

lionelo

User manual
Instrukcja obsługi
Bedienungsanleitung
Инструкция по эксплуатации
Manuale d'uso
Manuel de l'Utilisateur
Manual de usuario
Handleiding
Naudojimo instrukcija
Návod k obsluze
Használati utasítás
Manual utilizare
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Brugsvejledning
Käyttöopas
Manual de instruções
Οδηγίες χρήσης
Kasutusjuhend
Lietošanas instrukcija


Anis, Anis Set


Toy stand
Stojak na zabawki
Spielzeugständer
Стойка для игрушек
Supporto per giocattoli
Support de jouets
Soporte para juguetes
Speelgoedstandaard
Žaislų stovas
Stojan na hračky
Játéktartó állvány
Suport pentru jucării
Ställning för leksaker
Lekestativ
Legetøjsstativ
Leluteline
Suporte para brinquedos
Βάση για παιχνίδια
Mänguasjade statiiv
Rotaļlietu statīvs

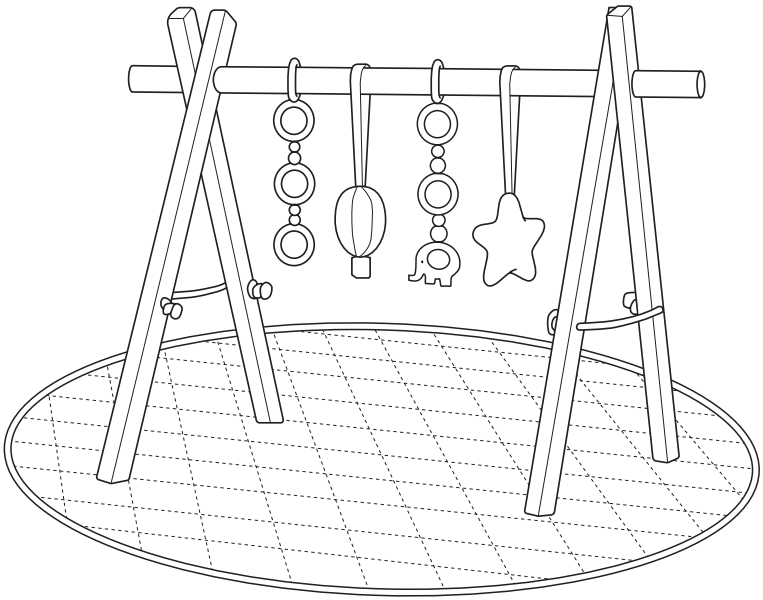

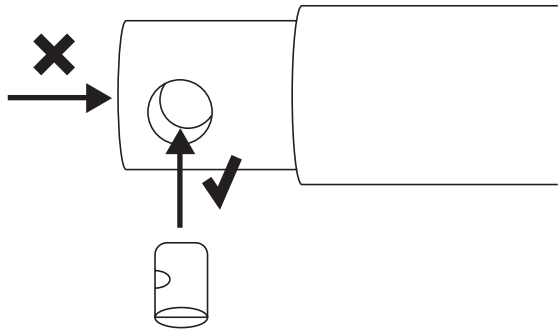


1

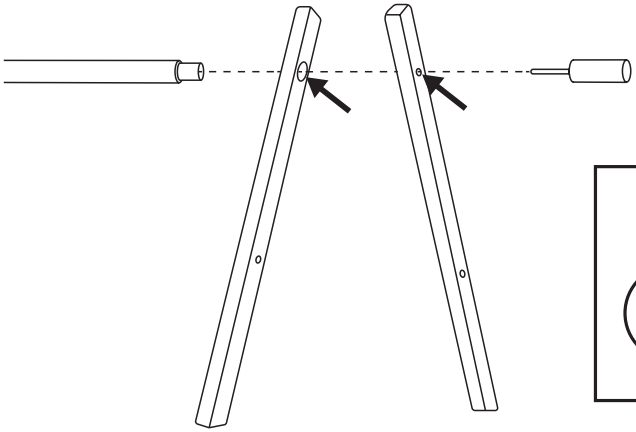


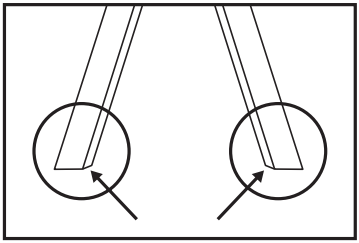


2

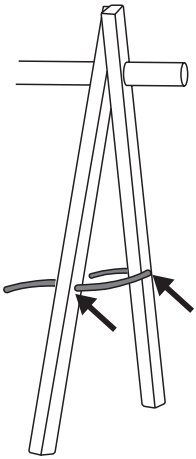

3

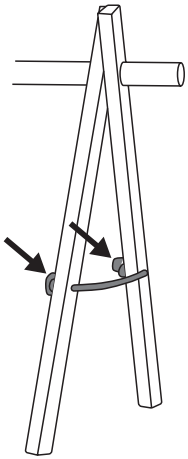

3A

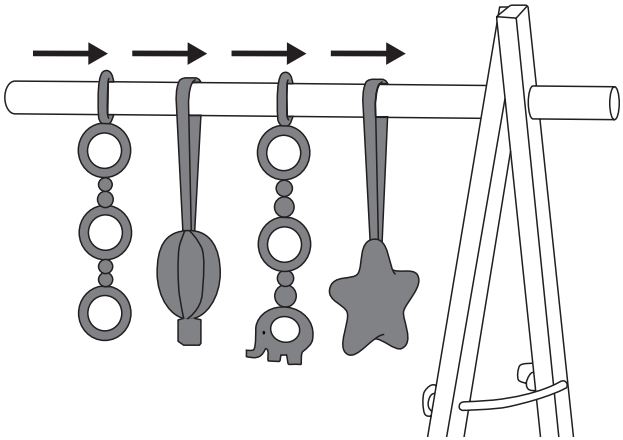

4

Dear Customer!
In case of any questions or comments on the purchased product, please contact us: **help@lionelo.com**

Manufacturer:
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Poland

WARNINGS
IMPORTANT! KEEP FOR FUTURE REFERENCE

Requires assembly by an adult.

1. Never leave the child unattended.
2. Always use the product under adult supervision.
3. Do not use in a cot, cradle, or on an elevated surface.
4. Check the product before each use. Do not use the product if there are any signs of damage or wear.
5. To prevent injury from entanglement, remove this toy once your child begins pushing up on hands and knees in a crawling position.
6. Ensure all parts are correctly installed, as improper set-up may cause accidents.

ASSEMBLY

1. On both sides insert metal threaded parts in holes of wooden round beam. Make sure metal threaded insert is aligned with hole, if needed use screwdriver to align it correctly (fig. 1).
2. Cross the two base legs.

IMPORTANT! Pay attention to the alignment of the holes and the positioning of the base legs as shown in figure 2.

3. Insert the wooden round beam into the crossed base legs, then screw the wooden peg in on both sides.
4. Thread the cotton cord through the lower holes (fig. 3).
5. Tie the cord on the outside of the frame to secure it (fig. 3A).

IMPORTANT! The span of the cord between the wooden legs should be approximately 21 cm. Tie the cord with at least 2 knots to secure the loose end.

6. Hang the activity rings on the wooden rod (fig. 4).
7. Cross both parts of the base and then screw the peg onto the other side.
8. Thread and tie the cord through the lower holes again.
9. Place the play mat underneath the activity gym.

Warning: Before use, always make sure both legs are positioned evenly and rest level on the floor. Do not use the product if one or both legs are not properly levelled, as this may reduce stability and create a safety hazard.

CLEANING

Wooden parts should be cleaned gently using a soft cloth. For heavier soiling, gently wipe with a slightly damp cloth. The cotton mat is machine washable at up to 40°C.

The photos are for illustrative purposes only, the actual appearance of the products may differ from that shown in the photos.

Drogi Kliencie!
Jeśli masz jakiekolwiek uwagi lub pytania do zakupionego produktu, skontaktuj się z nami:**help@lionelo.com**

Producent:
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polska

OSTRZEŻENIA
WAŻNE! ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ

Wymaga rozłożenia przez osobę dorosłą.

1. Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki.
2. Używaj produktu zawsze pod nadzorem osoby dorosłej.
3. Nie stosować w łóżeczku, kołysce ani na podwyższonej powierzchni.
4. Przed każdym użyciem sprawdź produkt. Nie używaj przy jakichkolwiek oznakach zniszczenia lub zużycia.
5. Aby zapobiec możliwym obrażeniom w wyniku zaplątania, usuń tę zabawkę, gdy dziecko zacznie próbować wstawać na rękach i kolanach w pozycji pełzającej.
6. Upewnij się, że wszystkie części są zainstalowane poprawnie – nieprawidłowa instalacja może prowadzić do wypadków.

MONTAŻ

1. Z obu stron wsuń metalowe gwintowane elementy w otwory drewnianej okrągłej belki. Upewnij się, że metalowy element gwintowany jest wyrównany z otworem, w razie potrzeby użyj śrubokręta, aby go prawidłowo ustawić (rys. 1).
2. Skrzyżuj dwie nogi podstawy.

UWAGA! Zwróć uwagę na montaż otworów oraz ułożenie nóg podstawy jak na rysunku 2.

3. Włóż drewnianą okrągłą belkę w skrzyżowane nogi podstawy, a następnie wkręć drewniany kołek po obu stronach.
4. Przełóż bawełniany sznurek przez dolne otwory (rys. 3).
5. Zawiąż sznurek po zewnętrznej stronie konstrukcji, aby go ustabilizować (rys. 3A).

UWAGA! Rozpiętość sznurka pomiędzy drewnianymi nogami powinna wynosić około 21 cm. Zawiąż sznurek na przynajmniej 2 węzły w celu zabezpieczenia luźnej linki.

6. Zawieś obręcze do zabawy na drewnianym pręcie (rys. 4).
7. Skrzyżuj obie części podstawy, a następnie po drugiej stronie przykręć do nich kołek.
8. Ponownie przełóż i zawiąż sznurek przez dolne otwory.
9. Następnie podłóż matę pod stojak z zabawkami.

Ostrzeżenie: Przed użyciem należy zawsze upewnić się, że obie nóżki są ustawione równo i opierają się stabilnie na podłodze. Nie należy używać produktu, jeśli jedna lub obie nóżki nie są prawidłowo wypoziomowane, ponieważ może to zmniejszyć stabilność i stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa.

CZYSZCZENIE

Drewniane elementy należy czyścić delikatnie przy użyciu miękkiej chusteczki. W przypadku większych zabrudzeń zaleca się delikatnie czyszczenie odrobine wilgotną szmatką.
Mate bawełnianą można prać w pralce w temperaturze maksymalnie 40°C.

Zdjęcia mają charakter poglądowy, rzeczywisty wygląd produktów
może się różnić od prezentowanego na zdjęciach.

Sehr geehrter Kunde!
Falls Sie Fragen oder Anmerkungen zu dem gekauften Produkt haben, setzen Sie sich mit uns in Verbindung:
help@lionelo.com

Hersteller:
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

WARNHINWEISE
WICHTIG! FÜR KÜNFTIGE VERWENDUNG AUFBEWAHREN

Das Auseinanderfalten der Matte muss durch einen Erwachsenen erfolgen.

1. Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt.
2. Benutzen Sie das Produkt immer unter Aufsicht von Erwachsenen.
3. Nicht in einem Kinderbett, einer Wiege oder auf einer erhöhten Fläche benutzen.
4. Überprüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch. Nicht verwenden, wenn die Matter Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung aufweist.
5. Um mögliche Verwicklungsverletzungen zu vermeiden, entfernen Sie dieses Spielzeug, sobald Ihr Kind versucht, auf Händen und Knien in die Krabbelposition zu kommen.
6. Stellen Sie sicher, dass alle Teile korrekt montiert sind – eine falsche Montage kann zu Unfällen führen.

MONTAGE

1. Schieben Sie die metallischen Gewindeelemente von beiden Seiten in die Öffnungen des runden Holzbalkens. Stellen Sie sicher, dass das metallische Gewindeelement mit der Öffnung ausgerichtet ist; verwenden Sie bei Bedarf einen Schraubenzieher, um es korrekt auszurichten (Abb. 1).
2. Kreuzen Sie die beiden Standbeine.

ACHTUNG! Achten Sie bei der Montage auf die Öffnungen und die Anordnung der Standbeine wie in Abbildung 2 dargestellt.

3. Führen Sie den runden Holzbalken in die gekreuzten Standbeine ein und schrauben Sie anschließend den Holzdübel auf beiden Seiten ein.
4. Führen Sie die Baumwollschnur durch die unteren Öffnungen (Abb. 3).
5. Binden Sie die Schnur an der Außenseite der Konstruktion fest, um sie zu stabilisieren (Abb. 3A).

ACHTUNG! Die Spannweite der Schnur zwischen den Holzbeinen sollte etwa 21 cm betragen. Binden Sie die Schnur mit mindestens 2 Knoten, um die lose Leine zu sichern.

6. Hängen Sie die Spielringe am Holzstab auf (Abb. 4).
7. Kreuzen Sie beide Teile der Basis und schrauben Sie dann auf der anderen Seite den Dübel darin fest.
8. Führen Sie die Schnur erneut durch die unteren Öffnungen und binden Sie sie fest.
9. Legen Sie anschließend die Matte unter den Spielzeugständer.

Warnung: Stellen Sie vor dem Gebrauch stets sicher, dass beide Beine gleichmäßig aufgestellt sind und stabil auf dem Boden stehen. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn eines oder beide Beine nicht ordnungsgemäß ausgerichtet sind, da dies die Stabilität verringern und eine Sicherheitsgefahr darstellen kann.

REINIGUNG

Holzelemente sollten vorsichtig mit einem weichen Tuch gereinigt werden. Bei stärkeren Flecken empfehlen wir, diese vorsichtig mit einem leicht feuchten Tuch abzuwischen.
Die Baumwollmatte kann bei maximal 40 °C in der Waschmaschine gewaschen werden.

Дорогой клиент!
Если у вас есть какие-либо комментарии или вопросы относительно приобретенного продукта, пожалуйста, свяжитесь с нами: **help@lionelo.com**

Производитель:
BrandLine Group Sp. из о. о.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Познань, Польша

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ВАЖНО! СОХРАНИТЕ НА БУДУЩЕЕ

Сборку должен производить взрослый.

1. Никогда не оставляйте ребёнка без присмотра.
2. Всегда используйте изделие под наблюдением взрослого.
3. Не использовать в кроватке, люльке или на возвышенной поверхности.
4. Проверяйте изделие перед каждым использованием. Не используйте при наличии признаков повреждения или износа.
5. Чтобы избежать возможных травм от запутывания, уберите игрушку, когда ребёнок начнёт пытаться подниматься на руки и колени в положении для ползания.
6. Убедитесь, что все детали установлены правильно – неправильная сборка может привести к несчастному случаю.

СБОРКА

1. С обеих сторон вставьте металлические резьбовые элементы в отверстия деревянного круглого бруса. Убедитесь, что металлический резьбовой элемент выровнен с отверстием; при необходимости используйте отвёртку для правильной установки (рис. 1).
2. Скрестите две ножки основания.

ВНИМАНИЕ! Обратите внимание на сборку отверстий и расположение ножек основания, как показано на рисунке 2.

3. Вставьте деревянный круглый брус в скрещённые ножки основания, затем вкрутите деревянный дюбель с обеих сторон.
4. Проведите хлопковый шнур через нижние отверстия (рис. 3).
5. Завяжите шнур с внешней стороны конструкции для её стабилизации (рис. 3A).

ВНИМАНИЕ! Расстояние шнура между деревянными ножками должно составлять около 21 см. Завяжите шнур не менее чем на 2 узла для закрепления свободного конца.

6. Повесьте игровые кольца на деревянный стержень (рис. 4).
7. Скрестите обе части основания, затем с другой стороны прикрутите к ним дюбель.
8. Снова проведите и завяжите шнур через нижние отверстия.
9. Затем подложите коврик под стойку с игрушками.

Предупреждение: Перед использованием всегда убеждайтесь, что обе ножки расположены ровно и устойчиво стоят на полу. Не используйте продукт, если одна или обе ножки не выровнены должным образом, так как это может снизить устойчивость и создать угрозу безопасности.

ЧИСТКА

Деревянные элементы очищайте мягкой сухой тряпочкой. При сильных загрязнениях рекомендуется аккуратно протереть слегка влажной тканью.
Хлопковый коврик можно стирать в стиральной машине при температуре до 40 °C.

Изображения приведены для ознакомления – внешний вид изделия
может отличаться от представленного на фото.

IT

Gentile Cliente!
In caso di un qualsiasi commento o domanda sul prodotto acquistato, non esitate a contattarci **help@lionelo.com**

Produttore:
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polonia

AVVERTENZE
IMPORTANTE! CONSERVARE PER USO FUTURO

Il montaggio deve essere effettuato da un adulto.

1. Non lasciare mai il bambino incustodito.
2. Utilizzare sempre il prodotto sotto la supervisione di un adulto.
3. Non utilizzare nella culla, nella navicella o su superfici rialzate.
4. Controllare il prodotto prima di ogni utilizzo. Non usare se presenta segni di danneggiamento o usura.
5. Per evitare possibili lesioni da impigliamento, rimuovere il giocattolo quando il bambino inizia a sollevarsi sulle mani e sulle ginocchia in posizione da gattonamento.
6. Assicurarsi che tutte le parti siano montate correttamente – un montaggio scorretto può causare incidenti.

MONTAGGIO

1. Inserire gli elementi metallici filettati da entrambi i lati nei fori della trave rotonda in legno. Assicurarsi che l'elemento metallico filettato sia allineato con il foro; se necessario, utilizzare un cacciavite per posizionarlo correttamente (fig. 1).
2. Incrociare le due gambe della base.

NOTA! Prestare attenzione al montaggio dei fori e alla disposizione delle gambe della base come illustrato nella figura 2.

3. Inserire la trave rotonda in legno nelle gambe incrociate della base, quindi avvitare il piolo in legno su entrambi i lati.
4. Far passare il cordino di cotone attraverso i fori inferiori (fig. 3).
5. Annodare il cordino sul lato esterno della struttura per stabilizzarla (fig. 3A).

NOTA! La distanza del cordino tra le gambe in legno deve essere di circa 21 cm. Annodare il cordino con almeno 2 nodi per fissare il filo allentato.

6. Appendere gli anelli di gioco all'asta in legno (fig. 4).
7. Incrociare entrambe le parti della base, quindi avvitare il piolo dall'altro lato.
8. Far passare e annodare nuovamente il cordino attraverso i fori inferiori.
9. Posizionare infine il tappetino sotto il supporto per giocattoli.

Avvertenza: Prima dell'uso, assicurarsi sempre che entrambe le gambe siano posizionate in modo uniforme e poggino stabilmente sul pavimento. Non utilizzare il prodotto se una o entrambe le gambe non sono correttamente livellate, in quanto ciò potrebbe ridurre la stabilità e creare un rischio per la sicurezza.

PULIZIA

Pulire delicatamente le parti in legno con un panno morbido. In caso di sporco più ostinato, pulire delicatamente con un panno leggermente umido.
Il tappetino in cotone può essere lavato in lavatrice a una temperatura massima di 40°C.

Le immagini sono a scopo illustrativo, l'aspetto reale del prodotto può differire da quello mostrato nelle foto.

Cher client!
Si vous avez des questions ou remarques relatives au produit acheté, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse :
help@lionelo.com

Producteur:
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Pologne

AVERTISSEMENTS
IMPORTANT ! À CONSERVER POUR UNE RÉFÉRENCE FUTURE

Le dépliage nécessite l'intervention d'un adulte.

1. Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance.
2. Le produit doit toujours être utilisé sous la surveillance d'un adulte.
3. N'utilisez pas dans un lit, un berceau ou sur une surface surélevée.
4. Vérifiez le produit avant chaque utilisation. N'utilisez pas le produit s'il présente des signes d'endommagement ou d'usure.
5. Pour éviter toute blessure par enchevêtrement, retirez le jouet lorsque votre enfant commence à essayer de se mettre à quatre pattes.
6. Veillez à ce que toutes les pièces soient installées correctement : une installation incorrecte peut entraîner des accidents.

ASSEMBLAGE

1. Insérer les éléments métalliques filetés des deux côtés dans les trous de la poutre ronde en bois. S'assurer que l'élément métallique fileté est aligné avec le trou ; si nécessaire, utiliser un tournevis pour le positionner correctement (fig. 1).
2. Croiser les deux pieds de la base.

REMARQUE ! Prêter attention au montage des trous et à la disposition des pieds de la base comme indiqué sur la figure 2.

3. Insérer la poutre ronde en bois dans les pieds croisés de la base, puis visser la cheville en bois des deux côtés.
4. Passer le cordon en coton dans les trous inférieurs (fig. 3).
5. Nouer le cordon à l'extérieur de la structure pour la stabiliser (fig. 3A).

REMARQUE ! La longueur du cordon entre les pieds en bois doit être d'environ 21 cm. Nouer le cordon avec au moins 2 nœuds pour sécuriser le fil lâche.

6. Accrocher les anneaux de jeu sur la tige en bois (fig. 4).
7. Croiser les deux parties de la base, puis visser la cheville de l'autre côté.
8. Passer et nouer à nouveau le cordon dans les trous inférieurs.
9. Placer ensuite le tapis sous le support de jouets.

Avertissement : Avant utilisation, toujours s'assurer que les deux pieds sont positionnés de manière égale et reposent de façon stable sur le sol. Ne pas utiliser le produit si l'un ou les deux pieds ne sont pas correctement nivelés, car cela pourrait réduire la stabilité et créer un risque pour la sécurité.

NETTOYAGE

Les parties en bois doivent être nettoyées délicatement à l'aide d'un chiffon doux. Pour les salissures plus importantes, il est recommandé de les nettoyer délicatement avec un chiffon légèrement humide.
Le tapis en coton peut être lavé en machine à une température maximale de 40 °C.

Les photos sont fournies à titre d'illustration uniquement, l'aspect réel des produits peut différer de celui présenté sur les photos.

ES

¡Apreciado cliente!
Si tienes algún comentario o pregunta sobre algún producto que hayas comprado, por favor contacta con nosotros: **help@lionelo.com**

Fabricante:
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polonia

ADVERTENCIAS
¡IMPORTANTE! CONSÉRVESE PARA FUTURAS CONSULTAS

Debe ser ensamblado por un adulto.

1. Nunca dejes al niño sin supervisión.
2. Utiliza siempre el producto bajo la vigilancia de un adulto.
3. No utilizar en una cuna, moisés ni sobre superficies elevadas.
4. Revisa el producto antes de cada uso. No lo utilices si muestra signos de daño o desgaste.
5. Para evitar posibles lesiones por enredos, retira este juguete cuando el niño comience a intentar levantarse apoyándose en manos y rodillas en posición de gateo.
6. Asegúrate de que todas las piezas estén instaladas correctamente; una instalación incorrecta puede provocar accidentes.

MONTAJE

1. Inserte los elementos metálicos roscados por ambos lados en los orificios de la viga redonda de madera. Asegúrese de que el elemento metálico roscado esté alineado con el orificio; si es necesario, use un destornillador para colocarlo correctamente (fig. 1).
2. Cruce las dos patas de la base.

¡NOTA! Preste atención al montaje de los orificios y la disposición de las patas de la base como se muestra en la figura 2.

3. Inserte la viga redonda de madera en las patas cruzadas de la base y luego enrosque la clavija de madera por ambos lados.
4. Pase el cordón de algodón por los orificios inferiores (fig. 3).
5. Ate el cordón por el exterior de la estructura para estabilizarla (fig. 3A).

¡NOTA! La longitud del cordón entre las patas de madera debe ser de aproximadamente 21 cm. Ate el cordón con al menos 2 nudos para asegurar el extremo suelto.

6. Cuelgue los aros de juego en la varilla de madera (fig. 4).

7. Cruce ambas partes de la base y luego enrosque la clavija por el otro lado.
8. Vuelva a pasar y atar el cordón por los orificios inferiores.
9. A continuación, coloque la alfombra debajo del soporte de juguetes.

Advertencia: Antes de usar, asegúrese siempre de que ambas patas estén colocadas de forma uniforme y descansen de manera estable sobre el suelo. No utilice el producto si una o ambas patas no están correctamente niveladas, ya que esto podría reducir la estabilidad y crear un riesgo para la seguridad.

LIMPIEZA

Limpia las partes de madera suavemente con un paño suave. En caso de suciedad más persistente, se recomienda limpiar con un paño ligeramente húmedo.
La alfombra de algodón se puede lavar a máquina a una temperatura máxima de 40 °C.

Las imágenes son solo ilustrativas; el aspecto real del producto puede diferir del mostrado en las fotos.

Beste klant!
Als u opmerkingen of vragen heeft over een gekocht product, neem dan contact met ons op: **help@lionelo.com**

Fabrikant:
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

WAARSCHUWINGEN
BELANGRIJK! BEWAAR VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK

Montage moet worden uitgevoerd door een volwassene.

1. Laat een kind nooit zonder toezicht achter.
2. Gebruik het product altijd onder toezicht van een volwassene.
3. Niet gebruiken in een ledikant, wieg of op een verhoogd oppervlak.
4. Controleer het product vóór elk gebruik. Gebruik het niet als het tekenen van schade of slijtage vertoont.
5. Verwijder dit speelgoed zodra het kind probeert op handen en knieën te gaan staan in kruiphouding, om verwondingen door verstrikking te voorkomen.
6. Zorg ervoor dat alle onderdelen correct zijn gemonteerd – onjuiste montage kan ongelukken veroorzaken.

MONTAGE

1. Schuif de metalen schroefdraadelementen van beide kanten in de gaten van de ronde houten balk. Zorg ervoor dat het metalen schroefdraadelement is uitgelijnd met het gat; gebruik indien nodig een schroevendraaier om het correct te positioneren (afb. 1).
2. Kruis de twee basispoten.

LET OP! Let op de montage van de gaten en de plaatsing van de basispoten zoals afgebeeld in figuur 2.

3. Steek de ronde houten balk in de gekruiste basispoten en draai vervolgens de houten pin aan beide kanten vast.
4. Rijg het katoenen koord door de onderste gaten (afb. 3).
5. Knoop het koord aan de buitenkant van de constructie vast om het te stabiliseren (afb. 3A).

LET OP! De spanning van het koord tussen de houten poten moet ongeveer 21 cm bedragen. Knoop het koord met minimaal 2 knopen vast om het losse uiteinde te beveiligen.

6. Hang de speelringen aan de houten stang (afb. 4).
7. Kruis beide delen van de basis en draai vervolgens aan de andere kant de pin vast.
8. Rijg het koord opnieuw door de onderste gaten en knoop het vast.
9. Leg vervolgens de mat onder het speelgoedsrek.

Waarschuwing: Zorg er vóór gebruik altijd voor dat beide poten gelijkmatig zijn geplaatst en stabiel op de vloer staan. Gebruik het product niet als een of beide poten niet correct zijn genivelleerd, omdat dit de stabiliteit kan verminderen en een veiligheidsrisico kan opleveren.

REINIGING

Houten onderdelen voorzichtig reinigen met een zachte doek. Bij hardnekkiger vuil wordt aangeraden om voorzichtig schoon te maken met een licht vochtige doek.
De katoenen speelmat kan in de wasmachine worden gewassen op maximaal 40 °C.

Afbeeldingen zijn uitsluitend ter illustratie; het werkelijke product kan afwijken van de getoonde foto's.

LT

Gerbiamas Kliente!
Jei turite pastabų ar klausimų apie įsigytą produktą, nedvejodami susisiekite su mumis: **help@lionelo.com**

Gamintojas:
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznanė, Lenkija

ĮSPĖJIMAI
SVARBU! SAUGOTI ATEIČIAI

Surinkimą turi atlikti suaugęs asmuo.

1. Niekada nepalikite vaiko be priežiūros.
2. Visada naudokite gaminį tik prižiūrint suaugusiajam.
3. Nenaudoti lovelėje, lopšyje ar ant paaukštinto paviršiaus.
4. Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite gaminį. Nenaudokite, jei yra bet kokių pažeidimo ar nusidėvėjimo požymių.
5. Siekiant išvengti galimų sužeidimų dėl įsipainiojimo, pašalinkite šį žaislą, kai vaikas pradeda bandyti atsistoti ant rankų ir kelių ropojimo padėtyje.
6. Įsitikinkite, kad visos dalys tinkamai sumontuotos – netinkamas surinkimas gali sukelti nelaimingų atsitikimų.

SURENKIMAS

1. Iš abiejų pusių įstumkite metalinius srieginiuus elementus į apvalios medinės sijos angas. Įsitikinkite, kad metalinis srieginis elementas yra sulygiuotas su anga; jei reikia, naudokite atsuktuva jam tinkamai nustatyti (pav. 1).
2. Sukryžiuokite dvi pagrindo kojas.

DĖMESIO! Atkreipkite dėmesį į angų montavimą ir pagrindo kojų išdėstymą, kaip parodyta 2 paveiksle.

3. Įkiškite apvalią medinę siją į sukryžiuotas pagrindo kojas, tada iš abiejų pusių įsukite medinį kaiščiuką.
4. Perverkite medvilninį virvelę per apatines angas (pav. 3).
5. Surišite virvelę konstrukcijos išorėje, kad ją stabilizuotumėte (pav. 3A).

DĖMESIO! Virvelės tarpas tarp medinių kojų turėtų būti apie 21 cm. Surišite virvelę mažiausiai 2 mazgais, kad apsaugotumėte laisvą galą.

6. Pakabinkite žaidimo žiedus ant medinio strypo (pav. 4).
7. Sukryžiuokite abi pagrindo dalis, tada iš kitos pusės priveržkite kaiščiuką.
8. Vėl perverkite ir surišite virvelę per apatines angas.
9. Tada padėkite kilimėlį po žaislų stoveliu.

Įspėjimas: Prieš naudojimą visada įsitikinkite, kad abi kojos yra tolygiai pastatytos ir stabiliai remiasi į grindis. Nenaudokite produkto, jei viena ar abi kojos nėra tinkamai išlygintos, nes tai gali sumažinti stabilumą ir kelti pavojų saugumui.

VALYMAS

Medines dalis valykite švelniai su minkšta šluoste. Esant didesniems nešvarumams, rekomenduojama valyti lengvai drėgna šluoste.
Medvilninį kilimėlį galima skalbti skalbimo mašinoje ne aukštesnėje kaip 40 °C temperatūroje.

Nuotraukos yra iliustracinio pobūdžio – tikroji gaminio išvaizda gali skirtis nuo pateiktos nuotraukose.

Vážení zákazníci!
Máte-li jakékoli připomínky nebo dotazy týkající se zakoupeného výrobku, kontaktujte nás: **help@lionelo.com**

Výrobce:
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polsko

VAROVÁNÍ
DŮLEŽITÉ! USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

Montáž musí provádět dospělá osoba.

1. Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru.
2. Vždy používejte výrobek pod dohledem dospělé osoby.
3. Nepoužívejte v postýlce, kolébce ani na vyvýšených plochách.
4. Před každým použitím výrobek zkontrolujte. Nepoužívejte, pokud je poškozený nebo opotřebovaný.
5. Abyste předešli možnému poranění v důsledku zamotání, odstraňte tuto hračku, jakmile se dítě začne zvedat na ruce a kolena do polohy na lezení.
6. Ujistěte se, že všechny části jsou správně namontovány – nesprávná montáž může vést k nehodám.

MONTÁŽ

1. Z obou stran zasuňte kovové závitové prvky do otvorů dřevěného kulatého trámu. Ujistěte se, že kovový závitový prvek je zarovnán s otvorem; v případě potřeby použijte šroubovák ke správnému nastavení (obr. 1).
2. Zkřižte dvě nožky podstavce.

UPOZORNĚNÍ! Věnujte pozornost montáži otvorů a umístění nožiček podstavce podle obrázku 2.

3. Vložte dřevěný kulatý trám do zkřížených nožiček podstavce a poté z obou stran zašroubujte dřevěný kolík.
4. Provlékněte bavlněnou šňůrku spodními otvory (obr. 3).
5. Uvažte šňůrku na vnější straně konstrukce, aby se stabilizovala (obr. 3A).

UPOZORNĚNÍ! Rozteč šňůrky mezi dřevěnými nožičkami by měla být přibližně 21 cm. Uvažte šňůrku alespoň na 2 uzly pro zajištění volného konce.

6. Zavěste hrací kroužky na dřevěnou tyč (obr. 4).
7. Zkřižte obě části podstavce a poté z druhé strany přišroubujte kolík.
8. Znovu provlékněte a uvažte šňůrku spodními otvory.

9. Poté podložte podložku pod stojan na hračky.

Upozornění: Před použitím se vždy ujistěte, že obě nožičky jsou umístěny rovnoměrně a stabilně spočívají na podlaze. Výrobek nepoužívejte, pokud jedna nebo obě nožičky nejsou správně vyrovnány, protože to může snížit stabilitu a představovat bezpečnostní riziko.

ČIŠTĚNÍ

Dřevěné části čistěte jemně měkkým hadříkem. V případě většího znečištění doporučujeme jemně otřít mírně navlhčeným hadříkem.

Bavlněnou podložku lze prát v pračce při maximální teplotě 40 °C.

Obrázky jsou pouze ilustrativní – skutečný vzhled produktu se může lišit od vyobrazení.

HU

Kedves Ügyfelünk!

Ha bármilyen észrevétele vagy kérdése van a vásárolt termékről, lépjen kapcsolatba velünk: **help@lionelo.com**

Gyártó:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Lengyelország

FIGYELMEZTETÉSEK
FONTOS! ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBIEKRE

A terméket felnőttnek kell összeszerelnie.

1. Soha ne hagyja a gyermeket felügyelet nélkül.

2. A terméket mindig felnőtt felügyelete mellett használja.

3. Ne használja kiságyban, bölcsőben vagy megemelt felületen.

4. Használat előtt minden alkalommal ellenőrizze a terméket. Ne használja, ha sérülés vagy kopás jelei mutatkoznak.

5. A lehetséges sérülések és belegabalyodás elkerülése érdekében távolítsa el a játékot, amikor a gyermek megpróbál kézre és térdre emelkedni kúszó helyzetben.

6. Győződjön meg róla, hogy minden alkatrészt megfelelően szerelt össze – a hibás összeszerelés balesethez vezethet.

ÖSSZESZERELÉS

1. Mindkét oldalról csúsztassa a fémmenetes elemeket a kerek fahíd nyílásaiba. Győződjön meg arról, hogy a fémmenetes elem illeszkedik a nyíláshoz; szükség esetén csavarhúzóval állítsa be megfelelően (1. ábra).

2. Keresztezze a két alaplábat.

FIGYELEM! Ügyeljen a nyílások szerelésére és az alaplábak elrendezésére a 2. ábrán látható módon.

3. Helyezze a kerek fahídat a keresztezett alaplábakba, majd mindkét oldalon csavarja be a facsapot.

4. Fűzze át a pamutszinórt az alsó nyílásokon (3. ábra).

5. Kösse meg a szinórt a szerkezet külső oldalán a stabilizálás érdekében (3A. ábra).

FIGYELEM! A szinór fesztávolsága a falábak között kb. 21 cm legyen. Kössön legalább 2 csomót a laza végének rögzítéséhez.

6. Akassza a játékkarikákat a farúdra (4. ábra).

7. Keresztezze az alap mindkét részét, majd a másik oldalon csavarja be a csapot.

8. Fűzze át és kösse meg ismét a szinórt az alsó nyílásokon.

9. Ezután helyezze a szőnyeget a játékállvány alá.

Figyelmeztetés: Használat előtt mindig győződjön meg arról, hogy mindkét láb egyenletesen van elhelyezve és stabilan támaszkodik a padlóra. Ne használja a terméket, ha az egyik vagy mindkét láb nincs megfelelően vízszintbe állítva, mivel ez csökkentheti a stabilitást és biztonsági kockázatot jelenthet.

TISZTÍTÁS

A fa alkatrészeket puha ronggyal óvatosan tisztítsa. Erősebb szennyeződés esetén enyhén nedves ruhával törölje le. A pamut szőnyeg mosógépben mosható, legfeljebb 40 °C-on.

A képek illusztrációként szolgálnak – a termék tényleges megjelenése eltérhet a fotókon láthatótól.

Stimate Client!

Dacă aveți observații sau întrebări cu privire la produsul achiziționat, vă rugăm să ne contactați: **help@lionelo.com**

Producător:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polska

AVERTISMENTE
IMPORTANT! PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE VIITOARE

Necesită asamblare de către un adult.

1. Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat.
2. Utilizați întotdeauna produsul sub supravegherea unui adult.
3. Nu utilizați în pătuț, leagăn sau pe suprafețe ridicate.
4. Verificați produsul înainte de fiecare utilizare. Nu folosiți dacă prezintă semne de deteriorare sau uzură.
5. Pentru a preveni posibilele accidentări prin încurcare, îndepărtați această jucărie atunci când copilul începe să încerce să se ridice sprijinindu-se în mâini și genunchi, în poziție de târât.
6. Asigurați-vă că toate piesele sunt instalate corect – o instalare incorectă poate duce la accidente.

ASAMBLARE

1. Introduceți elementele metalice filetate din ambele părți în orificiile grinzii rotunde din lemn. Asigurați-vă că elementul metalic filetat este aliniat cu orificiul; dacă este necesar, utilizați o șurubelniță pentru a-l poziționa corect (fig. 1).
2. Încrucișați cele două picioare ale bazei.

ATENȚIE! Acordați atenție montajului orificiilor și dispunerii picioarelor bazei conform figurii 2.

3. Introduceți grinda rotundă din lemn în picioarele încrucișate ale bazei, apoi înșurubați bolțul din lemn pe ambele părți.
4. Treceți șnurul din bumbac prin orificiile inferioare (fig. 3).
5. Legați șnurul pe exteriorul structurii pentru a o stabiliza (fig. 3A).

ATENȚIE! Lungimea șnurului între picioarele din lemn trebuie să fie de aproximativ 21 cm. Legați șnurul cu cel puțin 2 noduri pentru a fixa capătul liber.

6. Agățați inelele de joacă pe bara din lemn (fig. 4).
7. Încrucișați ambele părți ale bazei, apoi înșurubați bolțul pe cealaltă parte.
8. Treceți din nou și legați șnurul prin orificiile inferioare.
9. Apoi plasați covorașul sub suportul pentru jucării.

Avertisment: Înainte de utilizare, asigurați-vă întotdeauna că ambele picioare sunt poziționate uniform și se sprijină stabil pe podea. Nu utilizați produsul dacă unul sau ambele picioare nu sunt corect nivelate, deoarece acest lucru poate reduce stabilitatea și poate crea un risc de siguranță.

CURĂȚARE

Părțile din lemn se curăță delicat cu o cârpă moale. Pentru murdărie mai persistentă, se recomandă curățarea cu o cârpă ușor umedă.
Salteaua din bumbac poate fi spălată la mașină la o temperatură maximă de 40 °C.

Imaginile sunt doar cu titlu de prezentare – aspectul real al produsului poate diferi de cel prezentat în fotografii.

SE

Kära Kund!
Kontakta oss på: **help@lionelo.com** om du har några kommentarer eller frågor om den inköpta produkten.

Tillverkare:
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

VARNINGAR
VIKTIGT! SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK

Måste monteras av en vuxen.

1. Lämna aldrig barnet utan uppsikt.
2. Använd alltid produkten under uppsikt av en vuxen.
3. Använd inte i spjälsäng, vagga eller på upphöjda ytor.
4. Kontrollera produkten före varje användning. Använd inte om den visar tecken på skador eller slitage.
5. För att undvika skador på grund av intrassling, ta bort leksaken när barnet börjar försöka ställa sig på händer och knän i krypposition.
6. Kontrollera att alla delar är korrekt monterade – felaktig montering kan leda till olyckor.

MONTERING

1. Skjut in de metalliska gängade elementen från båda sidor i hålen i den runda träbommen. Se till att det metalliska gängade elementet är inriktat med hålet; använd vid behov en skruvmejsel för att positionera det korrekt (fig. 1).
2. Korslägg de två basbenen.

OBS! Var uppmärksam på monteringen av hålen och placeringen av basbenen enligt figur 2.

3. Sätt in den runda träbommen i de korslagda basbenen och skruva sedan in träpinnen på båda sidor.
4. Trä bomullssnöret genom de nedre hålen (fig. 3).
5. Knyt snöret på utsidan av konstruktionen för att stabilisera det (fig. 3A).

OBS! Snörets spännvidd mellan träbenen bör vara cirka 21 cm. Knyt snöret med minst 2 knutar för att säkra det lösa änden.

6. Häng lekringarna på trästången (fig. 4).
7. Korslägg båda delarna av basen och skruva sedan in pinnen på andra sidan.
8. Trä och knyt snöret genom de nedre hålen igen.
9. Placera sedan mattan under leksaksstället.

Varning: Kontrollera alltid före användning att båda benen är jämnt placerade och vilar stabilt på golvet. Använd inte produkten om ett eller båda benen inte är korrekt nivåinställda, eftersom detta kan minska stabiliteten och utgöra en säkerhetsrisk.

RENGÖRING

Trädelarna ska rengöras varsamt med en mjuk trasa. Vid mer envis smuts rekommenderas att torka försiktigt med en lätt fuktad trasa.
Bomullsmattan kan maskintvättas i upp till 40 °C.

Bilderna är endast vägledande – produktens faktiska utseende kan skilja sig från bilderna.

Kjære kunde!
Hvis du har kommentarer eller spørsmål angående det kjøpte produktet, vennligst ta kontakt med oss:
help@lionelo.com

Produsent:
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

ADVARSLER
VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG BRUK

Må monteres av en voksen.

1. La aldri barnet være uten tilsyn.
2. Bruk alltid produktet under tilsyn av en voksen.
3. Skal ikke brukes i barneseng, vugge eller på forhøyede flater.
4. Kontroller produktet før hver bruk. Ikke bruk det dersom det viser tegn på skade eller slitasje.
5. For å unngå mulig skade på grunn av sammenvikling, fjern leketøyet når barnet begynner å reise seg opp på hender og knær i krypeposisjon.
6. Sørg for at alle deler er riktig montert – feil montering kan føre til ulykker.

MONTERING

1. Skyv de metalliske gjengede elementene fra begge sider inn i hullene i den runde trebjelken. Sørg for at det metalliske gjengede elementet er justert med hullet; bruk om nødvendig en skrutrekker for å posisjonere det riktig (fig. 1).
2. Kryss de to basisbenene.

OBS! Vær oppmerksom på monteringen av hullene og plasseringen av basisbenene som vist i figur 2.

3. Sett den runde trebjelken inn i de kryssede basisbenene, og skru deretter inn trepinnen på begge sider.
4. Tre bomullssnøret gjennom de nedre hullene (fig. 3).
5. Knyt snøret på utsiden av konstruksjonen for å stabilisere det (fig. 3A).

OBS! Snørets spennvidde mellom trebenene bør være ca. 21 cm. Knyt snøret med minst 2 knuter for å sikre den løse enden.

6. Heng lekeringene på trestangen (fig. 4).
7. Kryss begge delene av basen, og skru deretter inn pinnen på den andre siden.
8. Tre og knyt snøret gjennom de nedre hullene igjen.
9. Legg deretter matten under lekestativet.

Advarsel: Kontroller alltid før bruk at begge bena er jevnt plassert og hviler stabilt på gulvet. Ikke bruk produktet hvis ett eller begge ben ikke er korrekt nivellert, da dette kan redusere stabiliteten og utgjøre en sikkerhetsrisiko.

RENGJØRING

Tredelene skal rengjøres forsiktig med en myk klut. Ved sterkere smuss anbefales det å tørke forsiktig med en lett fuktig klut.
Bomullsmatten kan maskinvaskes ved maks 40 °C.

Bildene er kun til illustrasjon – produktets faktiske utseende kan avvike fra bildene.

DK

Kære kunde!
Hvis du har kommentarer eller spørgsmål om det produkt, du har købt, bedes du kontakte os: **help@lionelo.com**

Producent:
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

ADVARSLER
VIGTIGT! GEM TIL FREMTIDIG BRUG

Skal samles af en voksen.

1. Efterlad aldrig barnet uden opsyn.
2. Brug altid produktet under opsyn af en voksen.
3. Må ikke anvendes i barneseng, vugge eller på hævede overflader.
4. Tjek produktet før hver brug. Brug det ikke, hvis det viser tegn på skader eller slitage.
5. For at undgå mulige kvæstelser som følge af sammenfiltring, fjern legetøjet, når barnet begynder at rejse sig op på hænder og knæ i kravlestilling.
6. Sørg for, at alle dele er korrekt monteret – forkert montering kan føre til ulykker.

MONTERING

1. Skub de metalliske gevindelementer fra begge sider ind i hullerne i den runde træbjælke. Sørg for, at det metalliske gevindelement er justeret med hullet; brug om nødvendigt en skruetrækker til at placere det korrekt (fig. 1).
2. Kryds de to basisben.

OBS! Vær opmærksom på monteringen af hullerne og placeringen af basisbenene som vist på figur 2.

3. Sæt den runde træbjælke ind i de krydsede basisben, og skru derefter trænaglen ind på begge sider.
4. Træk bomuldssnoren gennem de nederste huller (fig. 3).
5. Bind snoren på ydersiden af konstruktionen for at stabilisere den (fig. 3A).

OBS! Snorens spændvidde mellem træbenene bør være ca. 21 cm. Bind snoren med mindst 2 knuder for at sikre den løse ende.

6. Hæng legeringene på trætangen (fig. 4).
7. Kryds begge dele af basen, og skru derefter naglen ind på den anden side.
8. Træk og bind snoren gennem de nederste huller igen.
9. Placer derefter måtten under legetøjsstativet.

Advarsel: Sørg altid for inden brug, at begge ben er jævnt placeret og hviler stabilt på gulvet. Brug ikke produktet, hvis et eller begge ben ikke er korrekt nivelleret, da dette kan reducere stabiliteten og udgøre en sikkerhedsrisiko.

RENGØRING

Trædelene rengøres forsigtigt med en blød klud. Ved mere genstridigt snavs anbefales det at tørre med en let fugtig klud.
Bomuldsmåtten kan maskinvaskes ved maks. 40 °C.

Hyvä asiakas!
Jos sinulla on kommentteja tai kysymyksiä ostamastasi tuotteesta, ota meihin yhteyttä: **help@lionelo.com**

Valmistaja:
BrandLine Group Sp. z o. o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Puola

VAROITUKSET
TÄRKEÄÄ! SÄILYTÄ TULEVAA KÄYTTÖÄ VARTEN

Aikuisen on koottava tuote.

1. Älä koskaan jätä lasta ilman valvontaa.
2. Käytä tuotetta aina aikuisen valvonnassa.
3. Älä käytä pinnasängyssä, kehdossa tai korotetulla alustalla.
4. Tarkista tuote ennen jokaista käyttökertaa. Älä käytä, jos siinä on vaurioita tai kulumisen merkkejä.
5. Välttääksesi mahdolliset loukkaantumiset takertumisesta, poista tämä lelu, kun lapsi alkaa yrittää nousta käsien ja polvien varaan konttausasentoon.
6. Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein – virheellinen kokoaminen voi aiheuttaa onnettomuuksia.

KOKOAMINEN

1. Työnnä metalliset kierreosat molemmilta puolilta pyöreän puupalkin reikiin. Varmista, että metallinen kierreosa on kohdistettu reikään; käytä tarvittaessa ruuvimeisseliä sen oikeaan asemointiin (kuva 1).
2. Ristikkäin kaksi alustan jalkaa.

HUOMIO! Kiinnitä huomiota reikien kokoamiseen ja alustan jalkojen asetteluun kuvan 2 mukaisesti.

3. Aseta pyöreä puupalkki risteäviin alustan jalkoihin ja ruuvaa sitten puutappi molemmille puolille.
4. Pujota puuvillanauha alempien reikien läpi (kuva 3).
5. Sido nauha rakenteen ulkopuolelle vakauttaaksesi sen (kuva 3A).

HUOMIO! Nauhan väli puujalkojen välillä tulisi olla noin 21 cm. Sido nauha vähintään 2 solmulla löysän pään kiinnittämiseksi.

6. Ripusta leikkiarenkaat puutangon varaan (kuva 4).
7. Ristikkäin alustan molemmat osat ja ruuvaa sitten tappi toiselta puolelta.
8. Pujota ja sido nauha uudelleen alempien reikien läpi.
9. Aseta sitten matto lelutelineen alle.

Varoitus: Varmista aina ennen käyttöä, että molemmat jalat on asetettu tasaisesti ja lepäävät vakaasti lattialla. Älä käytä tuotetta, jos yksi tai molemmat jalat eivät ole oikein tasattuja, sillä tämä voi heikentää vakautta ja aiheuttaa turvallisuusriskin.

PUHDISTUS

Puiset osat puhdistetaan varovasti pehmeällä liinalla. Tarvittaessa käytä kevyesti kosteaa liinaa pinttyneemmän lian poistamiseen.
Puuvillamaton voi pestä pesukoneessa enintään 40 °C lämpötilassa.

Kuvat ovat vain havainnollistavia – tuotteen todellinen ulkonäkö voi poiketa kuvista.

Prezado cliente!
Se tiver quaisquer comentários ou perguntas sobre o produto que adquiriu, contacte-nos: **help@lionelo.com**

Fabricante:
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polónia

AVISOS
IMPORTANTE! GUARDE PARA USO FUTURO

A montagem deve ser feita por um adulto.

1. Nunca deixe a criança sem supervisão.
2. Utilize sempre o produto sob a supervisão de um adulto.
3. Não utilizar no berço, no moisés ou em superfícies elevadas.
4. Verifique o produto antes de cada uso. Não utilize se apresentar sinais de danos ou desgaste.
5. Para evitar possíveis lesões por enrosco, remova este brinquedo quando a criança começar a tentar se levantar com as mãos e joelhos na posição de engatinhar.
6. Certifique-se de que todas as peças estão corretamente instaladas – uma instalação incorreta pode causar acidentes.

MONTAGEM

1. Introduza os elementos metálicos roscados de ambos os lados nos orifícios da viga redonda de madeira. Certifique-se de que o elemento metálico roscado está alinhado com o orifício; se necessário, utilize uma chave de parafusos para o posicionar corretamente (fig. 1).
2. Cruze as duas pernas da base.

ATENÇÃO! Preste atenção à montagem dos orifícios e à disposição das pernas da base conforme ilustrado na figura 2.

3. Introduza a viga redonda de madeira nas pernas cruzadas da base e, em seguida, aparafuse a cavilha de madeira em ambos os lados.
4. Passe o cordão de algodão pelos orifícios inferiores (fig. 3).
5. Ate o cordão no exterior da estrutura para a estabilizar (fig. 3A).

ATENÇÃO! A extensão do cordão entre as pernas de madeira deve ser de aproximadamente 21 cm. Ate o cordão com pelo menos 2 nós para fixar a extremidade solta.

6. Pendure os arcos de jogo na vara de madeira (fig. 4).
7. Cruze ambas as partes da base e, em seguida, aparafuse a cavilha do outro lado.
8. Passe e ate novamente o cordão pelos orifícios inferiores.
9. Coloque depois o tapete sob o suporte de brinquedos.

Aviso: Antes de utilizar, certifique-se sempre de que ambas as pernas estão posicionadas uniformemente e apoiam-se de forma estável no chão. Não utilize o produto se uma ou ambas as pernas não estiverem corretamente niveladas, pois isso pode reduzir a estabilidade e criar um risco de segurança.

LIMPEZA

As peças de madeira devem ser limpas suavemente com um pano macio. Em caso de sujeira mais intensa, recomenda-se limpar com um pano levemente úmido.
O tapete de algodão pode ser lavado na máquina a uma temperatura máxima de 40 °C.

As imagens são ilustrativas – a aparência real do produto pode variar em relação às fotos apresentadas.

Αγαπητέ Πελάτη!
Εάν έχετε οποιαδήποτε σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν που αγοράσατε, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας: **help@lionelo.com**

Κατασκευαστής:
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Πολωνία

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η συναρμολόγηση πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

1. Μην αφήνετε ποτέ το παιδί χωρίς επίβλεψη.
2. Να χρησιμοποιείτε πάντα το προϊόν υπό την επίβλεψη ενήλικα.
3. Μην το χρησιμοποιείτε μέσα σε κούνια, λίκνο ή σε υπερυψωμένη επιφάνεια.
4. Ελέγχετε το προϊόν πριν από κάθε χρήση. Μην το χρησιμοποιείτε αν παρουσιάζει φθορά ή ζημιές.
5. Για να αποφευχθούν πιθανοί τραυματισμοί από εμπλοκή, αφαιρέστε το παιχνίδι όταν το παιδί αρχίσει να προσπαθεί να σηκωθεί στα χέρια και τα γόνατα σε στάση μπουσουλήματος.
6. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι σωστά τοποθετημένα – η λανθασμένη συναρμολόγηση μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

1. Από τις δύο πλευρές, εισαγάγετε τα μεταλλικά σπειρωμένα στοιχεία στις οπές της στρογγυλής ξύλινης δοκού. Βεβαιωθείτε ότι το μεταλλικό σπειρωμένο στοιχείο είναι ευθυγραμμισμένο με την οπή· εάν χρειαστεί, χρησιμοποιήστε κατσαβίδι για σωστή τοποθέτηση (εικ. 1).
2. Σταυρώστε τα δύο πόδια της βάσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Δώστε προσοχή στη συναρμολόγηση των οπών και στη διάταξη των ποδιών της βάσης όπως φαίνεται στην εικόνα 2.

3. Εισαγάγετε τη στρογγυλή ξύλινη δοκό στα σταυρωμένα πόδια της βάσης και στη συνέχεια βιδώστε την ξύλινη μυτερή βίδα και από τις δύο πλευρές.
4. Περάστε το βαμβακερό σχοινί από τις κάτω οπές (εικ. 3).
5. Δέστε το σχοινί στην εξωτερική πλευρά της κατασκευής για να σταθεροποιηθεί (εικ. 3A).

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η απόσταση του σχοινιού μεταξύ των ξύλινων ποδιών πρέπει να είναι περίπου 21 cm. Δέστε το σχοινί με τουλάχιστον 2 κόμπους για να ασφαλίσετε τη χαλαρή άκρη.

6. Κρεμάστε τους κρίκους παιχνιδιού στην ξύλινη ράβδο (εικ. 4).
7. Σταυρώστε και τα δύο μέρη της βάσης και στη συνέχεια βιδώστε τη μυτερή βίδα από την άλλη πλευρά.
8. Περάστε και δέστε ξανά το σχοινί από τις κάτω οπές.
9. Στη συνέχεια τοποθετήστε το χαλάκι κάτω από τη βάση των παιχνιδιών.

Προειδοποίηση: Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε πάντα ότι και τα δύο πόδια είναι τοποθετημένα ομοιόμορφα και ακουμπούν σταθερά στο πάτωμα. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν ένα ή και τα δύο πόδια δεν είναι σωστά ισοπεδωμένα, καθώς αυτό μπορεί να μειώσει τη σταθερότητα και να δημιουργήσει κίνδυνο ασφάλειας.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα ξύλινα μέρη να καθαρίζονται απαλά με μαλακό πανί. Για μεγαλύτερη βρωμιά, συνιστάται καθάρισμα με ελαφρώς νωπό πανί.
Το βαμβακερό στρώμα μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο στους 40 °C το πολύ.

Οι εικόνες είναι ενδεικτικές – η πραγματική εμφάνιση του προϊόντος μπορεί να διαφέρει από αυτήν που εμφανίζεται στις φωτογραφίες.

Lugupeetud kliendid!
Kui teil on ostetud toote kohta mis tahes märkusi või küsimusi, võtke meiega ühendust aadressil: **help@lionelo.com**

Tootja:
BrandLine Group Sp. z o.o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Poola

HOIATUSED
TÄHTIS! SÄILITAGE TULEVIKUKS

Toote peab kokku panema täiskasvanu.

1. Ärge jätke last kunagi järelevalveta.
2. Kasutage toodet alati täiskasvanu järelevalve all.
3. Ärge kasutage võrevoodis, hällis ega kõrgendatud pinnal.
4. Kontrollige toodet enne igat kasutuskorda. Ärge kasutage, kui on nähtavaid kahjustusi või kulumisjälgi.
5. Et vältida võimalikke vigastusi takerdumise tõttu, eemaldage mänguasi, kui laps hakkab püüdma tõusta kätele ja põlvedele roomamisasendisse.
6. Veenduge, et kõik osad oleksid õigesti paigaldatud – valesti kokkupandud konstruktsioon võib põhjustada õnnetusi.

KOKKUPANEK

1. Lükake metallilised keermestatud elemendid mõlemalt poolt ümara puittalaga aukudesse. Veenduge, et metalliline keermestatud element on auguga joondatud; vajadusel kasutage selle õigeks paigaldamiseks kruvikeerajat (joon. 1).
2. Ristake kaks aluspõhja jalga.

TÄHELEPANU! Pöörake tähelepanu aukude kokkupanemisele ja aluspõhja jalgade paigutusele nagu näidatud joonisel 2.

3. Sisestage ümar puittala ristatud aluspõhja jalgadesse ja keerake seejärel puittapp mõlemalt poolt sisse.
4. Viige puuvillane nöör läbi alumiste aukude (joon. 3).
5. Siduge nöör konstruktsiooni väliskülgele selle stabiliseerimiseks (joon. 3A).

TÄHELEPANU! Nööri pinge puujalgade vahel peaks olema umbes 21 cm. Siduge nöör vähemalt 2 sõlmega, et kinnitada lahtine ots.

6. Riputage mänguaasad puuvardale (joon. 4).
7. Ristake aluspõhja mõlemad osad ja keerake seejärel tapp teiselt poolt kinni.
8. Viige nöör uuesti läbi alumiste aukude ja siduge.
9. Asetage seejärel matt mänguasjastatiivist alla.

Hoiatus: Enne kasutamist veenduge alati, et mõlemad jalad on ühtlaselt paigutatud ja toetuvad stabiilselt põrandale. Ärge kasutage toodet, kui üks või mõlemad jalad ei ole korralikult tasandatud, kuna see võib vähendada stabiilsust ja tekitada ohutusriski.

PUHASTAMINE

Puidust osi puhastage ettevaatlikult pehme lapiga. Tugevama mustuse korral soovitatakse kasutada kergelt niisket lappi. Puuvillast mängumatti võib pesta pesumasinas maksimaalselt 40 °C juures.

Pildid on illustratiivsed – toote tegelik välimus võib fotodel kujutatust erineda.

Cienījamais klient!

Ja jums ir kādas atsauksmes vai jautājumi par produktu, sazinieties ar mums: **help@lionelo.com**

Ražotājs:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polija

BRĪDINĀJUMI
SVARĪGI! SAGLABĀT NĀKOTNEI

Salikšana jāveic pieaugušajam.

1. Nekad neatstājiet bērnu bez uzraudzības.
2. Vienmēr lietojiet izstrādājumu pieaugušā uzraudzībā.
3. Nelietot gultiņā, šūpulī vai uz paaugstinātas virsmas.
4. Pārbaudiet izstrādājumu pirms katras lietošanas reizes. Nelietot, ja ir bojājumu vai nolietojuma pazīmes.
5. Lai izvairītos no iespējamiem savainojumiem sapīšanās dēļ, noņemiet šo rotaļlietu, kad bērns sāk mēģināt celties uz rokām un ceļgaliem rāpošanas pozīcijā.
6. Pārliecinieties, ka visas daļas ir pareizi uzstādītas – nepareiza uzstādīšana var izraisīt negadījumus.

SALIKŠANA

1. No abām pusēm ievietojiet metāla vītņotos elementus apaļā koka sijas atverēs. Pārliecinieties, ka metāla vītņotais elements ir izlīdzināts ar atveri; ja nepieciešams, izmantojiet skrūvgriezi, lai to pareizi novietotu (att. 1).
2. Sakrustojiet divus pamatnes kājus.

UZMANĪBU! Pievērsiet uzmanību atverju salikšanai un pamatnes kāju izvietojumam, kā parādīts 2. attēlā.

3. Ievietojiet apaļo koka siju sakrustotajās pamatnes kājās, pēc tam no abām pusēm ieskrūvējiet koka tapu.
4. Izvelciet kokvilnas auklu caur apakšējām atverēm (att. 3).
5. Piesieniet auklu konstrukcijas ārpusē, lai to stabilizētu (att. 3A).

UZMANĪBU! Auklas spriegumam starp koka kājām jābūt aptuveni 21 cm. Piesieniet auklu ar vismaz 2 mezgliem, lai nostiprinātu brīvo galu.

6. Pakārt spēļu riņķus uz koka stieņa (att. 4).
7. Sakrustojiet abas pamatnes daļas, pēc tam no otras puses ieskrūvējiet tapu.
8. Vēlreiz izvelciet un piesieniet auklu caur apakšējām atverēm.
9. Pēc tam novietojiet paklājiņu zem rotaļlietu statīva.

Brīdinājums: Pirms lietošanas vienmēr pārliecinieties, ka abas kājas ir vienmērīgi novietotas un stabili balstās uz grīdas. Nelietojiet produktu, ja viena vai abas kājas nav pareizi horizontāli izlīdzinātas, jo tas var samazināt stabilitāti un radīt drošības apdraudējumu.

TĪRĪŠANA

Koka daļas tīrīt uzmanīgi ar mīkstu drānu. Lielāku netīrumu gadījumā ieteicams tīrīt ar viegli mitru drānu.
Kokvilnas paklājiņu var mazgāt veļasmašīnā temperatūrā līdz 40 °C.

Attēli ir ilustratīvi – produkta faktiskā izskata detaļas var atšķirties no redzamā attēlos.

CE

EN: This product complies with the requirements of the Toy Safety Directive (2009/48 / EC), therefore the CE mark has been affixed and a declaration of compliance with European standards has been issued.

PL: Niniejszy produkt odpowiada wymaganiom dyrektywy bezpieczeństwa zabawek (2009/48/WE), dlatego został naniesiony znak CE oraz została dla niego wystawiona deklaracja zgodności z normami europejskimi.

DE: Das Produkt entspricht den Anforderungen der Richtlinie über die Sicherheit von Spielzeug (2009/48/WE), deswegen wurde es mit der CE-Kennzeichnung versehen und es wurde für das Produkt die EU-Konformitätserklärung ausgestellt.

RU: Данный продукт соответствует требованиям Директивы о безопасности игрушек (2009/48/EC), поэтому на него нанесен знак CE и выдана декларация о соответствии европейским стандартам.

IT: Questo prodotto è conforme ai requisiti della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli (2009/48/CE), motivo per cui è stato apposto il marchio CE ed è stata rilasciata una dichiarazione di conformità alle norme europee.

FR: Ce produit est conforme aux exigences de la directive sur la sécurité des jouets (2009/48/CE) et porte la marque CE et une déclaration de conformité aux normes européennes.

ES: Este producto cumple con los requisitos de la Directiva de seguridad de los juguetes (2009/48/EC), por lo que se ha colocado la marca CE y se ha emitido una declaración de conformidad con las normas europeas.

NL: Dit product voldoet aan de eisen van de speelgoedrichtlijn (2009/48 / EG), daarom is de CE-markering aangebracht en is er een conformiteitsverklaring voor afgegeven met de Europese normen.

LT: Šis gaminys atitinka Žaislų saugos direktyvos (2009/48 / EB) reikalavimus, todėl buvo pritaikytas CE ženklas ir buvo išduota atitikties Europos standartams deklaracija.

CS: Tento výrobek splňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček (2009/48/ES), proto byl opatřen značkou CE a bylo pro něj vydáno prohlášení o shodě s evropskými normami.

HU: Ez a termék megfelel a játékbiztonsági irányelv (2009/48/EK) követelményeinek, ezért a CE -jelölést kapott, és az európai szabványoknak való megfelelőségi nyilatkozatot adtak ki rá.

RO: Acest produs respectă cerințele Directivei privind siguranța jucăriilor (2009/48 / CE), prin urmare, marcajul CE a fost aplicat și a fost emisă o declarație de conformitate cu standardele europene.

SE: Denna produkt uppfyller kraven i direktivet (2009/48/EG) om leksakens säkerhet och därför är den CE-märkt och försäkran om överensstämmelse med de europeiska standarderna har utfärdats.

NO: Dette produktet oppfyller kravene i leketøyssikkerhetsdirektivet (2009/48/EC), derfor er det merket med CE-merket og det er utstedt en erklæring om samsvar med europeiske standarder.

DK: Dette produkt overholder kravene i direktivet (2009/48/EF) om sikkerhedskrav til legetøj og er derfor forsynet med CE-mærket og en erklæring om overensstemmelse med europæiske standarder.

FI: Tämä tuote täyttää leluturvallisuusdirektiivin (2009/48/EY) vaatimukset, joten siinä on CE-merkintä ja eurooppalaisten standardien mukaisuusvakuutus.

PT: Este produto está conforme os requisitos da Diretiva relativa à segurança dos brinquedos (2009/48/CE), pelo que leva a marca CE e com a declaração de conformidade com as normas europeias.

GR: Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας για την ασφάλεια των παιχνιδιών (2009/48/ΕΚ) και ως εκ τούτου φέρει το σήμα CE και κατέχει δήλωση συμμόρφωσης με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

EE: See toode vastab mänguasjade ohutuse direktiivi (2009/48/EÜ) nõuetele ja Euroopa vastavusdeklaratsiooni standarditele ning kannab seetõttu CE-märgist.

LV: Šis produkts atbilst Rotaļlietu drošības direktīvas (2009/48/EK) prasībām, tāpēc tas ir marķēts ar CE simbolu un tam ir izdota deklarācija par atbilstību Eiropas standartiem.



Szczegółowe warunki gwarancji dostępne są na stronie:
Detailed warranty conditions are available on the website:
Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf der Website:
Подробные условия гарантии доступны на сайте:
Le condizioni di garanzia dettagliate sono disponibili sul sito web:
Les conditions de garantie détaillées sont disponibles sur le site:
Las condiciones de garantía detalladas están disponibles en el sitio web:
Gedetailleerde garantievoorwaarden zijn beschikbaar op de website:
Išsamias garantijos sąlygas rasite svetainėje:
Podrobné záruční podmínky jsou k dispozici na webových stránkách:
A részletes garanciális feltételek elérhetők a weboldalon:
Condiții detaliate de garanție sunt disponibile pe site:
Detaljerade garantivillkor finns tillgängliga på hemsidan:
Detaljerte garantibetingelser er tilgjengelige på hjemmesiden:
Detajerede garantibetingelser kan ses på hjemmesiden:
Yksityiskohtaiset takuuehdot on luettavissa verkkosivuilla:
As condições de garantia detalhadas estão disponíveis em:
Οι λεπτομερείς όροι εγγύησης είναι διαθέσιμοι στη σελίδα:
Üksikasjalikud garantiitingimused on kättesaadavad veebilehel:
Detalizēti garantijas nosacījumi ir pieejami tīmekļa vietnē:

www.lionelo.com

lionelo