


lionelo


User manual
Instrukcja obsługi
Bedienungsanleitung
Инструкция по эксплуатации
Manuale d'uso
Manuel de l'utilisateur
Manual de usuario
Handleiding
Naudojimo instrukcija
Návod k obsluze

Használati utasítás
Manual utilizare
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Brugsvejledning
Käyttöopas
Manual de instrucções
Οδηγίες χρήσης
Kasutusjuhend
Lietošanas instrukcija


Berry


Three wheeler bike
Rowerek trójkołowy
Dreirad
Трёхколесный велосипед
Triciclo
Vélo à trois roues
Triciclo
Driewielfiets
Triratukas
Tříkolka
Háromkerekű
Tricicleta
Trehjuling
Trehjulssykel
Trehjulet cykel
Kolmipyörä
Triciclo
Τρίκυκλο ποδηλάκι
Kolmerattaline jalgratas
Trīsritenis

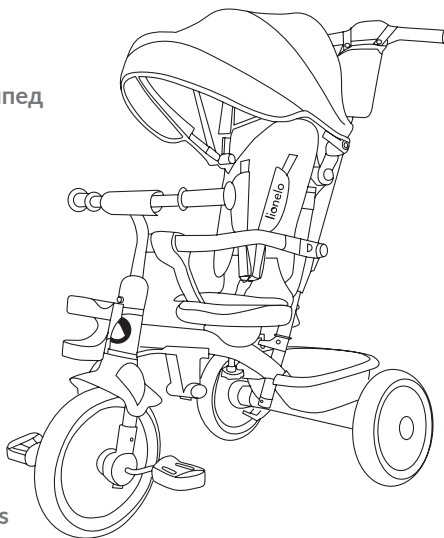

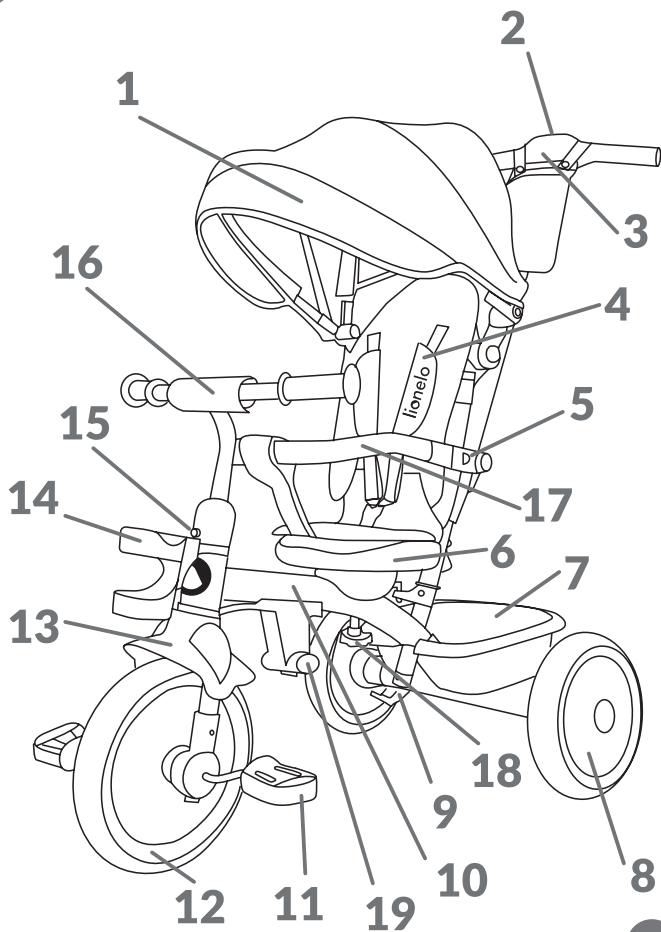

A

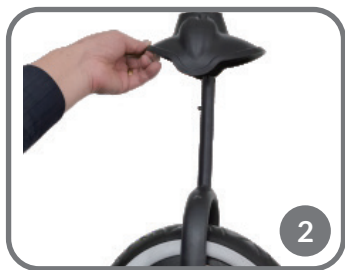

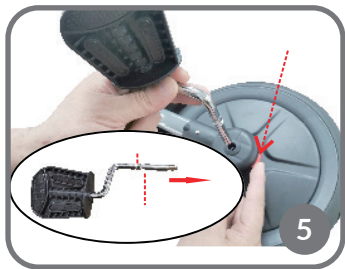





Dear Customer!

In case of any questions or comments on the purchased product, please contact us:

help@lionelo.com

Manufacturer:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Poland

WARNINGS FOR CHILD TRICYCLE MODE**WARNING!****IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE**

1. This product, when used in tricycle mode, is intended for children aged from 1.5 to 5 years, with a maximum weight of 25 kg.
2. Before using the product, read these instructions carefully to familiarize yourself with its functions and ensure proper use. Use contrary to these instructions may result in a risk of injury to the child.
3. The safest riding areas are locations with limited or no vehicular traffic, such as private properties, recreational areas, playgrounds, and school grounds.
4. The child must be instructed on the correct use of the product, particularly on how to brake.
5. Use the product with caution. Appropriate skills are required to avoid falls or collisions that may result in injury to the user or third parties.
6. Before use, ensure that all seat fastening components are properly secured.
7. If the product is damaged in any way, discontinue use immediately and contact the seller.

8. The product is intended for use by one child only.
9. Only replacement parts supplied or approved by the manufacturer may be used.
10. All parts of the tricycle must be checked regularly to ensure proper operation.
11. Do not hang or place heavy objects on the handlebar, as this may cause the product to tip over and result in injury.
12. Keep the product away from fire and sources of heat.
13. Maximum load of the storage basket: 2 kg.
14. Assembly must be carried out by an adult only.

WARNINGS FOR PARENT OPERATED TRICYCLE MODE

IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

WARNING

1. Never leave the child unattended.
2. This tricycle is not suitable for children under 6 months.
3. This product is not suitable for running or skating.
4. Always use the restraint system.
5. Ensure that all the locking devices are engaged before use.
6. To avoid injury ensure that the child is kept away when unfolding and folding this product.
7. The product is intended for children aged from 9 months to 2 years.
8. The parking device shall be engaged when placing and removing the child.
9. Do not use accessories or replacement parts that are not approved by the manufacturer.
10. Do not allow the child to stand while using the product.

PRODUCT DESCRIPTION (FIG. A)

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Canopy | 11. Pedal (x2) |
| 2. Button for handle height adjustment | 12. Front wheel |
| 3. Handle for parent | 13. Mudguard |
| 4. 3-point seat belt | 14. Cup holder |
| 5. Handrail removal button | 15. Handlebar removal button |
| 6. Seat | 16. Handlebar |
| 7. Rear basket | 17. Handrail |
| 8. Rear wheel | 18. Seat attachment bolt |
| 9. Brake | 19. Footrest installation holes |
| 10. Frame | |

PARTS LIST (FIG. B)

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Pedals | 10. Cup holder |
| 2. Front wheel with fork | 11. Rear basket |
| 3. Frame | 12. Mudguard |
| 4. Rear wheels | 13. Handrail |
| 5. Seat | 14. Seat attachment bolt |
| 6. Canopy | 15. Installation tools |
| 7. Connector | 16. Handlebar |
| 8. Handle for parent | 17. Rotating bar |
| 9. Seat base | 18. Sachet |

TRICYCLE INSTALLATION

1. Install the rear wheels in the correct positions on the rear of the frame (fig. 1). An audible “click” will indicate that they are correctly nested. Make sure the wheels are correctly fitted – try to slide them out.
2. Fit the front wheel together with the mudguard (fig. 2) into the front frame fork (fig. 3), paying attention to the markings on the mudguard and the direction of the handlebar axle. Then install the handlebar (fig. 4).
3. Press the button located on the front wheel and then insert the pedals on both sides of the wheel (fig. 5). To use the freewheel function, press the button located at the front wheel and extend the pedal stem partially (see: Locking the pedals – freewheel function).

4. Fit the cup holder to the front of the frame (fig. 6).
5. Place the seat base on the frame (fig. 7).
6. Pass the protruding metal pin through the base and place the seat on the frame, then tighten the pin on the other side of the frame with the fixing screw (fig. 8). Make sure the button on the back of the seat is engaged and the backrest is locked.
7. Fix the handrail on both sides of the seat by sliding it into the corresponding holes (fig. 9), then slide the handrail into the seat cover and join the two parts (fig. 10). The correct installation will be signalled by a click.
8. Attach the canopy on the backrest by hooking the rubber hooks and then sliding the canopy into the corresponding holes on the frame (fig. 11).
9. Loosen the screw on the rotating bar (fig. 12). Then place the bar in the corresponding hole in the back of the frame (fig. 13) and tighten the screw again (fig. 14).
10. Place the connector in the hole located in the mudguard (fig. 15) and in the rear part of the frame (fig. 16). Attach with installation tools.
11. Insert the parental handle into the corresponding position on the frame and secure it with the lock (fig. 17).
12. Loosen the bolt at the back of the frame, then fit the basket (fig. 18, 19) and tighten the bolt again.
13. Place the sachet on the parent handle and fasten the clasps (fig. 20).
14. To remove the product, follow the above steps in reverse order.

CHILD TRICYCLE MODE

To convert the tricycle into a child's tricycle, follow the steps below:

1. Remove the parent handle.
2. Release the rubber fasteners to slide the canopy out of the backrest.
3. Press the buttons on both sides of the safety bar simultaneously to unlock it, and remove it from the seat fabric. Then move the side handles backwards.

ROTATING SEAT

Loosen the installation screw (18, fig. A), then rotate the seat in the desired direction. Tighten the screw again.

FOOTREST

The pedals (11, fig. A) can also be used as a footrest. To do this, unbolt them from the wheel and fit them higher by inserting them into the corresponding holes (19, fig. A).

HANDLE HEIGHT ADJUSTMENT

Adjust the height of the handle for the parent by pressing the handle adjustment button (2, fig. A) and moving the handle in the desired direction. A 4-step adjustment is possible.

LOCKING THE REAR WHEELS

To lock the rear wheels, press the brake located next to the rear wheel (9, fig. A). Slide upwards to unlock.

LOCKING THE PEDALS – FREEWHEEL FUNCTION

The tricycle has a freewheel function. When using this function, your child can pedal without affecting the movement of the tricycle.

To set this up, press the button next to the front wheel and partially extend the pedal stem. If you want the movement of the pedals to cause the wheel to move, press this button again and retract the pedals.

If your child uses the tricycle independently, ensure that the freewheel function is deactivated.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Check the bicycle regularly and keep it in good working order so that it does not pose a danger to the child.
- Wash the bicycle with a soft cloth. Do not splash or put the bicycle in water for cleaning.
- Check the bicycle regularly for loose parts or damaged parts. Do not use the bicycle with defective parts.
- Fabric parts can be hand washed at up to 30 degrees.
- You can apply oil to the connecting parts of the bicycle (e.g. its frame, handlebar hinges).

The photos are for illustration purposes only, the actual appearance of the products may differ from the photos

Drogi Kliencie!

Jeśli masz jakiegokolwiek uwagi lub pytania do zakupionego produktu, skontaktuj się z nami:

help@lionelo.com

Producent:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polska

OSTRZEŻENIA DLA FUNKCJI ROWERKA DZIECIĘCEGO OSTRZEŻENIA!

UWAGA! ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ NA PRZYSZŁOŚĆ

- 1.** Produkt w funkcji rowerka dla dzieci przeznaczony jest dla dzieci od 1,5 do 5 lat oraz maksymalnej wadze dziecka 25 kg.
- 2.** Prosimy o przeczytanie tej instrukcji przed przystąpieniem do obsługi produktu, aby zapoznać się z jego funkcjami i wykorzystać zgodnie z przeznaczeniem. Sprzęt użytkowany niezgodnie z instrukcją może stwarzać zagrożenie dla Twojego dziecka!
- 3.** Najbezpieczniejsze tereny do jazdy na rowerku to obszary o ograniczonym lub wyłączonym ruchu samochodowym, takie jak tereny prywatne, rekreacyjne, place zabaw, boiska szkolne.
- 4.** Dzieci należy poinstruować odnośnie prawidłowego użytkowania produktu, w szczególności sposobu hamowania.
- 5.** Produkt należy obsługiwać ostrożnie. Niezbędne są umiejętności umożliwiające uniknięcie upadków lub kolizji powodujących obrażenia ciała użytkownika lub innych osób.

6. Sprawdź, czy elementy mocujące siedzisko są prawidłowo załączone przed użyciem.
7. Jeżeli produkt jest w jakikolwiek sposób uszkodzony, należy niezwłocznie zaprzestać jego użytkowania oraz skontaktować się ze sprzedawcą.
8. Produkt przeznaczony jest do użytku przez jedno dziecko.
9. Dozwolone jest używanie części zamiennych dostarczonych wyłącznie przez producenta.
10. Wszystkie części rowerka powinny być regularnie sprawdzane w celu upewnienia się, że funkcjonują prawidłowo.
11. Nie zawieszaj ani nie kładź żadnych ciężkich przedmiotów na poręczy rowerka - może to doprowadzić do jego wywrócenia i zranienia dziecka.
12. Produkt należy trzymać z dala od ognia i źródeł ciepła.
13. Maksymalna ładowność kosza na zakupy wynosi 2 kg.
14. Produkt może być montowany wyłącznie przez osobę dorosłą.

OSTRZEŻENIA DLA FUNKCJI SPACERÓWKI

WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ JAKO ODNIESIENIE

OSTRZEŻENIE

1. Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki.
2. Ten trójkółowiec nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 6. miesiąca życia.
3. Ten produkt nie jest odpowiedni do biegania ani jazdy na rolkach.
4. Zawsze używaj systemu zapieć.
5. Przed użyciem upewnij się, czy wszystkie mechanizmy blokujące są zablokowane.
6. Aby uniknąć obrażeń, upewnij się, czy twoje dziecko jest odsunięte, kiedy rozkłada się lub składa niniejszy wyrób.

7. Produkt przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 9 miesięcy do 2 lat.
8. Podczas wkładania / wyjmowania dziecka do / z rowerka, hamulec musi być zablokowany.
9. Nie należy używać akcesoriów lub części zamiennych niezatwierdzonych przez producenta.
10. Nie wolno pozwalać dziecku na wstawanie podczas przebywania w produkcie.

OPIS PRODUKTU (RYS. A)

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Daszek | 11. Pedał (x2) |
| 2. Przycisk regulacji wysokości rączki | 12. Przednie koło |
| 3. Rączka dla rodzica | 13. Błotnik |
| 4. Pasy 3-punktowe | 14. Uchwyt na kubek |
| 5. Przycisk demontażu bariery | 15. Przycisk demontażu kierownicy |
| 6. Siedzisko | 16. Kierownica |
| 7. Tylny koszyk | 17. Bariera |
| 8. Tylnie koło | 18. Śruba mocująca siedzisko |
| 9. Hamulec | 19. Otwory montażowe podnóżka |
| 10. Rama | |

SPIS CZĘŚCI (RYS. B)

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1. Pedał | 10. Uchwyt na kubek |
| 2. Przednie koło z widelcem | 11. Tylny koszyk |
| 3. Rama | 12. Błotnik |
| 4. Tylnie koła | 13. Bariera |
| 5. Siedzisko | 14. Śruba mocująca siedzisko |
| 6. Daszek | 15. Narzędzia montażowe |
| 7. Łącznik | 16. Kierownica |
| 8. Rączka dla rodzica | 17. Pręt obrotowy |
| 9. Podstawa siedziska | 18. Saszetka |

MONTAŻ TRÓJKOŁOWCA

1. Zamontuj tylne koła w odpowiednich miejscach na tylnej części ramy (rys. 1). Słyszalne „kliknięcie” będzie oznaczało poprawne ich zagnieżdżenie. Upewnij się, że koła są poprawnie zamocowane – spróbuj je wysunąć.
2. Zamontuj przednie koło wraz z błotnikiem (rys. 2) w przednim widelcu ramy (rys. 3), zwracając uwagę na oznaczenia na błotniku oraz kierunek osi kierownicy. Następnie zamontuj kierownicę (rys. 4).
3. Wciśnij przycisk znajdujący się na przednim kole, a następnie wsuń pedały z obu stron koła (rys. 5). W celu skorzystania z funkcji wolnego koła, wciśnij przycisk znajdujący się przy przednim kole i wysuń trzpień pedała częściowo (patrz: Blokowanie pedałów – funkcja wolnego koła).
4. Zamontuj uchwyt na kubek z przodu ramy (rys. 6).
5. Umieść podstawę siedziska na ramie (rys. 7).
6. Przełóż przez podstawę wystający, metalowy trzpień i umieść siedzisko na ramie, a następnie dokręć trzpień z drugiej strony ramy za pomocą śruby mocującej (rys. 8). Upewnij się, że przycisk z tyłu siedziska jest zatrzaśnięty, a oparcie zablokowane.
7. Zamocuj barierkę po obu stronach siedziska, wsuwając ją w odpowiednie otwory (rys. 9), a następnie wsuń barierkę w poszycie siedziska i połącz jej obie części (rys. 10). Prawidłowy montaż zasygnalizuje kliknięcie.
8. Zamocuj daszek na oparciu zahaczając gumowe zaczepy, a następnie wsuwając daszek w odpowiednie otwory w ramie (rys. 11).
9. Poluzuj śrubę znajdującą się na pręcie obrotowym (rys. 12). Następnie umieść pręt w odpowiednim otworze w tylnej części ramy (rys. 13) i ponownie przykręć śrubę (rys. 14).
10. Umieść łącznik w otworze znajdującym się w błotniku (rys. 15) oraz w tylnej części ramy (rys. 16). Przymocuj za pomocą narzędzi montażowych.
11. Włóż rączkę dla rodzica w odpowiadające jej miejsce na ramie, po czym zabezpiecz ją za pomocą blokady (rys. 17).
12. Poluzuj śrubę w tylnej części ramy, a następnie zamontuj koszyk (rys. 18, 19) i ponownie przykręć śrubę.
13. Umieść saszetkę na rączce dla rodzica i zapnij zatrzaśki (rys. 20).
14. W celu demontażu produktu, wykonaj powyższe kroki w odwrotnej kolejności.

FUNKCJA ROWERKA DLA DZIECKA

W celu przekształcenia trójkołowca w rowerek dla dziecka wykonaj poniższe kroki:

1. Zdemontuj rączkę dla rodzica.
2. Zwolnij gumowe zaczepy, aby wysunąć daszek z oparcia.
3. Wciśnij jednocześnie przyciski po obu stronach barierki, aby ją odblokować i wyjmij ją z materiału siedziska. Następnie przesunąć boczne uchwyty do tyłu.

OBROTOWE SIEDZISKO

Odkręć śrubę montującą (18, rys. A), a następnie obróć siedzisko w wybranym kierunku. Ponownie dokręć śrubę.

PODNOŻEK

Pedały (11, rys. A) mogą również pełnić funkcję podnóżka. W tym celu wypnij je z koła i zamontuj wyżej, wsuwając w odpowiednie otwory (19, rys. A).

REGULACJA WYSOKOŚCI RĄCZKI

Wyreguluj wysokość rączki dla rodzica wciskając przycisk regulacji rączki (2, rys. A) i przesuwając rączkę w pożądanym kierunku. Możliwa jest 4-stopniowa regulacja.

BLOKOWANIE TYLNYCH KOŁ

Aby zablokować tylne koła, wciśnij hamulec znajdujący się przy tylnym kole (9, rys. A). Przesunąć w górę, by odblokować.

BLOKOWANIE PEDAŁÓW – FUNKCJA WOLNEGO KOŁA

Rowerek trójkołowy posiada funkcję wolnego koła. Podczas korzystania z tej funkcji dziecko może pedałować nie wpływając na ruch trójkołowca.

Aby ustawić tę konfigurację, wciśnij przycisk znajdujący się przy przednim kole i częściowo wysunąć trzpień pedała. Jeśli chcesz, aby ruch pedałów powodował ruch koła, wciśnij ten przycisk ponownie i wsunąć pedały.

Jeśli dziecko korzysta samodzielnie z rowerka trójkołowego, dopilnuj by funkcja wolnego koła była nieaktywna.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Należy regularnie sprawdzać rowerek i dbać o jego stan techniczny, aby nie stwarzał zagrożenia dla dziecka.
- Rowerek należy przemywać miękką ścierką. Nie polewaj i nie wkładaj rowerka do wody w celu wyczyszczenia.
- Regularnie sprawdzaj rowerek pod kątem niedokręconych elementów lub uszkodzonych części. Nie wolno używać rowerka z wadliwymi częściami.
- Elementy materiałowe można prać ręcznie w temperaturze do 30 stopni.
- Można nakładać olej na elementy łączące rowerka (np. na jego ramę, zawiasy kierownicy).

Zdjęcia mają charakter poglądowy, rzeczywisty wygląd produktów
może różnić się od prezentowanego na zdjęciach.

DE

Sehr geehrter Kunde!

Falls Sie Fragen oder Anmerkungen zu dem gekauften Produkt haben, setzen Sie sich mit uns in Verbindung: help@lionelo.com

Hersteller:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

WARNHINWEISE – DREIRADMODUS

WARNUNG!

WICHTIG – SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR ZUKÜNFTIGE VERWENDUNG AUFBEWAHREN

1. Dieses Produkt ist im Dreiradmodus für Kinder im Alter von 1,5 bis 5 Jahren mit einem maximalen Körpergewicht von 25 kg vorgesehen.
2. Lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch, um sich mit den Funktionen des Produkts vertraut

zu machen und es bestimmungsgemäß zu verwenden. Eine unsachgemäße Verwendung kann zu Gefahren für das Kind führen.

3. Die sichersten Fahrbereiche sind Orte mit eingeschränktem oder keinem Fahrzeugverkehr, wie Privatgelände, Freizeitbereiche, Spielplätze oder Schulhöfe.
4. Das Kind muss in die korrekte Verwendung des Produkts, insbesondere in das Bremsen, eingewiesen werden.
5. Das Produkt ist mit Vorsicht zu verwenden. Es sind entsprechende Fähigkeiten erforderlich, um Stürze oder Zusammenstöße zu vermeiden.
6. Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass alle Sitzbefestigungen korrekt angebracht sind.
7. Bei Beschädigungen ist die Verwendung sofort einzustellen und der Verkäufer zu kontaktieren.
8. Das Produkt ist nur für ein Kind vorgesehen.
9. Es dürfen ausschließlich vom Hersteller gelieferte oder zugelassene Ersatzteile verwendet werden.
10. Alle Teile müssen regelmäßig überprüft werden, um eine ordnungsgemäße Funktion sicherzustellen.
11. Keine schweren Gegenstände am Lenker befestigen oder ablegen – Kippgefahr!
12. Von Feuer und Wärmequellen fernhalten.
13. Maximale Belastung des Korbs: 2 kg.
14. Montage nur durch Erwachsene.

WARNHINWEISE – BUGGYMODUS

WICHTIG – SORGFÄLTIG LESEN UND AUFBEWAHREN

WARNUNG

1. Lassen Sie das Kind niemals unbeaufsichtigt.
2. Nicht geeignet für Kinder unter 6 Monaten.

3. Nicht zum Laufen oder Inlineskaten geeignet.
4. Verwenden Sie stets das Rückhaltesystem.
5. Vor Gebrauch sicherstellen, dass alle Verriegelungen eingerastet sind.
6. Beim Auf- und Zusammenklappen Kind fernhalten.
7. Geeignet für Kinder von 9 Monaten bis 2 Jahren.
8. Beim Hineinsetzen oder Herausnehmen immer die Bremse betätigen.
9. Nur zugelassenes Zubehör verwenden.
10. Kind nicht im Produkt stehen lassen.

BESCHREIBUNG DES PRODUKTS (ABB. A)

- | | |
|---|--|
| 1. Verdeck | 10. Rahmen |
| 2. Knopf für die Höhenverstellung des Lenkers | 11. Pedale (x2) |
| 3. Griff für die Eltern | 12. Vorderrad |
| 4. 3-Punkt-Gurt | 13. Schutzblech |
| 5. Taste zum Entfernen des Schutzbügels | 14. Becherhalter |
| 6. Sitz | 15. Knopf zum Entfernen des Lenkers |
| 7. Hinterer Korb | 16. Lenker |
| 8. Hinterrad | 17. Schutzbügel |
| 9. Bremse | 18. Befestigungsschraube für den Sitz |
| | 19. Montageöffnungen für die Fußstütze |

LISTE DER TEILE (ABB. B)

- | | |
|------------------------|---------------------------------------|
| 1. Pedalen | 10. Becherhalter |
| 2. Vorderrad mit Gabel | 11. Korb hinten |
| 3. Rahmen | 12. Schutzblech |
| 4. Hinterräder | 13. Schutzbügel |
| 5. Sitz | 14. Befestigungsschraube für den Sitz |
| 6. Verdeck | 15. Montagewerkzeuge |
| 7. Verbindungsstück | 16. Lenker |
| 8. Elterngriff | 17. Drehbarer Stab |
| 9. Sitzbasis | 18. Netz |

MONTAGE DES DREIRADS

1. Setzen Sie die Hinterräder in die richtigen Positionen auf der Rückseite des Rahmens (Abb. 1). Ein hörbares "Klicken" zeigt an, dass sie richtig eingesetzt sind. Vergewissern Sie sich, dass die Räder richtig eingebaut sind - versuchen Sie, sie herauszuschieben.
2. Montieren Sie das Vorderrad zusammen mit dem Flügel (Abb. 2) in die vordere Rahmengabel (Abb. 3) und achten Sie dabei auf die Markierungen auf dem Flügel und die Richtung der Lenkerachse. Montieren Sie dann den Lenker (Abb. 4).
3. Drücken Sie den Knopf am Vorderrad und setzen Sie dann die Pedale auf beiden Seiten des Rades ein (Abb. 5). Um die Freilauffunktion zu nutzen, drücken Sie den Knopf am Vorderrad und fahren Sie den Pedalschaft teilweise aus (siehe Sperren der Pedale - Freilauffunktion).
4. Befestigen Sie den Becherhalter an der Vorderseite des Rahmens (Abb. 6).
5. Montieren Sie die Basis für den Sitz auf den Rahmen (Abb. 7).
6. Führen Sie den hervorstehenden Metallstift durch die Basis und setzen Sie den Sitz auf den Rahmen, ziehen Sie dann den Stift auf der anderen Seite des Rahmens mit der Befestigungsschraube fest (Abb. 8). Vergewissern Sie sich, dass der Knopf auf der Rückseite des Sitzes eingerastet ist und die Rückenlehne eingerastet ist.
7. Befestigen Sie den Schutzbügel auf beiden Seiten des Sitzes, indem Sie es in die entsprechenden Öffnungen schieben (Abb. 9), dann schieben Sie den Schutzbügel in den Bezug des Sitzes und verbinden die beiden Teile (Abb. 10). Der korrekte Zusammenbau wird durch ein Klicken angezeigt.
8. Befestigen Sie das Verdeck an der Rückenlehne, indem Sie die Gummihaken einhaken und dann das Verdeck in die entsprechenden Löcher im Rahmen schieben (Abb. 11).
9. Lösen Sie die Schraube, die sich auf der drehbaren Stange befindet (Abb. 12). Stecken Sie dann die Stange in das entsprechende Loch auf der Rückseite des Rahmens (Abb. 13) und ziehen Sie die Schraube wieder fest (Abb. 14).
10. Stecken Sie den Stecker in die Öffnung im Flügel (Abb. 15) und in den hinteren Teil des Rahmens (Abb. 16). Befestigen Sie sie mit dem Montagewerkzeug.
11. Setzen Sie den Elterngriff in die entsprechende Stelle am Rahmen ein und sichern Sie ihn dann mit der Verriegelung (Abb. 17).
12. Lösen Sie die Schraube an der Rückseite des Rahmens, setzen Sie dann den Korb ein (Abb. 18, 19) und ziehen Sie die Schraube wieder fest.
13. Setzen Sie die Tasche auf den Elterngriff und schließen Sie die Verschlüsse (Abb. 20).

14. Um das Produkt zu zerlegen, führen Sie die oben genannten Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus.

FUNKTION ALS KINDERDREIRAD

Um das Dreirad in ein Kinderdreirad umzuwandeln, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Demontieren Sie die Schiebestange für den Elternteil.
2. Lösen Sie die Gummibefestigungen, um das Verdeck aus der Rückenlehne herauszuziehen.
3. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten auf beiden Seiten des Schutzbügels, um ihn zu entriegeln, und entfernen Sie ihn aus dem Sitzbezug. Anschließend schieben Sie die seitlichen Halterungen nach hinten.

DREHBARER SITZ

Lösen Sie die Befestigungsschraube (18, Abb. A) und drehen Sie dann den Sitz in die gewünschte Richtung. Ziehen Sie die Schraube wieder fest.

FUSSSTÜTZE

Die Pedale (11, Abb. A) können auch als Fußstützen verwendet werden. Lösen Sie dazu die Schrauben vom Rad und montieren Sie sie weiter oben, indem Sie sie in die entsprechenden Löcher (19, Abb. A) stecken.

HÖHENVERSTELLUNG DES GRIFFS

Stellen Sie die Höhe des Elterngriffs ein, indem Sie den Knopf zur Griffverstellung (2, Abb. A) drücken und den Griff in die gewünschte Richtung bewegen. Eine 4-stufige Einstellung ist möglich.

HINTERRADBLOCKADE

Um die Hinterräder zu blockieren, drücken Sie die Bremse, die sich neben dem Hinterrad befindet (9, Abb. A). Schieben Sie sie zum Lösen nach oben.

PEDALSPERRE - FREILAUFFUNKTION

Das Dreirad hat eine Freilauffunktion. Wenn Sie diese Funktion verwenden, kann das Kind in die Pedale treten, ohne die Bewegung des Dreirads zu beeinflussen.

Um diese Funktion einzustellen, drücken Sie den Knopf neben dem Vorderrad und fahren

Sie den Pedalschaft teilweise aus. Wenn Sie möchten, dass sich das Rad durch die Bewegung der Pedale bewegt, drücken Sie erneut auf diese Taste und fahren Sie die Pedale wieder ein. Wenn Ihr Kind das Dreirad selbstständig benutzt, stellen Sie sicher, dass die Freilauffunktion deaktiviert ist.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Überprüfen Sie das Dreirad regelmäßig und stellen Sie sicher, dass es in gutem Zustand ist, damit es keine Gefahr für das Kind darstellt.
- Waschen Sie das Dreirad mit einem weichen Tuch. Schütten Sie das Dreirad zum Reinigen nicht ins Wasser und legen Sie es auch nicht hinein.
- Überprüfen Sie Ihr Dreirad regelmäßig auf gelöste Komponenten oder beschädigte Teile. Benutzen Sie das Dreirad nicht mit defekten Teilen.
- Die Stoffteile können mit der Hand bei bis zu 30 Grad gewaschen werden.
- Geben Sie Öl auf die Verbindungsteile des Dreirads (z.B. den Rahmen, die Lenkerscharniere).

Die Fotos dienen nur zur Veranschaulichung. Das tatsächliche Aussehen der Produkte kann von den Abbildungen abweichen.

RU

Дорогой клиент!

Если у вас есть какие-либо комментарии или вопросы относительно приобретенного продукта, пожалуйста, свяжитесь с нами: help@lionelo.com

Производитель:

BrandLine Group Sp. из о. о.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Познань, Польша

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ РЕЖИМА ДЕТСКОГО ВЕЛОСИПЕДА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ВНИМАНИЕ! СОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- 1.** Изделие в режиме детского велосипеда предназначено для детей в возрасте от 1,5 до 5 лет с максимальным весом ребенка 25 кг.
- 2.** Пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию перед началом использования изделия, чтобы ознакомиться с его функциями и использовать его по назначению. Оборудование, используемое не в соответствии с инструкцией, может представлять опасность для вашего ребенка!
- 3.** Наиболее безопасными местами для катания являются зоны с ограниченным или отсутствующим автомобильным движением, такие как частные территории, зоны отдыха, игровые площадки, школьные спортивные площадки.
- 4.** Детей необходимо проинструктировать относительно правильного использования изделия, в частности способа торможения.
- 5.** Изделие следует использовать с осторожностью. Требуются навыки, позволяющие избежать падений или столкновений, которые могут привести к травмам пользователя или других лиц.
- 6.** Перед использованием убедитесь, что элементы крепления сиденья правильно зафиксированы.
- 7.** Если изделие каким-либо образом повреждено, необходимо немедленно прекратить его использование и связаться с продавцом.
- 8.** Изделие предназначено для использования только одним ребенком.
- 9.** Допускается использование только запасных частей, поставляемых исключительно производителем.
- 10.** Все части велосипеда должны регулярно проверяться

для обеспечения их правильного функционирования.

11. Не подвешивайте и не кладите тяжелые предметы на ручку изделия — это может привести к его опрокидыванию и травмированию ребенка.
12. Держите изделие вдали от огня и источников тепла.
13. Максимальная нагрузка на корзину для покупок составляет 2 кг.
14. Сборка изделия должна выполняться исключительно взрослым.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ РЕЖИМА КОЛЯСКИ **ВАЖНО! ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И** **СОХРАНИТЕ ДЛЯ СПРАВКИ В БУДУЩЕМ** **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

1. Никогда не оставляйте ребенка без присмотра.
2. Данный трехколесный велосипед не предназначен для детей младше 6 месяцев.
3. Данное изделие не подходит для бега или катания на роликах.
4. Всегда используйте систему ремней безопасности.
5. Перед использованием убедитесь, что все блокирующие механизмы зафиксированы.
6. Во избежание травм убедитесь, что ребенок находится на безопасном расстоянии во время складывания или раскладывания изделия.
7. Изделие предназначено для детей в возрасте от 9 месяцев до 2 лет.
8. Во время посадки или извлечения ребенка из изделия тормоз должен быть зафиксирован.
9. Не используйте аксессуары или запасные части, не одобренные производителем.
10. Не позволяйте ребенку вставать во время нахождения в изделии.

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ (РИС. А)

- | | |
|--|--|
| 1. Козырек | 11. Педаль (x2) |
| 2. Кнопка регулировки высоты ручки. | 12. Переднее колесо |
| 3. Ручка для родителя | 13. Крылья |
| 4. 3-точечные ремни. | 14. Подстаканник. |
| 5. Кнопка разблокировки бампера безопасности | 15. Кнопка разборки рулевого колеса. |
| 6. Сиденье | 16. Рулевое колесо |
| 7. Задняя корзина | 17. Барьер |
| 8. Заднее колесо | 18. Винт крепления сиденья |
| 9. Тормоз | 19. Отверстия для крепления подставки для ног. |
| 10. Рамка | |

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ (РИС. В)

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1. Педали | 10. Подстаканник |
| 2. Переднее колесо с вилкой | 11. Задняя корзина |
| 3. Рамка | 12. Крылья |
| 4. Задние колеса | 13. Барьер |
| 5. Сиденье | 14. Винт крепления сиденья |
| 6. Козырек | 15. Инструменты для сборки |
| 7. Разъем | 16. Рулевое колесо |
| 8. Ручка для родителя | 17. Поворотная тяга |
| 9. Основание сиденья | 18. Пакет |

СБОРКА ТРЕХКОЛЕСНОГО ВЕЛОСИПЕДА

1. Установите задние колеса в соответствующие места на задней части рамы (рис. 1). Звуковой щелчок укажет на то, что они вложены правильно. Убедитесь, что колеса правильно прикреплены — попробуйте выдвинуть их.
2. Установите переднее колесо с крылом (рис. 2) в переднюю вилку рамы (рис. 3), обращая внимание на маркировку на крыле и направление оси поворота. Затем установите руль (рис. 4).
3. Нажмите кнопку на переднем колесе, а затем вставьте педали с обеих сторон колеса (рис. 5). Чтобы использовать функцию свободного хода, нажмите кнопку,

расположенную на переднем колесе, и частично выдвиньте штифт педали (см.: Блокировка педалей – функция свободного хода).

4. Установите подстаканник на переднюю часть рамы (рис. 6).
5. Поместите основание сиденья на раму (рис. 7).
6. Вставьте выступающий металлический штифт через основание и поместите сиденье на раму, затем затяните штифт на другой стороне рамы с помощью крепежного винта (рис. 8). Убедитесь, что кнопка на спинке сиденья активирована, а спинка зафиксирована.
7. Прикрепите рейлинг с обеих сторон сиденья, вставив его в соответствующие отверстия (рис. 9), затем вставьте рейлинг в чехол сиденья и соедините обе части (рис. 10). Правильная установка будет обозначена щелчком.
8. Закрепите полог на спинке, зацепив резиновые крючки, а затем вставив полог в соответствующие отверстия в раме (рис. 11).
9. Ослабьте винт на поворотной штанге (рис. 12). Затем поместите стержень в соответствующее отверстие в задней части рамы (рис. 13) и снова затяните винт (рис. 14).
10. Вставьте разъем в отверстие в крыле (рис. 15) и в задней части рамы (рис. 16). Прикрепите с помощью монтажных инструментов.
11. Вставьте родительскую ручку в соответствующее место рамы и зафиксируйте ее замком (рис. 17).
12. Ослабьте винт в задней части рамы, затем установите корзину (рис. 18, 19) и снова затяните винт.
13. Наденьте подсумок на родительскую ручку и застегните кнопки (рис. 20).
14. Чтобы разобрать изделие, выполните вышеуказанные действия в обратном порядке.

РЕЖИМ ДЕТСКОГО ВЕЛОСИПЕДА

Чтобы преобразовать трехколесный велосипед в детский велосипед, выполните следующие шаги:

1. Снимите родительскую ручку.
2. Освободите резиновые крепления, чтобы извлечь козырек из спинки.
3. Одновременно нажмите кнопки с обеих сторон защитного бампера, чтобы разблокировать его, и извлеките его из ткани сиденья. Затем сдвиньте боковые держатели назад.

ПОВОРОТНОЕ СИДЕНЬЕ

Выкрутите крепежный винт (18, рис. А) и затем поверните сиденье в выбранном направлении. Снова затяните винт.

ПОДНОЖКА

Педали (11, рис. А) также можно использовать в качестве подставки для ног. Для этого снимите их с колеса и установите повыше, вставив в соответствующие отверстия (19, рис. А).

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ РУЧКИ

Отрегулируйте высоту родительской ручки, нажав кнопку регулировки ручки (2, рис. А) и переместив ручку в нужном направлении. Возможна 4-ступенчатая регулировка.

БЛОКИРОВКА ЗАДНИХ КОЛЕС

Чтобы заблокировать задние колёса, нажмите на тормоз, расположенный рядом с задним колесом (9, рис. А). Проведите вверх, чтобы разблокировать.

БЛОКИРОВКА ПЕДАЛЕЙ – ФУНКЦИЯ СВОБОДНОГО КОЛЕСА

Трехколесный велосипед имеет функцию свободного хода. Используя эту функцию, ваш ребенок может крутить педали, не влияя на движение трехколесного велосипеда. Чтобы установить эту конфигурацию, нажмите кнопку, расположенную на переднем колесе, и частично выдвиньте штифт педали. Если вы хотите, чтобы движение педалей приводило в движение колесо, нажмите эту кнопку еще раз и уберите педали. Если ваш ребенок ездит на трехколесном велосипеде один, убедитесь, что функция свободного хода отключена.

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Следует регулярно проверять велосипед и следить за его техническим состоянием, чтобы он не представлял угрозы для ребенка.
- Велосипед следует мыть мягкой тканью. Не лейте воду и не погружайте велосипед в воду для его очистки.
- Регулярно проверяйте велосипед на предмет незакрепленных или поврежденных деталей. Не используйте велосипед с неисправными деталями.

- Тканевые элементы можно стирать вручную при температуре до 30 градусов.
- Можно нанести масло на соединительные элементы велосипеда (например, его раму, петли руля).

Фотографии предназначены только для иллюстрации, реальный внешний вид продукции может отличаться от представленного на фотографиях.

IT

Gentile Cliente!

In caso di un qualsiasi commento o domanda sul prodotto acquistato, non esitate a contattarci
help@lionelo.com

Produttore:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polonia

AVVERTENZE PER LA MODALITÀ TRICICLO PER BAMBINI ATTENZIONE!

IMPORTANTE! CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI PER FUTURO RIFERIMENTO

1. Il prodotto, nella funzione di triciclo per bambini, è destinato a bambini di età compresa tra 1,5 e 5 anni, con un peso massimo del bambino di 25 kg.
2. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il prodotto, al fine di familiarizzare con le sue funzioni e utilizzarlo secondo la destinazione d'uso. L'utilizzo non conforme alle istruzioni può comportare un rischio per il bambino!
3. Le aree più sicure per l'utilizzo del triciclo sono quelle con traffico limitato o assente, come aree private, aree ricreative, parchi giochi e cortili scolastici.

4. I bambini devono essere istruiti sul corretto utilizzo del prodotto, in particolare sul modo di frenare.
5. Il prodotto deve essere utilizzato con cautela. Sono necessarie competenze che consentano di evitare cadute o collisioni che possano causare lesioni all'utilizzatore o ad altre persone.
6. Prima dell'uso verificare che gli elementi di fissaggio del sedile siano correttamente inseriti.
7. Se il prodotto è in qualsiasi modo danneggiato, interrompere immediatamente l'uso e contattare il venditore.
8. Il prodotto è destinato all'uso da parte di un solo bambino.
9. È consentito utilizzare esclusivamente parti di ricambio fornite dal produttore.
10. Tutte le parti del triciclo devono essere controllate regolarmente per garantire il corretto funzionamento.
11. Non appendere né posizionare oggetti pesanti sul manubrio, poiché ciò potrebbe causare il ribaltamento del prodotto e il ferimento del bambino.
12. Tenere il prodotto lontano dal fuoco e da fonti di calore.
13. La capacità massima del cestino è di 2 kg.
14. Il prodotto deve essere assemblato esclusivamente da un adulto.

AVVERTENZE PER LA MODALITÀ PASSEGGINO

IMPORTANTE! LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURO RIFERIMENTO

ATTENZIONE

1. Non lasciare mai il bambino incustodito.
2. Questo triciclo non è destinato a bambini di età inferiore a 6 mesi.
3. Questo prodotto non è adatto per correre o pattinare.
4. Utilizzare sempre il sistema di ritenuta.

5. Prima dell'uso assicurarsi che tutti i meccanismi di blocco siano correttamente inseriti.
6. Per evitare lesioni, assicurarsi che il bambino sia tenuto a distanza durante le operazioni di apertura o chiusura del prodotto.
7. Il prodotto è destinato a bambini di età compresa tra 9 mesi e 2 anni.
8. Durante l'inserimento o la rimozione del bambino dal prodotto, il freno deve essere inserito.
9. Non utilizzare accessori o parti di ricambio non approvati dal produttore.
10. Non permettere al bambino di alzarsi mentre si trova nel prodotto.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO (FIG. A)

- | | |
|--|---|
| 1. Tettuccio | 10. Telaio |
| 2. Pulsante per la regolazione dell'altezza del maniglione | 11. Pedale (x2) |
| 3. Maniglione per il genitore | 12. Ruota anteriore |
| 4. Cinture a 3 punti | 13. Parafango |
| 5. Pulsante di smontaggio della barriera | 14. Portabicchiere |
| 6. Sedile | 15. Pulsante di smontaggio del manubrio |
| 7. Cesto posteriore | 16. Manubrio |
| 8. Ruota posteriore | 17. Barriera |
| 9. Freno | 18. Vite di fissaggio del sedile |
| | 19. Fori di montaggio del poggiatesta |

ELENCO DELLE PARTI (FIG. B)

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. Pedali | 7. Connettore |
| 2. Ruota anteriore con forcella | 8. Maniglione per il genitore |
| 3. Telaio | 9. Base del sedile |
| 4. Ruote posteriori | 10. Portabicchiere |
| 5. Sedile | 11. Cesto posteriore |
| 6. Tettuccio | 12. Parafango |

- | | |
|---|--------------------------|
| 13. Barriera | 16. Manubrio |
| 14. Vite di fissaggio del sedile | 17. Barra rotante |
| 15. Utensili per il montaggio | 18. Bustina |

MONTAGGIO DEL TRICICLO

1. Installare le ruote posteriori nelle rispettive posizioni sul retro del telaio (fig. 1). Un "clic" udibile segnerà il loro corretto fissaggio nel foro. Assicurarsi che le ruote siano fissate correttamente, provare a farle scorrere verso l'esterno.
2. Installare la ruota anteriore e il parafango (fig. 2) nella forcella anteriore del telaio (fig. 3), prestando attenzione ai segni presenti sul parafango e alla direzione dell'asse del manubrio. Quindi installare il manubrio (fig. 4).
3. Premere il pulsante situato sulla ruota anteriore, quindi far scorrere i pedali su entrambi i lati della ruota (fig. 5). Per utilizzare la funzione di ruota libera, premere il pulsante sulla ruota anteriore e tirare parzialmente verso l'esterno il perno del pedale (vedi: Bloccaggio dei pedali – funzione di ruota libera).
4. Installare il portabicchieri sulla parte anteriore del telaio (fig. 6).
5. Posizionare la base del sedile sul telaio (fig. 7).
6. Condurre il perno metallico sporgente attraverso la base e posizionare il sedile sul telaio, quindi serrare sull'altro lato del telaio utilizzando la vite di fissaggio (fig. 8). Assicurarsi che il pulsante sul retro del sedile sia bloccato e che lo schienale sia bloccato.
7. Fissare la barriera su entrambi i lati del sedile, facendola scorrere negli appositi fori (fig. 9); quindi far scorrere la barriera nel rivestimento del sedile e collegare le due parti (fig. 10). Il corretto assemblaggio verrà segnalato mediante uno scatto.
8. Fissare il tettuccio allo schienale, agganciando i ganci in gomma e facendo scorrere il tettuccio nei fori corrispondenti del telaio (fig. 11).
9. Allentare la vite situata sulla barra rotante (fig. 12). Quindi posizionare l'asta nel foro corrispondente sul retro del telaio (fig. 13) e serrare nuovamente il bullone (fig. 14).
10. Posizionare il dispositivo di fissaggio nel foro del parafango (fig. 15) e nella parte posteriore del telaio (fig. 16). Fissare utilizzando gli appositi utensili di montaggio.
11. Inserire il maniglione del genitore nella posizione corrispondente sul telaio e fissarlo con il blocco (fig. 17).
12. Allentare il bullone sul retro del telaio, quindi installare la gabbia (fig. 18, 19) e avvitare nuovamente la vite.

13. Posizionare la borsa sul maniglione del genitore e chiudere i bottoni a pressione (fig. 20).
14. Per smontare il prodotto seguire i passaggi precedenti in ordine inverso.

FUNZIONE TRICICLO PER BAMBINO

Per trasformare il triciclo nella modalità per bambino, eseguire i seguenti passaggi:

1. Rimuovere la maniglia per il genitore.
2. Rilasciare i fissaggi in gomma per estrarre la cappottina dallo schienale.
3. Premere contemporaneamente i pulsanti su entrambi i lati della barra di protezione per sbloccarla e rimuoverla dal tessuto del sedile. Successivamente, spostare le impugnature laterali all'indietro.

SEDILE GIREVOLE

Svitare la vite di montaggio (18, fig. A), quindi ruotare il sedile nella direzione desiderata. Serrare nuovamente la vite.

POGGIAPIEDI

I pedali (11, fig. A) possono essere utilizzati anche come poggiapiedi. Per fare ciò, rimuoverli dalla ruota e montarli più in alto inserendoli negli appositi fori (19, fig. A).

REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DEL MANIGLIONE

Regolare l'altezza del maniglione del genitore premendo il pulsante di regolazione del maniglione (2, fig. A) e spostandolo nella direzione desiderata. È possibile eseguire la regolazione su 4 livelli.

BLOCCAGGIO DELLE RUOTE POSTERIORI

Per bloccare le ruote posteriori, premere il freno situato accanto alla ruota posteriore (9, fig. A). Tirare il freno verso l'alto per sbloccarlo.

BLOCCAGGIO DEI PEDALI - FUNZIONE DI RUOTA LIBERA

Il triciclo dispone di funzione di ruota libera. Quando si utilizza questa funzione, il bambino può pedalare senza influire sul movimento del triciclo.

Per attivare questa funzione, premere il pulsante sulla ruota anteriore ed estendere parzialmente lo stelo del pedale. Se si desidera che il movimento dei pedali faccia muovere la ruota, premere

nuovamente questo pulsante e far scorrere i pedali verso l'interno.

Se il bambino utilizza il triciclo da solo, assicurarsi che la funzione di ruota libera sia disattivata.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Controllare regolarmente il triciclo e prendersi cura del suo stato tecnico, in modo che non rappresenti una minaccia per il bambino.
- Il triciclo deve essere lavato con un panno morbido. Non bagnare o immergere il triciclo in acqua per pulirlo.
- Ispezionare regolarmente il triciclo per verificare la presenza di componenti non serrati o parti danneggiate. Non utilizzare il triciclo in presenza di parti difettose.
- Gli elementi in tessuto possono essere lavati a mano a una temperatura fino a 30 gradi.
- È possibile applicare dell'olio sugli elementi di collegamento della bicicletta (ad es. telaio, cerniere del manubrio).

Le immagini hanno carattere illustrativo, l'aspetto reale dei prodotti
può differire da quello presentato nelle immagini.

FR

Cher client!

Si vous avez des questions ou remarques relatives au produit acheté, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse : **help@lionelo.com**

Producteur:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Pologne

AVERTISSEMENTS POUR LA FONCTION TRICYCLE ENFANT AVERTISSEMENT !

ATTENTION ! CONSERVER CETTE NOTICE POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

- 1.** Le produit, en fonction tricycle pour enfant, est destiné

aux enfants âgés de 1,5 à 5 ans, avec un poids maximal de 25 kg.

2. Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser le produit afin de vous familiariser avec ses fonctions et de l'utiliser conformément à sa destination. Une utilisation non conforme aux instructions peut présenter un danger pour votre enfant !
3. Les zones les plus sûres pour utiliser le tricycle sont les endroits avec une circulation automobile limitée ou inexistante, tels que les terrains privés, les zones de loisirs, les aires de jeux et les cours d'école.
4. Les enfants doivent être informés de l'utilisation correcte du produit, notamment de la manière de freiner.
5. Le produit doit être utilisé avec précaution. Des compétences sont nécessaires pour éviter les chutes ou collisions pouvant entraîner des blessures pour l'utilisateur ou d'autres personnes.
6. Avant utilisation, vérifier que les éléments de fixation du siège sont correctement engagés.
7. Si le produit est endommagé de quelque manière que ce soit, cesser immédiatement son utilisation et contacter le vendeur.
8. Le produit est destiné à être utilisé par un seul enfant.
9. Seules les pièces de rechange fournies par le fabricant sont autorisées.
10. Toutes les pièces du tricycle doivent être vérifiées régulièrement afin de s'assurer de leur bon fonctionnement.
11. Ne pas suspendre ni poser d'objets lourds sur la barre de poussée, car cela peut provoquer le basculement du produit et blesser l'enfant.
12. Tenir le produit à l'écart du feu et des sources de chaleur.
13. La charge maximale du panier est de 2 kg.
14. Le produit doit être assemblé uniquement par un adulte.

AVERTISSEMENTS POUR LA FONCTION POUSETTE IMPORTANT ! LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE AVERTISSEMENT

1. Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance.
2. Ce tricycle n'est pas destiné aux enfants de moins de 6 mois.
3. Ce produit ne convient pas pour courir ou faire du roller.
4. Toujours utiliser le système de retenue.
5. Avant utilisation, s'assurer que tous les dispositifs de verrouillage sont enclenchés.
6. Afin d'éviter toute blessure, s'assurer que l'enfant est maintenu à distance lors du pliage ou du dépliage du produit.
7. Le produit est destiné aux enfants âgés de 9 mois à 2 ans.
8. Lors de l'installation ou du retrait de l'enfant, le frein doit être enclenché.
9. Ne pas utiliser d'accessoires ou de pièces de rechange non approuvés par le fabricant.
10. Ne pas permettre à l'enfant de se mettre debout lorsqu'il se trouve dans le produit.

DESCRIPTION DU PRODUIT (FIG. A)

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Auvent | 10. Cadre |
| 2. Bouton de réglage de la hauteur de la poignée | 11. Pédales (x2) |
| 3. Poignée pour le parent | 12. Roue avant |
| 4. Ceintures à 3 points | 13. Garde-boue |
| 5. Bouton de démontage de la barre de sécurité | 14. Porte-gobelet |
| 6. Siège | 15. Bouton de démontage du guidon |
| 7. Panier arrière | 16. Guidon |
| 8. Roue arrière | 17. Barre de sécurité |
| 9. Frein | 18. Vis de fixation de l'assise |
| | 19. Trous de montage du repose-pieds |

LISTE DES PIÈCES (FIG. B)

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1. Pédales | 10. Porte-gobelet |
| 2. Roue avant avec fourche | 11. Panier arrière |
| 3. Cadre | 12. Garde-boue |
| 4. Roues arrière | 13. Barre de sécurité |
| 5. Assise | 14. Vis de fixation de l'assise |
| 6. Auvent | 15. Outils d'assemblage |
| 7. Connecteur | 16. Guidon |
| 8. Poignée pour le parent | 17. Barre rotative |
| 9. Base du siège | 18. Sachet |

ASSEMBLAGE DU TRICYCLE BÉBÉ

1. Placez les roues arrière aux bons endroits à l'arrière du cadre (fig. 1). Un « clic » audible indiquera qu'elles ont correctement nichée. Assurez-vous que les roues sont correctement fixées – essayez de les faire glisser.
2. Montez la roue avant avec le garde-boue (fig. 2) dans la fourche du cadre avant (fig. 3), en faisant attention aux marquages sur le garde-boue et à la direction de l'axe de direction. Ensuite, installez le guidon (fig. 4).
3. Appuyez sur le bouton situé sur la roue avant, puis insérez les pédales des deux côtés de la roue (fig. 5). Pour utiliser la fonction roue libre, appuyez sur le bouton situé à côté de la roue avant et sortez partiellement la tige de la pédale (voir : Verrouillage des pédales – fonction de roue libre).
4. Fixez le porte-gobelet à l'avant du cadre (fig. 6).
5. Placez la base du siège sur le châssis (Fig. 7).
6. Faites passer la goupille métallique saillante à travers la base et placez le siège sur le cadre, puis serrez la goupille de l'autre côté du cadre à l'aide de la vis de fixation (fig. 8). Assurez-vous que le bouton situé au dos du siège est enclenché et que le dossier est verrouillé.
7. Fixez la barre de sécurité des deux côtés du siège en le glissant dans les trous correspondants (fig. 9), puis glissez le garde-corps dans le couvercle du siège et joignez les deux parties (fig. 10). Le montage correct est signalé par un clic.
8. Fixez l'auvent au dossier en accrochant les crochets en caoutchouc et en glissant l'auvent dans les trous correspondants du cadre (fig. 11).

9. Desserrez la vis située sur la barre rotative (fig. 12). Placez ensuite la barre rotative dans le trou correspondant à l'arrière du cadre (fig. 13) et resserrez la vis (fig. 14).
10. Placez le connecteur dans le trou situé dans le garde-boue (fig. 15) et dans la partie arrière du cadre (fig. 16). Fixez à l'aide d'outils de montage.
11. Insérez la poignée parentale dans l'emplacement correspondant sur le cadre, puis fixez-la à l'aide du dispositif de verrouillage (fig. 17).
12. Desserrez la vis à l'arrière du cadre, puis mettez en place le panier (fig. 18, 19) et resserrez la vis.
13. Placez la poche sur la poignée parentale et fixez les fermoirs (fig. 20).
14. Pour désassembler le produit, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.

FONCTION TRICYCLE POUR ENFANT

Pour transformer le tricycle en mode enfant, suivez les étapes ci-dessous :

1. Retirez la poignée parentale.
2. Libérez les fixations en caoutchouc afin de retirer la capote du dossier.
3. Appuyez simultanément sur les boutons des deux côtés de la barre de sécurité pour la déverrouiller et retirez-la du tissu de l'assise. Ensuite, déplacez les poignées latérales vers l'arrière.

SIÈGE PIVOTANT

Desserrez le boulon de fixation (18, fig. A) et faites tourner le siège dans la direction souhaitée. Serrez à nouveau la vis.

REPOSE-PIEDS

Les pédales (11, fig. A) peuvent également servir de repose-pieds. Pour ce faire, il faut les déboulonner de la roue et les monter plus haut en les insérant dans les trous prévus à cet effet (19, fig. A).

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE LA POIGNÉE

Réglez la hauteur de la poignée pour le parent en appuyant sur le bouton de réglage de la poignée (2, fig. A) et en déplaçant la poignée dans la direction souhaitée. Un réglage en 4 étapes est possible.

VERROUILLAGE DES ROUES ARRIÈRE

Pour bloquer les roues arrière, appuyez sur le frein situé près de la roue arrière (9, fig. A).
Glissez vers le haut pour déverrouiller.

VERROUILLAGE DES PÉDALES – FONCTION DE ROUE LIBRE

Le tricycle bébé est équipé d'une roue libre. En utilisant cette fonction, l'enfant peut pédaler sans affecter le mouvement du tricycle.

Pour régler cette configuration, appuyez sur le bouton situé à côté de la roue avant et sortez partiellement la tige de la pédale. Si vous souhaitez que le mouvement des pédales entraîne le mouvement de la roue, appuyez à nouveau sur ce bouton et rétractez les pédales.

Si votre enfant utilise le tricycle bébé de manière autonome, veillez à ce que la fonction roue libre soit désactivée.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Vérifiez régulièrement le tricycle bébé et assurez-vous qu'il est en bon état de fonctionnement afin qu'il ne présente pas de risque pour l'enfant.
- Le tricycle bébé doit être lavé avec un chiffon doux. Ne versez ou mettez pas le tricycle bébé dans l'eau pour le nettoyer.
- Vérifiez régulièrement que votre tricycle bébé ne comporte pas de pièces dévissées ou endommagées. N'utilisez pas le tricycle bébé avec des pièces défectueuses.
- Les éléments en tissu peuvent être lavés à la main à une température maximale de 30 degrés.
- L'huile peut être appliquée sur les pièces de liaison du tricycle bébé (par exemple, le cadre, les charnières du guidon).

Les photos sont fournies à titre d'illustration uniquement, l'apparence réelle
des produits peut différer de celle montrée dans les images.

ES

¡Apreciado cliente!

Si tienes algún comentario o pregunta sobre algún producto que hayas comprado, por favor contacta con nosotros: help@lionelo.com

Fabricante:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polonia

ADVERTENCIAS PARA LA FUNCIÓN DE TRICICLO INFANTIL

¡ADVERTENCIA!

¡ATENCIÓN! CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS

1. El producto, en la función de triciclo infantil, está destinado a niños de entre 1,5 y 5 años, con un peso máximo de 25 kg.
2. Le rogamos que lea atentamente este manual antes de comenzar a utilizar el producto, con el fin de familiarizarse con sus funciones y utilizarlo conforme a su finalidad prevista. El uso del producto de forma contraria a las instrucciones puede suponer un riesgo para su hijo.
3. Las zonas más seguras para circular con el triciclo son aquellas con tráfico limitado o inexistente, como terrenos privados, zonas recreativas, parques infantiles o patios escolares.
4. Se debe instruir a los niños sobre el uso correcto del producto, en particular sobre la forma de frenar.
5. El producto debe utilizarse con precaución. Se requieren habilidades que permitan evitar caídas o colisiones que puedan provocar lesiones al usuario o a otras personas.
6. Antes de su uso, compruebe que los elementos de fijación del asiento están correctamente colocados.
7. Si el producto presenta cualquier tipo de daño, deje de utilizarlo inmediatamente y póngase en contacto con el vendedor.
8. El producto está destinado a ser utilizado por un solo niño.

9. Solo está permitido el uso de piezas de repuesto suministradas exclusivamente por el fabricante.
10. Todas las partes del triciclo deben revisarse regularmente para asegurarse de que funcionan correctamente.
11. No cuelgue ni coloque objetos pesados sobre la barra de empuje, ya que esto puede provocar el vuelco del producto y causar lesiones al niño.
12. Mantenga el producto alejado del fuego y de fuentes de calor.
13. La carga máxima de la cesta de compras es de 2 kg.
14. El producto debe ser montado únicamente por un adulto.

ADVERTENCIAS PARA LA FUNCIÓN DE COCHECITO ¡IMPORTANTE! LEA ATENTAMENTE Y CONSERVE PARA FUTURAS CONSULTAS

ADVERTENCIA

1. Nunca deje al niño sin supervisión.
2. Este triciclo no está destinado a niños menores de 6 meses.
3. Este producto no es adecuado para correr ni para patinar.
4. Utilice siempre el sistema de retención.
5. Antes de su uso, asegúrese de que todos los mecanismos de bloqueo estén activados.
6. Para evitar lesiones, asegúrese de que el niño esté alejado cuando el producto se despliegue o se pliegue.
7. El producto está destinado a niños de entre 9 meses y 2 años.
8. Durante la colocación o retirada del niño del producto, el freno debe estar accionado.
9. No utilice accesorios ni piezas de repuesto no aprobados por el fabricante.
10. No se debe permitir que el niño se ponga de pie mientras se encuentra en el producto.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO (FIG. A)

- | | |
|---|---|
| 1. Toldo | 11. Pedal (x2) |
| 2. Botón de ajuste de altura del mango | 12. Rueda delantera |
| 3. Mango para los padres | 13. Guardabarros |
| 4. Cinturones de 3 puntos | 14. Portavasos |
| 5. Botón de desmontaje de la barandilla | 15. Botón de desmontaje del manillar |
| 6. Asiento | 16. Manillar |
| 7. Cesta trasera | 17. Barandilla |
| 8. Rueda trasera | 18. Tornillo de fijación del asiento |
| 9. Freno | 19. Orificios de montaje del reposapiés |
| 10. Cuadro | |

LISTA DE PIEZAS (FIG. B)

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Pedales | 10. Portavasos |
| 2. Rueda delantera con horquilla | 11. Cesta trasera |
| 3. Cuadro | 12. Guardabarros |
| 4. Ruedas traseras | 13. Barandilla |
| 5. Asiento | 14. Tornillo de fijación del asiento |
| 6. Toldo | 15. Herramientas de montaje |
| 7. Conector | 16. Manillar |
| 8. Mango para los padres | 17. Barra giratoria |
| 9. Base del asiento | 18. Bolsa |

ENSAMBLAJE DEL TRICICLO

1. Ensamble las ruedas traseras en las posiciones adecuadas en la parte trasera del cuadro (fig. 1). Un «clic» indicará su montaje correcto. Asegúrese de que las ruedas estén correctamente fijadas; intente sacarlas.
2. Instale la rueda delantera con el guardabarros (fig. 2) en la horquilla delantera del cuadro (fig. 3) prestando atención a las marcas en el guardabarros y la dirección del eje del manillar. A continuación, instale el manillar (fig. 4).
3. Presione el botón de la rueda delantera y, a continuación, inserte los pedales a ambos lados de la rueda (fig. 5). Para usar la función de rueda libre, presione el botón en la

rueda delantera y extraiga parcialmente el vástago del pedal (consulte: Bloqueo de los pedales: función de rueda libre).

4. Instale el portavasos en la parte delantera del cuadro (fig. 6).
5. Coloque la base del asiento en el cuadro (fig. 7).
6. Pase la barra de metal sobresaliente a través de la base y coloque el asiento en el cuadro, luego apriete la barra en el otro lado del cuadro con el tornillo de fijación (fig. 8). Asegúrese de que el botón en el respaldo del asiento esté presionado y que el respaldo esté bloqueado.
7. Fije la barandilla a ambos lados del asiento insertándola en los orificios correspondientes (fig. 9), luego inserte la barandilla en el revestimiento del asiento y conecte las dos partes (fig. 10). Un «clic» significa el montaje correcto.
8. Fije el toldo al respaldo enganchando los ganchos de goma y luego insertando el toldo en los orificios correspondientes del cuadro (fig. 11).
9. Afloje el tornillo situado en la varilla giratoria (fig. 12). Luego coloque la varilla en el orificio correspondiente en la parte posterior del cuadro (fig. 13) y vuelva a apretar el tornillo (fig. 14).
10. Coloque el conector en el orificio situado en el guardabarros (fig. 15) y en la parte trasera del cuadro (fig. 16). Sujete con herramientas de montaje.
11. Inserte el mango para los padres en su posición correspondiente en el cuadro, luego fíjelo con el bloqueo (fig. 17).
12. Afloje el tornillo en la parte posterior del cuadro, luego instale la cesta (fig. 18, 19) y vuelva a apretar el tornillo.
13. Coloque la bolsa en el mango para los padres y cierre los pestillos (fig. 20).
14. Para desmontar el producto, siga los pasos anteriores en orden inverso.

FUNCIÓN DE TRICICLO PARA NIÑO

Para transformar el triciclo en un triciclo para niño, realice los siguientes pasos:

1. Desmonte la barra de empuje para el adulto.
2. Suelte los enganches de goma para poder extraer la capota del respaldo.
3. Presione simultáneamente los botones en ambos lados de la barra de seguridad para desbloquearla y extráigala del tejido del asiento. A continuación, desplace los soportes laterales hacia atrás.

ASIENTO GIRATORIO

Afloje el tornillo de montaje (18, fig. A) y luego gire el asiento en la dirección deseada. Vuelva a apretar el tornillo.

REPOSAPIÉS

Los pedales (11, fig. A) también pueden servir como reposapiés. Para ello, retírelos de la rueda y móntelos más arriba en los orificios correspondientes (19, fig. A).

AJUSTE DE ALTURA DEL MANGO

Ajuste la altura del mango para los padres pulsando el botón de ajuste del mango (2, fig. A) y moviendo el mango en la dirección deseada. El ajuste en 4 pasos es posible.

BLOQUEO DE LAS RUEDAS TRASERAS

Para bloquear las ruedas traseras, presione el freno situado junto a la rueda trasera (9, fig. A). Muévelo hacia arriba para desbloquear.

BLOQUEO DEL PEDAL: FUNCIÓN DE RUEDA LIBRE

El triciclo tiene una función de rueda libre. Al usar esta función, el niño puede pedalear sin afectar el movimiento del triciclo.

Para seleccionar esta configuración, presione el botón ubicado en la rueda delantera y extienda parcialmente el pasador del pedal. Si desea que los pedales muevan la rueda, vuelva a presionar este botón e inserte los pedales.

Si su hijo usa el triciclo por su cuenta, asegúrese de que la función de rueda libre esté inactiva.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Revise el triciclo con regularidad y cuide su estado técnico para que no represente una amenaza para el niño.
- El triciclo debe lavarse con un paño suave. No vierta ni coloque el triciclo en agua para limpiarlo.
- Inspeccione regularmente el triciclo en busca de componentes mal apretados o piezas dañadas. No use el triciclo con piezas defectuosas.
- Los componentes de tejido se pueden lavar a mano a temperaturas de hasta 30 grados.

- Se puede aplicar aceite a los elementos de unión del triciclo (por ejemplo, su cuadro, bisagras del manillar).

Las fotos son para fines ilustrativos, la apariencia real de los productos puede diferir de la presentada en las fotos.

NL

Beste klant!

Als u opmerkingen of vragen heeft over een gekocht product, neem dan contact met ons op: help@lionelo.com

Fabrikant:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

WAARSCHUWINGEN VOOR DE KINDERDRIEWIELERFUNCTIE WAARSCHUWING!

LET OP! BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK

1. Het product in de kinderdriewielerfunctie is bestemd voor kinderen van 1,5 tot 5 jaar met een maximaal gewicht van 25 kg.
2. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt, zodat u vertrouwd raakt met de functies en het product volgens de bestemming gebruikt. Gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies kan gevaar opleveren voor uw kind.
3. De veiligste plaatsen om met de driewieler te rijden zijn gebieden met beperkt of geen autoverkeer, zoals

privéterreinen, recreatiegebieden, speelplaatsen en schoolpleinen.

4. Kinderen moeten worden geïnstrueerd over het juiste gebruik van het product, met name over het remmen.
5. Het product moet met voorzichtigheid worden gebruikt. Er zijn vaardigheden vereist om vallen of botsingen te voorkomen die letsel kunnen veroorzaken bij de gebruiker of andere personen.
6. Controleer vóór gebruik of de bevestigingselementen van de zitting correct zijn vastgezet.
7. Indien het product op enigerlei wijze beschadigd is, dient het gebruik onmiddellijk te worden gestaakt en moet contact worden opgenomen met de verkoper.
8. Het product is bedoeld voor gebruik door één kind.
9. Het is uitsluitend toegestaan om reserveonderdelen te gebruiken die door de fabrikant zijn geleverd.
10. Alle onderdelen van de driewieler moeten regelmatig worden gecontroleerd om te verzekeren dat zij correct functioneren.
11. Hang of plaats geen zware voorwerpen op de duwstang, aangezien dit kan leiden tot kantelen van het product en verwondingen bij het kind.
12. Houd het product uit de buurt van vuur en warmtebronnen.
13. De maximale belasting van de boodschappenmand bedraagt 2 kg.
14. Het product mag uitsluitend door een volwassene worden gemonteerd.

WAARSCHUWINGEN VOOR DE BUGGYFUNCTIE
BELANGRIJK! LEES ZORGVULDIG EN BEWAAR
VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK
WAARSCHUWING

1. Laat het kind nooit zonder toezicht.
2. Deze driewieler is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 6 maanden.
3. Dit product is niet geschikt om mee te rennen of te skaten.
4. Gebruik altijd het veiligheidssysteem.
5. Controleervóór gebruik of alle vergrendelingsmechanismen zijn ingeschakeld.
6. Om letsel te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat het kind zich op afstand bevindt wanneer het product wordt ingeklapt of uitgeklapd.
7. Het product is bedoeld voor kinderen van 9 maanden tot 2 jaar.
8. Tijdens het plaatsen of verwijderen van het kind moet de rem geactiveerd zijn.
9. Gebruik geen accessoires of reserveonderdelen die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd.
10. Sta niet toe dat het kind in het product gaat staan.

OMSCHRIJVING VAN HET PRODUCT (AFB. A)

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Kapje | 10. Frame |
| 2. Knop voor hoogteverstelling van handvat | 11. Pedaal (x2) |
| 3. Duwstang voor de ouder | 12. Voorwiel |
| 4. 3-punts veiligheidsgordel | 13. Spatbord |
| 5. Knop voor demontage van de veiligheidsbeugel | 14. Bekerhouder |
| 6. Zadel | 15. Knop voor demontage van het stuur |
| 7. Mand achteraan | 16. Stuur |
| 8. Achterwiel | 17. Veiligheidsbeugel |
| 9. Rem | 18. Bevestigingsschroef voor zadel |
| | 19. Montagegaten voor voetsteun |

LIJST VAN DE ONDERDELEN (AFB. B)

- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| 1. Pedalen | 10. Bekerhouder |
| 2. Voorwiel met vork | 11. Mand achteraan |
| 3. Frame | 12. Spatbord |
| 4. Achterwielen | 13. Veiligheidsbeugel |
| 5. Zadel | 14. Bevestigingsschroef voor zadel |
| 6. Kapje | 15. Montagegereedschap |
| 7. Verbindingstuk | 16. Stuur |
| 8. Duwstang voor de ouder | 17. Draaistang |
| 9. Onderbouw van de zadel | 18. Zakje |

DRIEWIELER SAMENBOUWEN

1. Installeer de achterwielen op de juiste plaatsen aan de achterkant van het frame (afb. 1). Een klikgeluid geeft aan dat ze goed zijn geïnstalleerd. Zorg ervoor dat de wielen goed vastzitten - probeer ze af te nemen.
2. Installeer het voorwiel met het spatbord (afb. 2) in de vork van het voorframe (afb. 3), let op de markeringen op het spatbord en de richting van het stuuras. Installeer vervolgens het stuur (afb. 4).
3. Druk op de knop op het voorwiel en bevestig de pedalen aan beide zijden van het wiel (afb. 5). Om de vrijloopp functie te gebruiken op de knop naast het voorwiel drukken en de pedaasteel gedeeltelijk uitschuiven (zie: Vergrendeling pedalen - vrijloopp functie).
4. Installeer de bekerhouder aan de voorkant van het frame (afb. 6).
5. Bevestig de onderbouw van de zadel op het frame (afb. 7).
6. Breng de metalen pin door de onderbouw en plaats de zadel op het frame en draai vervolgens de pen op de andere kant van het frame met de bevestigingsschroef vast (afb. 8). Zorg ervoor dat de knop aan de achterkant van de zadel en de rugleuning zijn goed vergrendeld.
7. Bevestig de leuning aan beide zijden van het zitje door deze in de daarvoor bestemde openingen te schuiven (afb. 9) en schuif de leuning in de zijhoes en verbind beide elementen (afb. 10). De correcte installatie wordt door een klik aangegeven.
8. Plaats het kapje aan de rugleuning door de rubberen klemmen vast te haken en de kap in de daarvoor bestemde openingen in het frame te installeren (afb. 11).

9. Maak de schroef op de draaistang los (afb. 12). Breng de stang vervolgens aan in het betreffende gat in de achterkant van het frame (afb. 13) en draai de schroef weer vast (afb. 14).
10. Plaats de koppeling in het gat in het spatbord (afb. 15) en in het achterste deel van het frame (afb. 16). Bevestig met montagehulpmiddelen.
11. Plaats de duwstang voor de ouder in de bepaalde plaats op het frame en vergrendel (afb. 17).
12. Maak de schroef aan de achterkant van het frame los, plaats de mand (afb. 18, 19) en draai de schroef weer vast.
13. Bevestig het zakje op de duwstang en maak de sluitingen vast (afb. 20).
14. Om het product te demonteren de bovenvermelde stappen in omgekeerde volgorde uitvoeren.

FUNCTIE ALS KINDERDRIEWIELER

Om de driewieler om te vormen tot een kinderdriewieler, voert u de volgende stappen uit:

1. Demonteer de duwstang voor de ouder.
2. Maak de rubberen bevestigingen los om de kap uit de rugleuning te schuiven.
3. Druk gelijktijdig op de knoppen aan beide zijden van de veiligheidsbeugel om deze te ontgrendelen en verwijder deze uit de bekleding van de zitting. Schuif vervolgens de zijgrepen naar achteren.

DRAAIZADEL

Maak de schroef (18, afb. A) los en draai de zadel in de gewenste richting. Draai de schroef opnieuw vast.

VOETSTEUN

De pedalen (11, afb. A) kunnen ook als voetsteun worden gebruikt. Hiervoor moeten ze van het wiel worden losgeschroefd en hoger worden aangebracht door ze in de bestemde gaten te plaatsen (19, afb. A).

DUWSTANG VERSTELLEN

Stel de hoogte van de duwstang voor de ouder in door op de knop voor duwstang (2, afb. A) te drukken en de duwstanf in de gewenste richting te plaatsen. In 4-standen verstelbaar.

ACHTERWIELEN VERGRENDELEN

Om de achterwielen te blokkeren, drukt u op de rem die zich naast het achterwiel bevindt (9, afb. A). Beweeg omhoog om te ontgrendelen.

VERGRENDELING PEDALEN – VRIJLOOPFUNCTIE

Driewieler heeft een "vrijloop" functie. Met deze functie kan het kind op de pedalen trappen zonder de beweging van de driewieler te beïnvloeden.

Om deze functie in te stellen op de knop naast het voorwiel te drukken en de pedaalin gedeeltelijk uit te schuiven. Druk nog eens op deze knop en trek de pedalen in als de pedalen het wiel moeten laten bewegen.

Controleer of de vrijlooptfunctie is uitgeschakeld als je kind de driewieler zelfstandig gebruikt.

REINIGING EN ONDERHOUD

- Inspecteer de driewieler regelmatig en zorg ervoor dat hij goed werkt, zodat hij geen risico is voor het kind.
- Reinig de driewieler met een zachte doek. Giet of dompel de driewieler niet in water om hem schoon te maken.
- Inspecteer de driewieler regelmatig op losgeschroefde of beschadigde onderdelen. Gebruik de driewieler niet met defecte onderdelen.
- De stoffelementen kunnen met de hand worden gewassen op max. 30 graden.
- Er kan olie worden aangebracht op de verbindingsonderdelen van de driewieler (bv. het frame en de scharnieren van het stuur).

De afbeeldingen dienen alleen ter illustratie, het werkelijke uiterlijk van de producten kan van het uiterlijk op de afbeeldingen verschillen.

LT

Gerbiamas Kliente!

Jei turite pastabų ar klausimų apie įsigytą produktą, nedvejodami susisiekiu su mumis:

help@lionelo.com

Gamintojas:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Lenkija

ĮSPĖJIMAI DĖL VAIKIŠKO TRIRAČIO FUNKCIJOS ĮSPĖJIMAS!

DĖMESIO! IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ ATEIČIAI

- 1.** Produktas, naudojamas kaip vaikiškas triratis, skirtas vaikams nuo 1,5 iki 5 metų, kurių maksimalus svoris yra 25 kg.
- 2.** Prieš pradėdami naudoti gaminį, atidžiai perskaitykite šią instrukciją, kad susipažintumėte su jo funkcijomis ir naudotumėte jį pagal paskirtį. Netinkamas naudojimas gali kelti pavojų jūsų vaikui.
- 3.** Saugiausios vietos važinėti triračiu yra teritorijos, kuriose yra ribotas arba visai nėra automobilių eismo, pavyzdžiui, privačios teritorijos, rekreacinės zonos, žaidimų aikštelės ar mokyklų stadionai.
- 4.** Vaikus būtina instrukuoti dėl tinkamo gaminio naudojimo, ypač dėl stabdymo būdo.
- 5.** Gaminį reikia naudoti atsargiai. Reikalingi įgūdžiai, leidžiantys išvengti kritimų ar susidūrimų, kurie gali sukelti sužalojimus naudotojui ar kitiems asmenims.
- 6.** Prieš naudojimą patikrinkite, ar sėdynės tvirtinimo elementai yra tinkamai užfiksuoti.
- 7.** Jei gaminys yra kaip nors pažeistas, būtina nedelsiant nutraukti jo naudojimą ir susisiekti su pardavėju.
- 8.** Gaminys skirtas naudoti vienam vaikui.
- 9.** Leidžiama naudoti tik gamintojo tiekiamas atsargines dalis.
- 10.** Visos triračio dalys turi būti reguliariai tikrinamos, siekiant užtikrinti tinkamą jų veikimą.
- 11.** Nekabinkite ir nedėkite sunkių daiktų ant rankenos, nes tai gali sukelti gaminio apvirtimą ir vaiko sužalojimą.

12. Laikykitė gaminį atokiau nuo ugnies ir šilumos šaltinių.
13. Didžiausia krepšio apkrova yra 2 kg.
14. Gaminį gali surinkti tik suaugęs asmuo.

ĮSPĖJIMAI DĖL VEŽIMĖLIO FUNKCIJOS SVARBU! ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE ATEIČIAI ĮSPĖJIMAS

1. Niekada nepalikite vaiko be priežiūros.
2. Šis triratis nėra skirtas vaikams iki 6 mėnesių amžiaus.
3. Šis gaminytis nėra tinkamas bėgimui ar važiavimui riedučiais.
4. Visada naudokite saugos diržų sistemą.
5. Prieš naudojimą įsitikinkite, kad visi fiksavimo mechanizmai yra užfiksuoti.
6. Siekiant išvengti sužalojimų, įsitikinkite, kad vaikas yra atokiai, kai gaminytis yra išskleidžiamas arba sulankstomas.
7. Gaminytis skirtas vaikams nuo 9 mėnesių iki 2 metų.
8. Įdedant ar išimant vaiką iš gaminio, stabdis turi būti įjungtas.
9. Nenaudokite priedų ar atsarginių dalių, kurių nepatvirtino gamintojas.
10. Neleiskite vaikui atsistoti, kai jis yra gaminyje.

PRODUKTO APRAŠYMAS (PAV. A)

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Stogelis | 7. Galinis krepšelis |
| 2. Rankenos aukščio reguliavimo mygtukas | 8. Galinis ratas |
| 3. Suaugusiųjų rankena | 9. Stabdys |
| 4. 3 taškų diržai | 10. Rėmas |
| 5. Apsauginės užtvaros išmontavimo mygtukas | 11. Pedalas (x2) |
| 6. Sėdynė | 12. Priekinis ratas |
| | 13. Purvasaugis |
| | 14. Puodelio laikiklis |

15. Vairo išmontavimo mygtukas
16. Vairas
17. Apsauginė užtvvara

18. Sėdynės tvirtinimo varžtas
19. Kojų atramos tvirtinimo angos

DALIŲ SĄRAŠAS (PAV. B)

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1. Pedalai | 10. Puodelio laikiklis |
| 2. Priekinis ratas su šakute | 11. Galinis krepšelis |
| 3. Rėmas | 12. Purvasaugis |
| 4. Galiniai ratai | 13. Apsauginė užtvvara |
| 5. Sėdynė | 14. Sėdynės tvirtinimo varžtas |
| 6. Stogelis | 15. Montavimo įrankiai |
| 7. Jungiamoji detalė | 16. Vairas |
| 8. Suaugusiųjų rankena | 17. Sukamasis strypas |
| 9. Sėdynės pamatas | 18. Paketėlis |

TRIRATUKO SURINKIMAS

1. Sumontuokite galinius ratus atitinkamose vietose galinėje rėmo dalyje (pav. 1). Spragtelėjimas reiškia teisingą montavimą. Įsitikinkite, kad ratai tinkamai pritvirtinti - pabandykite juos išstumti.
2. Sumontuokite priekinį ratą su purvasaugiu (pav. 2) į priekinę rėmo dalį (pav. 3), atsižvelgdami į žymėjimus ant purvasaugio bei vairo ašies kryptį. Tada sumontuokite vairą (pav. 4).
3. Paspauskite mygtuką, esantį ant priekinio rato, tada įstumkite pedalus abiejose rato pusėse (pav. 5). Norėdami naudoti laisvos eigos funkciją, paspauskite mygtuką, esantį prie priekinio rato ir iš dalies įstumkite pedalo strypelį (žr.: Pedalų užrakinimas - laisvos eigos funkcija).
4. Sumontuokite puodelio laikiklį rėmo priekyje (pav. 6).
5. Uždėkite sėdynės pagrindą ant rėmo (pav. 7).
6. Perkiškite išsikišusį metalinį kaištį per pagrindą ir uždėkite sėdynę ant rėmo, tada tvirtinimo varžtu priveržkite kaištį kitoje rėmo pusėje (pav. 8). Įsitikinkite, kad mygtukas sėdynės gale yra užrakintas, o atlošas užfiksuotas.
7. Pritvirtinkite apsauginę užtvarą abiejose sėdynės pusėse, įstatydami ją į atitinkamas angas (pav. 9), tada įkiškite užtvarą į sėdynės apmušalą ir sujunkite abi dalis (pav. 10).

Spragtelėjimas reiškia teisingą montavimą.

8. Pritvirtinkite stogelį prie atlošo, užkabindami už guminių kabliukų ir įkiškite stogelį į atitinkamas rėmo angas (pav. 11).
9. Atlaisvinkite sukamojo strypo varžtą (pav. 12). Tada įkiškite strypą į atitinkamą angą rėmo gale (pav. 13) ir vėl priveržkite varžtą (pav. 14).
10. Įkiškite jungtį į purvasaugio angą (pav. 15) ir galinėje rėmo dalyje (pav. 16). Pritvirtinkite naudodami montavimo įrankius.
11. Įstatykite suaugusiųjų rankeną į atitinkamą rėmo vietą ir užfiksuokite užraktu (pav. 17).
12. Atlaisvinkite varžtą rėmo gale, tada sumontuokite krepšėlį (pav. 18, 19) ir vėl priveržkite varžtą.
13. Uždėkite maišelį ant suaugusiųjų rankenos ir užsekite sagas (pav. 20).
14. Norėdami išardyti produktą, atlikite šiuos žingsnius atvirkščia tvarka.

VAIKIŠKO TRIRAČIO FUNKCIJA

Norėdami paversti triratį į vaikišką triratį, atlikite šiuos veiksmus:

1. Nuimkite tėvams skirtą rankeną.
2. Atlaisvinkite guminius tvirtinimus, kad galėtumėte ištraukti stogelį iš atlošo.
3. Vienu metu paspauskite mygtukus abiejose apsauginės juostos pusėse, kad ją atblokuotumėte, ir išimkite ją iš sėdynės audinio. Tada pastumkite šonines rankenas atgal.

SUKAMOJI SĖDYNĖ

Atsukite montavimo varžą (18. pav. A), tada pasukite sėdynę pasirinkta kryptimi. Vėl priveržkite varžtą.

KOJŲ ATRAMA

Pedalai (11, pav. A) taip pat gali tarnauti kaip kojų atrama. Norėdami tai padaryti, atjunkite juos nuo rato ir sumontuokite aukščiau, įstatydami į atitinkamas angas (19, pav. A).

RANKENOS AUKŠČIO REGULIAVIMAS

Sureguliuokite suaugusiųjų rankenos aukštį, paspausdami rankenos reguliavimo mygtuką (2, pav. A) ir pastumkite rankeną norimą kryptimi. Rankena turi 4 pakopų reguliavimą.

GALINIŲ RATŲ UŽRAKINIMAS

Norėdami užblokuoti galinius ratus, paspauskite stabdį, esantį šalia galinio rato (9, pav. A). Pastumkite aukštyn, kad atrakintumėte.

PEDALŲ UŽRAKINIMAS - LAISVOS EIGOS FUNKCIJA

Triratukas turi laisvos eigos funkciją. Naudodamas šią funkciją vaikas gali minti pedalus, nepaleisdamas dviračio iš vietos.

Norėdami nustatyti šią konfigūraciją, paspauskite prie priekinio rato esantį mygtuką ir iš dalies įstumkite pedalo strypelį. Jei norite, kad ratas judėtų dėl pedalų judėjimo, dar kartą paspauskite mygtuką ir įstumkite pedalus.

Jei jūsų vaikas triratuku naudoja vienas, įsitikinkite, kad laisvos eigos funkcija išjungta.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Triratuką reikia reguliariai tikrinti ir rūpintis jo technine būkle, kad jis nekeltų grėsmės vaikui.
- Triratuką valykite minkšta šluoste. Nepilkite vandens ir nedėkite triratuko į vandenį.
- Reguliariai tikrinkite triratuką, ar nėra laisvų ar pažeistų dalių. Negalima naudoti triratuko su sugadintomis dalimis.
- Audinius galima skalbti rankiniu būdu ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.
- Alyvą galima tepti ant triratuko jungiamųjų detalių (pvz. ant rėmo, vairo vyrių).

Nuotraukos yra tik iliustracinės, tikroji produktų išvaizda gali skirtis nuo pateiktos nuotraukose.

CS

Vážení zákazníci!

Máte-li jakékoli připomínky nebo dotazy týkající se zakoupeného výrobku, kontaktujte nás:
help@lionelo.com

Výrobce:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polsko

UPOZORNĚNÍ PRO FUNKCI DĚTSKÉ TŘÍKOLKY VAROVÁNÍ!

POZOR! USCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

1. Výrobek ve funkci dětské tříkolky je určen pro děti ve věku od 1,5 do 5 let s maximální hmotností 25 kg.
2. Před zahájením používání si prosím pečlivě přečtete tento návod, abyste se seznámili s funkcemi výrobku a používali jej v souladu s jeho určením. Používání v rozporu s návodem může představovat nebezpečí pro vaše dítě.
3. Nejbezpečnějšími místy pro jízdu jsou oblasti s omezeným nebo žádným automobilovým provozem, jako jsou soukromé pozemky, rekreační plochy, dětská hřiště nebo školní hřiště.
4. Děti musí být poučeny o správném používání výrobku, zejména o způsobu brzdění.
5. Výrobek musí být používán opatrně. Jsou nezbytné dovednosti umožňující zabránit pádům nebo kolizím, které mohou způsobit zranění uživatele nebo jiných osob.
6. Před použitím zkontrolujte, zda jsou upevňovací prvky sedadla správně zajištěny.
7. Pokud je výrobek jakýmkoli způsobem poškozen, je nutné okamžitě přestat jej používat a kontaktovat prodejce.
8. Výrobek je určen pro použití jedním dítětem.
9. Je povoleno používat pouze náhradní díly dodané výrobcem.
10. Všechny části tříkolky musí být pravidelně kontrolovány, aby bylo zajištěno jejich správné fungování.
11. Nezavěšujte ani nepokládejte těžké předměty na rukojeť, protože by mohlo dojít k převrácení výrobku a zranění dítěte.

12. Výrobek udržujte mimo dosah ohně a zdrojů tepla.
13. Maximální zatížení košíku je 2 kg.
14. Výrobek smí montovat pouze dospělá osoba.

UPOZORNĚNÍ PRO FUNKCI KOČÁRKU

DŮLEŽITÉ! PEČLIVĚ PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

VAROVÁNÍ

1. Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru.
2. Tato tříkolka není určena pro děti mladší 6 měsíců.
3. Tento výrobek není vhodný pro běhání ani jízdu na kolečkových bruslích.
4. Vždy používejte bezpečnostní pásy.
5. Před použitím se ujistěte, že všechny blokovací mechanismy jsou zajištěny.
6. Aby se předešlo zranění, ujistěte se, že dítě je v bezpečné vzdálenosti při skládání nebo rozkládání výrobku.
7. Výrobek je určen pro děti ve věku od 9 měsíců do 2 let.
8. Při vkládání nebo vyjímání dítěte musí být brzda aktivována.
9. Nepoužívejte příslušenství ani náhradní díly, které nejsou schváleny výrobcem.
10. Nedovolte dítěti stát ve výrobku.

POPIS VÝROBKU (OBR. A)

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Stříška | 9. Brzda |
| 2. Tlačítko pro nastavení výšky rukojeti | 10. Rám |
| 3. Rukojeť pro rodiče | 11. Pedál (2x) |
| 4. 3bodové pásy | 12. Přední kolo |
| 5. Tlačítko pro odebrání madla | 13. Blatník |
| 6. Sedadlo | 14. Držák na hrnek |
| 7. Zadní koš | 15. Tlačítko pro odebrání řídítek |
| 8. Zadní kolo | 16. Řídítka |

17. Madlo
18. Upevňovací šroub sedadla

19. Montážní otvory opěrky nohou

SOUPIS ČÁSTÍ (OBR. B)

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Pedály | 10. Držák na hrnek |
| 2. Přední kolo s vidlicí | 11. Zadní koš |
| 3. Rám | 12. Blatník |
| 4. Zadní kola | 13. Madlo |
| 5. Sedadlo | 14. Upevňovací šroub sedadla |
| 6. Stříška | 15. Montážní nářadí |
| 7. Spojovací prvek | 16. Řídítka |
| 8. Rukojeť pro rodiče | 17. Otočná tyč |
| 9. Základna sedadla | 18. Vak |

MONTÁŽ TROJKOLKY

1. Namontujte zadní kola na příslušná místa na zadní části rámu (obr. 1). Slyšitelné cvaknutí bude znamenat jejich správné zapadnutí. Ujistěte se, že kola jsou správně připevněná – zkuste je vysunout.
2. Namontujte přední kolo s blatníkem (obr. 2) do přední vidlice rámu (obr. 3), dávejte pozor na označení na blatníku a směr osy řídítek. Pak namontujte řídítka (obr. 4).
3. Stiskněte tlačítko na předním kole a pak zasuňte pedály z obou stran kola (obr. 5). Pro použití funkce volnoběhu stiskněte tlačítko umístěné u předního kola a částečně vysuňte čep pedálu (viz: Zablokování pedálů – funkce volnoběhu).
4. Namontujte držák na hrnek na přední část rámu (obr. 6).
5. Umístěte základnu sedadla na rám (obr. 7).
6. Prostrčte vyčnívající kovový kolík skrz základnu a nasadte sedadlo na rám a pak utáhněte čep na druhé straně rámu pomocí upevňovacího šroubu (obr. 8). Ujistěte se, že tlačítko na zadní straně sedadla je zajištěno a opěradlo je zablokováno.
7. Připevněte madlo na obou stranách sedadla zasunutím do příslušných otvorů (obr. 9) a pak madlo zasuňte do potahu sedadla a spojte obě jeho části (obr. 10). Správnou montáž bude indikovat cvaknutí.
8. Připevněte stříšku na opěradlo tak, že zaháknete gumové háčky a pak zasuňte stříšku do příslušných otvorů v rámu (obr. 11).

9. Uvolněte šroub na otočné tyči (obr. 12). Pak umístěte tyč do příslušného otvoru v zadní části rámu (obr. 13) a utáhněte zpět šroub (obr. 14).
10. Vložte spojovací prvek do otvoru v blatníku (obr. 15) a v zadní části rámu (obr. 16). Připevněte pomocí montážního nářadí.
11. Vložte rukojeť pro rodiče na příslušné místo na rámu a zajistěte ji pomocí pojistky (obr. 17).
12. Uvolněte šroub v zadní části rámu a pak namontujte koš (obr. 18, 19) a utáhněte zpět šroub.
13. Umístěte vak na rukojeť pro rodiče a zapněte patentky (obr. 20).
14. Chcete-li výrobek rozebrat, proveďte výše uvedené kroky v opačném pořadí.

FUNKCE DĚTSKÉ TŘÍKOLKY

Pro přeměnu tříkolky na dětskou tříkolku proveďte následující kroky:

1. Demontujte rukojeť pro rodiče.
2. Uvolněte gumové úchyty, abyste mohli vysunout stříšku z opěradla.
3. Současně stiskněte tlačítka na obou stranách ochranného madla, abyste jej odblokovali, a vyjměte jej z potahu sedadla. Následně posuňte boční úchyty dozadu.

OTOČNÉ SEDADLO

Vyšroubujte upevňovací šroub (18, obr. A) a pak otočte sedadlo ve vybraném směru. Utáhněte zpět šroub.

OPĚRKA NOHOU

Pedály (11, obr. A) mohou plnit také funkci opěrky nohou. Chcete-li to provést, vyjměte je z kola a namontujte výše zasunutím do příslušných otvorů (19, obr. A).

NASTAVENÍ VÝŠKY RUKOJETI

Nastavte výšku rukojeti pro rodiče stisknutím tlačítka pro nastavení rukojeti (2, obr. A) a přesuňte rukojeť v požadovaném směru. Je možné nastavení do 4 poloh.

ZABRZDĚNÍ ZADNÍCH KOL

Chcete-li zablokovat zadní kola, stiskněte brzdu umístěnou u zadního kola (9, obr. A). Přesunutím nahoru odbrzděte.

ZABRZDĚNÍ PEDÁLŮ – FUNKCE VOLNOBĚHU

Trojkolka má funkci volnoběhu. Při používání této funkce může dítě šlapat, aniž by to ovlivnilo pohyb trojkolky.

Pro nastavení této konfigurace stiskněte tlačítko u předního kola a částečně vysuňte čep pedálu. Pokud chcete, aby pohyb pedálu rozjel kola, stiskněte toto tlačítko znovu a pedály zasuňte. Pokud dítě používá trojkolku samo, ujistěte se, že je funkce volnoběhu vypnutá.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Trojkolku pravidelně kontrolujte a dbejte na její technický stav, aby neohrožovala dítě.
- Trojkolku čistěte měkkým hadříkem. Nelijte na ni vodu a neponořujte ji do vody, abyste ji vyčistili.
- Pravidelně kontrolujte trojkolku, zda nemá uvolněné nebo poškozené části. Nepoužívejte trojkolku s vadnými díly.
- Látkové části perte v ruce na 30 stupňů.
- Můžete namazat olejem spojovací prvky trojkolky (např. rám, klouby řídítek).

Fotografie jsou pouze ilustrační, skutečný vzhled výrobků se může lišit od znázorněného na fotografiích.

HU

Kedves Ügyfelünk!

Ha bármilyen észrevétele vagy kérdése van a vásárolt termékről, lépjen kapcsolatba velünk:
help@lionelo.com

Gyártó:

BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Lengyelország

FIGYELMEZTETÉSEK A GYERMEK HÁROMKEREKŰ FUNKCIÓHOZ FIGYELEM!

FONTOS! ŐRIZZÉ MEG EZT A HASZNÁLATI UTASÍTÁST KÉSŐBBI HASZNÁLATRA

- 1.** A termék háromkerekű kerékpár funkcióban 1,5 és 5 év közötti gyermekek számára készült, legfeljebb 25 kg testsúlyig.
- 2.** Kérjük, a termék használatának megkezdése előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, hogy megismerje annak funkcióit és rendeltetésszerűen használja azt. A használati utasítástól eltérő használat veszélyt jelenthet a gyermek számára.
- 3.** A háromkerekű használatára a legbiztonságosabb területek azok, ahol korlátozott vagy nincs gépjárműforgalom, például magánterületek, rekreációs területek, játszóterek vagy iskolai udvarok.
- 4.** A gyermekeket tájékoztatni kell a termék helyes használatáról, különös tekintettel a fékezés módjára.
- 5.** A terméket óvatosan kell használni. Olyan készségek szükségesek, amelyek lehetővé teszik az esések vagy ütközések elkerülését, amelyek sérülést okozhatnak a használónak vagy más személyeknek.
- 6.** Használat előtt ellenőrizze, hogy az ülés rögzítő elemei megfelelően rögzítve vannak-e.
- 7.** Ha a termék bármilyen módon sérült, azonnal abba kell hagyni a használatát, és kapcsolatba kell lépni az eladóval.
- 8.** A termék egy gyermek számára készült.
- 9.** Kizárólag a gyártó által biztosított pótalkatrészek használata megengedett.
- 10.** A háromkerekű minden alkatrészét rendszeresen ellenőrizni kell annak érdekében, hogy megfelelően működjenek.
- 11.** Ne akasszon vagy helyezzen nehéz tárgyakat a tolókarra, mivel ez a termék felborulásához és a gyermek sérüléséhez vezethet.

12. A terméket tartsa távol tűztől és hőforrásoktól.
13. A kosár maximális terhelhetősége 2 kg.
14. A terméket kizárólag felnőtt szerelheti össze.

FIGYELMEZTETÉSEK A BABAKOCSI FUNKCIÓHOZ FONTOS! OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI HASZNÁLATRA FIGYELEM

1. Soha ne hagyja a gyermeket felügyelet nélkül.
2. Ez a háromkerekű nem alkalmas 6 hónaposnál fiatalabb gyermekek számára.
3. Ez a termék nem alkalmas futásra vagy görkorcsolyázásra.
4. Mindig használja a biztonsági övrendszert.
5. Használat előtt győződjön meg arról, hogy minden rögzítő mechanizmus megfelelően zárva van.
6. A sérülések elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy a gyermek biztonságos távolságban van a termék összecsapása vagy kinyitása során.
7. A termék 9 hónapos és 2 éves kor közötti gyermekek számára készült.
8. A gyermek behelyezésekor vagy kivételekor a féket be kell kapcsolni.
9. Ne használjon a gyártó által nem jóváhagyott tartozékokat vagy pótalkatrészeket.
10. Ne engedje, hogy a gyermek felálljon, miközben a termékben tartózkodik.

A TERMÉK RÉSZEI (A. ÁBRA)

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| 1. Naptető | 6. Ülés |
| 2. Tolókar magasság beállító gomb | 7. Hátsó kosár |
| 3. Tolókar | 8. Hátsó kerék |
| 4. 3 pontos biztonsági öv | 9. Fék |
| 5. Kapaszkodó kioldó gomb | 10. Váz |

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| 11. Pedál (x2) | 16. Kormány |
| 12. Első kerék | 17. Kapaszkodó |
| 13. Sárvédő | 18. Ülésrögzítő csavar |
| 14. Bögretartó | 19. Lábtartó szerelőnyílások |
| 15. Kormány kioldó gomb | |

A TERMÉK RÉSZEI (B. ÁBRA)

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Pedálok | 10. Bögretartó |
| 2. Első kerék villával | 11. Hátsó kosár |
| 3. Váz | 12. Sárvédő |
| 4. Hátsó kerekek | 13. Kapaszkodó |
| 5. Ülész | 14. Ülésrögzítő csavar |
| 6. Naptető | 15. Szerelő szerszámok |
| 7. Csatlakozó | 16. Kormány |
| 8. Tolókar | 17. Forgórúd |
| 9. Üléstartó konzol | 18. Tasak |

A TRICIKLI ÖSSZESZERELÉSE

- Szerelje fel a hátsó kerekeket a váz hátulján a megfelelő helyekre (1. ábra). A kerekek helyes rögzülését egy hallható „kattanás” jelzi. Ellenőrizze a kerekek megfelelő rögzítését - próbálja meg kihúzni őket.
- Szerelje fel az első kereket a sárvédővel (2. ábra) az első villára (3. ábra), ügyelve a sárvédőn lévő jelölésekre és a kormánytengely irányára. Ezután szerelje fel a kormányt (4. ábra).
- Nyomja meg az első keréken lévő gombot, majd tolja be a pedálokat a kerék mindkét oldalán (5. ábra). A szabadonfutó kerék funkció használatához nyomja meg az első keréknél lévő gombot és húzza ki valamennyire a pedáltengelyt (lásd: A pedálok zárolása - szabadonfutó kerék funkció).
- Szerelje fel a bögretartót a váz elejére (6. ábra).
- Helyezze fel az üléstartó konzolt a vázra (7. ábra).
- Vezesse át az üléstartó konzolon a kiálló tengelyt és helyezze fel az ülést a vázra, majd húzza meg a tengelyt a váz másik oldalán a rögzítőcsavarral (8. ábra). Ellenőrizze, hogy bekattant az ülés hátulján lévő gomb és a háttámla is rögzített állapotban van.

7. Rögzítse a kapaszkodót az ülés két oldalán található nyílásokba csúsztatva (9. ábra), majd csúsztagassa be az üléshuzatba és csatlakoztassa a két elemet (10. ábra). A helyes rögzítést egy kattánás jelzi.
8. Szerelje fel a naptetőt a háttámlára a gumihorgok beakasztásával, majd csúsztagassa be a naptetőt a váz megfelelő nyílásaiba (11 ábra).
9. Lazítsa meg a forgórúdon lévő csavart (12. ábra). Ezután helyezze be a rudat a váz hátsó részén lévő megfelelő nyílásba (13. ábra) és húzza meg a csavart (14. ábra).
10. Helyezze be a csatlakozót a sárvédőn lévő nyílásba (15. ábra) és a váz hátsó részébe (16. ábra). Rögzítse a szerelő szerszámokkal.
11. Helyezze be a tolókart a váz megfelelő pozícióba, majd rögzítse a reteszeléssel (17. ábra).
12. Lazítsa meg a váz hátsó részén lévő csavart, szerelje fel a kosarat (18., 19. ábra), majd húzza meg újra a csavart.
13. Helyezze fel a tároló tasakot a tolókarra és rögzítse a pattintós zárakkal (20. ábra).
14. A termék szétszereléséhez fordított sorrendben hajtsa végre a fent leírt műveleteket.

GYERMEK HÁROMKEREKŰ FUNKCIÓ

A háromkerékű gyermekkerékpárra történő átalakításához hajtsa végre az alábbi lépéseket:

1. Szerelje le a szülői tolókart.
2. Oldja ki a gumirögzítőket, hogy ki tudja húzni a napellenzőt a háttámlából.
3. Nyomja meg egyidejűleg a védőrúd mindkét oldalán található gombokat annak kioldásához, majd távolítsa el azt az ülés huzatából. Ezt követően tolja hátra az oldalsó fogantyúkat.

FORGATHATÓ ÜLÉS

Csavarja ki az ülés rögzítőcsavarját (18, A ábra), majd forgassa el az ülést a kívánt irányba. Húzza meg a csavart.

LÁBTARTÓ

A pedálok (11, A ábra) lábtartóként is használhatók. Ehhez húzza ki őket a kerékből és szerelje fel magasabban a megfelelő nyílásokba csúsztatva (19, A ábra).

A TOLÓKAR MAGASSÁGÁNAK BEÁLLÍTÁSA

Állítsa be a tolókar magasságát a tolókar magasság beállító gomb (2, A ábra) megnyomásával és a tolókar kívánt irányba mozgatásával. A beállítás 4 fokozatban lehetséges.

A HÁTSÓ KEREKEK BLOKKOLÁSA

A hátsó kerekek rögzítéséhez nyomja meg a hátsó kerék mellett található féket (9, A ábra). A fékek kioldásához emelje fel a féket.

A PEDÁLOK ZÁROLÁSA - SZABADONFUTÓ KERÉK FUNKCIÓ

A tricikli szabadonfutó kerék funkcióval rendelkezik. Ebben a funkcióban a gyermek anélkül pedálozhat, hogy az befolyásolná a tricikli mozgását.

A szabadonfutó kerék funkció eléréséhez nyomja meg az első keréknél lévő gombot és részben húzza ki a pedáltengelyt. Ha szeretné, hogy a gyermek pedálozással hozza mozgásba a kerékpárt, nyomja meg újra ezt a gombot és tolja vissza a pedálokat.

Ha a gyermek önállóan használja a triciklit, győződjön meg róla, hogy ki van kapcsolva a szabadonfutó kerék funkció.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Rendszeresen ellenőrizze a kerékpárt és tartsa jó állapotban, hogy ne jelentsen veszélyt a gyermekre.
- A kerékpárt puha ronggyal kell lemosni. Ne locsolja le és ne tegye vízbe a kerékpárt tisztítás céljából.
- Rendszeresen ellenőrizze a kerékpárt, hogy nincsenek meglazult vagy sérült alkatrészek. Ne használja a kerékpárt hibás alkatrészekkel.
- A kerékpár textilelemei kézzel moshatók legfeljebb 30 fokal hőmérsékleten.
- A tricikli csatlakozóelemei (pl. a váz, kormánypántok) olajjal kenhetők.

A képek csak tájékoztató jellegűek, a termékek tényleges kinézete eltérhet a képeken látottaktól.

Stimate Client!

Dacă aveți observații sau întrebări cu privire la produsul achiziționat, vă rugăm să ne contactați:

help@lionelo.com

Producător:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polska

**AVERTISMENTE PENTRU FUNCȚIA DE TRICICLETĂ
PENTRU COPII
AVERTISMENT!
IMPORTANT! PĂSTRAȚI ACEST MANUAL PENTRU
REFERINȚE VIITOARE**

- 1.** Produsul, în funcția de tricicletă pentru copii, este destinat copiilor cu vârsta cuprinsă între 1,5 și 5 ani, cu o greutate maximă de 25 kg.
- 2.** Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a începe utilizarea produsului, pentru a vă familiariza cu funcțiile acestuia și pentru a-l utiliza conform destinației. Utilizarea produsului contrar instrucțiunilor poate reprezenta un pericol pentru copilul dumneavoastră.
- 3.** Cele mai sigure zone pentru utilizarea tricicletei sunt cele cu trafic auto limitat sau inexistent, cum ar fi terenuri private, zone recreative, locuri de joacă sau terenuri școlare.
- 4.** Copiii trebuie instruiți cu privire la utilizarea corectă a produsului, în special în ceea ce privește modul de frânare.
- 5.** Produsul trebuie utilizat cu precauție. Sunt necesare abilități pentru a evita căderile sau coliziunile care pot provoca vătămări utilizatorului sau altor persoane.

6. Înainte de utilizare, verificați dacă elementele de fixare ale scaunului sunt corect montate.
7. Dacă produsul este deteriorat în orice mod, trebuie să încetați imediat utilizarea acestuia și să contactați vânzătorul.
8. Produsul este destinat utilizării de către un singur copil.
9. Este permisă utilizarea exclusivă a pieselor de schimb furnizate de producător.
10. Toate componentele triciclei trebuie verificate în mod regulat pentru a vă asigura că funcționează corect.
11. Nu agățați și nu așezați obiecte grele pe bara de împingere, deoarece acest lucru poate duce la răsturnarea produsului și la rănirea copilului.
12. Păstrați produsul departe de foc și de surse de căldură.
13. Capacitatea maximă a coșului este de 2 kg.
14. Produsul trebuie asamblat exclusiv de un adult.

**AVERTISMENTE PENTRU FUNCȚIA DE CĂRUCIOR
IMPORTANT! CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI
PENTRU REFERINȚE VIITOARE
AVERTISMENT**

1. Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat.
2. Această tricicletă nu este destinată copiilor cu vârsta sub 6 luni.
3. Acest produs nu este potrivit pentru alergare sau patinaj.
4. Utilizați întotdeauna sistemul de prindere.
5. Înainte de utilizare, asigurați-vă că toate mecanismele de blocare sunt activate.
6. Pentru a evita rănirile, asigurați-vă că copilul este ținut la distanță atunci când produsul este pliat sau desfășurat.
7. Produsul este destinat copiilor cu vârsta cuprinsă între 9 luni și 2 ani.
8. În timpul introducerii sau scoaterii copilului din produs, frâna trebuie să fie activată.

9. Nu utilizați accesorii sau piese de schimb care nu sunt aprobate de producător.
10. Nu permiteți copilului să se ridice în picioare în timpul utilizării produsului.

DESCRIEREA PRODUSULUI (FIG. A)

- | | |
|---|---|
| 1. Copertină | 11. Pedale (x2) |
| 2. Buton de reglare a înălțimii mânerului | 12. Roată față |
| 3. Mâner pentru părinte | 13. Apărător de noroi |
| 4. Centuri cu 3 puncte | 14. Suport pentru cană |
| 5. Buton de demontare bară | 15. Buton demontare ghidon |
| 6. Scaun | 16. Ghidon |
| 7. Coș spate | 17. Bară |
| 8. Roată spate | 18. Șurub fixare scaun |
| 9. Frână | 19. Orificii pentru montarea suportului pentru picioare |
| 10. Cadru | |

LISTĂ PIESE (FIG. B)

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| 1. Pedale | 10. Suport pentru cană |
| 2. Roată față cu furcă | 11. Coș spate |
| 3. Cadru | 12. Apărător de noroi |
| 4. Roți spate | 13. Bară |
| 5. Scaun | 14. Șurub fixare scaun |
| 6. Copertină | 15. Instrumente de asamblare |
| 7. Conector | 16. Ghidon |
| 8. Mâner pentru părinte | 17. Tija pivotantă |
| 9. Baza scaun | 18. Borsetă |

MONTAJ TRICICLETĂ

1. Montați roțile din spate în locurile corespunzătoare pe partea din spate a cadrului (fig. 1). Un „clic” caracteristic va indica faptul că acestea sunt conectate corect. Asigurați-vă că roțile sunt atașate corect - încercați să le glisați spre exterior.

2. Montați roata din față cu apărător (Fig. 2) în furca față a cadrului (Fig. 3), acordând atenție marcajelor de pe apărător și direcției axei g. Apoi montați ghidonul (fig. 4).
3. Apăsăți butonul de pe roata din față și apoi introduceți pedalele pe ambele părți ale roții (fig. 5). Pentru a utiliza funcția roată liberă, apăsați butonul situat la roata din față și extindeți parțial știftul pedalei (vezi: Blocarea pedalelor - funcție roată liberă).
4. Montați suportul pentru pahar pe partea din față a cadrului (fig. 6).
5. Așezați baza scaunului pe cadru (fig. 7).
6. Introduceți știftul metalic proeminent prin bază și așezați scaunul pe cadru, apoi strângeți știftul de pe cealaltă parte a cadrului folosind șurubul de fixare (fig. 8). Asigurați-vă că butonul din partea din spate a scaunului este cuplat și că spătarul este blocat.
7. Atașați bara pe ambele părți ale scaunului introducând-o în orificiile corespunzătoare (fig. 9), apoi introduceți bara în tapițeria scaunului și conectați ambele părți (fig. 10). Instalarea corectă va fi indicată printr-un clic.
8. Atașați copertina de spătar prin agățarea cârligelor de cauciuc și apoi introducând copertina în orificiile corespunzătoare din cadru (fig. 11).
9. Slăbiți șurubul de pe tija pivotantă (fig. 12). Apoi puneți tija în orificiul corespunzător din spatele cadrului (fig. 13) și strângeți din nou șurubul (fig. 14).
10. Așezați conectorul în orificiul din apărătoare (fig. 15) și în partea din spate a cadrului (fig. 16). Atașați cu instrumente de asamblare.
11. Introduceți mânerul pentru părinte în locul potrivit de pe cadru și fixați-l cu ajutorul blocadei (fig. 17).
12. Slăbiți șurubul din spatele cadrului, apoi montați coșul (fig. 18, 19) și strângeți din nou șurubul.
13. Așezați husa pe mânerul pentru părinte și fixați clemele (fig. 20).
14. Pentru a dezasambla produsul, efectuați pașii de mai sus în ordine inversă.

FUNCȚIA DE TRICICLETĂ PENTRU COPIL

Pentru a transforma tricicleta într-o tricicletă pentru copil, urmați pașii de mai jos:

1. Demontați mânerul pentru părinte.
2. Eliberați elementele de fixare din cauciuc pentru a putea scoate copertina din spătar.
3. Apăsăți simultan butoanele de pe ambele părți ale barei de protecție pentru a o debloca și scoateți-o din materialul șezutului. Apoi deplasați mânerele laterale spre spate.

SCAUN PIVOTANT

Deșurubați șurubul de montare (18, Fig. A) și apoi întoarceți scaunul în direcția selectată. Strângeți din nou șurubul.

SUPORT PENTRU PICIOARE

Pedalele (11, Fig. A) pot fi folosite și ca suport pentru picioare. Pentru a face acest lucru, scoateți-le de pe roată și montați-le mai sus, introducându-le în orificiile corespunzătoare (19, Fig. A).

REGLAREA ÎNĂLȚIMII MÂNERULUI

Reglați înălțimea mânerului pentru părinte apăsând butonul de reglare a mânerului (2, Fig. A) și mișcând mânerul în direcția dorită. Este posibilă reglarea în 4 trepte.

BLOCAREA ROȚILOR SPATE

Pentru a bloca roțile din spate, apăsați frâna situată lângă roata din spate (9, Fig. A). Glisați în sus pentru a debloca.

BLOCAREA PEDALELOR – FUNCȚIA DE ROATĂ LIBERĂ

Tricicleta are o funcție de roată liberă. Când utilizați această funcție, copilul poate pedala fără a influența direcția de deplasare a triciclei.

Pentru a seta această configurație, apăsați butonul situat pe roata din față și extindeți parțial știftul pedalei. Dacă doriți ca mișcarea pedalelor să determine mișcarea roții, apăsați din nou acest buton și retrageți pedalele.

Dacă copilul folosește tricicleta singur, asigurați-vă că funcția roată liberă este dezactivată.

CURĂȚARE ȘI MENTENANȚĂ

- Ar trebui să verificați regulat bicicleta și să asigurați starea ei tehnică, astfel încât să nu reprezinte o amenințare pentru copil.
- Bicicleta trebuie spălată cu o cârpă moale. Nu turnați apă și nu puneți bicicleta în apă pentru a o curăța.
- Verificați regulat bicicleta pentru piese slăbite sau deteriorate. Nu folosiți bicicleta cu piese defecte.
- Elementele din material textil pot fi spălate manual la o temperatură de până la 30 de grade.

- Puteți aplica ulei pe elementele de legătură ale bicicletei (de ex., cadrul acesteia, balamalele ghidonului).

Fotografiile au caracter ilustrativ, aspectul real al produselor poate diferi de cel prezentat în fotografii.

SE

Kära Kund!

Kontakta oss på: **help@lionelo.com** om du har några kommentarer eller frågor om den inköpta produkten.

Tillverkare:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

VARNINGAR FÖR FUNKTIONEN BARNTREHJULING VARNING!

OBS! SPARA DENNA BRUKSANVISNING FÖR FRAMTIDA ANVÄNDNING

1. Produkten i funktion som barntrehjuling är avsedd för barn i åldern 1,5 till 5 år med en maximal vikt på 25 kg.
2. Vänligen läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att bekanta dig med dess funktioner och använda den enligt dess avsedda användning. Användning som inte överensstämmer med instruktionerna kan innebära en risk för ditt barn.
3. De säkraste områdena för att använda trehjulingen är platser med begränsad eller ingen biltrafik, såsom privata områden, rekreationsområden, lekplatser och skolgårdar.
4. Barn ska instrueras om korrekt användning av produkten, särskilt hur man bromsar.

5. Produkten ska användas med försiktighet. Färdigheter krävs för att undvika fall eller kollisioner som kan orsaka skador på användaren eller andra personer.
6. Kontrollera före användning att sätesfästena är korrekt fastsatta.
7. Om produkten är skadad på något sätt ska användningen omedelbart avbrytas och säljaren kontaktas.
8. Produkten är avsedd för användning av ett barn.
9. Endast reservdelar som tillhandahålls av tillverkaren får användas.
10. Alla delar av trehjulingen ska kontrolleras regelbundet för att säkerställa att de fungerar korrekt.
11. Häng inte eller placera tunga föremål på handtaget, eftersom detta kan leda till att produkten tipsar och barnet skadas.
12. Håll produkten borta från eld och värmekällor.
13. Maximal belastning för korgen är 2 kg.
14. Produkten får endast monteras av en vuxen.

VARNINGAR FÖR BARNVAGNSFUNKTION

VIKTIGT! LÄS NOGGRANT OCH SPARA FÖR FRAMTIDA REFERENS

VARNING

1. Lämna aldrig barnet utan uppsikt.
2. Denna trehjuling är inte avsedd för barn under 6 månader.
3. Denna produkt är inte lämplig för löpning eller skridskoåkning.
4. Använd alltid säkerhetssystemet.
5. Före användning, säkerställ att alla låsmekanismer är låsta.
6. För att undvika skador, säkerställ att barnet hålls på avstånd när produkten fälls ut eller ihop.
7. Produkten är avsedd för barn i åldern 9 månader till 2 år.
8. Vid i- eller urtagning av barnet ska bromsen vara aktiverad.

9. Använd inte tillbehör eller reservdelar som inte är godkända av tillverkaren.
10. Tillåt inte barnet att stå upp i produkten.

PRODUKTBESKRIVNING (FIG. A)

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Sufflett | 11. Pedal (x2) |
| 2. Justeringsknapp för handtagets höjd | 12. Framhjul |
| 3. Handtag för föräldrar | 13. Fender |
| 4. Trepunktsbälten | 14. Mugghållare |
| 5. Demonteringsknapp för fronträcket | 15. Demonteringsknapp för styret |
| 6. Sits | 16. Styre |
| 7. Korg | 17. Fronträcke |
| 8. Bakhjul | 18. Monteringsskruv för sätet |
| 9. Broms | 19. Monteringshål för fotstödet |
| 10. Ram | |

LISTA ÖVER DELAR (FIG. B)

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. Pedaler | 10. Mugghållare |
| 2. Framhjul med gaffel | 11. Korg |
| 3. Ram | 12. Fender |
| 4. Bakhjul | 13. Fronträcke |
| 5. Sits | 14. Monteringsskruv för sätet |
| 6. Sufflett | 15. Monteringsverktyg |
| 7. Anslutning | 16. Styre |
| 8. Handtag för föräldrar | 17. Pivotstång |
| 9. Sätets bas | 18. Påse |

MONTERING AV TREHJULIG CYKEL

1. Montera bakhjulen på lämpliga ställen i bakdelen av ramen (fig. 1). Ett hörbart klickljud indikerar att de har förankrats korrekt. Se till att hjulen är korrekt monterade - testa att dra ut dem.
2. Montera framhjulet med fendern (fig. 2) i framgaffeln på ramen (fig. 3), var uppmärksam på markeringarna på fendern och styraxelns riktning. Sedan montera styret (fig. 4).

3. Tryck justeringsknappen på framhjulet och sätt sedan in pedalerna på båda sidor av hjulet (fig. 5). För att använda frihjulsfunktionen, tryck på knappen på framhjulet och dra ut pedalstiftet delvis (se: Låsning av pedaler - frihjulsfunktion).
4. Montera mugghållaren på framsidan av ramen (fig. 6).
5. Placera sätes bas på ramen (fig. 7).
6. För in det utstickade metallstiftet genom basen och placera sätet på ramen, dra sedan åt stiftet på andra sidan av ramen med hjälp av monteringskruven (fig. 8). Se till att knappen på baksidan av sätet och ryggstödet är låsta.
7. Fäst räckets på båda sidor av sitsen genom att föra in det i lämpliga hål (fig. 9), sätt sedan in räckets i stolsklädseln och koppla ihop båda delarna (fig. 10). Korrekt montering indikeras med ett klickljud.
8. Fäst suffletten på ryggstödet genom att haka fast gummikrokarna och sedan föra in den i lämpliga hål i ramen (fig. 11).
9. Lossa skruven som finns på pivotstången (fig. 12). Sedan placera stången i lämpligt hål i baksidan av ramen (fig. 13) och skruva åt skruven igen (fig. 14).
10. Placera anslutningen i hålet i fendern (fig. 15) och i den bakre delen av ramen (fig. 16). Fäst med hjälp av monteringsverktygen.
11. Sätt in föräldrahandtaget på motsvarande plats på ramen och säkra det med låset (fig. 17).
12. Lossa skruven på baksidan av ramen, montera sedan korgen (fig. 18, 19) och dra åt skruven.
13. Placera påsen på föräldrahandtaget och fäst spärrarna (fig. 20).
14. Upprepa ovanstående steg i omvänd ordning om du vill demontera produkten.

FUNKTION SOM BARNTREHJULING

För att omvandla trehjulingen till en barntrehjuling, följ stegen nedan:

1. Demontera föräldrahandtaget.
2. Lossa gummifästena för att kunna dra ut suffletten ur ryggstödet.
3. Tryck samtidigt på knapparna på båda sidor av säkerhetsbågen för att låsa upp den och ta bort den från sitsens tyg. Flytta därefter de sidomonterade handtagen bakåt.

VRIDBART SÄTE

Skruva loss monteringskruven (18, fig. A) och vrid sedan sätet i vald riktning. Skruva åt skruven igen.

FOTSTÖD

Pedaler (11, fig. A) kan också fungera som fotstöd. För att använda dem på det viset, ta bort dem från hjulet och montera dem högre och för in dem i lämpliga hål (19, fig. A).

JUSRERING AV HANDTAGETS HÖJD

Justera höjden på föräldrahandtaget genom att trycka på handtagets justeringsknapp (2, fig. A) och flytta handtaget i önskad riktning. 4-steps justering är möjlig.

LÅSNING AV BAKHJULEN

För att låsa bakhjulen, tryck på bromsen som är placerad vid bakhjulet (9, fig. A). Lyft uppåt för att låsa upp.

LÅSNING AV PEDALER - FRIHJULSFUNKTION

Trehjulingen har frihjulsfunktion. När du använder denna funktion kan ditt barn trampa utan att påverka trehjulingens rörelse.

För att ställa in denna konfiguration, tryck på knappen på framhjulet och förläng pedalstiftet delvis. Om du vill att pedalernas rörelse ska få hjulet att röra sig, tryck på den här knappen igen och dra tillbaka pedalerna.

Om ditt barn använder trehjulingen själv, se till att frihjulsfunktionen är inaktiverad.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

- Kontrollera cykeln regelbundet och ta hand om dess tekniska tillstånd, så att den inte utgör ett hot för barnet.
- Cykeln ska torkas med en mjuk trasa. Skölj inte och stoppa inte cykeln i vattnet för att rengöra den.
- Kontrollera din cykel regelbundet för lösa eller skadade delar. Man får inte använda cykeln med skadade delar.
- Tygdelar kan tvättas för hand i 30 graders temperatur.
- Man kan smörja cykelns kopplingsdelar (t.ex. ramen, styrgångjärn).

Foton är endast för referens, det verkliga produktutseendet kan skilja sig från det som presenteras på foton.

Kjære kunde!

Hvis du har kommentarer eller spørsmål angående det kjøpte produktet, vennligst ta kontakt med oss: help@lionelo.com

Produsent:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

ADVARSLER FOR FUNKSJON SOM BARNTREHJULSSYKKEL ADVARSEL!

VIKTIG! TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN FOR FREMTIDIG BRUK

1. Produktet i funksjon som trehjulssykkel for barn er beregnet for barn i alderen fra 1,5 til 5 år med en maksimal vekt på 25 kg.
2. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke produktet, for å gjøre deg kjent med dets funksjoner og bruke det i samsvar med tiltenkt bruk. Utstyr som brukes i strid med instruksjonene kan utgjøre en fare for barnet ditt.
3. De sikreste områdene for bruk av trehjulssykkelen er steder med begrenset eller ingen biltrafikk, som private områder, rekreasjonsområder, lekeplasser og skolegårder.
4. Barn skal instrueres i korrekt bruk av produktet, spesielt når det gjelder bremsing.
5. Produktet skal brukes med forsiktighet. Ferdigheter er nødvendige for å unngå fall eller kollisjoner som kan føre til skader på brukeren eller andre personer.
6. Kontroller før bruk at festeelementene til setet er korrekt festet.

7. Hvis produktet er skadet på noen måte, må bruken umiddelbart opphøre og selgeren kontaktes.
8. Produktet er beregnet for bruk av ett barn.
9. Det er kun tillatt å bruke reservedeler som er levert utelukkende av produsenten.
10. Alle deler av trehjulssykkelen skal kontrolleres regelmessig for å sikre at de fungerer korrekt.
11. Ikke heng eller plasser tunge gjenstander på håndtaket, da dette kan føre til at produktet velter og barnet blir skadet.
12. Hold produktet borte fra ild og varmekilder.
13. Maksimal belastning for handlekurven er 2 kg.
14. Produktet skal kun monteres av en voksen.

ADVARSLER FOR BARNEVOGNFUNKSJON

VIKTIG! LES NØYE OG TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG REFERANSE

ADVARSEL

1. La aldri barnet være uten tilsyn.
2. Denne trehjulssykkelen er ikke beregnet for barn under 6 måneder.
3. Dette produktet er ikke egnet for løping eller bruk med rulleskøyter.
4. Bruk alltid sikkerhetssystemet.
5. Før bruk må du forsikre deg om at alle låsemekanismer er låst.
6. For å unngå skader må du sørge for at barnet holdes på avstand når produktet foldes ut eller sammen.
7. Produktet er beregnet for barn i alderen fra 9 måneder til 2 år.
8. Ved plassering eller fjerning av barnet fra produktet må bremsen være aktivert.
9. Ikke bruk tilbehør eller reservedeler som ikke er godkjent av produsenten.

10. Ikke la barnet stå oppreist mens det befinner seg i produktet.

DELBEKRIVELSE (FIG. A)

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Kalesje | 11. Pedal (x2) |
| 2. Håndtakshøydejusteringsknapp | 12. Forhjul |
| 3. En hånd til forelderen | 13. Skvettsskjerm |
| 4. 3-punkts belter | 14. Koppholder |
| 5. Demonteringsknapp for barriere | 15. Demonteringsknapp for ratt |
| 6. Sete | 16. Ratt |
| 7. Bakre kurv | 17. Barriere |
| 8. Bakhjul | 18. Setemonteringsskrue |
| 9. Bremse | 19. Monteringshull for fotstøtte |
| 10. Ramme | |

LISTE OVER DELER (FIG. B)

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. Pedaler | 10. Koppholder |
| 2. Forhjul med gaffel | 11. Bakre kurv |
| 3. Ramme | 12. Skvettsskjerm |
| 4. Bakhjul | 13. Barriere |
| 5. Sete | 14. Setemonteringsskrue |
| 6. Kalesje | 15. Monteringsverktøy |
| 7. Kobling | 16. Ratt |
| 8. En holder til forelderen | 17. Pivotstang |
| 9. Setebunn | 18. Pose |

MONTERING AV TRIKE

1. Monter bakhjulene på de riktige stedene på den bakre delen av rammen (fig. 1). Et hørbart "klikk" vil indikere at de er riktig nestet. Pass på at hjulene er ordentlig festet - prøv å skyve dem ut.
2. Monter forhjulet med fenderen (fig. 2) i forgaffelen på rammen (fig. 3), og vær oppmerksom på merkingene på fenderen og retningen til styreaksen. Monter deretter styret (fig. 4).

3. Trykk på knappen på forhjulet og sett deretter inn pedalene på begge sider av hjulet (fig. 5). For å bruke frihjulsfunksjonen trykker du på knappen som er plassert på forhjulet og forlenger pedalpinnen delvis (se: Låsing av pedalene - frihjulsfunksjon).
4. Monter koppholderen foran på rammen (fig. 6).
5. Plasser setebunnen på rammen (fig. 7).
6. Før den utstikkende metallpinnen gjennom basen og plasser setet på rammen, stram deretter tappen på den andre siden av rammen med monteringssskruen (fig. 8). Sørg for at knappen på baksiden av setet er låst og at ryggstøtten er låst.
7. Fest rekkverket på begge sider av setet ved å sette det inn i passende hull (fig. 9), sett deretter rekkverket inn i setetrekket og koble sammen begge delene (fig. 10). Riktig installasjon vil bli indikert med et klikk.
8. Fest kalesjen til ryggstøtten ved å hekte gummikrokene og deretter sette kalesjen inn i de riktige hullene i rammen (fig. 11).
9. Løsne skruen på dreiestangen (fig. 12). Plasser så stangen i det aktuelle hullet på baksiden av rammen (fig. 13) og stram skruen igjen (fig. 14).
10. Plasser koblingen i hullet i fenderen (fig. 15) og i den bakre delen av rammen (fig. 16). Fest med monteringsverktøy.
11. Sett inn foreldrehåndtaket på riktig sted på rammen og fest det med låsen (fig. 17).
12. Løsne skruen på baksiden av rammen, installer deretter kurven (fig. 18, 19) og stram skruen igjen.
13. Plasser posen på foreldrehåndtaket og fest låsene (fig. 20).
14. For å demontere produktet, utfør trinnene ovenfor i omvendt rekkefølge.

FUNKSJON SOM BARNTREHJULSSYKKEL

For å omgjøre trehjuls sykkel til en barntrehjuls sykkel, utfør følgende trinn:

1. Demonter foreldrehåndtaket.
2. Løsne gummifestene for å trekke kalesjen ut av ryggstøtten.
3. Trykk samtidig på knappene på begge sider av sikkerhetsbøylen for å låse den opp, og fjern den fra setetrekket. Deretter skyver du sidehåndtakene bakover.

SVINGELSETE

Skru løs monteringssskruen (18, fig. A) og drei deretter setet i valgt retning. Stram skruen igjen.

FOTSTENE

Pedalene (11, fig. A) kan også brukes som fotstøtte. For å gjøre dette, fjern dem fra hjulet og monter dem høyere, sett dem inn i de riktige hullene (19, fig. A).

HØYDEJUSTERING AV HÅNDTAK

Juster høyden på foreldrehåndtaket ved å trykke på håndtakets justeringsknapp (2, fig. A) og flytte håndtaket i ønsket retning. 4-trinns justering er mulig.

LÅSE BAKHJULENE

For å låse bakhjulene, trykk på bremsen som er plassert ved bakhjulet (9, fig. A). Sveip opp for å låse opp.

LÅSING AV PEDALENE - FRIHJULFUNKSJON

Trehjulssykkelen har frihjulsfunksjon. Når du bruker denne funksjonen, kan barnet ditt trække uten å påvirke bevegelsen til trehjulssykkelen.

For å stille inn denne konfigurasjonen, trykk på knappen på forhjulet og forleng pedalpinnen delvis. Hvis du vil at bevegelsen av pedalene skal få hjulet til å bevege seg, trykker du på denne knappen igjen og trekker pedalene tilbake.

Hvis barnet ditt bruker trehjulssykkelen alene, sørg for at frihjulsfunksjonen er deaktivert.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

- Du bør regelmessig sjekke sykkelen og sikre dens tekniske tilstand slik at den ikke utgjør en trussel for barnet.
- Sykkelen skal vaskes med en myk klut. Ikke hell vann på eller legg sykkelen i vann for å rengjøre den.
- Sjekk sykkelen din regelmessig for løse eller skadede deler. Ikke bruk sykkelen med defekte deler.
- Stoffelementene kan vaskes for hånd ved en temperatur på opptil 30 grader.
- Du kan smøre olje på koblingselementene på sykkelen (f.eks. ramme, styrehengsler).

Bildene er kun for illustrasjonsformål, det faktiske utseendet til produktene kan avvike fra det som vises på bildene.

Kære kunde!

Hvis du har kommentarer eller spørgsmål om det produkt, du har købt, bedes du kontakte os: help@lionelo.com

Producent:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

ADVARSLER FOR FUNKTION SOM BØRNETREHJULET CYKEL ADVARSEL! VIGTIGT! GEM DENNE BRUGSANVISNING TIL FREMTIDIG BRUG

1. Produktet i funktion som børnetrehjulet cykel er beregnet til børn i alderen fra 1,5 til 5 år med en maksimal vægt på 25 kg.
2. Læs venligst denne brugsanvisning grundigt, før du begynder at anvende produktet, for at blive fortrolig med dets funktioner og anvende det i overensstemmelse med dets formål. Udstyr, der anvendes i strid med instruktionerne, kan udgøre en risiko for dit barn.
3. De sikreste områder for brug af trehjulet cyklen er steder med begrænset eller ingen biltrafik, såsom private områder, rekreative områder, legepladser og skolegårde.
4. Børn skal instrueres i korrekt brug af produktet, især med hensyn til bremsning.
5. Produktet skal anvendes med forsigtighed. Der kræves færdigheder, som gør det muligt at undgå fald eller sammenstød, der kan forårsage skader på brugeren eller andre personer.
6. Kontrollér før brug, at sædets fastgørelseselementer

er korrekt fastgjort.

7. Hvis produktet er beskadiget på nogen måde, skal brugen straks ophøre, og forhandleren kontaktes.
8. Produktet er beregnet til brug af ét barn.
9. Det er kun tilladt at anvende reservedele, der udelukkende leveres af producenten.
10. Alle dele af trehjulet cyklen skal kontrolleres regelmæssigt for at sikre, at de fungerer korrekt.
11. Hæng eller placer ikke tunge genstande på håndtaget, da dette kan medføre, at produktet vælter og barnet kommer til skade.
12. Hold produktet væk fra ild og varmekilder.
13. Den maksimale belastning af indkøbskurven er 2 kg.
14. Produktet må kun samles af en voksen.

ADVARSLER FOR BARNEVOGNSFUNKTION

VIGTIGT! LÆS OMHYGGELIGT OG GEM TIL FREMTIDIG REFERENCE

ADVARSEL

1. Efterlad aldrig barnet uden opsyn.
2. Denne trehjulede cykel er ikke beregnet til børn under 6 måneder.
3. Dette produkt er ikke egnet til løb eller rulleskøjteløb.
4. Brug altid fastholdelsessystemet.
5. Før brug skal du sikre dig, at alle låsemekanismer er låst.
6. For at undgå skader skal du sikre dig, at barnet holdes på afstand, når produktet foldes ud eller sammen.
7. Produktet er beregnet til børn i alderen fra 9 måneder til 2 år.
8. Ved indsættelse eller fjernelse af barnet skal bremsen være aktiveret.
9. Brug ikke tilbehør eller reservedele, som ikke er godkendt af producenten.
10. Lad ikke barnet stå op i produktet.

PRODUKTBESKRIVELSE (FIG. A)

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Kaleche | 11. Pedal (x2) |
| 2. Knap til justering af håndtagets højde | 12. Forhjul |
| 3. Håndtag til forælder | 13. Skærme |
| 4. 3-punkts sikkerhedsseler | 14. Kopholder |
| 5. Knap til afmontering af frontbøjle | 15. Knap til afmontering af styr |
| 6. Sæde | 16. Styr |
| 7. Bageste kurv | 17. Frontbøjle |
| 8. Baghjul | 18. Skruen til fastgørelse af sæde |
| 9. Bremse | 19. Monteringshuller til fodstøtte |
| 10. Stel | |

LISTE OVER DELE (FIG. B)

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1. Pedaler | 10. Kopholder |
| 2. Forhjul med gaffel | 11. Bageste kurv |
| 3. Stel | 12. Skærme |
| 4. Baghjul | 13. Frontbøjle |
| 5. Sæde | 14. Skruen til fastgørelse af sæde |
| 6. Kaleche | 15. Monteringsværktøj |
| 7. Forbindelselement | 16. Styr |
| 8. Håndtag til forælder | 17. Drejestang |
| 9. Sædets base | 18. Pose |

MONTERING AF DEN TREHJULEDE CYKEL

1. Monter baghjulene i de korrekte positioner bag på stellet (fig. 1). Korrekt forankring signaleres med et hørbart "klik". Sørg for, at hjulene er monteret korrekt - prøv at skubbe dem ud.
2. Monter forhjulet med skærmen (fig. 2) i stellets forreste gaffel (fig. 3) og vær opmærksom på markeringerne på skærmen og på styrakslens retning. Monter derefter styret (fig. 4).
3. Tryk på knappen på forhjulet og sæt derefter pedalerne i på begge sider af hjulet (fig. 5). For at bruge frihjul-funktionen tryk på knappen ved forhjulet og træk pedalstiften delvist ud (se: Låsning af pedalerne - frihjul-funktion).
4. Monter kopholderen foran på stellet (fig. 6).
5. Placer sædets base på stellet (fig. 7).

6. Før den fremspringende metalstift gennem basen, og placer sædet på rammen, spænd derefter stiften på den anden side af rammen med fastgørelsesskruen (fig. 8). Sørg for, at knappen på bagsiden af sædet er låst, og at ryglænet er låst.
7. Fastgør frontbøjlen på begge sider af sædet ved at skubbe den ind i de tilsvarende huller (fig. 9), skub derefter frontbøjlen ind i sædets betræk og saml de to dele (fig. 10). Korrekt montering signaleres med et klik.
8. Fastgør kalechen til ryglænet ved at hægte gummikrogene og skub derefter kalechen ind i de tilsvarende huller i stellet (fig. 11).
9. Løsn skruen på drejestangen (fig. 12). Placer derefter stangen i det tilsvarende hul på bagsiden af stellet (fig. 13), og stram skruen igen (fig. 14).
10. Placer forbindelseselementet i hullet i skærmen (fig. 15) og i den bageste del af rammen (fig. 16). Fastgør med monteringsværktøj.
11. Indsæt håndtaget til forælder i den tilsvarende position på rammen, og fastgør det med låsemekanismen (fig. 17).
12. Løsn skruen på bagsiden af stellet, monter kurven (fig. 18, 19) og stram skruen boltene igen.
13. Placer posen på håndtaget til forælder og fastgør låsene (fig. 20).
14. Følg ovenstående trin i omvendt rækkefølge for at afmontere produktet.

FUNKTION SOM BØRNETREHJULET CYKEL

For at omdanne trehjulet cyklen til en børnetrehjulet cykel, skal du udføre følgende trin:

1. Afmonter forældrehåndtaget.
2. Løsn gummifastgørelserne for at kunne trække kalechen ud af ryglænet.
3. Tryk samtidig på knapperne på begge sider af sikkerhedsbøjlen for at låse den op, og fjern den fra sædets stof. Flyt derefter de sidehåndtag bagud.

DREJESÆDE

Løsn monteringskruen (18, fig. A) og drej derefter sædet i den ønskede retning. Spænd skruen igen.

FODSTØTTE

Pedalerne (11, fig. A) kan også bruges som fodstøtte. Løsn dertil pedalerne fra hjulet og monter dem højere ved at indsætte dem i de tilsvarende huller (19, fig. A).

JUSTERING AF HÅNDTAGETS HØJDE

Juster højden på håndtaget til forælder ved at trykke på knappen til justering af håndtaget (2, fig. A), flyt håndtaget i den ønskede retning. Der er en 4-trins justering til rådighed.

LÅSNING AF BAGHJULENE

For at låse baghjulene skal du trykke på bremsen, der er placeret ved baghjulet (9, fig. A). Skub opad for at låse op.

LÅSNING AF PEDALERNE - FRIHJUL-FUNKTION

Den trehjulede cykel har en frihjul-funktion. Når du bruger den, kan dit barn træde i pedalerne, uden at det påvirker den trehjulede cykels bevægelse.

For at indstille denne konfiguration tryk på knappen ved forhjulet og træk pedalstiften delvist ud. Hvis du ønsker, at pedalernes bevægelse får hjulet til at bevæge sig, tryk på denne knap igen og træk pedalerne tilbage.

Hvis dit barn bruger den trehjulede cykel selvstændigt, sørg for, at frihjul-funktionen er deaktiveret.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

- Tjek cyklen regelmæssigt og sørg for, at den er i god stand, så den ikke udgør en fare for dit barn.
- Vask cyklen med en blød klud. Undgå at sprøjte eller lægge cyklen i vand for at rengøre den.
- Tjek regelmæssigt cyklen for løse eller beskadigede dele. Brug ikke cyklen med defekte dele.
- Stofdele kan håndvaskes ved op til 30 grader.
- Du kan smøre olie på cyklens forbindelsesdele (f.eks. stel, hængsler på styret).

Billederne er kun til illustrationsformål, og produkternes faktiske udseende kan afvige fra de viste billeder.

Hyvä asiakas!

Jos sinulla on kommentteja tai kysymyksiä ostamastasi tuotteesta, ota meihin yhteyttä:

help@lionelo.com

Valmistaja:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Puola

VAROITUKSET LASTEN KOLMIPYÖRÄTOIMINNOLLE VAROITUS!

TÄRKEÄÄ! SÄILYTÄ TAMÄ KÄYTTÖOHJE MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN

1. Tuote kolmipyörätoiminnossa on tarkoitettu lapsille iältään 1,5–5 vuotta, ja lapsen enimmäispaino on 25 kg.
2. Pyydämme sinua lukemaan tämän käyttöohjeen huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa, jotta tutustut sen toimintoihin ja käytät sitä käyttötarkoituksen mukaisesti. Ohjeiden vastainen käyttö voi aiheuttaa vaaran lapsellesi.
3. Turvallisimmat alueet kolmipyörän käyttöön ovat paikat, joissa on rajoitettu tai ei lainkaan ajoneuvoliikennettä, kuten yksityiset alueet, virkistysalueet, leikkipaikat ja koulunpihat.
4. Lapsia tulee ohjeistaa tuotteen oikeasta käytöstä, erityisesti jarruttamisesta.
5. Tuotetta tulee käyttää varoen. Tarvitaan taitoja, joiden avulla voidaan välttää kaatumiset tai törmäykset, jotka voivat aiheuttaa vammoja käyttäjälle tai muille henkilöille.
6. Tarkista ennen käyttöä, että istuimen kiinnityselementit on kiinnitetty oikein.
7. Jos tuote on millään tavalla vaurioitunut, sen käyttö on lopetettava välittömästi ja otettava yhteyttä myyjään.

8. Tuote on tarkoitettu yhden lapsen käyttöön.
9. Ainoastaan valmistajan toimittamien varaosien käyttö on sallittua.
10. Kaikki kolmipyörän osat tulee tarkistaa säännöllisesti sen varmistamiseksi, että ne toimivat oikein.
11. Älä ripusta tai aseta raskaita esineitä työntöaisaan, sillä tämä voi johtaa tuotteen kaatumiseen ja lapsen loukkaantumiseen.
12. Pidä tuote poissa tulen ja lämmönlähteiden läheltä.
13. Ostoskorin enimmäiskuormitus on 2 kg.
14. Tuotteen saa koota ainoastaan aikuinen.

VAROITUKSET RATTAIDEN TOIMINNOLLE TÄRKEÄÄ! LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN VAROITUS

1. Älä koskaan jätä lasta ilman valvontaa.
2. Tämä kolmipyörä ei ole tarkoitettu alle 6 kuukauden ikäisille lapsille.
3. Tämä tuote ei sovellu juoksemiseen eikä rullaluisteluun.
4. Käytä aina turvavaljaita.
5. Varmista ennen käyttöä, että kaikki lukitusmekanismit ovat lukittuja.
6. Vammojen välttämiseksi varmista, että lapsi pidetään etäällä, kun tuote taitetaan kokoon tai avataan.
7. Tuote on tarkoitettu lapsille iältään 9 kuukautta – 2 vuotta.
8. Lasta asetettaessa tuotteeseen tai poistettaessa siitä jarrun tulee olla kytkettynä.
9. Älä käytä lisävarusteita tai varaosia, joita valmistaja ei ole hyväksynyt.
10. Älä anna lapsen nousta seisomaan tuotteen ollessa käytössä.

TUOTEKUVAUS (KUVA A)

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Katos | 10. Kehys |
| 2. Painike kahvan korkeuden säätää varten | 11. Poljin (x2) |
| 3. Vanhemman kahva | 12. Etupyörä |
| 4. 3-kohtaiset turvavyöt | 13. Lokasuoja |
| 5. Kaiteen kokoamisen painike | 14. Mukinpidike |
| 6. Istuin | 15. Ohjauspyörän irrotuspainike |
| 7. Takakori | 16. Ohjauspyörä |
| 8. Takapyörä | 17. Este |
| 9. Jarru | 18. Istuimen kiinnitysruuvi |
| | 19. Jalkatuen kiinnitysreiät |

OSALUETTELO (KUVA B)

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Poljin | 10. Mukinpidike |
| 2. Etupyörä ja haarukka | 11. Takakori |
| 3. Kehys | 12. Lokasuoja |
| 4. Takapyörät | 13. Este |
| 5. Istuin | 14. Istuimen kiinnitysruuvi |
| 6. Katos | 15. Asennustyökalut |
| 7. Liitin | 16. Ohjauspyörä |
| 8. Vanhemman kahva | 17. Pyörivä tanko |
| 9. Istuimen pohja | 18. Annospussi |

KOLMIPYÖRÄN ASENNUS

1. Asenna takapyörät oikeille paikoilleen rungon takaosaan (kuva 1). Äänimerkki "naksahduksesta" ilmaisee, että ne ovat asettuneet oikeaan pesään. Varmista, että pyörät on kiinnitetty oikein - yritä liu'uttaa niitä ulos.
2. Asenna etupyörä yhdessä lokasuojan kanssa (kuva 2) eturungon haarukkaan (kuva 3) kiinnittäen huomiota lokasuojassa oleviin merkintöihin ja ohjausakselin suuntaan. Asenna sitten ohjauspyörä paikalleen (kuva 4).
3. Paina etupyörässä olevaa painiketta ja aseta sitten polkimet pyörän molemmille puolille (kuva 5). Jos haluat käyttää vapaapyörätoimintoa, paina etupyörän vieressä olevaa painiketta ja työnnä polkimen varsi osittain ulos (ks: Lukittavat polkimet - vapaapyörätoiminto).

4. Asenna kuppiteline rungon etuosaan (kuva 6).
5. Aseta istuimen pohja runkoon (kuva 7).
6. Vie ulkoneva metallitappi pohjan läpi ja aseta istuin kehykseen, kiristä sitten tappi kehyksen toisella puolella kiinnitysruuville (kuva 8). Varmista, että istuimen selkänojassa oleva painike on lukittu ja selkänoja on lukittu.
7. Kiinnitä kaide istuimen molemmille puolille liu'uttamalla se vastaaviin reikiin (kuva 9), liu'uta sitten kaide istuimen suojukseen ja yhdistä nämä kaksi osaa (kuva 10). Oikeasta asennuksesta ilmoitetaan napsauttamalla.
8. Kiinnitä kuomu selkänojaan koukistamalla kumikoukut ja liu'uttamalla kuomu sitten kehyksessä oleviin vastaaviin reikiin (kuva 11).
9. Löysää kääntötangossa olevaa ruuvia (kuva 12). Aseta sitten tanko kehyksen takaosassa olevaan vastaavaan reikään (kuva 13) ja kiristä ruuvi uudelleen (kuva 14).
10. Aseta liitin siivessä olevaan reikään (kuva 15) ja rungon takaosaan (kuva 16). Kiinnitä kiinnitystyökaluilla.
11. Työnnä kantokahva kehyksen vastaavaan kohtaan ja kiinnitä se sitten lukituslaitteella (kuva 17).
12. Löysää rungon takaosassa olevaa ruuvia, asenna kori (kuvat 18 ja 19) ja kiristä ruuvi uudelleen.
13. Aseta pussi kantokahvan päälle ja kiinnitä lukot (kuva 20).
14. Kun haluat purkaa tuotteen, nouda edellä mainittuja vaiheita päinvastaisessa järjestyksessä.

LASTEN KOLMIPYÖRÄTOIMINTO

Muuntaaksesi kolmipyörän lasten kolmipyöräksi, suorita seuraavat vaiheet:

1. Irrota vanhemman työntökahva.
2. Vapauta kumikiinnikkeet, jotta voit vetää kuomun ulos selkänojasta.
3. Paina samanaikaisesti suojakaaren molemmilla puolilla olevia painikkeita sen vapauttamiseksi ja poista se istuimen kankaasta. Siirrä tämän jälkeen sivukahvat taaksepäin.

KÄÄNTYVÄ ISTUIN

Löysää kiinnityspulttia (18, kuva A) ja käännä istuinta haluttuun suuntaan. Kiristä ruuvi uudelleen.

JALKATUKI

Polkimet (11, kuva A) voivat toimia myös jalkatukena. Irrota pultit pyörästä ja asenna ne korkeammalle asettamalla ne asianmukaisesti reikiin (19, kuva A).

KAHVAN KORKEUDEN SÄÄTÖ

Säädä kahvan korkeus vanhempaa varten painamalla kahvan säätöpainiketta (2, kuva A) ja siirtämällä kahvaa haluttuun suuntaan. 4-vaiheinen säätö on mahdollinen.

TAKAPYÖRIEN LUKITUS

Lukitaksesi takapyörät, paina takapyörän vieressä olevaa jarrua (9, kuva A). Avaa lukitus pyyhkäisemällä ylöspäin.

LUKITTAVAT POLKIMET - VAPAAPYÖRÄTOIMINTO

Kolmipyörässä on vapaapyörätoiminto. Tätä toimintoa käytettäessä lapsi voi polkea polkupyörää vaikuttamatta kolmipyörän liikkeeseen.

Aseta tämä kokoonpano painamalla etupyörän vieressä olevaa painiketta ja ojentamalla polkimen varsi osittain ulos. Jos haluat, että polkimien liike saa pyörän liikkumaan, paina tätä painiketta uudelleen ja vedä polkimet sisään.

Jos lapsesi käyttää kolmipyörää itsenäisesti, varmista, että vapaapyörätoiminto on poistettu käytöstä.

PUHDISTUS JA HOITO

- Tarkista pyörä säännöllisesti ja varmista, että se on kunnossa, jotta se ei aiheuta vaaraa lapselle.
- Polkupyörä on pestävä pehmeällä liinalla. Älä kaada tai laita pyörää veteen puhdistusta varten.
- Tarkista säännöllisesti, ettei pyörässä ole ruuvattuja osia tai vaurioituneita osia. Älä käytä polkupyörää, jonka osat ovat viallisia.
- Kangasosat voidaan pestä käsin enintään 30 asteessa.
- Öljyä voidaan levittää polkupyörän liitososiin (esim. runkoon, ohjaustangon saranoihin).

Kuvat ovat vain havainnollistavia, tuotteiden todellinen ulkonäkö voi poiketa kuvissa esitetystä.

Prezado cliente!

Se tiver quaisquer comentários ou perguntas sobre o produto que adquiriu, contacte-nos:

help@lionelo.com

Fabricante:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polónia

AVISOS PARA A FUNÇÃO DE TRICICLO INFANTIL ATENÇÃO! IMPORTANTE! CONSERVE ESTE MANUAL PARA REFERÊNCIA FUTURA

- 1.** O produto, na função de triciclo infantil, destina-se a crianças entre 1,5 e 5 anos de idade, com um peso máximo de 25 kg.
- 2.** Solicitamos que leia atentamente este manual antes de começar a utilizar o produto, de forma a familiarizar-se com as suas funções e utilizá-lo de acordo com a sua finalidade. A utilização do equipamento em desacordo com as instruções pode representar um perigo para a sua criança.
- 3.** As áreas mais seguras para a utilização do triciclo são locais com tráfego automóvel limitado ou inexistente, como áreas privadas, zonas recreativas, parques infantis e pátios escolares.
- 4.** As crianças devem ser instruídas quanto à utilização correta do produto, em particular no que diz respeito à forma de travagem.
- 5.** O produto deve ser utilizado com precaução. São necessárias competências que permitam evitar quedas ou colisões que possam causar lesões ao utilizador ou a outras pessoas.

6. Antes da utilização, verifique se os elementos de fixação do assento estão corretamente encaixados.
7. Se o produto estiver de alguma forma danificado, deve interromper imediatamente a sua utilização e contactar o vendedor.
8. O produto destina-se a ser utilizado por uma única criança.
9. Só é permitido utilizar peças de substituição fornecidas exclusivamente pelo fabricante.
10. Todas as partes do triciclo devem ser verificadas regularmente para garantir que funcionam corretamente.
11. Não pendure nem coloque objetos pesados na barra de empurrar, pois isso pode provocar o capotamento do produto e ferimentos na criança.
12. Mantenha o produto afastado do fogo e de fontes de calor.
13. A carga máxima do cesto de compras é de 2 kg.
14. O produto deve ser montado exclusivamente por um adulto.

AVISOS PARA A FUNÇÃO DE CARRINHO
IMPORTANTE! LEIA ATENTAMENTE E CONSERVE
PARA REFERÊNCIA FUTURA
ATENÇÃO

1. Nunca deixe a criança sem supervisão.
2. Este triciclo não se destina a crianças com menos de 6 meses de idade.
3. Este produto não é adequado para correr nem para andar de patins.
4. Utilize sempre o sistema de retenção.
5. Antes da utilização, certifique-se de que todos os mecanismos de bloqueio estão acionados.
6. Para evitar lesões, certifique-se de que a criança se encontra afastada quando o produto é aberto ou fechado.

7. O produto destina-se a crianças com idades compreendidas entre os 9 meses e os 2 anos.
8. Durante a colocação ou remoção da criança do produto, o travão deve estar acionado.
9. Não utilize acessórios ou peças de substituição não aprovados pelo fabricante.
10. Não permita que a criança se levante enquanto se encontra no produto.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO (Fig. A)

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Capota | 11. Pedal (x2) |
| 2. Botão de ajuste da altura da alça | 12. Roda dianteira |
| 3. Manípulo para o pai | 13. Guarda-lamas |
| 4. Cintos de 3 pontos | 14. Porta-copos |
| 5. Botão de remoção da barra | 15. Botão de remoção do guiador |
| 6. Selim | 16. Guiador |
| 7. Cesto traseiro | 17. Barreira |
| 8. Roda traseira | 18. Parafuso de fixação do selim |
| 9. Travão | 19. Furos de montagem do apoio para os pés |
| 10. Quadro | |

LISTA DE PEÇAS (Fig. B)

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 1. Pedais | 10. Porta-copos |
| 2. Roda dianteira com forquilha | 11. Cesto traseiro |
| 3. Quadro | 12. Guarda-lamas |
| 4. Rodas traseiras | 13. Barreira |
| 5. Selim | 14. Parafuso de fixação do selim |
| 6. Capota | 15. Ferramentas de montagem |
| 7. Conector | 16. Guiador |
| 8. Manípulo para o pai | 17. Barra rotativa |
| 9. Base do selim | 18. Saqueta |

INSTALAÇÃO DO TRICICLO

1. Colocar as rodas traseiras nos locais corretos na parte de trás do quadro (Fig. 1). Um "clique" acústico indicará a sua colocação correta. Certifique-se de que as rodas estão corretamente fixadas - tente deslizá-las para fora.
2. Encaixe a roda dianteira com o guarda-lamas (Fig. 2) na forquilha do quadro dianteiro (Fig. 3), prestando atenção às marcações no guarda-lamas e à direção do eixo de direção. Em seguida, montar o guidador (Fig. 4).
3. Pressione o botão situado na roda dianteira e, em seguida, insira os pedais de ambos os lados da roda (Fig. 5). Para utilizar a função de roda livre, pressione o botão junto à roda dianteira e estenda parcialmente a haste do pedal (ver: Pedais de bloqueio - função de roda livre).
4. Fixe o porta-copos na parte frontal do quadro (Fig. 6).
5. Colocar a base do selim no quadro (Fig. 7).
6. Passe o pino metálico saliente através da base e coloque o selim no quadro, depois aperte o pino do outro lado do quadro com o parafuso de fixação (Fig. 8). Certifique-se de que o botão situado nas costas do selim está engatado e que o encosto está bloqueado.
7. Fixe a barra de ambos os lados do selim, fazendo-o deslizar para os orifícios correspondentes (Fig. 9), depois faça deslizar a barra para dentro da cobertura do selim e junte as duas partes (Fig. 10). Instalação correta é assinalada por um clique.
8. Fixar a capota ao encosto, enganchando os ganchos de borracha e, em seguida, fazendo deslizar a capota nos orifícios correspondentes do quadro (Fig. 11).
9. Desapertar o parafuso situado na haste de articulação (Fig. 12). Em seguida, colocar a haste no orifício correspondente na parte de trás do quadro (Fig. 13) e voltar a apertar o parafuso (Fig. 14).
10. Colocar o conector no orifício situado na asa (Fig. 15) e na parte traseira do quadro (Fig. 16). Fixar com ferramentas de montagem.
11. Introduzir a pega dos pais no local correspondente do quadro e, em seguida, fixá-la com o dispositivo de bloqueio (Fig. 17).
12. Desapertar o parafuso na parte de trás do quadro, depois colocar o cesto (Fig. 18, 19) e voltar a apertar o parafuso.
13. Colocar a bolsa na pega dos pais e apertar os fechos (Fig. 20).
14. Para a desmontagem, siga os passos acima na ordem inversa.

FUNÇÃO DE TRICICLO PARA CRIANÇA

Para transformar o triciclo num triciclo para criança, execute os seguintes passos:

1. Desmonte a pega para o adulto.
2. Solte os fixadores de borracha para poder retirar a capota do encosto.
3. Pressione simultaneamente os botões em ambos os lados da barra de segurança para a desbloquear e retire-a do tecido do assento. Em seguida, desloque as pegas laterais para trás.

SELIM GIRATÓRIO

Desapertar o parafuso de fixação (18, Fig. A) e, em seguida, rodar o selim na direção desejada. Voltar a apertar o parafuso.

APOIO PARA OS PÉS

Os pedais (11, Fig. A) podem também funcionar como apoio para os pés. Para o efeito, desatarraxá-los da roda e colocá-los mais acima, introduzindo-os nos orifícios adequados (19, Fig. A).

AJUSTE DA ALTURA DO PUNHO

Ajuste a altura do punho para o pai ou a mãe, pressionando o botão de ajuste do punho (2, Fig. A) e movendo o punho na direção desejada. É possível um ajuste em 4 níveis.

BLOQUEIO DE RODAS TRASEIRAS

Para bloquear as rodas traseiras, pressione o travão localizado junto à roda traseira (9, Fig. A). Deslize para cima para desbloquear.

BLOQUEIO DO PEDAL - FUNÇÃO DE RODA LIVRE

O triciclo tem uma função de roda livre. Ao utilizar esta função, a criança pode pedalar sem afetar o movimento do triciclo.

Para definir esta configuração, pressione o botão junto à roda dianteira e estenda parcialmente a haste do pedal. Se quiser que o movimento dos pedais provoque o movimento da roda, pressione novamente este botão e recolha os pedais.

Se o seu filho utilizar o triciclo de forma autónoma, certifique-se de que a função de roda livre está desativada.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Verifique regularmente a bicicleta e certifique-se de que está em bom estado de funcionamento, para não constituir um risco para a criança.
- A bicicleta deve ser lavada com um pano macio. Não deite nem coloque a bicicleta na água para a limpar.
- Verifique regularmente se há componentes desaparafusados ou peças danificadas na sua bicicleta. Não utilizar a bicicleta com peças defeituosas.
- Os tecidos podem ser lavados à mão até 30 graus.
- O óleo pode ser aplicado nas peças de ligação da bicicleta (por exemplo, o quadro, as dobradiças do guiador).

As fotos são para fins ilustrativos, a aparência real dos produtos pode diferir das apresentadas nas fotos.

GR

Αγαπητέ Πελάτη!

Εάν έχετε οποιαδήποτε σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν που αγοράσατε, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας: help@lionelo.com

Κατασκευαστής:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręlewskiego 1, 61-248 Poznań, Πολωνία

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΚΥΚΛΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΦΥΛΑΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

1. Το προϊόν, στη λειτουργία τρικύκλου για παιδιά, προορίζεται για παιδιά ηλικίας από 1,5 έως 5 ετών, με μέγιστο βάρος 25 kg.

2. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν ξεκινήσετε τη χρήση του προϊόντος, ώστε να εξοικειωθείτε με τις λειτουργίες του και να το χρησιμοποιείτε σύμφωνα με τον προορισμό του. Η χρήση του εξοπλισμού κατά παράβαση των οδηγιών μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για το παιδί σας.
3. Οι ασφαλέστερες περιοχές για χρήση του τρικύκλου είναι εκείνες με περιορισμένη ή καθόλου κυκλοφορία αυτοκινήτων, όπως ιδιωτικοί χώροι, χώροι αναψυχής, παιδικές χαρές και σχολικές αυλές.
4. Τα παιδιά πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τη σωστή χρήση του προϊόντος, ιδίως όσον αφορά τον τρόπο φρεναρίσματος.
5. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή. Απαιτούνται δεξιότητες που επιτρέπουν την αποφυγή πτώσεων ή συγκρούσεων που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς στον χρήστη ή σε άλλα άτομα.
6. Πριν από τη χρήση, ελέγξτε ότι τα στοιχεία στερέωσης του καθίσματος έχουν τοποθετηθεί σωστά.
7. Εάν το προϊόν έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά, πρέπει να διακοπεί αμέσως η χρήση του και να επικοινωνήσετε με τον πωλητή.
8. Το προϊόν προορίζεται για χρήση από ένα μόνο παιδί.
9. Επιτρέπεται η χρήση μόνο ανταλλακτικών που παρέχονται αποκλειστικά από τον κατασκευαστή.
10. Όλα τα μέρη του τρικύκλου πρέπει να ελέγχονται τακτικά για να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία τους.
11. Μην κρεμάτε και μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα στη λαβή ώθησης, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ανατροπή του προϊόντος και τραυματισμό του παιδιού.
12. Κρατήστε το προϊόν μακριά από φωτιά και πηγές θερμότητας.
13. Το μέγιστο φορτίο του καλαθιού είναι 2 kg.

- 14.** Το προϊόν πρέπει να συναρμολογείται αποκλειστικά από ενήλικα.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

- 1.** Μην αφήνετε ποτέ το παιδί χωρίς επίβλεψη.
- 2.** Αυτό το τρίκυκλο δεν προορίζεται για παιδιά κάτω των 6 μηνών.
- 3.** Αυτό το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για τρέξιμο ή πατινάζ.
- 4.** Χρησιμοποιείτε πάντα το σύστημα συγκράτησης.
- 5.** Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι όλοι οι μηχανισμοί ασφάλισης είναι ενεργοποιημένοι.
- 6.** Για την αποφυγή τραυματισμών, βεβαιωθείτε ότι το παιδί βρίσκεται σε απόσταση όταν το προϊόν ανοίγει ή κλείνει.
- 7.** Το προϊόν προορίζεται για παιδιά ηλικίας από 9 μηνών έως 2 ετών.
- 8.** Κατά την τοποθέτηση ή αφαίρεση του παιδιού, το φρένο πρέπει να είναι ενεργοποιημένο.
- 9.** Μην χρησιμοποιείτε αξεσουάρ ή ανταλλακτικά που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.
- 10.** Μην επιτρέπετε στο παιδί να στέκεται όρθιο μέσα στο προϊόν.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (ΕΙΚ. Α)

- | | |
|---|---|
| 1. Στέγαστρο | 4. Ζώνες 3-σημείων |
| 2. Πλήκτρο ρύθμισης ύψους χειρολαβής | 5. Πλήκτρο αφαίρεσης κιγκλιδώματος |
| 3. Χειρολαβή γονέα | 6. Κάθισμα |
| | 7. Πίσω καλάθι |

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 8. Πίσω τροχός | 14. Ποτηροθήκη |
| 9. Φρένο | 15. Πλήκτρο απεγκατάστασης τιμονιού |
| 10. Πλαίσιο | 16. Τιμόνι |
| 11. Πετάλι (x2) | 17. Δοκός |
| 12. Εμπρόσθιος τροχός | 18. Βίδα στερέωσης σέλας |
| 13. Λασπωτήρας | 19. Οπές εγκατάστασης υποπόδιου |

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΕΙΚ. Β)

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. Πετάλια | 10. Ποτηροθήκη |
| 2. Εμπρόσθιος τροχός με πιρούνι | 11. Πίσω καλάθι |
| 3. Πλαίσιο | 12. Λασπωτήρας |
| 4. Πίσω τροχοί | 13. Δοκός |
| 5. Κάθισμα | 14. Βίδα στερέωσης σέλας |
| 6. Στέγαστρο | 15. Εργαλεία συναρμολόγησης |
| 7. Συνδετικό | 16. Τιμόνι |
| 8. Χειρολαβή γονέα | 17. Περιτροφική ράβδος |
| 9. Βάση σέλας | 18. Σακουλάκι |

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΚΥΚΛΟΥ

1. Τοποθετήστε τους πίσω τροχούς στις σωστές θέσεις στο πίσω μέρος του πλαισίου (εικ. 1) Ένα ηχητικό «κλικ» θα υποδείξει ότι έχουν αγκυρωθεί σωστά. Βεβαιωθείτε ότι οι τροχοί είναι σωστά στερεωμένοι - δοκιμάστε να τους σύρετε προς τα έξω.
2. Τοποθετήστε τον μπροστινό τροχό μαζί με τον λασπωτήρα (εικ. 2) στο μπροστινό πιρούνι του πλαισίου (εικ. 3), προσέχοντας τις σημάνσεις στον λασπωτήρα και την κατεύθυνση του άξονα του τιμονιού. Στη συνέχεια τοποθετήστε το τιμόνι (εικ. 4).
3. Πατήστε το κουμπί που βρίσκεται στον μπροστινό τροχό και στη συνέχεια εισάγετε τα πετάλια και στις δύο πλευρές του τροχού (εικ. 5). Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ελεύθερου τροχού, πατήστε το κουμπί που βρίσκεται στον μπροστινό τροχό και προεκτείνετε μερικώς τον πείρο του πεταλιού (βλέπε Κλείδωμα των πεταλιών - λειτουργία ελεύθερου τροχού).
4. Τοποθετήστε την ποτηροθήκη στο μπροστινό μέρος του πλαισίου (εικ. 6).
5. Τοποθετήστε τη βάση του καθίσματος στο πλαίσιο (εικ. 7).
6. Περάστε τον προεξέχοντα μεταλλικό πείρο μέσα από τη βάση και τοποθετήστε

το κάθισμα στο πλαίσιο, στη συνέχεια σφίξτε τον πείρο στην άλλη πλευρά του πλαισίου με τη βίδα στερέωσης (εικ. 8). Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί στο πίσω μέρος του καθίσματος έχει ασφαλίσει και ότι η πλάτη έχει κλειδώσει.

7. Στερεώστε το κιγκλίδωμα και στις δύο πλευρές του καθίσματος σύροντάς το στις αντίστοιχες οπές (εικ. 9), στη συνέχεια σύρετε το κιγκλίδωμα στο κάλυμμα του καθίσματος και ενώστε τα δύο μέρη του (εικ. 10). Η σωστή τοποθέτηση σηματοδοτείται με ένα κλικ.
8. Στερεώστε το στέγαστρο στην πλάτη αγκιστρώνοντας τα λαστιχένια άγκιστρα και στη συνέχεια σύροντας το στέγαστρο στις αντίστοιχες οπές του πλαισίου (εικ. 11).
9. Χαλαρώστε τη βίδα που βρίσκεται στη ράβδο περιστροφής (εικ. 12). Έπειτα τοποθετήστε τη ράβδο στην αντίστοιχη οπή στο πίσω μέρος του πλαισίου (εικ. 13) και σφίξτε ξανά τη βίδα (εικ. 14).
10. Τοποθετήστε το σύνδεσμο στην οπή που βρίσκεται στον λασπωτήρα (εικ. 15) και στο πίσω μέρος του πλαισίου (εικ. 16). Στερεώστε με τα εργαλεία τοποθέτησης.
11. Τοποθετήστε τη χειρολαβή γονέα στην αντίστοιχη θέση της στο πλαίσιο και ασφαλίστε την με τη διάταξη ασφάλισης (εικ. 17).
12. Χαλαρώστε τη βίδα στο πίσω μέρος του πλαισίου κατόπιν τοποθετήστε το καλάθι (εικ. 18, 19) και σφίξτε ξανά τη βίδα.
13. Τοποθετήστε τη θήκη στη χειρολαβή του γονέα και κουμπώστε τις ασφάλειες (εικ. 20).
14. Για την αποσυναρμολόγηση, ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα με αντίστροφη σειρά.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΚΥΚΛΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙ

Για να μετατρέψετε το τρίκυκλο σε τρίκυκλο για παιδί, εκτελέστε τα παρακάτω βήματα:

1. Αφαιρέστε τη λαβή για τον γονέα.
2. Απελευθερώστε τα λαστιχένια στηρίγματα ώστε να μπορέσετε να αφαιρέσετε το σκίαστρο από την πλάτη.
3. Πιέστε ταυτόχρονα τα κουμπιά και στις δύο πλευρές της μπάρας ασφαλείας για να την ξεκλειδώσετε και αφαιρέστε την από το ύφασμα του καθίσματος. Στη συνέχεια, μετακινήστε τις πλευρικές λαβές προς τα πίσω.

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΚΑΘΙΣΜΑ

Χαλαρώστε τη βίδα στερέωσης (18, εικ. Α) και στη συνέχεια περιστρέψτε το κάθισμα προς την επιθυμητή κατεύθυνση. Σφίξτε ξανά τη βίδα.

ΥΠΟΠΟΔΙΟ

Τα πετάλια (11, εικ. Α) μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως υποπόδιο. Για να το κάνετε αυτό, ξεκουμπώστε τα από τον τροχό και εγκαταστήστε τα ψηλότερα, εισάγοντας τα στις κατάλληλες οπές (19, εικ. Α).

ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ

Ρυθμίστε το ύψος της λαβής για τον γονέα πατώντας το πλήκτρο ρύθμισης της λαβής (2, εικ. Α) και μετακινώντας τη λαβή προς την επιθυμητή κατεύθυνση. Είναι δυνατή η ρύθμιση σε 4 επίπεδα.

ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΩΝ

Για να μπλοκάρετε τους πίσω τροχούς, πατήστε το φρένο που βρίσκεται δίπλα στον πίσω τροχό (9, εικ. Α). Σύρετε προς τα πάνω για να ξεκλειδώσετε.

ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΠΕΤΑΛΙΩΝ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΡΟΧΟΥ

Το τρίκυκλο ποδήλατο διαθέτει λειτουργία ελεύθερου τροχού. Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία, το παιδί μπορεί να κάνει πετάλι χωρίς να επηρεάζει την κίνηση του τρίκυκλου. Για να ρυθμίσετε αυτή τη διαμόρφωση, πατήστε το κουμπί δίπλα στον μπροστινό τροχό και τεντώστε μερικώς τον πείρο του πεντάλ. Εάν θέλετε η κίνηση των πεταλιών να προκαλεί την κίνηση του τροχού, πατήστε ξανά αυτό το κουμπί και σείρετε μέσα τα πετάλια. Εάν το παιδί σας χρησιμοποιεί το τρίκυκλο αυτόνομα, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία ελεύθερου τροχού είναι απενεργοποιημένη.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Ελέγχετε τακτικά το ποδήλατο και βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται σε καλή τεχνική κατάσταση, ώστε να μην αποτελεί κίνδυνο για το παιδί.
- Πλύνετε το ποδήλατο με ένα μαλακό πανί. Μη ρίχνετε νερό ή βάζετε το ποδήλατο σε νερό για να το καθαρίσετε.
- Ελέγχετε τακτικά το ποδήλατο για χαλαρά στοιχεία ή κατεστραμμένα τμήματα. Μη χρησιμοποιείτε το ποδήλατο με ελαττωματικά στοιχεία.
- Τα υφασμάτινα τμήματα μπορούν να πλυθούν στο χέρι στους 30 βαθμούς.
- Μπορείτε να εφαρμόσετε λάδι στα συνδετικά τμήματα του ποδηλάτου (π.χ. στον σκελετό του, στους μεντεσέδες του τιμονιού).

Οι φωτογραφίες είναι μόνο για ενδεικτικούς σκοπούς, η πραγματική εμφάνιση των προϊόντων ενδέχεται να διαφέρει από τις εικόνες που απεικονίζονται.

EE

Lugupeetud kliidid!

Kui teil on ostetud toote kohta mis tahes märkusi või küsimusi, võtke meiega ühendust aadressil: **help@lionelo.com**

Tootja:

BrandLine Group Sp. z o.o.

A. Kręlewskiego 1, 61-248 Poznań, Poola

HOIATUSED LASTE KOLMERATTALISE FUNKTSIOONI KOHTA HOIATUS!

OLULINE! SÄILITAGE SEE JUHEND EDASPIDISEKS KASUTAMISEKS

1. Toode kolmerattalise jalgratta funktsioonis on mõeldud lastele vanuses 1,5 kuni 5 aastat maksimaalse kehakaaluga 25 kg.
2. Palun lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi enne toote kasutamist, et tutvuda selle funktsioonidega ja kasutada seda vastavalt ettenähtud otstarbele. Juhistele mittevastav kasutamine võib kujutada ohtu teie lapsele.
3. Kõige ohutumad kasutusosalad on kohad, kus on piiratud või puudub autoliiklus, näiteks eramaad, puhkealad, mänguväljakud ja koolihoovid.
4. Lapsi tuleb juhendada toote õigeks kasutamiseks, eelkõige pidurdamise osas.
5. Toodet tuleb kasutada ettevaatlikult. Vajalikud

on oskused, mis võimaldavad vältida kukkumisi või kokkupõrkeid, mis võivad põhjustada vigastusi kasutajale või teistele isikutele.

6. Enne kasutamist kontrollige, kas istme kinnitusedetailid on õigesti kinnitatud.
7. Kui toode on mingil viisil kahjustatud, tuleb selle kasutamine kohe lõpetada ja võtta ühendust müüjaga.
8. Toode on mõeldud kasutamiseks ühele lapsele.
9. Lubatud on kasutada ainult tootja poolt tarnitud varuosi.
10. Kõiki kolmerattalise osi tuleb regulaarselt kontrollida, et tagada nende korrektne toimimine.
11. Ärge riputage ega asetage raskeid esemeid lükkesangale, kuna see võib põhjustada toote ümberkukkumise ja lapse vigastamise.
12. Hoidke toodet eemal tulest ja soojusallikatest.
13. Ostukorvi maksimaalne kandevõime on 2 kg.
14. Toote kokkupaneku peab teostama täiskasvanu.

HOIATUSED KÄRUFUNKTSIOONI KOHTA OLULINE! LUGEGE HOOLIKALT JA SÄILITAGE EDASPIDISEKS KASUTAMISEKS HOIATUS

1. Ärge kunagi jätke last järelevalveta.
2. See kolmerattaline ei ole mõeldud alla 6 kuu vanustele lastele.
3. See toode ei sobi jooksmiseks ega rulluisutamiseks.
4. Kasutage alati turvasüsteemi.
5. Enne kasutamist veenduge, et kõik lukustusmehhanismid on lukustatud.
6. Vigastuste vältimiseks veenduge, et laps on eemal, kui toodet lahti või kokku volditakse.
7. Toode on mõeldud lastele vanuses 9 kuud kuni 2 aastat.

8. Lapse sissepanemisel või väljavõtmisel peab pidur olema aktiveeritud.
9. Ärge kasutage tootja poolt heaks kiitmata tarvikuid või varuosi.
10. Ärge lubage lapsel tootes püsti seista.

TOOTEKIRJELDUS (JOONIS A)

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Varikatus | 10. Raam |
| 2. Lükkesanga kõrguse reguleerimise nupp | 11. Pedaal (x2) |
| 3. Lapsevanema käepide | 12. Esiratas |
| 4. 3-punktilised turvavööd | 13. Poritiib |
| 5. Kaitsepiirde mahamonteerimise nupp | 14. Topsihoidik |
| 6. Iste | 15. Käepideme vabastamisnupp |
| 7. Tagumine korv | 16. Juhtraud |
| 8. Tagaratas | 17. Tõkkepuu |
| 9. Pidur | 18. Istme kinnituskruvi |
| | 19. Jalatoe kinnitusaugud |

OSADE LOETELU (JOONIS B)

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. Pedaalid | 10. Topsihoidik |
| 2. Kahvliga eesmine ratas | 11. Tagumine korv |
| 3. Raam | 12. Poritiib |
| 4. Tagumised rattad | 13. Tõkkepuu |
| 5. Iste | 14. Istme kinnituskruvi |
| 6. Varikatus | 15. Kinnitusvahendid |
| 7. Liitmik | 16. Juhtraud |
| 8. Lapsevanema käepide | 17. Pööratav baar |
| 9. Istme alus | 18. Pakk |

KOLMERATTALISE JALGRATTA KOKKUPANEK

1. Paigaldage tagarattad õigetes kohtadesse raami tagaosas (joonis 1). Kuuldav „klõps“ näitab, et see on õigesti kinnitatud. Veenduge, et rattad on õigesti paigaldatud - proovige need välja lükata.

2. Paigaldage esiratas koos porikaitsega (joonis 2) esiraami kahvlile (joonis 3), pöörates tähelepanu porikaitsele olevatele märgistele ja roolitele suunale. Seejärel paigaldage juhtraud (joonis 4).
3. Vajutage esirattal olevale nupule ja seejärel asetage pedaalid mõlemale poole ratast (joonis 5). Vabakäigufunktsiooni kasutamiseks vajutage esirattal asuvat nuppu ja pikendage osaliselt pedaalivart (vt: Pedaali lukustus - vabakäigufunktsioon).
4. Paigaldage tassihoidja raami esiosale (joonis 6).
5. Asetage istme alus raamile (joonis 7).
6. Viige väljaulatuv metallnõel läbi aluse ja asetage iste raamile, seejärel pingutage kinnituskruviga raami teisel poolel olev nõel (joonis 8). Veenduge, et istme seljatoel olev nupp on sisse lülitatud ja seljatugi lukustatud.
7. Paigaldage käsipuu mõlemale küljele, lükates need vastavatesse aukudesse (joonis 9), seejärel lükake käsipuu istme kattesse ja ühendage need kaks osa (joonis 10). Õiget paigaldamist näitab klõps.
8. Kinnitage varikatus seljatoe külge, haakides kummist konksud ja libistades seejärel varikatuse raami vastavatesse aukudesse (joonis 11).
9. Lõdvendage keeratava lati küljes asuvat kruvi (joonis 12). Seejärel asetage varras raami tagaküljel asuvasse vastavasse auku (joonis 13) ja kinnitage kruvi (joonis 14).
10. Paigaldage pesa porikaitse (joonis 15) ja raami tagaosas asuvasse auku (joonis 16). Kinnitage paigaldustööriistade abil.
11. Asetage vanemkäepide vastavasse asendisse raamil, seejärel kinnitage see lukustusmehhanismi abil (joonis 17).
12. Lõdvendage kruvi raami tagaosas, seejärel paigaldage korv (joonis 18, 19) ja kinnitage kruvi uuesti.
13. Asetage korpus vanemkäepidemele ja kinnitage lukustid (joonis 20).
14. Demonteerimiseks tehke eespool kirjeldatud toimingud vastupidises järjekorras.

LASTE KOLMERATTALISE FUNKTSIOON

Kolmerattalise muutmiseks lapsele mõeldud kolmerattaliseks jalgrattaks tehke järgmised sammud:

1. Eemaldage vanema lükkelang.
2. Vabastage kummist kinnitused, et saaksite varikatuse seljatoest välja tõmmata.
3. Vajutage samaaegselt mõlemal pool turvakaart asuvaid nuppe selle vabastamiseks ning eemaldage see istmekangast. Seejärel liigutage külgmised käepidemed tahapoole.

PÖÖRATAV ISTE

Keerake kinnituskruvi (18, joonis A) lahti ja pöörake istet soovitud suunas. Pingutage kruvi uuesti.

JALATOED

Pedaale (11, joonis A) saab kasutada ka jalatoena. Selleks keerake need ratta küljest lahti ja paigaldage kõrgemale, sisestades need vastavatesse aukudesse (19, joonis A).

KÄEPIDEME KÕRGUSE REGULEERIMINE

Reguleerige käepideme kõrgust vanema jaoks, vajutades käepideme reguleerimise nuppu (2, joonis A) ja liigutades käepidet soovitud suunas. Võimalik on 4-astmeline reguleerimine.

TAGARATASTE LUKUSTAMINE

Tagarataste lukustamiseks vajutage pidurit, mis asub tagaratta juures (9, joonis A). Lukustuse avamiseks libistage ülespoole.

PEDAALIDE LUKUSTAMINE - VABAKÄIGUFUNKTSIOON

Kolmerattalisel jalgrattal on vabakäigufunktsioon. Selle funktsiooni kasutamisel saab laps pedaalida, ilma et see mõjutaks kolmerattalise jalgratta liikumist.

Selle konfiguratsiooni seadistamiseks vajutage esiratta kõrval olevat nuppu ja pikendage osaliselt pedaalivart. Kui soovite, et pedaalide liikumine põhjustaks ratta liikumise, vajutage seda nuppu uuesti ja tõmmake pedaalid tagasi.

Kui laps kasutab kolmerattalist jalgratast iseseisvalt, veenduge, et vabakäigufunktsioon on deaktiveeritud.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

- Kontrollige jalgratast regulaarselt ja veenduge, et see on heas töökorras ega ei kujuta lapsele ohtu.
- Peske jalgratast pehme lapiga. Ärge valage ega pange jalgratast puhastamiseks vette.
- Kontrollige regulaarselt oma jalgratast lahtiste komponentide või kahjustatud osade suhtes. Ärge kasutage jalgratast defektsete osadega.
- Kangast elemente võib pesta käsitsi kuni 30 kraadi juures.
- Jalgratta ühendusdetailidele (nt raam, juhtraua hinged) võib kanda õli.

Cienījamais klient!

Ja jums ir kādas atsauksmes vai jautājumi par produktu, sazinieties ar mums: help@lionelo.com

Ražotājs:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polija

BRĪDINĀJUMI PAR BĒRNU TRĪSRITEŅA FUNKCIJU BRĪDINĀJUMS! SVARĪGI! SAGLABĀJIET ŠO INSTRUKCIJU TURPMĀKAI LIETOŠANAI

- 1.** Produkts bērnu trīsriteņa funkcijā ir paredzēts bērniem vecumā no 1,5 līdz 5 gadiem ar maksimālo svaru 25 kg.
- 2.** Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo instrukciju pirms produkta lietošanas uzsākšanas, lai iepazītos ar tā funkcijām un izmantotu to atbilstoši paredzētajam mērķim. Produkta lietošana neatbilstoši instrukcijai var radīt risku jūsu bērnam.
- 3.** Drošākās vietas trīsriteņa lietošanai ir teritorijas ar ierobežotu vai neesošu automašīnu satiksmi, piemēram, privātas teritorijas, atpūtas zonas, rotaļu laukumi un skolu pagalmi.
- 4.** Bērni ir jāinstruktē par pareizu produkta lietošanu, īpaši par bremzēšanas veidu.
- 5.** Produkts jālieto uzmanīgi. Nepieciešamas prasmes, kas ļauj izvairīties no kritieniem vai sadursmēm, kas var izraisīt traumas lietotājam vai citām personām.

6. Pirms lietošanas pārbaudiet, vai sēdekļa stiprinājuma elementi ir pareizi nostiprināti.
7. Ja produkts ir jebkādā veidā bojāts, nekavējoties pārtrauciet tā lietošanu un sazinieties ar pārdevēju.
8. Produkts ir paredzēts lietošanai vienam bērnam.
9. Atļauts izmantot tikai ražotāja piegādātās rezerves daļas.
10. Visas trīsriteņa daļas regulāri jāpārbauda, lai pārliecinātos, ka tās darbojas pareizi.
11. Nekariniet un nenovietojiet smagus priekšmetus uz roktura, jo tas var izraisīt produkta apgāšanos un bērna savaināšanos.
12. Turiet produktu tālāk no uguns un siltuma avotiem.
13. Iepirkumu groza maksimālā slodze ir 2 kg.
14. Produktu drīkst montēt tikai pieaugušais.

BRĪDINĀJUMI PAR RATIŅU FUNKCIJU SVARĪGI! RŪPĪGI IZLASIET UN SAGLABĀJIET TURPMĀKAI LIETOŠANAI BRĪDINĀJUMS

1. Nekad neatstājiet bērnu bez uzraudzības.
2. Šis trīsriteņis nav paredzēts bērniem, kas jaunāki par 6 mēnešiem.
3. Šis produkts nav piemērots skriešanai vai skrituļošanai.
4. Vienmēr izmantojiet drošības sistēmu.
5. Pirms lietošanas pārliecinieties, ka visi bloķēšanas mehānismi ir nostiprināti.
6. Lai izvairītos no traumām, pārliecinieties, ka bērns atrodas drošā attālumā, kad produkts tiek salocīts vai atlocīts.
7. Produkts ir paredzēts bērniem vecumā no 9 mēnešiem līdz 2 gadiem.
8. Ievietojot vai izņemot bērnu no produkta, bremzei jābūt aktivizētai.

9. Neizmantojiet piederumus vai rezerves daļas, kuras nav apstiprinājis ražotājs.
10. Neļaujiet bērnam piecelties, kamēr tas atrodas produktā.

PRODUKTA APRAKSTS (A ATT.)

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Jumtiņš | 11. Pedālis (x2) |
| 2. Roktura augstuma regulēšanas poga | 12. Priekšējais ritenis |
| 3. Rokturis vecākiem | 13. Dubļusargs |
| 4. 3 punktu siksnas | 14. Krūzes turētājs |
| 5. Barjeriņas demontāžas poga | 15. Stūres noņemšanas poga |
| 6. Sēdekļis | 16. Stūre |
| 7. Aizmugurējais grozs | 17. Barjeriņa |
| 8. Aizmugurējais ritenis | 18. Sēdekļa stiprinājuma skrūve |
| 9. Bremze | 19. Kāju balsta stiprinājuma caurumi |
| 10. Rāmis | |

DAĻU SARAKSTS (B ATT.)

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. Pedāli | 10. Krūzes turētājs |
| 2. Priekšējais ritenis ar dakšu | 11. Aizmugurējais grozs |
| 3. Rāmis | 12. Dubļusargs |
| 4. Aizmugurējie riteņi | 13. Barjeriņa |
| 5. Sēdekļis | 14. Sēdekļa stiprinājuma skrūve |
| 6. Jumtiņš | 15. Montāžas instrumenti |
| 7. Savienotājs | 16. Stūre |
| 8. Rokturis vecākiem | 17. Rotējošais stienis |
| 9. Sēdekļa pamatne | 18. Maisiņš |

TRĪSRITEŅA UZSTĀDĪŠANA

1. Uztādiet aizmugurējos riteņus atbilstošās vietās rāmja aizmugurē (1. att.). Skaņas "klikšķis" liecina, ka tās ir pareizi nofiksētas. Pārliedzinieties, vai riteņi ir pareizi nostiprināti – mēģiniet tos izbīdīt.
2. Uztādiet priekšējo riteņi ar dubļusargu (2. att.) rāmja priekšējā dakšā (3. att.), pievēršot uzmanību marķējumam uz dubļusarga un stūres ass virzienam. Pēc tam uztādiet stūri (4. att.).

3. Nospiediet pogu uz priekšējā riteņa un pēc tam ievietojiet pedāļus abās riteņa pusēs (5. att.). Lai izmantotu brīvā riteņafunkciju, nospiediet pogu, kas atrodas uz priekšējā riteņa, un daļēji izvelciet pedāļa stieni (sk. Pedāļu bloķēšana – brīvā riteņa funkcija).
4. Uztādiet krūzes turētāju rāmja priekšpusē (6. att.).
5. Novietojiet sēdekļa pamatni uz rāmja (7. att.).
6. Ievietojiet izvirzīto metāla stieni caur pamatni un novietojiet sēdekli uz rāmja, pēc tam pievelciet stieni rāmja otrā pusē, izmantojot stiprinājuma skrūvi (8. att.). Pārliedzinieties, vai poga sēdekļa aizmugurē ir aizvērta un atzveltne ir bloķēta.
7. Piestipriniet barjeriņu abās sēdekļa pusēs, ievietojot to atbilstošajos caurumos (9. att.), pēc tam ievietojiet barjeriņu sēdekļa apšuvumā un savienojiet abas daļas (10. att.). Ja uztādīšana tika veikta pareizi, dzirdēsiet klikšķi.
8. Piestipriniet jumtiņu pie atzveltnes, nofiksējot gumijas āķus un pēc tam iebīdot jumtiņu atbilstošajos rāmja caurumos (11. att.).
9. Atslābiniet skrūvi uz rotējošā stieņa (12. att.). Pēc tam ievietojiet stieni atbilstošajā caurumā rāmja aizmugurē (13. att.) un vēlreiz pievelciet skrūvi (14. att.).
10. Ievietojiet savienotāju dubļusarga atverē (15. att.) un rāmja aizmugurējā daļā (16. att.). Piestipriniet, izmantojot montāžas instrumentus.
11. Ievietojiet rokturi vecākiem attiecīgajā rāmja vietā un nostipriniet to ar fiksatoru (17. att.).
12. Atslābiniet skrūvi rāmja aizmugurē, pēc tam uztādiet grozu (18., 19. att.) un vēlreiz pievelciet skrūvi.
13. Novietojiet maisiņu uz roktura vecākiem un nostipriniet fiksatorus (20. att.).
14. Lai demontētu produktu, veiciet iepriekš minētās darbības apgrieztā secībā.

BĒRNU TRĪSRITEŅA FUNKCIJA

Lai pārveidotu trīsriteni par bērnu trīsriteni, veiciet šādas darbības:

1. Noņemiet vecāku rokturi.
2. Atbrīvojiet gumijas stiprinājumus, lai varētu izvilkst jumtiņu no atzveltnes.
3. Vienlaikus nospiediet pogas abās drošības stieņa pusēs, lai to atbloķētu, un izņemiet to no sēdekļa auduma. Pēc tam pārvietojiet sānu rokturus uz aizmuguri.

PAGRIEŽAMĀS SĒDEKLIS

Atskrūvējiet stiprinājuma skrūvi (18, A att.) un pēc tam pagrieziet sēdekli vajadzīgajā virzienā. Atkārtoti pievelciet skrūvi.

KĀJU BALSTS

Pedāļi (11, A att.) var darboties arī kā kāju balsts. Lai to izdarītu, noņemiet tos no riteņa un uzstādiat augstāk, ievietojot atbilstošajos caurumos (19, A att.).

ROKTURA AUGSTUMA REGULĒŠANA

Noregulējiet roktura vecākiem augstumu, nospiežot roktura regulēšanas pogu (2, A att.) un pārvietojot rokturi vēlamajā virzienā. Iespējama 4 pakāpju regulēšana.

AIZMUGURĒJO RITEŅU BLOKĒŠANA

Lai nobloķētu aizmugurējos riteņus, nospiediet bremzi, kas atrodas pie aizmugurējā riteņa (9, A att.). Lai atbloķētu, velciet uz augšu.

PEDĀĻU BLOKĒŠANA - BRĪVĀ RITEŅA FUNKCIJA

Trīsritenim ir brīvā riteņa funkcija. Izmantojot šo funkciju, bērns var mīt pedāļus neietekmējot trīsriteņa kustību.

Lai iestatītu šo konfigurāciju, nospiediet pogu, kas atrodas uz priekšējā riteņa un daļēji izvelciet pedāļa stieni. Ja vēlaties, lai pedāļa kustība izraisītu riteņa kustību, vēlreiz nospiediet šo pogu un ievietojiet pedāļus.

Ja bērns pats izmanto trīsriteni, pārliecinieties, vai brīvā riteņa funkcija ir neaktīva.

TĪRĪŠANA UN KOPŠANA

- Trīsritenis regulāri jāpārbauda un jāuztur labā tehniskā stāvoklī, lai tas neapdraudētu bērnu.
- Trīsritenis jāmazgā ar mīkstu drānu. Neuzlejiet trīsriteni ar ūdeni un nemērciet to ūdenī tīrīšanai.
- Regulāri pārbaudiet, vai trīsritenim nav vaļīgu vai bojātu daļu. Neizmantojiet trīsriteni ar bojātām daļām.
- Materiāla elementus var mazgāt ar rokām temperatūrā līdz 30°C.
- Trīsriteņa savienojošos elementus (piem., tā rāmi, stūres eņģes) varat pārklāt ar eļļu.

Fotoattēliem ir tikai ilustratīvs raksturs, patiesais produktu izskats var atšķirties no attēlos redzamā.

Szczegółowe warunki gwarancji dostępne są na stronie:
Detailed warranty conditions are available on the website:
Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf der Website:
Подробные условия гарантии доступны на сайте:
Le condizioni di garanzia dettagliate sono disponibili sul sito web:
Les conditions de garantie détaillées sont disponibles sur le site:
Las condiciones de garantía detalladas están disponibles en el sitio web:
Gedetailleerde garantievoorwaarden zijn beschikbaar op de website:
Išsamias garantijos sąlygas rasite svetainėje:
Podrobné záruční podmínky jsou k dispozici na webových stránkách:
A részletes garanciális feltételek elérhetők a weboldalon:
Condiții detaliate de garanție sunt disponibile pe site:
Detaljerade garantivillkor finns tillgängliga på hemsidan:
Detaljerte garantibetingelser er tilgjengelige på hjemmesiden:
Detajerede garantibetingelser kan ses på hjemmesiden:
Yksityiskohtaiset takuuehdot on luettavissa verkkosivulla:
As condições de garantia detalhadas estão disponíveis em:
Οι λεπτομερείς όροι εγγύησης είναι διαθέσιμοι στη σελίδα:
Üksikasjalikud garantiitingimused on kättesaadavad veebilehel:
Detalizēti garantijas nosacījumi ir pieejami tīmekļa vietnē:

www.lionelo.com



FR

**DONNEZ
OU
RECYCLEZ**



ASSOCIATION

OU



MAGASIN

OU



DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr

lionelo