
lionelo


User manual
Instrukcja obsługi
Bedienungsanleitung
Инструкция по эксплуатации
Manuale d'uso
Manuel de l'Utilisateur
Manual de usuario
Handleiding
Naudojimo instrukcija
Návod k obsluze
Használati utasítás
Manual utilizare
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Brugsvejledning
Käyttöopas
Manual de instruções
Οδηγίες χρήσης
Kasutusjuhend
Lietošanas instrukcija

# Blossom

Baby bouncer
Leżaczek
Babywippe
Шезлонг
Sdraio
Transat pour bébé
Tumbona
Ligstoel
Lovos-kėdutė
Lehátko
Pihenőszék
Balansoar
Babyrocka
Babygyngestol
Babygyngestol
Vauvankeinutuoli
Espreguiçadeira para bebé
Βρεφικό ρηλάξ
Beebi lamamistool
Zīdaiņu krēsliņš

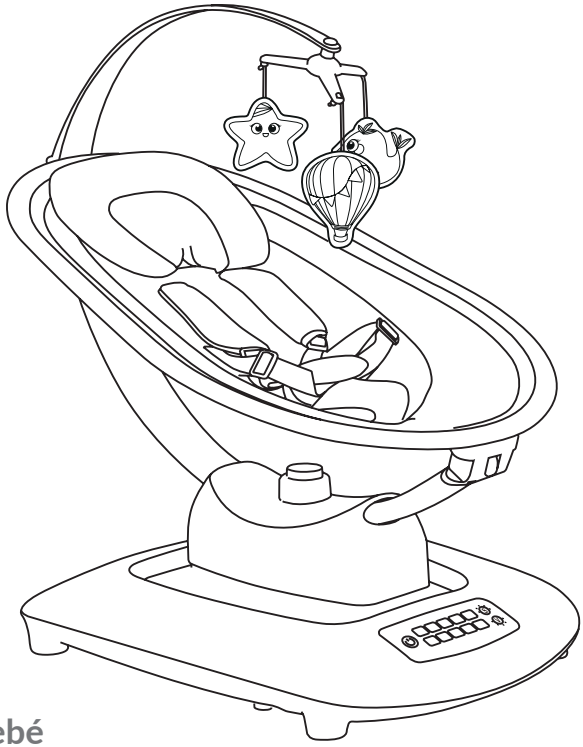

www.lionelo.com

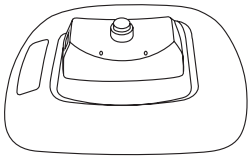


1




2




3



4

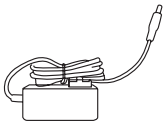


5



6




7

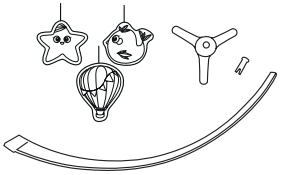


8


A

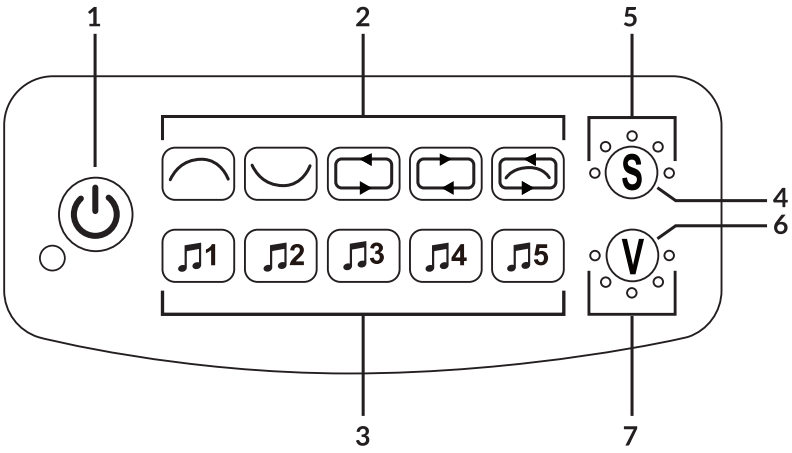



B

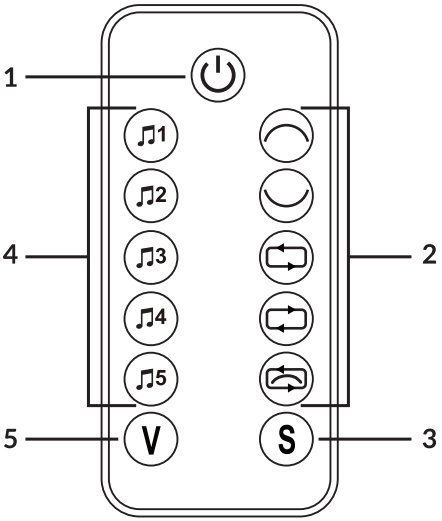



C

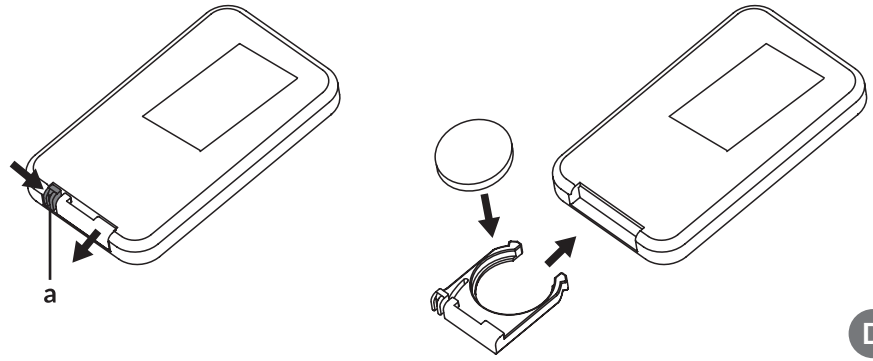




D

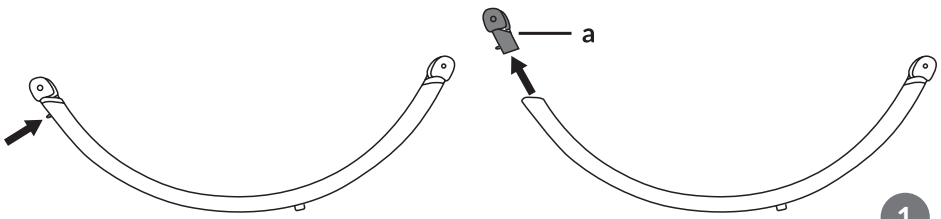




1

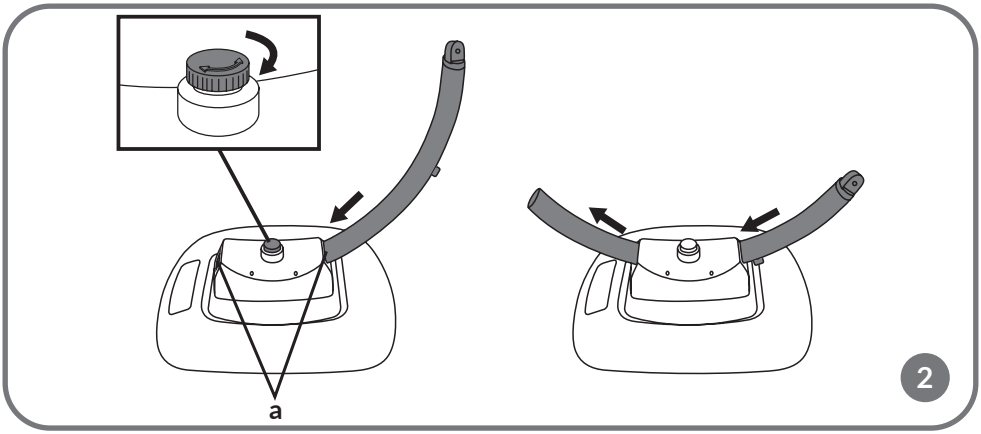
a
2

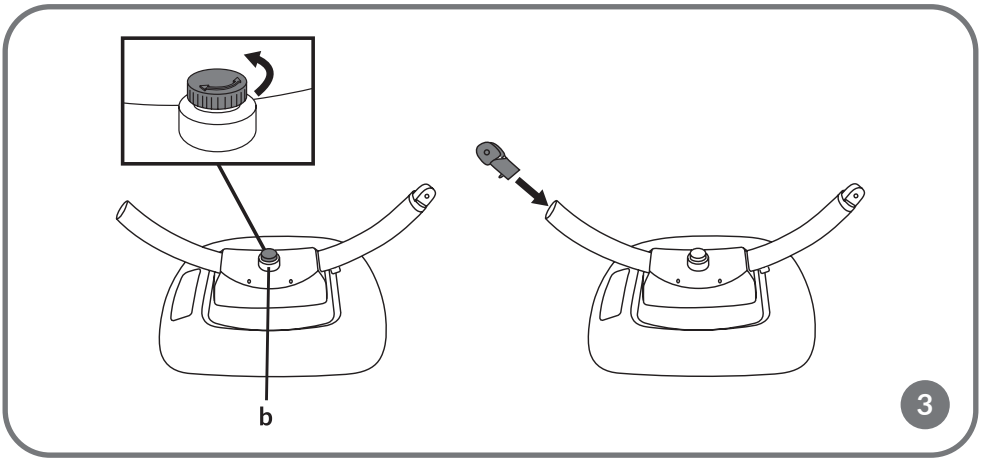

b
3

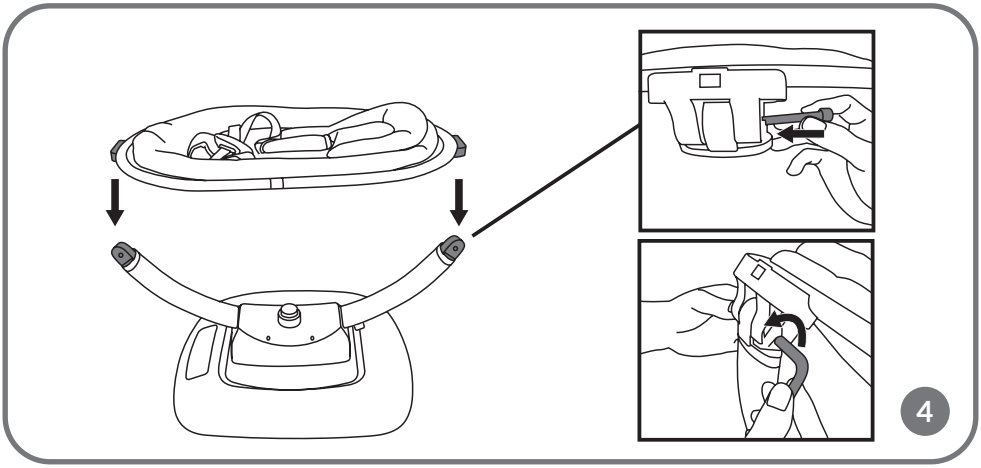

4

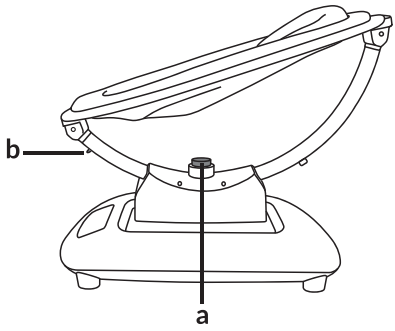

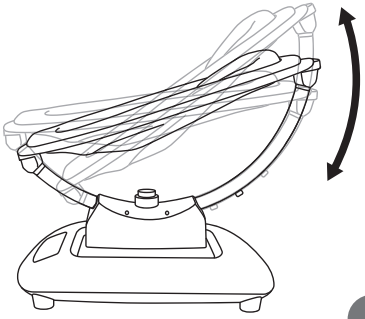



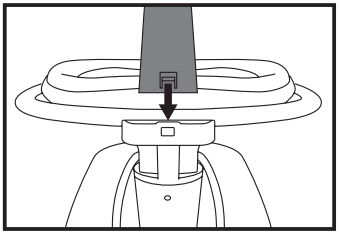
5

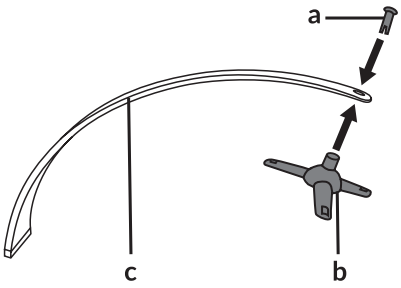


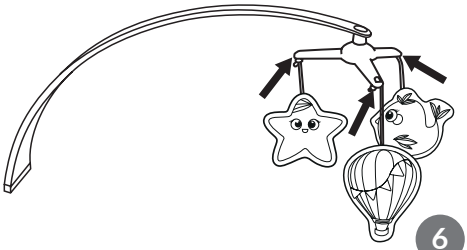
6



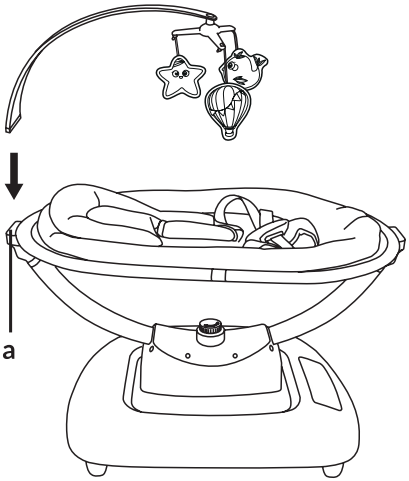


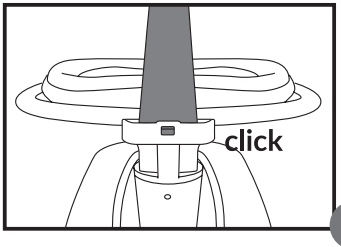


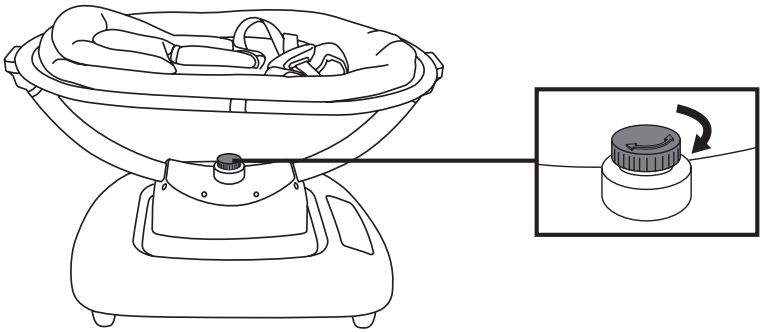

7

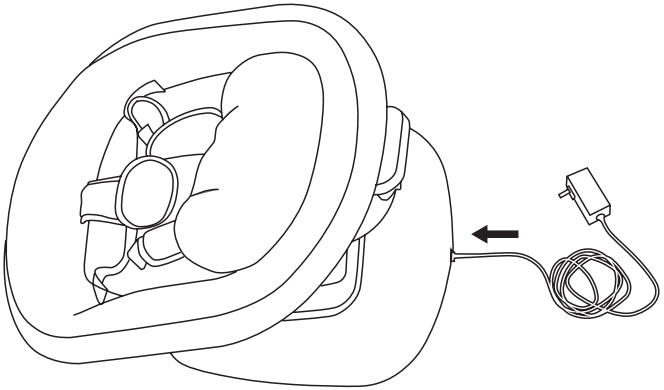


8

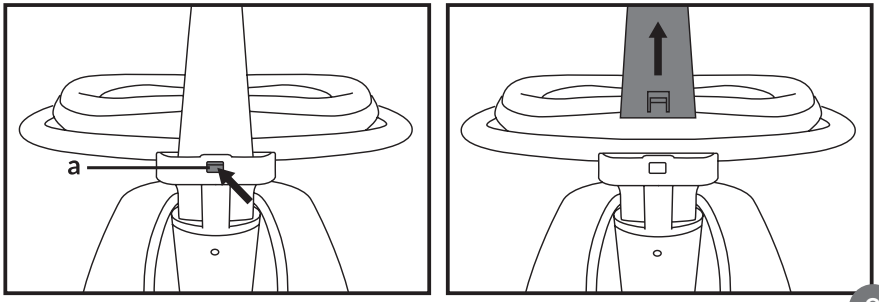



9




10

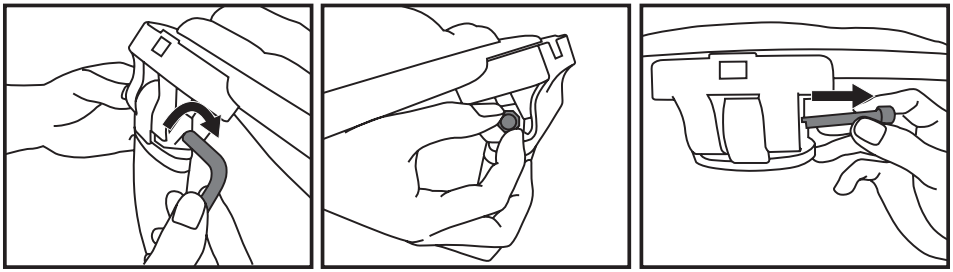

11

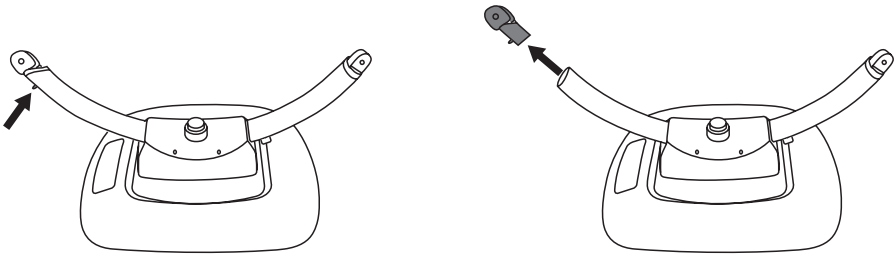

12

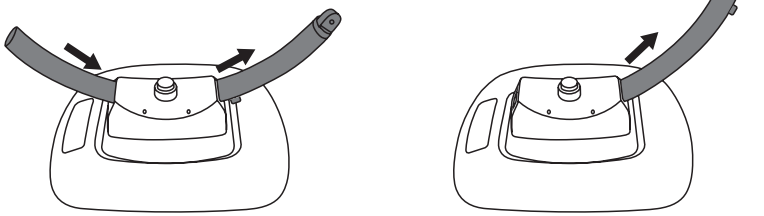

13

**Dear Customer!**
In case of any questions or comments on the purchased product, please contact us: **help@lionelo.com**

**Producer:**
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Poland

## IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE
## WARNING

1. Never leave the child unattended.
2. Stop using the product when the child starts trying to sit up.
3. Never use this product on an elevated surface (e.g. a table).
4. Always use the restraint system.
5. Never use the toy bar to carry the product.
6. Do not move or lift this product with the baby inside it.
7. Do not let the child sleep in the product. The product is not intended as a substitute for a baby cot. If the child falls asleep, move them to a suitable cot.
8. Do not use the product if any of the components are damaged or missing.
9. Do not use accessories or replacement parts other than those approved by the manufacturer.
10. WARNING: This product contains a coin/button battery. A coin/button battery can cause serious internal chemical burns if swallowed.
11. WARNING: Dispose of used batteries immediately. Keep new and used batteries away from children. If you think batteries may have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.
12. The transformer used with the product should be regularly inspected for damage to the cord, plug, housing, and other components. Do not use it if any damage is found.
13. The product should only be used with the recommended transformer.
14. When the product is connected to a music player, ensure that the volume of the music player is set to a low value.

## BATTERY WARNINGS

1. Disposable, non-rechargeable batteries should not be charged.
2. Avoid mixing different types of batteries or combining new and used batteries in the device.
3. Ensure batteries are inserted with the correct polarity.
4. Remove used batteries from the remote control.
5. The power supply terminals must not be short-circuited.
6. If the product is not used for a long period of time, remove the batteries from the compartment in the remote control.

## PRODUCT INFORMATION:

Frequency: 2.402–2.480GHz (BT)
RF output power: -2.52dBm (BT)

## LIST OF PRODUCT PARTS (FIG. A)

1. Base
2. Seat
3. Seat bracket
4. Remote control
5. AC adapter
6. Allen key
7. Screw x2
8. Toy bar

## CONTROL PANEL (FIG. B)

1. ON/OFF switch
2. Rocking mode selection
3. Tune selection
4. Changing the rocking speed
5. Rocking speed indicator
6. Changing the volume
7. Volume indicator

## REMOTE CONTROL (FIG. C)

1. ON/OFF switch
2. Rocking mode selection
3. Rocking speed selection
4. Tune selection
5. Volume up/down

## INSTALLING REMOTE CONTROL BATTERIES (FIG. D)

1. To open the battery compartment cover, slide the locking element (a, Fig. D) and pull out the battery tray.
2. Place a button battery in the tray and then insert the entire tray into the remote control.
3. Close the battery compartment. A clicking sound indicates that the compartment is closed correctly.

## ASSEMBLY
## RECLINER ASSEMBLY

1. Press the metal tab to remove the plastic connecting piece from the seat bracket (a, Fig. 1).
2. Rotate the knob in the centre of the recliner base to the Loose setting (b, Fig. 3) and then slide the seat support (3, Fig. A) into the fixing holes on both sides of the recliner base (a, Fig. 2).
3. Securely tighten the knob in the centre of the recliner's base (b, Fig. 3), then reattach the connecting element to the top of the seat bracket (a, Fig. 1). Before using the recliner, ensure the knob is securely tightened.
4. Attach the seat on both sides of the bracket. Secure the connecting elements with screws (Fig. 4). Check that the mounting direction is correct. Ensure that the metal tab is positioned on the outside of the seat bracket (b, Fig. 5). A clicking sound indicates that the elements are mounted correctly.

## MOUNTING THE FABRIC-COVERED SEAT

Place the fabric-covered seat on the seat frame. Secure the zip and Velcro fasteners on both sides of the seat frame.

## ATTACHING THE TOY BAR

1. Secure the carousel (b, Fig. 6) to the toy bar (c, Fig. 6) using the plastic connector. Attach the hanging toys to the carousel.
2. To assemble the toy bar, slide it into the guides in the seat frame (a, Fig. 7). If the installation is correct, you will hear a click (Fig. 7).
3. To detach the toy bar, press the plastic tab (a, Fig. 9) and then pull the toy bar upwards.

## DISASSEMBLY
## DISASSEMBLING THE RECLINER

1. Loosen the knob in the centre of the recliner base (Fig. 10).
2. Loosen the screws connecting the seat components (Fig. 11) and disassemble them.
3. Press the metal tab to remove the connecting piece from the seat bracket (Fig. 12).
4. Slide the seat bracket (Fig. 13) out of the fixing holes.

## REMOVING THE FABRIC-COVERED SEAT

To remove the fabric-covered seat, unfasten the zip and undo the Velcro fasteners on both sides of the seat frame.

## OPERATION

### MAINS POWER SUPPLY

To access all of the product's functions, connect the recliner base to a power supply (Fig. 8) using the included 12V 2A power adapter (5, Fig. A). Next, press the ON button on the remote control (1, Fig. C) or on the control panel (1, Fig. B).

**Rocking mode**

The product offers a selection of five different rocking modes. When switched on, the button with the selected rocking mode will illuminate in blue. To stop the rocking motion, press the rocking mode selection button again. To change the rocking motion, press the rocking mode selection buttons on the control panel (2, Fig. B) or on the remote control (2, Fig. C).

The product also offers 5-position rocking speed adjustment. To change the rocking speed, press the rocking speed change button on the control panel (4, Fig. B) or on the remote control (3, Fig. C). Depending on the mode, the position of the LED light (5, Fig. B) will also change. When the speed is at the highest level, pressing the rocking speed change button on the control panel (4, Fig. B) or on the remote control (3, Fig. C) again will automatically reset it to the lowest level.

**Seat tilt adjustment**

To adjust the seat position, turn the knob (a, Fig. 5) on the recliner base and adjust the seat to the desired tilt (from 10° to 40°). After adjusting the seat, fasten the knob tightly.

**Important:** Do not change or adjust the position of the recliner when the child is inside.

**Tune selection**

Press the tune selection button on the control panel (3, Fig. B) or on the remote control (4, Fig. C). When switched on, the button will illuminate in blue. To switch off the tune, press the button again.

**Volume up/down**

To change the volume, press the volume change button on the control panel (6, Fig. B) or on the remote control (5, Fig. C). The device has five volume levels.

Each time the button is pressed, the volume increases. Depending on the mode, the position of the LED light (7, Fig. B) will also change. When the volume is at the highest level, pressing the volume change button on the control panel (6, Fig. B) or on the remote control (5, Fig. C) again will automatically reset it to the lowest level.

**Bluetooth mode**

To use the recliner in Bluetooth speaker mode, activate the Bluetooth function on your mobile device. Open the settings menu and look for available devices. The list will display "lionelo" – select this device to connect. Once the pairing is complete, your mobile device will connect automatically to the speaker.

## CLEANING AND MAINTENANCE

1. To remove minor soiling from the seat cover, clean it with a damp cloth and a mild detergent.
2. The cover can be removed and hand-washed at temperatures up to 30°C, using a mild detergent.
3. Do not use bleach or other aggressive cleaning agents.
4. Do not machine wash or tumble dry.
5. Lay out the wet cover and let it dry completely.
6. Clean the frame and plastic elements with a damp cloth and a mild detergent. Dry the frame and plastic elements thoroughly before using the product again.

**7.** Store the product in a dry place, away from heat and humidity.

The photos are for reference only, the actual appearance of products may differ from the photos.



**Drogi Kliencie!**
Jeśli masz jakiekolwiek uwagi lub pytania do zakupionego produktu, skontaktuj się z nami: **help@lionelo.com**

**Producent:**
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polska

## WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ JAKO ODNIESIENIE.

## OSTRZEŻENIE

**1.** Nigdy nie pozostawiać dziecka bez opieki.
**2.** Przestać użytkować produkt, kiedy dziecko zaczyna siadać.
**3.** Nigdy nie używać tego produktu na powierzchniach podwyższonych (np. na stole).
**4.** Zawsze używać pasów zabezpieczających.
**5.** Nigdy nie używać pałąka z zabawkami do przenoszenia produktu.
**6.** Nie przemieszczać produktu ani go nie podnosić, jeżeli znajduje się w nim dziecko.
**7.** Nie pozwól, aby dziecko spało w tym produkcie. Ten produkt nie służy jako zamiennik łóżeczka dla dzieci. W przypadku zaśnięcia dziecka, należy je przenieść do odpowiedniego łóżeczka.
**8.** Nie korzystaj z produktu, gdy którykolwiek z jego elementów jest uszkodzony lub zaginął.
**9.** Nie używaj akcesoriów oraz części zamiennych, które nie zostały zatwierdzone przez producenta.
**10.** OSTRZEŻENIE: Ten produkt zawiera baterie guzikową. Połknięcie baterii guzikowej grozi poważnymi chemicznymi oparzeniami wewnętrznymi.
**11.** OSTRZEŻENIE: Zużyte baterie natychmiast usunąć. Nowe i zużyte baterie przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku podejrzenia połknięcia baterii lub włożenia ich do jakiejkolwiek części ciała, natychmiast zwrócić się po poradę medyczną.
**12.** Transformator używany z produktem należy regularnie sprawdzać pod kątem uszkodzeń przewodu, wtyczki, obudowy i innych części, a w przypadku ich uszkodzenia nie należy ich używać.
**13.** Produkt może być używany wyłącznie z zalecanym transformatorem.
**14.** Kiedy produkt jest podłączony do odtwarzacza muzycznego należy sprawdzić, czy głośność odtwarzacza muzycznego jest ustawiona na niskim poziomie.

## OSTRZEŻENIA DLA BATERII

**1.** Baterii jednorazowych, nie przeznaczonych do ładowania nie należy ładować.
**2.** Nie należy wkładać do urządzenia różnych typów baterii lub nowych i używanych baterii.
**3.** Baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości.
**4.** Wyczerpane baterie należy wyjąć z pilota.
**5.** Zacisków zasilania nie należy zwierać.
**6.** Jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas wyjmij baterie z pilota.

## INFORMACJE O PRODUKCIE:

Częstotliwość: 2,402-2,480 GHz (BT)
Moc wyjściowa RF: -2,52 dBm (BT)

## SPIS CZĘŚCI PRODUKTU (RYS. A)

1. Baza
2. Siedzisko
3. Wspornik siedziska
4. Pilot
5. Zasilacz
6. Klucz imbusowy
7. Śruba x2
8. Pałąk z zabawkami

## PANEL STEROWANIA (RYS. B)

1. Włącznik / wyłącznik
2. Wybór trybu kołysania
3. Wybór melodii
4. Zmiana prędkości kołysania
5. Wskaźnik prędkości kołysania
6. Zmiana głośności
7. Wskaźnik głośności

## PILOT (RYS. C)

1. Włącznik / wyłącznik
2. Wybór trybu kołysania
3. Wybór prędkości kołysania
4. Wybór melodii
5. Zwiększanie / zmniejszanie głośności

## MONTAŻ BATERII PILOTA (RYS. D)

1. Aby otworzyć pokrywkę komory na baterie, przesuń element blokujący (a, rys. D) i wyciągnij tackę na baterię.
2. Umieść baterię guzikową w tacce, a następnie umieść całość w pilocie.
3. Zamknij komorę na baterię. Prawidłowe zamknięcie zasygnalizuje kliknięcie.

## MONTAŻ
## MONTAŻ LEŻACZKA

1. Naciśnij metalową wypustkę, aby zdjąć plastikowy element łączący ze wspornika siedziska (a, rys. 1).
2. Przekręć pokrętło znajdujące się pośrodku bazy leżaczka w stronę pozycji Loose (b, rys. 3), a następnie wsuń wspornik siedziska (3, rys. A) w otwory mocujące, które znajdują się po obu stronach bazy leżaczka (a, rys. 2).
3. Zakręć pokrętło znajdującą się na środku bazy leżaczka (b, rys. 3) i ponownie umieść element łączący na końcówkę wspornika siedziska (a, rys. 1). Przed użyciem, upewnij się, że pokrętło jest mocno dokręcone.
4. Zamontuj siedzisko po obu stronach wspornika. Przykręć elementy łączące za pomocą śrub (rys. 4). Zwróć uwagę na odpowiedni kierunek montażu. Upewnij się, że metalowa wypustka znajduje się na zewnątrz wspornika siedziska (b, rys.5). Prawidłowy montaż zasygnalizuje kliknięcie.

## MONTAŻ MATERIAŁOWEGO SIEDZISKA

Umieść materiałowe siedzisko na ramie siedziska. Zapnij zamek błyskawiczny oraz rzepy znajdujące się po obu stronach ramy siedziska.

## MONTAŻ PAŁĄKA Z ZABAWKAMI

1. Przytwierdź karuzelę (b, rys. 6) do pałąka (c, rys. 6) za pomocą plastikowego łącznika. Umieść zabawki wiszące na karuzeli.
2. Aby zamontować pałąk z zabawkami, wsuń go w prowadnice znajdujące się w ramie siedziska (a, rys. 7). Prawidłowy montaż zasygnalizuje kliknięcie (rys. 7).
3. W celu zdemontowania pałąka, wciśnij plastikową wypustkę (a, rys. 9), a następnie pociągnij pałąk w górę.

## DEMONTAŻ
## DEMONTAŻ LEŻACZKA

1. Odkręć pokrętło znajdujące się pośrodku bazy leżaczka (rys. 10).
2. Okręć śruby łączące elementy siedziska (rys. 11) i zdemontuj je.
3. Naciśnij metalową wypustkę, aby zdjąć element łączący ze wspornika siedziska (rys. 12).
4. Wysuń wspornik siedziska (rys. 13) z otworów mocujących.

## DEMONTAŻ MATERIAŁOWEGO SIEDZISKA

Aby zdjąć materiałowe siedzisko, odepnij zamek błyskawiczny oraz rzepy znajdujące się po obu stronach ramy siedziska.

## UŻYTKOWANIE

### ZASILANIE SIECIOWE

Aby w pełni korzystać ze wszystkich funkcji urządzenia, podłącz bazę leżaczka pod źródło zasilania (rys. 8), używając dołączonego zasilacza (5, rys. A) o parametrach 12V 2A. Następnie wciśnij przycisk „włącz" na pilocie (1, rys. C) lub panelu sterowania (1, rys. B).

**Tryb kołysania**

Produkt umożliwia wybór jednego z 5 trybów kołysania. Po włączeniu, przycisk z wybranym trybem kołysania zaświeci się na niebiesko. Aby wyłączyć kołysanie, należy ponownie nacisnąć przycisk wyboru trybu kołysania. W celu zmiany ruchu kołysania, należy nacisnąć przyciski wyboru trybu kołysania na panelu sterowania (2, rys. B) lub na pilocie (2 , rys. C).
Produkt umożliwia również 5-stopniową regulację prędkości bujania. Aby zmienić prędkość bujania, wciśnij przycisk zmiany prędkości kołysania na panelu sterowania (4, rys. B) lub pilocie (3, rys. C). Zależnie od trybu, zmieni się również pozycja światełka LED (5, rys. B). Kiedy prędkość będzie znajdowała się na najwyższym poziomie, ponowne naciśnięcie przycisku zmiany prędkości kołysania na panelu sterowania (4, rys. B) lub pilocie (3, rys. C) spowoduje automatyczną zmianę na najniższy poziom .

**Regulacja pochylenia siedziska**

Aby zmienić pozycję siedziska, przekręć pokrętło (a, rys. 5) znajdujące się na bazie leżaczka, a następnie wybierz odpowiedni kąt pochylenia (od 10° do 40°). Po wybraniu ustawienia dokręć pokrętło.
**Uwaga:** Nie należy zmieniać i ustawiać pozycji leżaczka, gdy dziecko jest w środku.

**Wybór melodii**

Naciśnij przycisk wyboru melodii na panelu sterowania (3, rys. B) lub pilocie (4, rys. C). Po włączeniu, przycisk zaświeci się na niebiesko. Aby wyłączyć melodię, należy ponownie nacisnąć przycisk.

**Zwiększanie / zmniejszanie głośności**

Aby zmienić głośność, należy nacisnąć przycisk zmiany głośności na panelu sterowania (6, rys. B) lub na pilocie (5, rys. C). Urządzenie dysponuje 5 poziomami głośności.
Po każdorazowym naciśnięciu przycisku, zwiększamy głośność. Zależnie od trybu, zmieni się również pozycja światełka LED (7, rys. B). Kiedy głośność będzie znajdowała się na najwyższym poziomie, ponowne naciśnięcie przycisku zmiany głośności na panelu sterowania (6, rys. B) lub na pilocie (5, rys. C) spowoduje automatyczną zmianę na najniższy poziom.

**Tryb Bluetooth**

Aby używać leżaczka w trybie głośnika Bluetooth, włącz funkcję Bluetooth na swoim urządzeniu mobilnym. Wejdź w ustawienia i wyszukaj dostępne urządzenia. Na liście pojawi się „lionelo" – wybierz to urządzenie z listy, aby się połączyć. Po udanym procesie parowania Twoje urządzenie mobilne połączy się automatycznie z głośnikiem.

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Niewielkie zabrudzenia poszycia siedziska należy czyścić za pomocą mokrej ściereczki i łagodnego środka czyszczącego.
2. Poszycie można zdjąć i prać ręcznie w temperaturze do 30°C z użyciem łagodnego środka piorącego.
3. Nie należy używać wybielacza ani innych silnych substancji czyszczących.
4. Nie należy prać ani suszyć mechanicznie.
5. Mokre poszycie należy rozłożyć i zostawić do całkowitego wyschnięcia.
6. Ramę oraz plastikowe elementy należy czyścić za pomocą mokrej ściereczki i łagodnego środka czyszczącego. Przed kolejny użyciem ramę i plastikowe elementy należy wytrzeć do sucha.
7. Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od wysokich temperatur i wilgoci.

Zdjęcia mają charakter poglądowy, rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od prezentowanego na zdjęciach.

## DE

**Sehr geehrte Kunden!**
Falls Sie Anmerkungen oder Fragen zum gekauften Produkt haben, nehmen Sie mit uns Kontakt auf:
**help@lionelo.com**

**Hersteller:**
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

## WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHLESEN AUFBEWAHREN. WARNUNG

1. Lassen Sie das Kind nie unbeaufsichtigt.
2. Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, sobald das Kind versucht, sich aufzusetzen.
3. Verwenden Sie dieses Produkt niemals auf einer erhöhten Fläche (z. B. einem Tisch).
4. Verwenden Sie immer das Rückhaltesystem.
5. Verwenden Sie den Spielbügel niemals zum Tragen des Produktes.
6. Bewegen Sie dieses Produkt nicht und heben Sie es nicht an, wenn sich das Kind darin befindet.
7. Lassen Sie Ihr Kind nicht in diesem Produkt schlafen. Dieses Produkt ist nicht als Ersatz für ein Babybett gedacht. Wenn Ihr Kind einschläft, bringen Sie es in ein geeignetes Kinderbett.
8. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn eine seiner Komponenten beschädigt ist oder fehlt.
9. Verwenden Sie kein Zubehör oder Ersatzteile, die nicht vom Hersteller genehmigt wurden.
10. WARNUNG: Dieses Produkt enthält eine Knopfbatterie. Eine Knopfbatterie kann bei Verschlucken schwere chemische Verbrennungen im Körper verursachen.
11. WARNUNG: Entsorgen Sie verbrauchte Batterien unverzüglich. Halten Sie neue und verbrauchte Batterien von Kindern fern. Holen Sie sofort medizinische Hilfe, wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt worden oder auf andere Weise in den Körper gelangt sein könnten.
12. Der mit dem Produkt verwendete Transformator sollte regelmäßig auf Schäden an Kabel, Stecker, Gehäuse und anderen Teilen überprüft und bei Beschädigung nicht verwendet werden.
13. Das Produkt darf nur mit dem empfohlenen Transformator verwendet werden.

**14.** Stellen Sie sicher, dass eine geringe Lautstärke eingestellt ist, wenn das Produkt an ein Musikabspielgerät angeschlossen ist.

## BATTERIEWARNUNGEN

**1.** Nicht wiederaufladbare Einwegbatterien dürfen nicht aufgeladen werden.
**2.** Verwenden Sie im Gerät keine unterschiedlichen Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien.
**3.** Beachten Sie beim Einlegen der Batterie die richtige Polarität.
**4.** Entfernen Sie verbrauchte Batterien aus der Fernbedienung.
**5.** Speiseklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
**6.** Sollte das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht benutzt werden, nehmen Sie die Batterie aus der Fernbedienung heraus.

## PRODUKTINFORMATIONEN:

Frequenz: 2,402-2,480GHz (BT)
RF-Ausgangsleistung: -2,52dBm (BT)

## VERZEICHNIS DER PRODUKTBESTANDTEILE (ABB. A)

**1.** Basis
**2.** Sitzfläche
**3.** Sitzhalterung
**4.** Fernbedienung
**5.** Netzteil
**6.** Inbusschlüssel
**7.** Schraube x2
**8.** Bügel mit Spielzeug

## BEDIENFELD (ABB. B)

**1.** EIN-/AUS-Taste
**2.** Auswahl des Schaukelmodus
**3.** Auswahl der Melodie
**4.** Ändern der Schaukelgeschwindigkeit
**5.** Anzeige der Schaukelgeschwindigkeit
**6.** Änderung der Lautstärke
**7.** Volumen-Anzeige

## FERNBEDIENUNG (ABB. C)

**1.** EIN-/AUS-Taste
**2.** Auswahl des Schaukelmodus
**3.** Auswahl der Schaukelgeschwindigkeit
**4.** Auswahl der Melodie
**5.** Lautstärke erhöhen/verringern

## EINLEGEN DER BATTERIEN IN DIE FERNBEDIENUNG (ABB. D)

**1.** Um den Batteriefachdeckel zu öffnen, schieben Sie das Verriegelungselement (a, Abb. D) und ziehen Sie das Batteriefach heraus.
**2.** Legen Sie die Knopfbatterie in das Fach und setzen Sie das Ganze dann in die Fernbedienung ein.
**3.** Schließen Sie das Batteriefach. Der korrekte Verschluss wird durch einen Klick angezeigt.

## ZUSAMMENBAU
## MONTAGE DER BABYWIPPE

**1.** Drücken Sie auf die Metalllasche, um das Kunststoffverbindungsstück von der Sitzhalterung zu entfernen (a, Abb. 1).
**2.** Drehen Sie den Drehknopf in der Mitte der Wippenbasis in die Position Loose (b, Abb. 3) und schieben Sie dann die Sitzhalterung (3, Abb. A) in die Befestigungsöffnungen auf beiden Seiten der Wippenbasis (a, Abb. 2).
**3.** Drehen Sie den Drehknopf in der Mitte der Wippenbasis (b, Abb. 3) und stecken Sie das Verbindungsstück wieder auf das Ende der Sitzhalterung (a, Abb. 1). Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass der Drehknopf fest angezogen ist.

4. Montieren Sie den Sitz auf beiden Seiten der Halterung. Befestigen Sie die Verbindungselemente mit Schrauben (Abb. 4). Achten Sie auf die richtige Montagerichtung. Stellen Sie sicher, dass sich die Metalllasche an der Außenseite der Sitzhalterung befindet (b, Abb. 5). Die korrekte Montage wird durch einen Klick signalisiert.

## MONTAGE DES STOFFSITZES

Legen Sie den Stoffsitz auf den Sitzrahmen. Schließen Sie die Reiß- und Klettverschlüsse auf beiden Seiten des Sitzrahmens.

## MONTAGE DES SPIELZEUGBÜGELS

1. Befestigen Sie das Karussell (b, Abb. 6) mit dem Kunststoffverbinder am Bügel (c, Abb. 6). Hängen Sie die Spielzeuge auf das Karussell.
2. Um den Spielzeugbügel zu montieren, schieben Sie ihn in die Führungen im Sitzrahmen (a, Abb. 7). Die korrekte Installation wird durch ein Klicken angezeigt (Abb. 7).
3. Um den Bügel abzunehmen, drücken Sie die Kunststofflasche (a, Abb. 9) ein und ziehen Sie den Bügel dann nach oben.

## ABBAU
## DEMONTAGE DER BABYWIPPE

1. Schrauben Sie den Knopf in der Mitte der Wippenbasis ab (Abb. 10).
2. Lösen Sie die Verbindungselemente des Sitzes (Abb. 11) und bauen Sie diese ab.
3. Drücken Sie auf die Metalllasche, um das Verbindungselement von der Sitzhalterung zu entfernen (Abb. 12).
4. Schieben Sie die Sitzhalterung (Abb. 13) aus den Befestigungsöffnungen.

## ENTFERNEN DES STOFFSITZES

Um den Stoffsitz zu entfernen, öffnen Sie den Reiß- und Klettverschluss auf beiden Seiten des Sitzrahmens.

## VERWENDUNG

### NETZANSCHLUSS

Um alle Funktionen des Geräts voll nutzen zu können, schließen Sie die Wippenbasis an eine Stromquelle (Abb. 8) an, indem Sie das mitgelieferte Netzteil (5, Abb. A) mit den Parametern 12V 2A verwenden. Drücken Sie dann die „Ein"-Taste auf der Fernbedienung (1, Abb. C) oder dem Bedienfeld (1, Abb. B).

#### Schaukelmodus

Bei diesem Produkt können Sie einen von 5 Schaukelmodi wählen. Beim Einschalten leuchtet die Taste mit dem ausgewählten Schaukelmodus blau. Um das Schaukeln zu deaktivieren, drücken Sie erneut die Auswahltaste für den Schaukelmodus. Um die Schaukelbewegung zu ändern, drücken Sie die Schaukelmodus-Auswahltasten auf dem Bedienfeld (2, Abb. B) oder auf der Fernbedienung (2, Abb. C).
Das Produkt ermöglicht außerdem eine 5-stufige Einstellung der Wippgeschwindigkeit. Um die Wippgeschwindigkeit zu ändern, drücken Sie die Taste zur Änderung der Wippgeschwindigkeit auf dem Bedienfeld (4, Abb. B) oder der Fernbedienung (3, Abb. C). Je nach Modus ändert sich auch die Position der LED-Leuchte (5, Abb. B). Wenn die Geschwindigkeit auf der höchsten Stufe ist, wird durch erneutes Drücken der Schaukelgeschwindigkeitstaste auf dem Bedienfeld (4, Abb. B) oder der Fernbedienung (3, Abb. C) automatisch auf die niedrigste Stufe gewechselt.

#### Verstellung der Sitzneigung

Um die Position des Sitzes zu ändern, drehen Sie den Drehknopf (a, Abb. 5) an der Wippenbasis und anschließend Sie den passenden Neigungswinkel (von 10° bis 40°). Nach der Auswahl ziehe den Knopf fest.
**Hinweis:** Verändern Sie die Position der Babywippe nicht, wenn sich das Kind darin befindet.

**Auswahl der Melodie**
Drücken Sie die Melodieauswahltaste auf dem Bedienfeld (3, Abb. B) oder der Fernbedienung (4, Abb. C). Im eingeschalteten Zustand leuchtet die Taste blau. Um die Melodie auszuschalten, drücken Sie die Taste erneut.

**Lautstärke erhöhen/verringern**
Um die Lautstärke zu ändern, drücken Sie die Taste zur Änderung der Lautstärke auf dem Bedienfeld (6, Abb. B) oder auf der Fernbedienung (5, Abb. C). Das Gerät verfügt über 5 Lautstärkestufen.
Jedes Mal, wenn die Taste gedrückt wird, wird die Lautstärke erhöht. Je nach Modus ändert sich auch die Position der LED-Leuchte (7, Abb. B). Wenn die Lautstärke auf der höchsten Stufe ist, wird durch erneutes Drücken der Lautstärketaste auf dem Bedienfeld (6, Abb. B) oder der Fernbedienung (5, Abb. C) automatisch auf die niedrigste Stufe gewechselt.

**Bluetooth-Modus**
Um die Wippe im Bluetooth-Lautsprechermodus zu verwenden, schalten Sie die Bluetooth-Funktion an Ihrem Mobilgerät ein. Gehen Sie in die Einstellungen und suchen Sie nach verfügbaren Geräten. In der Liste wird "lionelo" angezeigt – wählen Sie dieses Gerät aus der Liste aus, um eine Verbindung herzustellen. Nach erfolgreichem Pairing verbindet sich Ihr Mobilgerät automatisch mit dem Lautsprecher.

## REINIGUNG UND WARTUNG

1. Kleine Verschmutzungen am Sitzbezug lassen sich mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel entfernen.
2. Der Bezug kann abgenommen und bei 30°C mit Feinwaschmittel von Hand gewaschen werden.
3. Verwenden Sie keine Bleichmittel oder andere starke Reinigungsmittel.
4. Nicht mechanisch waschen oder trocknen.
5. Der nasse Bezug ist auseinanderzufalten und liegen zu lassen, bis er vollständig trocken ist.
6. Der Rahmen und die Kunststoffteile sind mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel zu reinigen. Vor dem nächsten Gebrauch sind das Wippengestell und die Kunststoffteile trocken abzuwischen.
7. Bewahren Sie die Babywippe an einem trockenen Ort, fern von Wärme- und Feuchtigkeitsquellen auf.

Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann von den Abbildungen abweichen.

**RU**

**Уважаемый Клиент!**
В случае появления вопросов или комментариев к продукту, который Вы приобрели, пожалуйста свяжитесь с нами: **help@lionelo.com**

**Производитель:**
BrandLine Group Sp. из о. о.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Познань, Польша

## ВАЖНО! ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Никогда не оставляйте ребенка без присмотра.
2. Прекратите использование продукта, когда ребенок начнет сидеть.

3. Никогда не используйте этот продукт на возвышенных поверхностях (например, на столе).
4. Всегда используйте ремни безопасности.
5. Никогда не используйте игрушечную планку для переноски изделия.
6. Не перемещайте и не поднимайте изделие, если внутри него находится ребенок.
7. Не позволяйте ребенку спать в этом изделии. Этот продукт не предназначен для замены детской кроватки. Если ваш ребенок заснул, переместите его в подходящую кроватку.
8. Не используйте изделие, если какой-либо из его компонентов поврежден или отсутствует.
9. Не используйте аксессуары и запасные части, не одобренные производителем.
10. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Этот продукт содержит батарейку таблеточного типа. Проглатывание батарейки-таблетки может привести к серьезным внутренним химическим ожогам.
11. ВНИМАНИЕ: Немедленно извлеките использованные батарейки. Храните новые и использованные батарейки в недоступном для детей месте. Если вы подозреваете, что батарейки были проглочены или вставлены в какую-либо часть тела, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
12. Трансформатор, используемый с изделием, следует регулярно проверять на наличие повреждений шнура, вилки, корпуса и других частей. В случае повреждения его нельзя использовать.
13. Изделие можно использовать только с рекомендованным трансформатором.
14. Когда изделие подключено к музыкальному проигрывателю, убедитесь, что громкость музыкального проигрывателя установлена на низкий уровень.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О БАТАРЕЕ

1. Одноразовые неперезаряжаемые батарейки нельзя заряжать.
2. Не устанавливайте в устройство батарейки разных типов, а также новые и использованные батарейки.
3. Батареи необходимо вставлять с соблюдением правильной полярности.
4. Разряженные батарейки следует вынуть из пульта дистанционного управления.
5. Не допускайте короткого замыкания клемм питания.
6. Если изделие не используется в течение длительного времени, извлеките батарейки из пульта дистанционного управления.

## ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ:

Частота: 2,402–2,480 ГГц (BT)
Выходная мощность RF: -2,52 дБм (BT)

## ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ ИЗДЕЛИЯ (РИС. A)

1. База
2. Сиденье
3. Поддержка сиденья
4. Пилот
5. Источник питания
6. Шестигранный ключ
7. Винт x2
8. Игрушечная дуга

## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (РИС. B)

1. Переключатель включения/выключения
2. Выбор режима качания
3. Выбор мелодии
4. Изменение скорости поворота
5. Индикатор скорости поворота
6. Изменение громкости
7. Индикатор объема

## ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (РИС. C)

1. Переключатель включения/выключения
2. Выбор режима качания
3. Выбор скорости качания
4. Выбор мелодии
5. Увеличение/уменьшение громкости

## УСТАНОВКА БАТАРЕИ В ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (РИС. D)

1. Чтобы открыть крышку батарейного отсека, сдвиньте запорный элемент (a, рис. D) и вытащите батарейный отсек.
2. Поместите батарейку-таблетку в лоток, а затем поместите все это в пульт дистанционного управления.
3. Закройте батарейный отсек. Правильное закрытие будет обозначено щелчком.

## МОНТАЖ
## СБОРКА ШЕЗЛОНГА

1. Нажмите на металлический язычок, чтобы снять пластиковый разъем с опоры сиденья (a, Рис. 1).
2. Поверните ручку в середине основания шезлонга в положение «Свободно» (b, рис. 3), затем вставьте опору сиденья (3, рис. A) в монтажные отверстия, расположенные с обеих сторон основания шезлонга (a, рис. 2).
3. Затяните ручку, расположенную посередине основания шезлонга (b, рис. 3) и установите соединительный элемент обратно на конец опоры сиденья (a, Рис. 1). Перед использованием убедитесь, что ручка надежно затянута.
4. Установите сиденье с обеих сторон кронштейна. Закрепите соединительные элементы винтами (рис. 4). Обратите внимание на правильное направление установки. Убедитесь, что металлический язычок находится снаружи опоры сиденья (b, рис.5). Правильная установка будет обозначена щелчком.

## УСТАНОВКА ТКАНЕВОГО СИДЕНЬЯ

Поместите тканевое сиденье на раму сиденья. Застегните молнии и липучки с обеих сторон каркаса сиденья.

## СБОРКА ИГРУШЕЧНОЙ ДУГИ

1. Прикрепите карусель (b, рис. 6) к оголовью (c, рис. 6) с помощью пластикового соединителя. Разместите подвесные игрушки на карусели.
2. Чтобы установить игрушечную дугу, вставьте ее в направляющие, расположенные в раме сиденья (a, Рис. 7). О правильной установке будет свидетельствовать щелчок (рис. 7).
3. Чтобы снять оголовье, нажмите на пластиковую защелку (a, Рис. 9), а затем потяните оголовье вверх.

## ДЕМОНТАЖ
## РАЗБОРКА ШЕЗЛОНГА

1. Открутите ручку, расположенную в центре основания шезлонга (рис. 10).
2. Выкрутите винты, соединяющие элементы сиденья (рис. 11), и демонтируйте их.
3. Нажмите на металлический язычок, чтобы отсоединить разъем от опоры сиденья (рис. 12).
4. Выдвиньте опору сиденья (рис. 13) из монтажных отверстий.

## СНЯТИЕ ТКАНЕВОГО СИДЕНЬЯ

Чтобы снять тканевое сиденье, расстегните молнии и липучки с обеих сторон каркаса сиденья.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

### СЕТЬ ПИТАНИЯ

Для полноценного использования всех функций устройства подключите основание шезлонга к источнику питания (рис. 8), используя входящий в комплект блок питания (5, рис. A) с параметрами 12В 2А. Затем нажмите кнопку «вкл» на пульте дистанционного управления (1, рис. C) или панели управления (1, рис. B).

**Режим качания**

Изделие позволяет выбрать один из 5 режимов качания. При включении кнопка с выбранным режимом качания загорится синим цветом. Чтобы отключить покачивание, еще раз нажмите кнопку выбора режима качания. Для изменения покачивания нажмите кнопки выбора режима покачивания на панели управления (2, рис. B) или на пульте дистанционного управления (2, рис. C).

Изделие также позволяет осуществлять 5-уровневую регулировку скорости поворота. Для изменения скорости поворота нажмите кнопку изменения скорости поворота на панели управления (4, Рис. B) или пульте дистанционного управления (3, Рис. C). В зависимости от режима будет меняться и положение светодиода (5, рис. B). Когда скорость находится на самом высоком уровне, повторное нажатие кнопки скорости поворота на панели управления (4, Рис. B) или пульте дистанционного управления (3, Рис. C) автоматически переключится на самый низкий уровень.

**Регулировка наклона сиденья**

Чтобы изменить положение сиденья, поверните ручку (a, рис. 5), расположенную в основании лежака, Затем выберите соответствующий угол наклона (от 10° до 40°). После выбора положения затяните ручку.

**Примечание:** Не меняйте и не регулируйте положение шезлонга, когда внутри находится ребенок.

**Выбор мелодии**

Нажмите кнопку выбора мелодии на панели управления (3, рис. B) или пульте дистанционного управления (4, рис. C). При включении кнопка светится синим цветом. Чтобы выключить мелодию, нажмите кнопку еще раз.

**Увеличение/уменьшение громкости**

Для изменения громкости нажмите кнопку громкости на панели управления (6, рис. B) или на пульте дистанционного управления (5, рис. C). Устройство имеет 5 уровней громкости.

При каждом нажатии кнопки громкость увеличивается. В зависимости от режима будет меняться и положение светодиода (7, рис. B). Когда громкость находится на самом высоком уровне, повторное нажатие кнопки громкости на панели управления (6, рис. B) или на пульте дистанционного управления (5, рис. C) автоматически переведет ее на самый низкий уровень.

**Режим Bluetooth**

Чтобы использовать шезлонг в режиме динамика Bluetooth, включите функцию Bluetooth на своем мобильном устройстве. Зайдите в настройки и найдите доступные устройства. В списке появится «lionelo» — выберите это устройство из списка для подключения. После успешного сопряжения ваше мобильное устройство автоматически подключится к динамику.

## ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Незначительные загрязнения на обивке сиденья следует очищать влажной тряпкой и мягким чистящим средством.

2. Чехол можно снять и постирать вручную при температуре до 30°C использованием мягкого моющего средства.
3. Не используйте отбеливатель или другие сильные чистящие средства.
4. Не стирайте и не сушите в машине.
5. Влажный чехол следует развернуть и оставить до полного высыхания.
6. Каркас и пластиковые элементы следует очищать влажной тряпкой и мягким чистящим средством. Перед следующим использованием корпус и пластиковые элементы следует насухо вытереть.
7. Храните изделие в сухом месте, вдали от высоких температур и влаги.

Фотографии предназначены только для иллюстрации, реальный внешний вид продукции может отличаться от представленного на фотографиях.



**Gentile Cliente!**
In caso di un qualsiasi commento o domanda sul prodotto acquistato, non esitate a contattarci:
**help@lionelo.com**

**Produttore:**
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polonia

## IMPORTANTE! LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURO RIFERIMENTO.

## ATTENZIONE

1. Non lasciare mai il bambino incustodito.
2. Smettere di utilizzare il prodotto quando il bambino inizia a provare a sedersi.
3. Non utilizzare mai questo prodotto su superfici rialzate (per esempio un tavolo).
4. Utilizzare sempre il sistema di ritenuta.
5. Non usare mai la barra gioco per trasportare il prodotto.
6. Non muovere o sollevare questo prodotto con il bambino all'interno.
7. Non lasciare che il bambino dorma in questo prodotto. Questo prodotto non sostituisce il lettino. Se il bambino si addormenta, deve essere spostato in un lettino adatto.
8. Non utilizzare il prodotto se uno qualsiasi dei suoi componenti è danneggiato o è stato perso.
9. Non utilizzare accessori o ricambi che non siano stati approvati dal produttore.
10. ATTENZIONE: Questo prodotto contiene una batteria a bottone. Una batteria a bottone può causare gravi ustioni chimiche interne se ingerita.
11. ATTENZIONE: Smaltire immediatamente le batterie usate. Tenere le batterie nuove e usate lontane dai bambini. Se si ritiene che le batterie possano essere state ingerite o inserite all'interno di qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico.
12. Il trasformatore utilizzato con il prodotto deve essere controllato regolarmente per verificare l'assenza di danni al cavo, alla spina, all'alloggiamento e ad altre parti e non deve essere utilizzato in caso del loro danneggiamento.
13. Il prodotto deve essere utilizzato solo con il trasformatore raccomandato.

**14.** Quando il prodotto è collegato a un lettore musicale, assicurarsi che il volume del lettore musicale sia impostato su un valore basso.

## AVVERTENZA PER LA PILA

**1.** Le pile monouso non ricaricabili non devono essere caricate.
**2.** Non inserire diversi tipi di batterie o batterie nuove e usate nel dispositivo.
**3.** Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità.
**4.** Le batterie esaurite devono essere rimosse dal telecomando.
**5.** Non cortocircuitare i morsetti di alimentazione.
**6.** Se il prodotto non viene utilizzato a lungo, rimuovere la batteria dal telecomando.

## INFORMAZIONI SUL PRODOTTO:

Frequenza: 2,402-2,480GHz (BT)
Potenza di uscita RF: -2,52dBm (BT)

## ELENCO DELI COMPONENTI DEL PRODOTTO (FIG. A)

**1.** Base
**2.** Seduta
**3.** Staffa della sdraietta
**4.** Telecomando
**5.** Alimentatore
**6.** Chiave a brugola
**7.** Vite x2
**8.** Arco con giocattoli

## PANNELLO DI CONTROLLO (FIG. B)

**1.** Interruttore di accensione / spegnimento
**2.** Selezione di modalità dell'oscillazione
**3.** Selezione di melodie
**4.** Regolazione della velocità di oscillazione
**5.** Indicatore della velocità di oscillazione
**6.** Regolazione del volume
**7.** Indicatore del volume

## TELECOMANDO (FIG. C)

**1.** Interruttore di accensione / spegnimento
**2.** Selezione della modalità di oscillazione
**3.** Selezione della velocità di oscillazione
**4.** Selezione di melodie
**5.** Aumento / riduzione volume

## MONTAGGIO DELLE PILE NEL TELECOMANDO (FIG. D)

**1.** Per aprire il coperchio del vano batteria, far scorrere l'elemento di bloccaggio (a, fig. D) ed estrarre il porta batteria.
**2.** Posizionare la batteria a bottone nel porta batteria, quindi inserire l'insieme nel telecomando.
**3.** Chiudere il vano batteria. La chiusura corretta viene segnalata da un clic.

## MONTAGGIO
## MONTAGGIO DELLA SDRAIETTA

**1.** Premere la linguetta metallica per rimuovere l'elemento di collegamento in plastica dalla staffa della sdraietta (a, fig. 1).
**2.** Ruotare la manopola al centro della base della sdraietta verso la posizione Loose (b, fig. 3), quindi inserire il supporto della sdraietta (3, fig. A) nei fori di fissaggio situati su entrambi i lati della base della sdraietta (a, fig. 2).
**3.** Ruotare la manopola al centro della base della sdraietta (b, fig. 3) e riposizionare l'elemento di collegamento sull'estremità del supporto della sdraietta (a, fig. 1). Prima dell'uso, assicurarsi che la manopola sia ben serrata.
**4.** Montare la sdraietta su entrambi i lati della staffa. Fissare gli elementi di collegamento con le viti (fig. 4). Prestare attenzione alla corretta direzione di montaggio. Assicurarsi che la linguetta metallica si trovi all'esterno della staffa della sdraietta (b, fig. 5). Il montaggio corretto verrà segnalato mediante uno scatto.

## MONTAGGIO DELLA SEDUTA IN TESSUTO

Posizionare la seduta in tessuto sul telaio della sdraietta. Chiudere la cerniera a zip e i velcri situati su entrambi i lati del telaio della sdraietta.

## ASSEMBLAGGIO DELL'ARCO CON GIOCATTOLI

1. Fissare la giostrina (b, fig. 6) all'arco (c, fig. 6) utilizzando l'elemento di collegamento in plastica. Fissare i giocattoli alla giostrina.
2. Per installare l'arco con giocattoli, farlo scorrere nelle guide del telaio della sdraietta (a, fig. 7). L'assemblaggio corretto verrà segnalato mediante uno scatto (fig. 7).
3. Per smontare l'arco, premere la linguetta in plastica (a, fig. 9), quindi sollevare l'arco in alto.

## SMONTAGGIO
## SMONTAGGIO DELLA SDRAIETTA

1. Svitare la manopola al centro della base della sdraietta (fig. 10).
2. Allentare le viti che collegano i componenti della sdraietta (fig. 11) e rimuoverle.
3. Premere la linguetta metallica per rimuovere l'elemento di collegamento dalla staffa della sdraietta (fig. 12).
4. Estrarre il supporto della sdraietta (fig. 13) dai fori di fissaggio.

## SMONTAGGIO DELLA SEDUTA IN TESSUTO

Per rimuovere la seduta in tessuto, aprire la cerniera a zip e i velcri su entrambi i lati del telaio della sdraietta.

## UTILIZZO

### ALIMENTAZIONE A RETE

Per utilizzare appieno tutte le funzioni dell'apparecchio, collegare la base della sdraietta all'alimentazione (fig. 8) utilizzando l'alimentatore in dotazione (5, fig. A) con i parametri di 12V 2A. Quindi, premere il pulsante "accendi" sul telecomando (1, fig. C) o sul pannello di controllo (1, fig. B).

#### Modalità di oscillazione

Il prodotto consente di selezionare una delle 5 modalità di oscillazione. All'accensione, il pulsante con la modalità di oscillazione selezionata si illumina di blu. Per disattivare il dondolio, premere nuovamente il pulsante di selezione della modalità di oscillazione. Per modificare il movimento di dondolio, premere i pulsanti di selezione della modalità di oscillazione sul pannello di controllo (2, fig. B) o sul telecomando (2, fig. C).
Il prodotto consente la regolazione della velocità di oscillazione su 5 livelli. Per modificare la velocità di dondolio, premere il pulsante di regolazione della velocità di oscillazione sul pannello di controllo (4, fig. B) o sul telecomando (3, fig. C). In base alla modalità, cambia anche la posizione della spia a LED (5, fig. B). Quando la velocità è al livello più alto, premendo nuovamente il tasto di regolazione della velocità di oscillazione sul pannello di controllo (4, fig. B) o sul telecomando (3, fig. C), si passa automaticamente al livello più basso.

#### Regolazione dell'inclinazione della sdraietta

Per modificare la posizione della sdraietta, girare la manopola (a, fig. 5) sulla sua base, quindi scegli l'angolo di inclinazione corretto (da 10° a 40°). Dopo aver scelto l'impostazione, stringi la manopola.
**Attenzione:** Non modificare o regolare la posizione della sdraietta con il bambino è all'interno.

#### Selezione di melodie

Premere il pulsante di selezione delle melodie sul pannello di controllo (3, fig. B) o sul telecomando (4, fig. C). All'accensione, il pulsante si illumina di blu. Per spegnere la melodia, premere nuovamente il pulsante.

**Aumento / riduzione volume**

Per modificare il volume, premere il tasto di regolazione del volume sul pannello di controllo (6, fig. B) o sul telecomando (5, fig. C). Il dispositivo dispone di 5 livelli di volume.

Ogni volta premendo il pulsante, si aumenta il volume. In base alla modalità, cambierà anche la posizione della spia a LED (7, fig. B). Quando il volume è al livello più alto, premendo nuovamente il tasto di regolazione del volume sul pannello di controllo (6, fig. B) o sul telecomando (5, fig. C), si passa automaticamente al livello più basso.

**Modalità Bluetooth**

Per usare la sdraietta in modalità dell'altoparlanet Bluetooth, attivare la funzione Bluetooth sul proprio dispositivo mobile. Accedere alle impostazioni e cercare i dispositivi disponibili. Selezionare il dispositivo "lionelo" dalla lista per collegarsi. Al termine dell'accoppiamento avvenuto con successo, il dispositivo mobile si collegherà automaticamente con l'altoparlante.

## PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Pulire piccoli residui di sporco sul rivestimento della sdraietta con un panno umido e un detergente delicato.
2. Il rivestimento può essere rimosso e lavato a mano a temperature fino a 30°C utilizzando un detergente delicato.
3. Non usare candeggina o altre sostanze detergenti aggressive.
4. Non lavare o asciugare meccanicamente.
5. Il rivestimento bagnato deve essere steso e lasciato asciugare completamente.
6. Il telaio e gli elementi in plastica devono essere puliti con un panno umido e un detergente delicato. Prima dell'utilizzo successivo il telaio e gli elementi in plastica devono essere asciugati.
7. Conservare il prodotto in luogo asciutto, lontano da temperature elevate e umidità.

Le immagini hanno carattere illustrativo, l'aspetto reale dei prodotti può differire da quello presentato nelle fotografie.

# FR

**Cher client!**

Si vous avez des questions ou remarques relatives au produit acheté, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse : **help@lionelo.com**

**Producteur:**

BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Pologne

## IMPORTANT ! À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

## ATTENTION

1. Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance.
2. Cesser d'utiliser le produit lorsque l'enfant commence à essayer de s'asseoir.
3. Ne jamais utiliser ce produit sur une surface en hauteur (par exemple, une table).
4. Toujours utiliser le système de retenue.
5. Ne jamais utiliser la barre de jeux pour transporter le produit.
6. Ne pas déplacer et ne pas soulever ce produit lorsque l'enfant est à l'intérieur.
7. Ne laissez pas l'enfant dormir dans le produit. Ce produit n'est pas destiné à remplacer un lit pour bébé. Si l'enfant s'endort, placez-le dans un lit adapté.

8. N'utilisez pas le produit si l'un de ses composants est endommagé ou manquant.
9. N'utilisez pas d'accessoires ou de pièces de rechange qui n'ont pas été approuvés par le fabricant.
10. ATTENTION : Ce produit contient une pile bouton. Une pile bouton peut provoquer de graves brûlures chimiques internes si elle est ingérée.
11. ATTENTION : Éliminer immédiatement les piles usagées. Conserver les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si vous pensez que les piles ont pu être avalées ou insérées dans une partie quelconque du corps, consultez immédiatement un médecin.
12. Le transformateur utilisé avec le produit doit être vérifié régulièrement pour s'assurer que le câble, la fiche, le boîtier et les autres pièces ne sont pas endommagés, et ne doit pas être utilisé s'il est endommagé.
13. Le produit ne peut être utilisé qu'avec le transformateur recommandé.
14. Lorsque le produit est connecté à un lecteur audio, s'assurer que le volume du lecteur soit réglé sur un niveau sonore faible.

## AVERTISSEMENTS RELATIFS À LA BATTERIE

1. Les piles jetables et non rechargeables ne doivent pas être chargées.
2. N'insérez pas dans l'appareil des piles de types différents ou des piles neuves et usagées.
3. Les batteries doivent être insérées en respectant leur polarité.
4. Retirez les batteries épuisées de la télécommande.
5. Ne court-circuitez pas les bornes d'alimentation.
6. Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, retirez les batteries de la télécommande.

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

Fréquence : 2,402-2,480GHz (BT)
Puissance de sortie RF : -2,52dBm (BT)

## LISTE DES PARTIES DU PRODUIT (FIG. A)

1. Socle
2. Siège
3. Support du siège
4. Télécommande
5. Alimentation
6. Clé Allen
7. Vis x2
8. Bâton pour les jouets

## PANNEAU DE COMMANDE (FIG. B)

1. Interrupteur marche/arrêt
2. Sélection du mode de balancement
3. Sélection de la mélodie
4. Changement de la vitesse de balancement
5. Indicateur de vitesse de balancement
6. Modification du volume
7. Indicateur de volume

## TÉLÉCOMMANDE (FIG. C)

1. Interrupteur marche/arrêt
2. Sélection du mode de balancement
3. Sélection de la vitesse de balancement
4. Sélection de la mélodie
5. Augmentation / diminution du volume

## MISE EN PLACE DE LA PILE DANS LA TÉLÉCOMMANDE (FIG. D)

1. Pour ouvrir le couvercle du compartiment à piles, faites glisser l'élément de verrouillage (a, fig. D) et retirez le bac à piles.
2. Placez la pile bouton dans le bac, puis placez l'ensemble dans la télécommande.

**3.** Fermez le compartiment à piles. La fermeture correcte est signalée par un clic.

## ASSEMBLAGE
## ASSEMBLAGE DU TRANSAT

**1.** Appuyez sur la languette métallique pour retirer la pièce de liaison en plastique du support du siège (a, fig. 1).
**2.** Tournez le bouton situé au milieu du socle du transat vers la position Loose (b, fig. 3), puis faites glisser le support du siège (3, fig. A) dans les trous de fixation situés de part et d'autre du socle du transat (a, fig. 2).
**3.** Tournez le bouton situé au milieu du socle du transat (b, fig. 3) et replacez la pièce de liaison sur l'extrémité du support du siège (a, fig. 1). Avant toute utilisation, assurez-vous que le bouton est bien serré.
**4.** Montez le siège des deux côtés du support. Fixez les pièces de liaison à l'aide de vis (fig. 4). Veillez à ce que le sens de montage soit correct. Assurez-vous que la languette métallique se trouve à l'extérieur du support du siège (b, fig. 5). L'installation correcte sera signalée par un clic.

## MONTAGE DU SIÈGE EN TISSU

Placez le siège en tissu sur le cadre du siège. Fixez les fermetures à glissière et à velcro situées de part et d'autre du cadre du siège.

## MONTAGE DE L'ARCHE AVEC JOUETS

**1.** Fixez le carrousel (b, fig. 6) à l'arche (c, fig. 6) à l'aide d'un connecteur en plastique. Attachez les jouets suspendus au carrousel.
**2.** Pour installer le bâtonnet pour les jouets, glissez-le dans les guides situés dans le cadre du siège (a, fig. 7). L'installation correcte sera signalée par un clic (fig. 7).
**3.** Pour retirer l'arche, poussez la languette en plastique (a, fig. 9) et tirez l'arche vers le haut.

## DESASSEMBLAGE
## DESASSEMBLAGE DU TRANSAT

**1.** Dévissez le bouton situé au milieu du socle du transat (fig. 10).
**2.** Desserrez les vis qui relient les composants du siège (fig. 11) et démontez-les.
**3.** Appuyez sur la languette métallique pour retirer la pièce de liaison du support du siège (fig. 12).
**4.** Faites glisser le support du siège (fig. 13) hors des trous de fixation.

## DÉMONTAGE DU SIÈGE EN TISSU

Pour retirer le siège en tissu, détachez les fermetures à glissière et à velcro situées de part et d'autre du cadre du siège.

## UTILISATION

### ALIMENTATION SECTEUR

Pour utiliser pleinement toutes les fonctions de l'appareil, connectez le socle du transat à l'alimentation électrique (fig. 8) à l'aide du bloc d'alimentation fourni (5, fig. A) d'une capacité de 12 V 2 A. Ensuite, appuyez sur le bouton « marche » de la télécommande (1, fig. C) ou du panneau de commande (1, fig. B).

#### Mode de balancement

Le produit vous permet de choisir parmi 5 modes de balancement. Lorsque l'appareil est en marche, le bouton correspondant au mode de balancement sélectionné s'allume en bleu. Pour désactiver le basculement, appuyez à nouveau sur le bouton de sélection du mode de balancement. Pour modifier le mouvement de balancement, appuyez sur les boutons de sélection du mode de basculement situés sur le panneau de commande (2, fig. B) ou sur la télécommande (2, fig. C).
Le produit permet également de régler la vitesse de balancement sur 5 positions. Pour modifier la vitesse de balancement, appuyez sur le bouton de modification de la vitesse de balancement situé sur le panneau de commande (4, fig. B)

ou sur la télécommande (3, fig. C). En fonction du mode, la position du voyant LED (5, Fig. B) change également. Lorsque la vitesse est à son maximum, un nouvel appui sur le bouton de modification de la vitesse de basculement situé sur le panneau de commande (4, fig. B) ou sur la télécommande (3, fig. C) permet de passer automatiquement au niveau le plus bas.

**Réglage de l'inclinaison du siège**
Pour modifier la position du siège, tournez le bouton (a, fig. 5) situé sur le socle du transat et sélectionnez ensuite choisissez l'angle d'inclinaison approprié (de 10° à 40°). Après avoir sélectionné le réglage, serrez le bouton.
**Attention :** Ne changez pas ou n'ajustez pas la position du transat lorsque l'enfant s'y trouve.

**Sélection de la mélodie**
Appuyez sur le bouton de sélection de la mélodie situé sur le panneau de commande (3, fig. B) ou sur la télécommande (4, fig. C). Lorsque la mélodie est activée, le bouton s'allume en bleu. Pour désactiver la mélodie, appuyez à nouveau sur le bouton.

**Augmentation / diminution du volume**
Pour modifier le volume, appuyez sur le bouton de modification du volume situé sur le panneau de commande (6, fig. B) ou sur la télécommande (5, fig. C). L'appareil comporte 5 niveaux de volume.
Chaqe fois que l'on appuie sur le bouton, le volume augmente. En fonction du mode, la position du voyant LED (7, Fig. B) change également. Lorsque le volume est à son maximum, un nouvel appui sur le bouton de modification du volume situé sur le panneau de commande (6, fig. B) ou sur la télécommande (5, fig. C) permet de passer automatiquement au niveau le plus bas.

**Mode Bluetooth**
Pour utiliser le transat en mode haut-parleur Bluetooth, activez la fonction Bluetooth sur votre appareil mobile. Allez dans les paramètres et recherchez les appareils disponibles. La liste affichera « lionelo » – sélectionnez cet appareil dans la liste pour vous connecter. Une fois l'appairage réussi, votre appareil mobile se connectera automatiquement au haut-parleur.

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Les salissures mineures du revêtement du siège peuvent être nettoyées avec un chiffon humide et un détergent doux.
2. Le revêtement peut être retiré et lavé à la main jusqu'à 30 °C avec un détergent doux.
3. N'utilisez pas d'eau de Javel ou d'autres produits de nettoyage puissants.
4. Ne lavez pas et ne séchez pas à la machine.
5. Le revêtement mouillé doit être étalé et laissé sécher complètement.
6. Nettoyez le cadre et les pièces en plastique avec un chiffon humide et un détergent doux. Essuyez le cadre et les pièces en plastique avant la prochaine utilisation.
7. Stockez le produit dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

Les photos ont le caractère indicatif seulement, l'aspect réel des produits peut différer de celui présenté sur les photos.

**¡Apreciado cliente!**
Si tienes algún comentario o pregunta sobre algún producto que hayas comprado, por favor contacta con nosotros: h**elp@lionelo.com**

**Fabricante:**
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polonia

## ¡IMPORTANTE! LEER DETENIDAMENTE Y MANTENERLAS PARA FUTURAS CONSULTAS.

## ADVERTENCIA

1. No deje nunca al niño desatendido.
2. Deje de utilizar el producto cuando el niño comience a tratar de incorporarse.
3. No utilice nunca este producto sobre superficies elevadas (por ejemplo, una mesa).
4. Utilice siempre los sistemas de retención.
5. No utilice el arco de juegos para transportar el producto.
6. No mueva ni levante este producto mientras el niño se encuentre en su interior.
7. No deje que el bebé duerma en este producto. Este producto no sustituye a una cuna. Si el bebé se queda dormido, debe ser trasladado a una cuna adecuada.
8. No utilice el producto si alguno de sus componentes está dañado o falta.
9. No utilice accesorios o piezas de repuesto no aprobados por el fabricante.
10. ADVERTENCIA: Este producto contiene una batería de tipo moneda o batería de botón. Una batería de tipo moneda o batería de botón puede causar quemaduras químicas internas graves si se traga.
11. ADVERTENCIA: Desechar inmediatamente las baterías usadas. Mantener las baterías nuevas y usadas lejos de los niños. Si cree que las baterías podrían haber sido tragadas o colocadas dentro de cualquier parte del cuerpo, busque atención médica inmediata.
12. El transformador utilizado con el producto debe revisarse periódicamente para detectar daños en el cable, el enchufe, la carcasa y otras piezas, y no debe utilizarse si está dañado.
13. El producto solo puede utilizarse con el transformador recomendado.
14. Cuando el producto esté conectado a un lector de música, asegúrese de que el volumen del lector esté ajustado a un nivel bajo.

## ADVERTENCIAS SOBRE LAS PILAS

1. Las pilas desechables no recargables no deben cargarse.
2. No introduzca en el aparato pilas de distinto tipo o pilas nuevas y usadas.
3. Las pilas deben insertarse con la polaridad correcta.
4. Retire las pilas agotadas del mando a distancia.
5. Los terminales de alimentación no deben cortocircuitarse.
6. Si el producto no se utiliza durante mucho tiempo, retire las pilas del mando a distancia.

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO:

Frecuencia: 2,402-2,480GHz (BT)
Potencia de salida de RF: -2,52dBm (BT)

## LISTA DE PIEZAS DEL PRODUCTO (FIG. A)

1. Base
2. Asiento
3. Soporte del asiento
4. Mando a distancia
5. Fuente de alimentación
6. Llave Allen
7. Tornillo x2
8. Barra con juguetes

## PANEL DE CONTROL (FIG. B)

1. Interruptor de encendido / apagado
2. Selección del modo de balanceo
3. Selección de la melodía
4. Cambio de velocidad de balanceo
5. Indicador de velocidad de balanceo
6. Cambio de volumen
7. Indicador de volumen

## MANDO A DISTANCIA (FIG. C)

1. Interruptor de encendido / apagado
2. Selección del modo de balanceo
3. Selección de la velocidad de balanceo
4. Selección de la melodía
5. Aumentar / bajar volumen

## INSTALACIÓN DE LAS PILAS DEL MANDO A DISTANCIA (FIG. D)

1. Para abrir la tapa del compartimento de las pilas, mueva el elemento de bloqueo (a, Fig. D) y extraiga la bandeja de las pilas.
2. Coloque la pila de botón en la bandeja y, a continuación, coloque el conjunto en el mando a distancia.
3. Cierre el compartimento de las pilas. Un «clic» significa el cierre correcto.

## INSTALACIÓN
## MONTAJE DE LA HAMACA MECEDORA

1. Presione la lengüeta metálica para retirar la pieza de unión de plástico del soporte del asiento (a, Fig. 1).
2. Gire el mando situado en el centro de la base de la hamaca mecedora hacia la posición Loose (b, Fig. 3) y, a continuación, inserte el soporte del asiento (3, Fig. A) en los orificios de fijación situados a ambos lados de la base de la hamaca (a, Fig. 2).
3. Gire el mando situado en el centro de la base de la hamaca (b, Fig. 3) y vuelva a colocar la pieza de unión en el extremo del soporte del asiento (a, Fig. 1). Antes del uso, asegúrese de que el mango esté bien apretado.
4. Coloque el asiento a ambos lados del soporte. Fije los elementos de unión con tornillos (Fig. 4). Preste atención a la dirección de montaje adecuada. Asegúrese de que la lengüeta metálica se encuentre en la parte exterior del soporte del asiento (b, Fig.5). Un clic indicará el montaje correcto.

## MONTAJE DEL ASIENTO DE TELA

Coloque el asiento de tela en el armazón del asiento. Cierre la cremallera y velcros situados a ambos lados del armazón del asiento.

## INSTALACIÓN DE LA BARRA CON JUGUETES

1. Fije el carrusel (b, Fig. 6) a la barra (c, Fig. 6) mediante un conector de plástico. Coloque los juguetes colgantes en el carrusel.
2. Para instalar la barra con juguetes, insértela en las guías situadas en el armazón del asiento (a, Fig. 7). Un «clic» indicará el montaje correcto (Fig. 7).
3. Para retirar la barra, presione la lengüeta de plástico (a, Fig. 9) y tire de la barra hacia arriba.

## DESMONTAJE
## DESMONTAJE DE LA HAMACA MECEDORA

1. Desenrosque el mando situado en el centro de la base de la hamaca (Fig. 10).

2. Afloje los tornillos que unen los componentes del asiento (Fig. 11) y desmóntelos.
3. Presione la lengüeta metálica para retirar la pieza de unión del soporte del asiento (Fig. 12).
4. Extienda el soporte del asiento (Fig. 13) fuera de los orificios de fijación.

## DESMONTAJE DEL ASIENTO DE TELA

Para retirar el asiento de tela, desabroche las cremalleras y velcros situados a ambos lados del armazón del asiento.

## USO

### ALIMENTACIÓN DE RED

Para utilizar plenamente todas las funciones de la unidad, conecte la base de la hamaca a la fuente de alimentación (Fig. 8) utilizando la fuente de alimentación suministrada (5, Fig. A) de 12V 2A. Luego pulse el botón «encender» del mando a distancia (1, Fig. C) o del panel de control (1, Fig. B).

#### Modo de balanceo

El producto permite elegir entre 5 modos de balanceo. Cuando está encendido, el botón con el modo de balanceo seleccionado se ilumina en azul. Para desactivar el balanceo, pulse de nuevo el botón de selección del modo de balanceo. Para cambiar el movimiento de balanceo, pulse los botones de selección del modo de balanceo en el panel de control (2, Fig. B) o en el mando a distancia (2, Fig. C).
El producto permite también un ajuste de 5 pasos de la velocidad de balanceo. Para cambiar la velocidad de balanceo, pulse el botón de cambio de velocidad de balanceo del panel de control (4, Fig. B) o del mando a distancia (3, Fig. C). Dependiendo del modo, la posición de la luz LED (5, Fig. B) también cambiará. Cuando la velocidad está en el nivel más alto, pulsando de nuevo el botón de cambio de velocidad de balanceo en el panel de control (4, Fig. B) o en el mando a distancia (3, Fig. C) se cambiará automáticamente al nivel más bajo.

#### Ajuste de la inclinación del asiento

Para cambiar la posición del asiento, gire el mando (a, Fig. 5) situado en la base de la hamaca y elija el ángulo de inclinación adecuado (de 10° a 40°). Después de seleccionar la configuración, apriete la perilla.
**Nota:** No cambie ni ajuste la posición de la hamaca cuando el niño esté en ella.

#### Selección de la melodía

Pulse el botón de selección de melodía del panel de control (3, Fig. B) o del mando a distancia (4, Fig. C). Cuando está encendido, el botón se ilumina en azul. Para desactivar la melodía, pulse de nuevo el botón.

#### Aumentar / bajar volumen

Para cambiar el volumen, pulse el botón de cambio de volumen del panel de control (6, Fig. B) o del mando a distancia (5, Fig. C). La unidad tiene 5 niveles de volumen.
Cada vez que se pulsa el botón, aumenta el volumen. Dependiendo del modo, la posición de la luz LED (7, Fig. B) también cambiará. Cuando el volumen está en el nivel más alto, si pulsa de nuevo el botón de cambio de volumen del panel de control (6, Fig. B) o del mando a distancia (5, Fig. C), pasará automáticamente al nivel más bajo.

#### Modo Bluetooth

Para utilizar la hamaca en modo altavoz Bluetooth, active la función Bluetooth en su dispositivo móvil. Entre en ajustes y busque los dispositivos disponibles. En la lista aparecerá «lionelo», seleccione este dispositivo de la lista para conectarse. Tras un proceso de emparejamiento terminado con éxito, su dispositivo móvil se conectará automáticamente al altavoz.

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. La suciedad leve del revestimiento del asiento debe limpiarse con un paño húmedo y un detergente suave.
2. El revestimiento se puede quitar y lavar a mano hasta 30°C con un detergente suave.

3. No utilizar lejía ni otras sustancias de limpieza fuertes.
4. No lavar a máquina ni secar.
5. El revestimiento húmedo debe extenderse y dejarse secar completamente.
6. Limpiar el bastidor y las piezas de plástico con un paño húmedo y un detergente suave. Antes del siguiente uso, el marco y los componentes de plástico deben secarse.
7. Guarde la producto en un lugar seco, lejos de altas temperaturas y humedad.

Las fotos son para fines ilustrativos, la apariencia real de los productos puede diferir de la presentada en las fotos.



**Beste Klant!**
Als u opmerkingen of vragen heeft over een gekocht product, neem dan contact met ons op:
**help@lionelo.com**

**Fabrikant:**
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

## BELANGRIJK! LEES ZORGVULDIG EN BEWAAR VOOR LATERE RAADPLEGING.
## WAARSCHUWING

1. Nooit uw kind zonder toezicht laten.
2. Gebruik dit product niet meer zodra het kind probeert te gaan zitten.
3. Gebruik dit product nooit op verhoogde oppervlakken (bv een tafel).
4. Altijd het veiligheidstuigje gebruiken.
5. Gebruik de speelboog nooit om het wipstoeltje te dragen.
6. Dit product niet optillen of verplaatsen met de baby erin.
7. Laat uw kind niet in het product slapen. Het product is niet geschikt als vervanging van een babybedje. Als het kind in slaap valt, moet hij in een geschikt kinderbedje worden gelegd.
8. Gebruik het product niet als onderdelen beschadigd zijn of ontbreken.
9. Gebruik geen reserveonderdelen of accessoires die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd.
10. WAARSCHUWING: Dit product bevat een knoopcelbatterij. Als de knoopcel wordt ingeslikt, kan deze ernstige inwendige brandwonden veroorzaken.
11. WAARSCHUWING: Oude batterijen meteen weggooien. Nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt houden van kinderen. Als u denkt dat de batterijen mogelijk zijn ingeslikt of in het lichaam zijn geplaatst, dient u onmiddellijk medische hulp in te roepen.
12. De meegeleverde transformator moet regelmatig op beschadigingen aan de kabel, stekker, behuizing en andere onderdelen worden gecontroleerd, bij geconstateerde beschadigind niet gebruiken.
13. Het product enkel met het aangeraden transfo gebruiken.
14. Wanneer het product op een muziekspeler aangesloten is, moet u ervoor zorgen dat het volume van de muziekspeler op een lage waarde is ingesteld.

## WAARSCHUWINGEN VOOR DE BATTERIJ

1. Er mogen geen niet-oplaadbare wegwerpbatterijen worden opgeladen.

2. Gebruik nooit verschillende soorten batterijen of nieuwe met de oude batterijen.
3. Batterijen moeten met de juiste polariteit worden geplaatst.
4. Verwijder lege batterijen uit de afstandsbediening.
5. De voedingsklemmen mogen niet worden kortgesloten.
6. Verwijder de batterijen uit het vakje als het product lange tijd niet wordt gebruikt.

## GEGEVENS OVER HET PRODUCT:

Frequentie: 2,402-2,480GHz (BT)
RF uitgangsvermogen: -2,52dBm (BT)

## OMSCHRIJVING ONDERDELEN VAN HET PRODUCT (AFB. A)

1. Base
2. Zitting
3. Steunelement van de zitting
4. Afstandsbediening
5. Netadapter:
6. Imbussteutel
7. Bout x2
8. Speelbeugel

## BEDIENINGSPANEEL (AFB. B)

1. Aan/uit schakelaar
2. Keuze van de schommelstand
3. Keuze van het liedje
4. Schommelsnelheid wijzigen
5. Schommelsnelheid indicator
6. Volume wijzigen
7. Volumemeter

## AFSTANDSBEDIENING (AFB. C)

1. Aan/uit schakelaar
2. Keuze van de schommelstand
3. Keuze van de schommelsnelheid
4. Keuze van het liedje
5. Volume verhogen/verlagen

## BATTERIJEN VOOR DE AFSTANDSBEDIENING PLAATSEN (AFB. D)

1. Om de deksel van het batterijvak te openen, de vergrendeling (a, afb. D) verschuiven en de batterijlade verwijderen.
2. Plaats de knoopcelbatterij in het bakje en vervolgens in de afstandsbediening.
3. Sluit het batterijvak. Het correct sluiten wordt aangegeven door een klik.

## MONTAGE
## SCHOMMELSTOEL MONTEREN

1. Druk op de metalen lip om het kunststof verbindingsstuk van het steunelement zitting te verwijderen (a, afb. 1).
2. Draai de knop in het midden van de base van de schommelstoel naar de Loose stand (b, afb. 3), en schuif vervolgens het steunelement van de zitting (3, afb. A) in de bevestigingsgaten aan beide zijden van de base van de schommelstoel (a, afb. 2).
3. Draai de knop in het midden van de base van de schommelstoel vast (b, afb. 3) en plaats het verbindingsstuk opnieuw op het uiteinde van het steunelement voor de zitting (a, afb. 1) Zorg ervoor dat de knop stevig is aangedraaid voordat het wordt gebruikt.
4. Monteer de zitting aan beide zijden van het steunelement. Schroef de verbindingsstukken met schroeven vast (afb. 4) Let op de juiste montagerichting. Zorg ervoor dat de metalen lip aan de buitenkant van het steunelement voor de zitting zit (b, afb. 5) De correcte installatie wordt door een klik aangegeven.

## TEXTIELEN ZITTING MONTEREN

Plaats de textielen zitting op het zitframe. Sluit de rits en klittenbanden aan beide zijden van het zitframe.

## SPEELBEUGEL INSTALLEREN

1. Bevestig babycarrousel (b, afb. 6) aan de beugel (c, afb. 6) met ket kunststof koppelstuk. Plaats de hangende speeltjes aan het carrousel.
2. Om de speelbeugel te plaatsen deze in de geleiders op het zitframe (a, afb. 7) te schuiven. De correcte installatie wordt door een klik aangegeven (afb. 7).
3. Om de beugel te demonteren op de kunststof lip drukken (a, afb. 9) en vervolgens de beugel omhoog trekken.

## DEMONTEREN
## SCHOMMELSTOEL DEMONTEREN

1. Draai de knop in het midden van de base van de schommlestoel (afb. 10).
2. Draai de schroeven los waarmee de zittinonderdelen zijn bevestigd (afb. 11) en demonteer deze.
3. Druk op de metalen lip om het verbindingsstuk van het steunelement voor de zitting te verwijderen (afb. 12).
4. Trek het steunelement van de zitting (afb. 13) uit de bevestigingsgaten.

## TEXTIELEN ZITTING DEMONTEREN

Om de textielen zitting te verwijderen, open de rits en klittenbanden aan beide zijden van het zitframe los.

## GEBRUIK

### STROOMVOORZIENING

Om volledig van de fucncties van het product gebruik te maken, sluit de base van de schommelstoel aan op een stroombron (afb. 8) met de meegeleverde 12V 2A adapter (5, afb. A). Druk op “aan” op de afstandbediening (1, afb. C) of op het bedieningspaneel (1, afb. B)

#### Schommelstand

Voor dit product kan een van de 5 schommelstanden worden gekozen. Na het inschakelen zal de knop met de gekozen schommelfunctie blauw oplichten. Druk nog eens op de knop van schommelfunctie om het schommelen uit te schakelen. Om de schommelstand te wijzigen op de knoppen voor de kueze van de schommelfunctie op het bedieningspaneel (2, afb. B) of op de afstandsbediening (2, afb. C) drukken
De schommelsnelheid kan in 5 standen worden ingesteld. Om de schommelsnelheid te veranderen, op de knop voor snelheidsinstelling op het bedieningspaneel (4, afb. B) of de afstandsbediening (3, afb. C) drukken. Afhankelijk van de stand verandert ook de positie van de LED-verlichting (5, afb. B) Wanneer de snelheid het hoogste niveau bereikt, zal het opniuew indrukken op de knop voor snelheidsinstelling op het bedieningspaneel (4, afb. B) of de afstandsbediening (3, afb. C) automatisch naar het laagste niveau terugschakelen.

#### Kanteling van het stoeltje verstellen

Om de zitpositie te veranderen de knop (a, afb. 5) op de base van de schommelstoel draaien en vervolgens de juiste hellingshoek (van 10° tot 40°). Na het kiezen van de instelling draai je de knop vast.
**Let op:** Verander en stel de positie niet in terwijl het kindje erin zit.

#### Keuze van het liedje

Druk op de knop voor een liedje op het bedieningspaneel (3, afb. B) of de afstandsbediening (4, afb. C). Na het inschakelen zal de knop blauw oplichten Druk opnieuw op de knop om de melodie uit te schakelen

#### Volume verhogen/verlagen

Om het volume te wijzigen op de knop voor volumeverstelling op het bedieningspaneel (6, afb. B) of de afstandsbediening (5, afb. C) drukken. Het apparaat heeft 5 volumestanden.
Bij elke druk op de knop wordt het volume verhoogd Afhankelijk van de stand verandert ook de positie van de LED-verlichting (7, afb. B). Wanneer het volume het hoogste niveau heeft bereikt, zal het opniuew indrukken

op de knop voor het volume op het bedieningspaneel (6, afb. B) of de afstandsbediening (5, afb. C) automatisch naar het laagste niveau terugschakelen.

**Bluetooth**
Om de schommelstoel in Bluetooth-luidsprekermodus te gebruiken de Bluetooth-functie op uw mobiele apparaat aanzetten. Ga naar de instellingen en zoek naar beschikbare apparaten. Op de lijst verschijnt 'lionelo' – selecteer dit apparaat om verbinding te maken. Na succesvolle koppelingsprocedure zal het mobiele apparaat automatisch verbinding met de luidspreker maken.

## REINIGING EN ONDERHOUD

1. Kleine verontreinigingen van de zitting kunnen met een vochtige doek en een mild reinigingsmiddel worden gereinigd.
2. De bekleiding kan worden verwijderd en met de hand op maximaal met 30°C met een mild afwasmiddel worden gewassen.
3. Gebruik geen bleekmiddel of andere sterke schoonmaakmiddelen.
4. Was of droog niet mechanisch.
5. Natte bekleding moet worden uitgespreid en volledig laten drogen.
6. Reinig het frame en de kunststof onderdelen met een vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel. Reinig het frame en de kunststof onderdelen met een vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel.
7. Bewaar het product op een droge plaats uit de buurt van warmte en vochtigheid.

De afbeeldingen dienen alleen ter illustratie, het werkelijke uiterlijk van de producten kan van het uiterlijk op de afbeeldingen verschillen.

## LT

**Gerbiamas Kliente!**
Jei turite pastabų ar klausimų apie įsigytą produktą, nedvejodami susisiekite su mumis: **help@lionelo.com**

**Gamintojas:**
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznanė, Lenkija

## SVARBU! ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE ATEIČIAI.
## DĖMESIO

1. Niekada nepalikite vaiko be priežiūros.
2. Nebenaudokite gaminio, kai vaikas pradeda sėdėti.
3. Niekada nenaudokite šio gaminio ant pakeltų paviršių (pavyzdžiui, stalo).
4. Visada naudokite saugos diržus.
5. Nenaudokite žaislų laikiklio gaminiui nešti.
6. Nejudinkite ar nekelkite šio gaminio kartu su vaiku jame.
7. Neleiskite vaikui miegoti šiame produkte. Šis produktas nepakeičia vaikiškos lovelės. Vaikui užmigus, perneškite jį į atitinkamą lovelę.
8. Nenaudokite produkto, jei trūksta kokios nors dalies arba jeigu jis pažeistas.
9. Nenaudokite priedų ir atsarginių dalių, kurių nerekomenduoja gamintojas.
10. DĖMESIO: Šiame gaminyje yra monetos formos elementas. Prarytas monetos formos elementas gali sukelti sunkius vidinius cheminius nudegimus.

**11.** DĖMESIO: Panaudotus elementus nedelsdami išmeskite. Laikykite naujus ir naudotus elementus atokiau nuo vaikų. Jei įtariate, kad elementai galėjo būti praryti ar įkišti į bet kurią kūno dalį, nedelsiant kreipkitės į gydytoją.
**12.** Reguliariai tikrinkite produkto transformatoriaus techninę būklę ir nenaudokite produkto jei pažeistas laidas, kištukas, korpusas ar kitos dalys.
**13.** Produktą galima naudoti tik su rekomenduojamu transformatoriumi.
**14.** Kai gaminys yra prijungtas prie muzikos grotuvo, įsitikinkite, kad muzikos grotuvo garsas yra nestiprus.

## ĮSPĖJIMAS APIE BATERIJAS

**1.** Vienkartinės, neįkraunamos baterijos neturėtų būti įkraunamos.
**2.** Nedėkite įvairių tipų baterijų arba naujų ir naudotų baterijų kartu.
**3.** Patikrinkite, ar baterijos įdėtos pagal nurodytą poliškumą.
**4.** Išsikrovusias baterijas reikia išimti iš pultelio.
**5.** Maitinimo gnybtai neturėtų būti trumpinami.
**6.** Jei produktas nenaudojamas ilgesnį laiką, išimkite baterijas iš pultelio.

## INFORMACIJA APIE PRODUKTĄ:

Dažnis: 2,402-2,480GHz (BT)
RF išėjimo galia: -2,52dBm (BT)

## DALIŲ SĄRAŠAS (PAV. A)

**1.** Pagrindas
**2.** Sėdynė
**3.** Sėdynės laikiklis
**4.** Nuotolinio valdymo pultas
**5.** Maitinimo adapteris
**6.** Šešiabriaunis raktas
**7.** Varžtas x2
**8.** Žaislinė galvos juosta

## VALDYMO SKYDELIS (PAV. B)

**1.** Jungiklis
**2.** Supimo režimo pasirinkimas
**3.** Melodijos pasirinkimas
**4.** Supimo greičio keitimas
**5.** Supimo greičio indikatorius
**6.** Garsumo keitimas
**7.** Garsumo indikatorius

## NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS (PAV. C)

**1.** Jungiklis
**2.** Supimo režimo pasirinkimas
**3.** Supimo greičio pasirinkimas
**4.** Melodijos pasirinkimas
**5.** Garsumo didinimas/mažinimas

## NUOTOLINIO VALDYMO PULTO BATERIJOS ĮRENGIMAS (PAV. D)

**1.** Norėdami atidaryti baterijos skyriaus dangtelį, pastumkite fiksavimo elementą (a, pav. D) ir ištraukite baterijos laikiklį.
**2.** Įdėkite mygtukinę bateriją į laikiklį ir įdėkite į nuotolinio valdymo pultą.
**3.** Uždarykite baterijos skyrių. Spragtelėjimas reiškia, kad jis tinkamai uždarytas.

## SURINKIMAS
## GULTUKO SURINKIMAS

**1.** Paspauskite metalinę iškyšą, kad nuimtumėte plastikinį jungiamąjį elementą nuo sėdynės laikiklio (a, pav. 1).
**2.** Pasukite gultuko pagrindo viduryje esančią rankenėlę link padėties Loose (b, pav. 3), tada įstumkite sėdynės laikiklį (3, pav. A) į tvirtinimo angas, esančias abiejose gultuko pagrindo pusėse (a, pav. 2).

3. Priveržkite gultuko pagrindo viduryje esančią rankenėlę (b, pav. 3) ir vėl uždėkite jungiamąjį elementą ant sėdynės laikiklio galo (a, pav. 1). Prieš naudodami įsitikinkite, kad rankenėlė tvirtai priveržta.
4. Sumontuokite sėdynę abiejose laikiklio pusėse. Pritvirtinkite jungiamuosius elementus varžtais (pav. 4). Atkreipkite dėmesį į teisingą montavimo kryptį. Įsitikinkite, kad metalinė iškyša yra sėdynės atramos išorėje (b, pav. 5). Spragtelėjimas reiškia, kad ji tinkamai sumontuota.

## MEDŽIAGINĖS SĖDYNĖS MONTAVIMAS

Uždėkite medžiaginę sėdynę ant sėdynės rėmo. Abiejose sėdynės rėmo pusėse užsekite užtrauktuką ir lipukus.

## ŽAISLINĖS GALVOS JUOSTOS MONTAVIMAS

1. Pritvirtinkite karuselę (b, pav. 6) prie žaislinės juostos (c, pav. 6) naudodami plastikinę jungtį. Pakabinkite žaislus ant karuselės.
2. Norėdami sumontuoti žaislinę juostą, įstumkite ją į sėdynės rėme esančius kreipiklius (a, pav. 7). Spragtelėjimas reiškia teisingą montavimą (pav. 7).
3. Norėdami nuimti žaislinę juostą, paspauskite plastikinę iškyšą (a, pav. 9) ir patraukite juostą aukštyn.

## IŠDARYMAS
## GULTUKOIŠARDYMAS

1. Atsukite rankenėlę, esančią gulto pagrindo viduryje (pav. 10).
2. Atsukite sėdynės elementus jungiančius varžtus (pav. 11) ir juos nuimkite.
3. Paspauskite metalinę iškyšą, kad nuimtumėte jungiamąjį elementą nuo sėdynės laikiklio (pav. 12).
4. Išstumkite sėdynės laikiklį (pav. 13) iš tvirtinimo angų.

## MEDŽIAGINĖS SĖDYNĖS IŠMONTAVIMAS

Norėdami nuimti medžiaginę sėdynę, atsukite užtrauktuką ir lipukus abiejose sėdynės rėmo pusėse.

## NAUDOJIMAS

### PRIJUNGIMAS PRIE ELEKTROS TINKLO

Norėdami pilnai išnaudoti visas prietaiso funkcijas, prijunkite gultuko pagrindą prie maitinimo šaltinio (pav. 8), naudodami komplekte esantį 12V 2A maitinimo adapterį (5, pav. A). Tada nuotolinio valdymo pulte (1, pav. C) arba valdymo skydelyje (1, pav. B) paspauskite mygtuką „įjungti".

#### Supimo režimas

Produktas leidžia pasirinkti vieną iš 5 supimo režimų. Įjungus mygtukas su pasirinktu supimo režimu užsidegs mėlyna spalva. Norėdami išjungti supimą, dar kartą paspauskite supimo režimo pasirinkimo mygtuką. Norėdami pakeisti supimo judesį,valdymo skydelyje (2, pav. B) arba nuotolinio valdymo pulte (2, pav. C) paspauskite supimo režimo pasirinkimo mygtukus.
Produktas turi 5 laipsnių supimo greičio reguliavimą. Norėdami pakeisti supimo greitį, valdymo skydelyje (4, pav. B) arba nuotolinio valdymo pulte (3, pav. C) paspauskite supimo greičio keitimo mygtuką. Priklausomai nuo režimo, pasikeis ir LED indikatoriaus (5, pav. B) padėtis. Esant didžiausiam greičiui, valdymo skydelyje (4, pav. B) arba nuotolinio valdymo pulte (3, pav. C) dar kartą paspaudus supimo greičio keitimo mygtuką, greitis automatiškai persijungs į mažiausią lygį.

#### Sėdynės pasivirimo reguliavimas

Norėdami pakeisti sėdynės padėtį, pasukite rankenėlę (a, pav. 5), esančią ant gulto pagrindo, tada pasirinkite tinkamą pasvirimo kampą (nuo 10° iki 40°). Pasirinkę nustatymą, priveržkite rankenėlę.
**Pastaba:** Nekeiskite ir nereguliuokite gultuko padėties, kai vaikas yra viduje.

**Melodijos pasirinkimas**
Valdymo skydelyje (3, pav. B) arba nuotolinio valdymo pulte (4, pav. C) paspauskite melodijos pasirinkimo mygtuką. Įjungus, mygtukas užsidegs mėlynai. Norėdami išjungti melodiją, dar kartą paspauskite mygtuką.

**Garsumo didinimas/mažinimas**
Norėdami pakeisti garsumą, valdymo skydelyje (6, pav. B) arba nuotolinio valdymo pulte (5, pav. C) paspauskite garso keitimo mygtuką. Prietaisas turi 5 garsumo lygius.
Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką, garsumas didinamas. Priklausomai nuo režimo, pasikeis ir LED indikatoriaus (7, pav. B) padėtis. Esant didžiausiam garsumui, valdymo skydelyje (6, pav. B) arba nuotolinio valdymo pulte (5, pav. C) dar kartą paspaudus garsumo mygtuką,jis automatiškai persijungs į mažiausią lygį.

**Bluetooth režimas**
Norėdami naudoti gultuką Bluetooth garsiakalbio režimu, savo mobiliajame įrenginyje įjunkite Bluetooth funkciją. Eikite į nustatymus ir ieškokite galimų įrenginių. Sąraše pasirodys „lionelo“ – norėdami prisijungti, iš sąrašo pasirinkite šį įrenginį. Sėkmingai atlikus susiejimo procesą, mobilusis įrenginys automatiškai prisijungs prie garsiakalbio.

## VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
1. Nedidelius nešvarumus ant sėdynės užvalkalo reikia nuvalyti drėgna šluoste ir švelnia valymo priemone.
2. Užvalkalą galima nuimti ir skalbti rankiniu būdu iki 30°C temperatūros, naudojant švelnų ploviklį.
3. Nenaudokite baliklių ar kitų stiprių valiklių.
4. Neplaukite ir nedžiovinkite mechaniškai.
5. Drėgną užvalkalą reikia išskleisti ir palikti visiškai išdžiūti.
6. Rėmą ir plastikinius elementus valykite drėgna šluoste ir švelniomis valymo priemonėmis. Prieš kitą naudojimą, rėmą ir plastikinius elementus nušluostykite sausai.
7. Laikykite produktą sausoje vietoje, toliau nuo šilumos ir drėgmės šaltinių.

Nuotraukos yra tik iliustracinės, tikroji produktų išvaizda gali skirtis nuo pateiktos nuotraukose.

**CS**

**Vážení zákazníci!**
Máte-li jakékoli připomínky nebo dotazy týkající se zakoupeného výrobku, kontaktujte nás: **help@lionelo.com**

**Výrobce:**
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polsko

## DŮLEŽITÉ! POKYNY SI POZORNĚ PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ.
## UPOZORNĚNÍ
1. Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru.
2. Přestaňte výrobek používat, jakmile se dítě začne pokoušet posadit.
3. Nikdy tento výrobek nepoužívejte na vyvýšených plochách (např. na stole).
4. Vždy používejte zádržný systém.
5. Nikdy nepoužívejte hrazdu s hračkami na přenos výrobku.
6. Nepřemísťujte ani nezvedejte tento výrobek v případě, že je v něm dítě.

7. Nenechávejte dítě spát v tomto výrobku. Tento výrobek není určen jako náhrada dětské postýlky. Pokud v něm dítě usne, přeneste ho do vhodné postýlky.
8. Nepoužívejte výrobek, pokud je některá z jeho součástí poškozená nebo chybí.
9. Nepoužívejte příslušenství nebo náhradní díly, které nebyly schváleny výrobcem.
10. UPOZORNĚNÍ: Tento výrobek obsahuje knoflíkovou baterii. Knoflíková baterie může při spolknutí způsobit závažné vnitřní chemické popálení.
11. UPOZORNĚNÍ: Použité baterie okamžitě zlikvidujte. Nové i použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud se domníváte, že mohlo dojít ke spolknutí baterií nebo k jejich vložení do některé z částí těla, okamžitě vyhledejte lékaře.
12. Transformátor používaný s výrobkem by měl být pravidelně kontrolován, zda není poškozen kabel, zástrčka, kryt a další části, a pokud je poškozen, nesmí být používán.
13. Výrobek lze používat pouze s doporučeným transformátorem.
14. Když je výrobek připojen k hudebnímu přehrávači, ujistěte se, že je hlasitost přehrávače nastavena na nízkou hodnotu.

## UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE BATERIE

1. Jednorázové nenabíjecí baterie by se nesmějí nabíjet.
2. Nevkládejte do přístroje různé typy baterií nebo nové a použité baterie.
3. Baterie musí být vloženy se správnou polaritou.
4. Vyjměte vybité baterie z dálkového ovladače.
5. Napájecí svorky nesmí být zkratovány.
6. Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, vyjměte z dálkového ovládání baterie.

## INFORMACE O PRODUKTU:

Frekvence: 2,402-2,480GHz (BT)
Výstupní RF výkon: -2,52dBm (BT)

## POPIS ČÁSTÍ VÝROBKU (OBR. A)

1. Základna
2. Sedadlo
3. Podpěra sedačky
4. Dálkový ovladač
5. Napájecí zdroj
6. Imbusový klíč
7. Šroub x2
8. Hrazdička s hračkami

## OVLÁDACÍ PANEL (OBR. B)

1. Vypínač
2. Změna režimu kolébání
3. Výběr melodie
4. Změna rychlosti kolébání
5. Ukazatel rychlosti kolébání
6. Změna hlasitosti
7. Ukazatel hlasitosti

## PILOT (OBR. C)

1. Vypínač
2. Změna režimu kolébání
3. Výběr rychlosti kolébání
4. Výběr melodie
5. Zvýšení / snížení hlasitosti

## MONTÁŽ BATERIE DÁLKOVÉHO OVLADAČE (OBR. D)

1. Chcete-li otevřít kryt prostoru pro baterie, posuňte pojistný prvek (a, obr. D) a vytáhněte přihrádku na baterie.
2. Vložte knoflíkovou baterii do přihrádky a poté celek vložte do dálkového ovladače.
3. Zavřete přihrádku na baterie. Správné uzavření bude signalizováno kliknutím.

## MONTÁŽ
## MONTÁŽ LEHÁTKA

1. Stisknutím kovového výstupku vyjměte plastový spojovací díl z držáku sedačky (a, obr. 1).
2. Otočte knoflíkem uprostřed základny lehátka směrem k Loose poloze (b, obr. 3) a poté zasuňte opěrku sedadla (3, obr. A) do upevňovacích otvorů, které se nacházejí na obou stranách základny lehátka (a, obr. 2).
3. Otočte knoflíkem uprostřed základny lehátka (b, obr. 3) a nasaďte spojovací díl zpět na konec opěrky sedačky (a, obr. 1). Před použitím se ujistěte, že je knoflík pevně utažen.
4. Připevněte rám sedadla na obě strany držáku. Připevněte spojovací prvky pomocí šroubů (obr. 4). Dbejte na správný směr montáže. Ujistěte se, že kovový výstupek je na vnější straně držáku sedačky (b, obr. 5). Správná montáž bude indikována kliknutím. Správná montáž bude indikována kliknutím.

## INSTALACE LÁTKOVÉ SEDAČKY

Umístěte látkovou sedačku na rám sedačky. Zapněte zipy a suché zipy umístěné na obou stranách rámu sedadla.

## MONTÁŽ OBLOUKU NA HRAČKY

1. Připevněte karusel (b, obr. 6) k oblouku (c, obr. 6) pomocí plastového konektoru. Umístěte hračky zavěšené na oblouku.
2. Chcete-li nasadit oblouk na hračky, zasuňte jej do vodítek umístěných v rámu sedačky (a, obr. 7). Správná montáž bude indikována kliknutím (obr. 7).
3. Chcete-li oblouk sejmout, zatlačte na plastový výstupek (a, obr. 9) a poté oblouk vytáhněte nahoru.

## DEMONTÁŽ
## DEMONTÁŽ LEHÁTKA

1. Odšroubujte knoflík uprostřed základny lehátka (obr. 10).
2. Povolte šrouby spojující součásti sedačky (obr. 11) a demontujte je.
3. Stisknutím kovového výstupku vyjměte spojovací díl z držáku sedačky (obr. 12).
4. Vysuňte držák sedadla (obr. 13) z upevňovacích otvorů.

## INSTALACE LÁTKOVÉ SEDAČKY

Chcete-li látkovou sedačku vyjmout, rozepněte zip a suché zipy umístěné na obou stranách rámu sedačky.

## POUŽITÍ
### SÍŤOVÉ NAPÁJENÍ

Chcete-li plně využívat všechny funkce spotřebiče, připojte základnu pohovky ke zdroji napájení (obr. 8) pomocí dodaného napájecího zdroje (5, obr. A) o jmenovitém proudu 12V 2A. Přístroj spustíte stisknutím tlačítka „zapnout" na dálkovém ovladači (1, obr. C) nebo na ovládacím panelu (1, obr. B).

**Režim kolébání**

Výrobek umožňuje vybrat si z 5 režimů houpání. Po zapnutí se tlačítko se zvoleným režimem kolébání rozsvítí modře. Chcete-li kolébání deaktivovat, stiskněte znovu tlačítko volby režimu kolébání. Chcete-li změnit režim kolébání, stiskněte tlačítka volby režimu kolébání na ovládacím panelu (2, obr. B) nebo na dálkovém ovladači (2, obr. C).
Výrobek také umožňuje 5-polohové nastavení rychlosti kolébání. Chcete-li změnit rychlost kolébání, stiskněte tlačítko změny rychlosti kolébání na ovládacím panelu (4, obr. B) nebo na dálkovém ovladači (3, obr. C). V závislosti na režimu se mění i poloha LED kontrolky (5, obr. B). Když je rychlost na nejvyšší úrovni, opětovným stisknutím tlačítka pro změnu rychlosti houpání na ovládacím panelu (4, obr. B) nebo dálkovém ovladači (3, obr. C) se automaticky změní na nejnižší úroveň.

**Nastavení sklonu sedačky**
Chcete-li změnit polohu sedačky, otočte knoflíkem (a, obr. 5) umístěným na základně lehátka a poté vyberte vhodný úhel náklonu (od 10° do 40°). Po výběru nastavení utáhněte knoflík.
**Pozor!** Neměňte ani neupravujte polohu lehátka, když je v něm dítě.

**Výběr melodie**
Stiskněte tlačítko výběru melodie na ovládacím panelu (3, obr. B) nebo na dálkovém ovladači (4, obr. C). Po zapnutí se tlačítko rozsvítí modře. Chcete-li melodii vypnout, stiskněte tlačítko znovu.

**Zvýšení / snížení hlasitosti**
Chcete-li změnit hlasitost, stiskněte tlačítko změny hlasitosti na ovládacím panelu (6, obr. B) nebo na dálkovém ovladači (5, obr. C). Zařízení má 5 úrovní hlasitosti.
Po každém stisknutí tlačítka se zvýší hlasitost. V závislosti na režimu se mění i poloha LED kontrolky (7, obr. B). Pokud je hlasitost nastavena na nejvyšší úroveň, opětovným stisknutím tlačítka změny hlasitosti na ovládacím panelu (6, obr. B) nebo na dálkovém ovladači (5, obr. C) se automaticky změní na nejnižší úroveň.

**Režim Bluetooth**
Chcete-li polohovací křeslo používat v režimu reproduktoru Bluetooth, zapněte na svém mobilním zařízení funkci Bluetooth. Přejděte do nastavení a vyhledejte dostupná zařízení. V seznamu se zobrazí „lionelo" – vyberte toto zařízení ze seznamu a připojte se. Po úspěšném spárování se mobilní zařízení automaticky připojí k reproduktoru.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
1. Drobné nečistoty na čalounění očistěte vlhkým hadříkem a jemným čisticím prostředkem.
2. Potah lze sejmout a prát ručně při teplotě do 30°C s použitím jemného pracího prostředku.
3. Nepoužívejte bělidla ani jiné silné čisticí prostředky.
4. Neperte ani nesušte v pračce.
5. Mokrý potah je potřeba rozložit a ponechat zcela vyschnout.
6. Rám a plastové prvky by se měly čistit vlhkým hadříkem a jemným čisticím prostředkem. Před dalším použitím otřete rám a plastové prvky do sucha.
7. Výrobek skladujte na suchém místě, mimo dosah vysokých teplot a vlhkosti.

Fotografie jsou pouze orientační, skutečný vzhled výrobků se může lišit od vzhledu prezentovaného na fotografiích.

# HU

**Kedves Ügyfelünk!**
Ha bármilyen észrevétele vagy kérdése van a vásárolt termékről, lépjen kapcsolatba velünk: **help@lionelo.com**

**Gyártó:**
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Lengyelország

## FONTOS! OLVASSA ÁT ALAPOSAN ÉS KÉSŐBBI HIVATKOZÁS CÉLJÁBÓL ŐRIZZE MEG!
## FIGYELMEZTETÉS
1. Soha ne hagyja a gyermekétét felügyelet nélkül!
2. Ne használja tovább a terméket, ha a gyermek már próbál magától felülni!

3. Soha ne használja ezt a terméket magas felületen (pl. asztalon)!
4. Mindig használja a biztonsági övet!
5. Soha ne szállítsa a terméket a játéktartó karnál fogva!
6. Ne mozgassa vagy emelje fel ezt a terméket, ha a gyermek benne tartózkodik!
7. Ne hagyja a gyermeket a termékben aludni. Ez a termék nem helyettesíti a kiságyat. Ha gyermeke elalszik, helyezze át egy megfelelő kiságyba.
8. Ne használja a terméket, ha annak bármelyik eleme sérült vagy hiányzik.
9. Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat vagy elemeket használja.
10. FIGYELMEZTETÉS: E termék gombelemet tartalmaz. Lenyelés esetén a gombelem komoly belső vegyi égési sérüléseket okozhat.
11. FIGYELMEZTETÉS: Azonnal ártalmatlanítsa az elhasznált elemet! Az új és a használt elemeket tartsa távol a gyermekektől!
12. Rendszeresen ellenőrizze a termék tápegységét, hogy nem érte sérülés a kábelt, a tápdugót, a készülékházat vagy annak más elemeit. Ha bármilyen sérülést észlel, fejezze be a termék használatát.
13. A termék kizárólag a mellékelt tápegységgel használható.
14. Amennyiben zenelejátszóval kapcsolta össze a terméket, győződjön meg arról, hogy a zenelejátszó alacsony hangszintre lett beállítva!

## ELEMRE VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉSEK

1. A nem újratölthető elemeket nem szabad újratölteni.
2. Nem szabad különböző típusú, vagy új és régi elemet egyszerre a termékbe helyezni.
3. Az elemek behelyezésekor figyeljen a megfelelő polaritásra.
4. Vegye ki a távirányítóból a lemerült elemeket.
5. Ne zárja rövidre a tápcsatlakozókat.
6. Amennyiben hosszabb ideig nem használja a terméket, vegye ki az elemeket a távirányítóból.

## TERMÉKINFORMÁCIÓ:

Frekvencia: 2,402-2,480 GHz (BT)
RF kimeneti teljesítmény: -2,52 dBm (BT)

## A TERMÉK RÉSZEI (A. ÁBRA)

1. Bázistalp
2. Ülés
3. Üléstartó konzol
4. Távirányító
5. Tápegység
6. Imbuszkulcs
7. Csavar x2
8. Játéktartó

## KEZELŐPANEL (B. ÁBRA)

1. Kapcsológomb
2. Ringatási mód kiválasztása
3. Dallam kiválasztása
4. Ringatási sebesség módosítása
5. Ringatási sebesség jelző
6. Hangerő módosítás
7. Hangerő jelzés

## TÁVIRÁNYÍTÓ (C. ÁBRA)

1. Kapcsológomb
2. Ringatási mód kiválasztása
3. Ringatási sebesség kiválasztása
4. Dallam kiválasztása
5. Hangerő növelése / csökkentése

## A TÁVIRÁNYÍTÓ ELEMEINEK BEHELYEZÉSE (D. ÁBRA)

1. Az elemtartó fedelének felnyitásához csúsztassa el a reteszelő elemet (a, D. ábra) és húzza ki az elemtartó tálcát.
2. Helyezze be a gombelemet a tálcába, majd tegye vissza az elemtartó tálcát a távirányítóba.
3. Zárja be az elemtartót. A megfelelő zárást egy kattanás jelzi.

## ÖSSZESZERELÉS
## A PIHENŐSZÉK ÖSSZESZERELÉSE

1. Nyomja meg a fém pöcköt, hogy eltávolítsa a műanyag csatlakozóelemet az üléstartó konzolról (a, 1. ábra).
2. Fordítsa el a pihenőszék bázistalp közepén lévő tekerőgombot a Loose állás irányába (b, 3. ábra), majd csúsztassa be az üléstartó konzolt (3, A. ábra) a pihenőszék bázistalp két oldalán található rögzítőnyílásokba (a, 2. ábra).
3. Fordítsa el a pihenőszék bázistalp közepén lévő tekerőgombot (b, 3. ábra) és helyezze vissza a csatlakozó elemet az üléstartó konzol végére (a, 1. ábra). Használat előtt ellenőrizze, hogy megfelelően beszorította a tekerőgombbal.
4. Szerelje fel az ülést az üléstartó konzol két oldalán. Csavarja be a csatlakozó elemeket a csavarokkal (4. ábra). Figyeljen az összeszerelés irányára. Ügyeljen arra, hogy a fém pecek az üléstartó konzol külső oldalára kerüljön (b, 5. ábra). A helyes rögzülést egy kattanás jelzi.

## A SZÖVET ÜLÉS RÖGZÍTÉSE

Helyezze fel a szövet ülést az üléskeretre. Zárja be az üléskeret két oldalán lévő cipzárat és tépőzárakat.

## A JÁTÉKTARTÓ RÖGZÍTÉSE

1. Csatlakoztassa a körforgót (b, 6. ábra) a játéktartóra (c, 6. ábra) a műanyag csatlakozóval. Tegye fel a lógó játékokat a körforgóra.
2. A játéktartó rögzítéséhez tolja be a játéktartót az üléskereten található sínbe (a, 7. ábra). A helyes rögzítést egy kattanás jelzi (7. ábra).
3. A játéktartó eltávolításához nyomja be a műanyag pöcköt (a, 9. ábra), majd húzza fel a játéktartót.

## SZÉTSZERELÉS
## A PIHENŐSZÉK SZÉTSZERELÉSE

1. Csavarja ki a pihenőszék bázistalp közepén lévő tekerőgombot (10. ábra).
2. Csavarja ki az ülés részeit csatlakoztató csavarokat (11. ábra) és távolítsa el őket.
3. Nyomja meg a fém pöcköt, hogy eltávolítsa a csatlakozóelemet az üléstartó konzolról (12. ábra).
4. Csúsztassa ki az üléstartó konzolt (13. ábra) a rögzítő nyílásokból.

## A SZÖVET ÜLÉS LEVÉTELE

A szövet ülés levételéhez nyissa ki az üléskeret két oldalán lévő cipzárat és tépőzárakat.

## HASZNÁLAT
### HÁLÓZATI TÁPELLÁTÁS

A készülék összes funkciójának kihasználásához csatlakoztassa a pihenőszék bázistalpat a tápforráshoz (8. ábra) a mellékelt 12V 2A teljesítményű tápegységgel (5, A. ábra). Nyomja meg ezután a távirányítón (1, C. ábra) vagy a kezelőpanelen (1, B. ábra) található “be” gombot.

**Ringatási mód**

Ringatás funkcióban 5 ringatási mód közül választhat. Bekapcsolás után kék színnel világít a kiválasztott ringatási módot jelölő gomb. A ringatás kikapcsolásához nyomja meg újra a ringatási mód kiválasztó gombot. A ringatási mód módosításához nyomja meg a kezelőpanelen (2, B. ábra) vagy a távirányítón (2, C. ábra) található ringatási mód kiválasztó gombokat.

A ringatási sebesség 5 fokozatban állítható. A ringatási sebesség módosításához nyomja meg a kezelőpanelen a (4, B. ábra) vagy a távirányítón (3, C. ábra) a hintázási sebesség módosítása gombot. A ringatási módtól függően a LED fény (5, B. ábra) pozíciója is változik. Ha a ringatási sebesség a legmagasabb fokozaton van, a ringatási sebesség módosítása gomb újbóli megnyomása a vezérlőpanelen (4, B. ábra) vagy a távirányítón (3, C. ábra) automatikusan a legalacsonyabb fokozatra állítja a sebességet.

**Az ülés dőlésszögének beállítása**
Az ülés dőlésszögének módosításához forgassa el a pihenőszék bázistalpán található tekerőgombot (a, 5. ábra), majd válassza ki a megfelelő dőlésszöget (10° és 40°). A beállítás kiválasztása után húzza meg a gombot.
**Figyelem!** Ne változtassa vagy állítsa be a pihenőszék pozícióját, amikor a kisgyerek benne tartózkodik.

**Dallam kiválasztása**
Nyomja meg a dallam kiválasztó gombot a kezelőpanelen (3, B. ábra) vagy a távirányítón (4, C. ábra). Bekapcsolás után a gomb kék színnel világít. A dallam kikapcsolásához nyomja meg újra a gombot.

**Hangerő növelése / csökkentése**
A hangerő módosításához nyomja meg a kezelőpanelen (6, B. ábra) vagy a távirányítón (5, C. ábra) a hangerő beállító gombot. A készülék 5 hangerőszinttel rendelkezik.
A gomb minden egyes megnyomása növeli a hangerőt. A ringatási módtól függően a LED fény (7, B. ábra) pozíciója is változik. Amikor a hangerő a legmagasabb szinten van, a hangerő beállító gomb újbóli megnyomása a kezelőpanelen (6, B. ábra) vagy a távirányítón (5, C. ábra) automatikusan a legalacsonyabb szintre állítja a hangerőt.

**Bluetooth mód**
Ha a pihenőszéket Bluetooth hangszóró üzemmódban szeretné használni, aktiválja a mobilkészülék Bluetooth funkcióját. Lépjen be a beállításokba és keresse ki az elérhető eszközöket. A listán megjelenik a "lionelo". - válassza ki ezt az eszközt a listából a csatlakozáshoz. A sikeres párosítási folyamat után a mobilkészülék automatikusan csatlakozik a hangszóróhoz.

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

1. Az ülés huzatának kisebb szennyeződéseit enyhe tisztítószerrel nedvesített törlőkendővel kell tisztítani.
2. A huzat levehető és enyhe mosószerrel 30°C-on kézzel mosható.
3. Ne használjon fehérítőt és egyéb agresszív tisztítószert.
4. Nem szabad géppel mosni és szárítani.
5. A nedves huzatot szét kell teríteni és hagyni kell teljesen megszáradni.
6. A vázat és a műanyag elemeket enyhe tisztítószerrel nedvesített törlőkendővel kell megtisztítani. A termék újbóli használata előtt törölje szárazra a vázat és a műanyag elemeket.
7. A terméket magas hőmérséklettől és nedvességtől védett, száraz helyen kell tárolni.

A képek csak tájékoztató jellegűek, a termékek tényleges kinézete eltérhet a képeken látottaktól.

**Stimate Client!**

Dacă aveți observații sau întrebări cu privire la produsul achiziționat, vă rugăm să ne contactați: **help@lionelo.com**

**Producător**

BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polonia

## IMPORTANT! CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE VIITOARE. AVERTISMENT

1. Nu vă lăsați niciodată copilul nesupravegheat.
2. Întrerupeți utilizarea produsului atunci când copilul începe sa stea în șezut.
3. Nu utilizați niciodată acest produs pe o suprafață ridicată (de exemplu, o masă).
4. Folosiți întotdeauna chingile de siguranță.
5. Nu folosiți niciodată bara de jucărie pentru a transporta produsul.
6. Nu mutați sau ridicați produsul dacă un copil se află în el.
7. Nu permiteți unui copil să doarmă în acest produs. Acest produs nu este destinat să înlocuiască un pătuț pentru copil. Dacă copilul dumneavoastră adoarme, mutați-l într-un pătuț corespunzător.
8. Nu utilizați produsul dacă oricare dintre piesele sale este deteriorată sau lipsește.
9. Nu utilizați accesorii sau piese de schimb care nu au fost aprobate de producător.
10. AVERTISMENT: Acest produs conține o baterie cu buton. În cazul în care o baterie cu buton este înghițită, există riscul de arsuri chimice interne grave.
11. AVERTISMENT: Aruncați imediat bateriile uzate. Păstrați bateriile noi și uzate departe de copiii. Dacă bănuiți că ați înghițit baterii sau că le-ați introdus în orice parte a corpului, consultați imediat un medic.
12. Transformatorul utilizat cu produsul trebuie verificat în mod regulat pentru a depista deteriorarea cablului, a mufei, a carcasei și a altor părți și nu trebuie utilizat dacă este deteriorat.
13. Produsul poate fi utilizat numai cu transformatorul recomandat.
14. Când produsul este conectat la un player muzical, verificați dacă volumul playerului muzical este setat la un nivel scăzut.

## AVERTISMENTE PRIVIND BATERIILE

1. Bateriile de unică folosință, nereîncărcabile, nu trebuie încărcate.
2. Nu introduceți diferite tipuri de baterii sau baterii noi și folosite în dispozitiv.
3. Bateria trebuie introdusă respectând polaritatea corectă.
4. Bateriile descărcate trebuie scoase din telecomandă.
5. Bornele de alimentare nu trebuie să fie scurtcircuitate.
6. În cazul în care produsul nu este utilizat pentru o perioadă mai lungă de timp, scoateți bateriile din telecomandă.

## INFORMAȚII DESPRE PRODUS:

Frecvență: 2,402-2,480GHz (BT)
Puterea de ieșire RF: -2,52dBm (BT)

## DESCRIEREA PIESELOR (FIG. A)

1. Baza
2. Scaun
3. Suport pentru scaun
4. Telecomandă
5. Sursă de alimentare
6. Cheie hexagonală
7. Șuruburi x2
8. Bară cu jucării

## PANOUL DE COMANDĂ (FIG. B)

1. Întrerupător pornire /oprire
2. Selectarea modului de legănare
3. Selectarea melodiei
4. Modificare vitezei de legănare
5. Indicator de viteză de balansare
6. Modificarea volumului
7. Indicator de volum

## TELECOMANDĂ (FIG. C)

1. Întrerupător pornire /oprire
2. Selectarea modului de legănare
3. Selectarea vitezei de legănare
4. Selectarea melodiei
5. Mărire / reducere volum

## INSTALAREA BATERIILOR TELECOMENZII (FIG. D)

1. Pentru a deschide husa compartimentului pentru baterii, deplasați elementul de blocare (a, Fig. D) și scoateți tava bateriei.
2. Puneți bateria buton în tavă, apoi puneți-o pe toată în telecomandă.
3. Închideți compartimentul bateriei. Închiderea corectă va fi semnalată printr-un clic.

## ANSAMBLARE
## INSTALAREA LEAGĂNULUI

1. Apăsați clapeta metalică pentru a îndepărta piesa de conectare din plastic de pe suportul scaunului (a, Fig. 1).
2. Rotiți butonul situat în mijlocul bazei șezlongului spre poziția slăbită (b, Fig. 3), apoi introduceți suportul scaunului (3, Fig. A) în orificiile de fixare care se află pe ambele părți ale bazei șezlongului (a, Fig. 2).
3. Rotiți butonul din mijlocul bazei fotoliului culisant (b, Fig. 3) și puneți piesa de legătură înapoi pe capătul suportului scaunului (a, Fig. 1). Înainte de utilizare, asigurați-vă că maneta este strânsă bine.
4. Montați fotoliul pe ambele părți ale suportului. Strângeți elementele de fixare cu șuruburi (fig. 4). Acordați atenție direcției corecte de montare. Asigurați-vă că clema metalică se află pe exteriorul suportului fotoliului (b, Fig.5). Montajul corect va fi semnalizat prin intermediul unui clic.

## INSTALAREA SCAUNULUI DIN MATERIAL TEXTIL

Așezați scaunul din material textil pe cadrul scaunului. Fixați fermoarul și elementele de fixare cu cârlig și buclă pe ambele părți ale cadrului scaunului.

## MONTAREA ARCULUI CU JUCĂRII

1. Atașați caruselul (b, Fig. 6) la arc (c, Fig. 6) folosind un dispozitiv de fixare din plastic. Așezați jucăriile agățate pe carusel.
2. Pentru a monta bara cu jucării, introduceți-o în ghidajele aflate în cadrul scaunului (a, Fig. 7). Un clic semnalează instalarea corectă (Fig. 7).
3. Pentru a îndepărta arcul cu jucării, împingeți în interiorul filei de plastic (a, Fig. 9) și apoi trageți arcul cu jucării în sus.

## DEMOLARE
## DEMONTAREA CANAPELEI

1. Deșurubați butonul din mijlocul bazei fotoliului culisant (Fig. 10).

2. Slăbiți șuruburile care leagă componentele scaunului (Fig. 11) și demontați-le.
3. Năpădiți proeminența metalică pentru a îndepărta elementul de conectare de la suportul șezutului (Fig. 12).
4. Scoateți suportul scaunului (Fig. 13) din orificiile de fixare.

## DEMONTAREA MATERIALULUI SCAUNULUI

Pentru a îndepărta scaunul din material textil, desfaceți fermoarul și închizătoarele velcro situate pe fiecare parte a cadrului scaunului.

## UTILIZARE

### ALIMENTARE DE REȚEA

Pentru a utiliza pe deplin toate funcțiile dispozitivului, conectați baza șezlongului la sursa de alimentare (Fig. 8) utilizând adaptorul de alimentare inclus (5, Fig. A) cu parametri de 12V 2A. Nu apăsați butonul „pornire" de pe telecomandă (1, Fig. C) sau de pe panoul de control (1, Fig. B).

**Modul de legănare**

Produsul vă permite să alegeți unul dintre cele 5 moduri de balansare. Când este pornit, butonul cu modul de balansare selectat se va aprinde albastru. Pentru a dezactiva balansarea, apăsați din nou butonul de selectare a modului de balansare. Pentru a schimba mișcarea de balansare, apăsați butoanele de selectare a modului de balansare de pe panoul de comandă (2, Fig. B) sau de pe telecomandă (2, Fig. C).
Produsul permite, de asemenea, reglarea în 5 pași a vitezei de balansare. Pentru a modifica viteza de balansare, apăsați butonul de schimbare a vitezei de balansare de pe panoul de comandă (4, Fig. B) sau de pe telecomandă (3, Fig. C). În funcție de mod, poziția lămpii LED (5, Fig. B) se va schimba și ea. Când viteza este la cel mai înalt nivel, apăsarea din nou a butonului de schimbare a vitezei de balansare de pe panoul de comandă (4, Fig. B) sau de pe telecomandă (3, Fig. C) se va schimba automat la cel mai scăzut nivel.

**Reglarea înclinării scaunului**

Pentru a schimba poziția scaunului, rotiți butonul (a, Fig. 5) situat la baza șezlongului și apoi selectați unghiul de înclinare corespunzător (de la 10° la 40°). După ce ați selectat setarea, strângeți butonul.
**Atenție:** Nu schimbați sau ajustați poziția scaunului culisant atunci când copilul se află înăuntru.

**Selectarea melodiei**

Apăsați butonul de selectare a melodiei de pe panoul de comandă (3, Fig. B) sau de pe telecomandă (4, Fig. C). Când este pornit, butonul se va aprinde în albastru. Pentru a opri melodia, apăsați din nou butonul.

**Mărire / reducere volum**

Pentru a modifica volumul, apăsați butonul de modificare a volumului de pe panoul de control (6, Fig. B) sau de pe telecomandă (5, Fig. C). Dispozitivul are 5 niveluri de volum.
De fiecare dată când este apăsat butonul, volumul crește. În funcție de mod, poziția lămpii LED (7, Fig. B) se va schimba și ea. Când volumul este la cel mai ridicat nivel, apăsând din nou butonul de schimbare a volumului de pe panoul de control (6, Fig. B) sau de pe telecomandă (5, Fig. C), acesta va trece automat la cel mai scăzut nivel.

**Modul Bluetooth**

Pentru a utiliza leagănul în modul difuzor Bluetooth, activați funcția Bluetooth pe dispozitivul dvs. mobil. Intrați în setări și căutați dispozitivele disponibile. Lista va afișa "lionelo" - selectați acest dispozitiv din listă pentru conectare. După un proces de împerechere reușit, dispozitivul dvs. mobil se va conecta automat la difuzor.

## CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

1. Murdăria minoră a husei scaunului trebuie curățată cu o cârpă umedă și un detergent ușor.
2. Husa poate fi îndepărtată și spălată manual la o temperatură de până la 30°C cu un detergent ușor.

3. Nu utilizați înălbitor sau alte substanțe de curățare puternice.
4. Nu spălați sau uscați la mașină.
5. Husa umedă trebuie întinsă și lăsată să se usuce complet.
6. Curățați cadrul și părțile din plastic cu o cârpă umedă și un detergent delicat. Înainte de următoarea utilizare, cadrul și componentele din plastic trebuie șterse.
7. Depozitați produsul într-un loc uscat, ferit de temperaturi ridicate și umiditate.

Fotografiile au caracter pur informativ, aspectul real al produselor poate diferi de cel prezentat în fotografii.

## SE

**Kära Kund!**
Kontakta oss på: **help@lionelo.com** om du har några kommentarer eller frågor om den inköpta produkten.

**Tillverkare:**
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

### VIKTIGT! LÄS NOGGRANT OCH SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK.
### VARNING

1. Lämna aldrig barnet utan uppsikt.
2. Sluta att använda produkten när barnet börjar sätta sig.
3. Denna produkt får inte användas på upphöjda ytor (som till exempel ett bord).
4. Använd alltid säkerhetsselen.
5. Använd inte lekbågen som handtag för att bära produkten.
6. Flytta inte på denna produkt och lyft den inte när barnet sitter i.
7. Låt ditt barn inte sova i produkten. Denna produkt är inte avsedd att ersätta en barnsäng. Om ditt barn somnar i produkten, flytta barnet till en lämplig säng.
8. Använd inte produkten om någon av delarna är skadad eller saknas.
9. Använd inte tillbehör eller reservdelar som inte är godkända av tillverkaren.
10. VARNING: en här produkten innehåller ett knappcellsbatteri. Ett knappcellbatteri kan orsaka allvarliga inre kemiska brännskador vid förtäring.
11. VARNING: Kassera begagnade batterier omedelbart. Håll nya och använda batterier utom räckhåll för barn. Om du tror att batterierna kan ha svalts eller satts in i någon del av kroppen, kontakta omedelbart läkare.
12. Transformator som används med produkten måste kontrolleras regelbundet för skador på sladden, kontakten, höljet och andra delar och får inte användas om den visar sig vara skadad.
13. Produkten kan endast användas med den rekommenderade transformatorn.
14. När produkten är ansluten till en musikspelare, se till att volymen på musikspelaren är inställd på ett lågt värde.

### VARNINGAR FÖR BATTERI

1. Engångsbatterier ska inte laddas.
2. Blanda inte olika batterityper eller nya och begagnade batterier.
3. Batterier måste sättas i med korrekt polaritet.
4. Urladdade batterier ska tas ut ur fjärrkontrollen.

5. Strömanslutningarna bör inte kortslutas.
6. Om produkten inte används under en längre period, ta ut batterierna från fjärrkontrollen.

## INFORMATIONER OM PRODUKTEN:

Frekvens: 2,402-2,480GHz (BT)
RF-uteffekt: -2,52dBm (BT)

## BESKRIVNING AV DELAR (FIG. A)

1. Bas
2. Sits
3. Stöd för sittdelen
4. Fjärrkontroll
5. Laddare
6. Insexnyckel
7. Skruv x2
8. Leksaksbåge

## KONTROLLPANEL (FIG. B)

1. På/Av-knapp
2. Val av gungläge
3. Val av melodi
4. Byte av gunghastighet
5. Gunghastighetsindikator
6. Ändring av volymen
7. Volymindikator

## FJÄRKONTROLL (FIG. C)

1. På/Av-knapp
2. Val av gungläge
3. Val av gunghastighet
4. Val av melodi
5. Höj / sänk volymen

## MONTERING AV FJÄRKONTROLLENS BATTERI (FIG. D)

1. För att öppna batterifackets lock, skjut låselementet (a, fig. D) och dra ut batterifacket.
2. Placera knappcellsbatteriet i facket och placera det hela i fjärrkontrollen.
3. Stäng batterifacket. Korrekt stängning indikeras med ett klick.

## MONTERING
## MONTERING AV BABYSITTERN

1. Tryck på metallfliken för att ta bort anslutningselementet från sätesstödet (a, fig. 1).
2. Vrid vredet i mitten av basen mot Loose-läget (b, fig. 3), sätt sedan in sätesstödet (3, fig. A) i monteringshålen på båda sidor av basen (a, fig. 2).
3. Dra åt vredet som sitter i mitten av basen (b, fig. 3) och sätt tillbaka anslutningselementet på änden av sätesstödet (a, fig. 1). Innan användning, se till att vredet är ordentligt åtdraget.
4. Montera sätet på stödets båda sidor. Skruva åt anslutningselementen med hjäp av skruvar (fig. 4). Var uppmärksam på rätt monteringsriktning. Se till att metallfliken är på utsidan av sätesstödet (b, fig. 5). Korrekt montering indikeras med ett klickljud.

## MONTERING AV TYGSSÄTET

Placera tygssätet på ramen. Stäng blixtlåset och kardborrbandet på båda sidor av ramen.

## MONTERING AV LEKSAKSSTÅNGEN

1. Fäst karusellen (b, fig. 6) på leksaksstången (c, fig. 6) med hjälp av anslutningselement i plast. Placera de hängande leksakerna på karusellen.
2. För att montera leksaksstången, skjut in den i styrningarna i sätets ram (a, fig. 7). Korrekt montering indikeras med ett klickljud (fig. 7).

**3.** För att ta bort leksaksstången, tryck på plastfliken (a, fig. 9) och dra sedan upp leksaksstången.

## DEMONTERING
## DEMONTERING AV BABYSITTERN

**1.** Skruva loss vredet som sitter i mitten av babysitterns bas (fig. 10).
**2.** Skruva loss skruvarna som ansluter säteselementen (fig. 11) och demontera dem.
**3.** Tryck på metallfliken för att ta bort anslutningselementet från sätesstödet (fig. 12).
**4.** Skjut ut sätesstödet (fig. 13) ur monteringshålen.

## DEMONTERING AV TYGSSÄTET

För att ta bort tygssätet, öppna blixtlåset och kardborrebandet på ramens båda sidor.

## ANVÄNDNING

### STRÖM

För att fullt ut använda enhetens alla funktioner, anslut babysitterns bas till en strömkälla (fig. 8), med hjälp av den medföljande strömförsörjningen (5, fig. A) med parametrarna 12V 2A. Sedan tryck på På-knappen på fjärrkontrollen (1, fig. C) eller på kontrollpanelen (1, fig. B).

#### Gungläge

Produkten låter dig välja ett av 5 gunglägen. Efter igångssättning, lyser knappen med valt gungläge i blått. För att stänga av gungningen, tryck på knappen för val av gungläge igen. För att ändra gungläget, tryck på valknapparna för gungläge på kontrollpanelen (2, fig. B) eller på fjärrkontrollen (2, fig. C).
Produkten möjliggör 5-nivåjustering av gunghastigheten. För att ändra gunghastigheten, tryck på knappen för byte av gunghastighet på kontrollpanelen (4, fig. B) eller på fjärrkontrollen (3, fig. C). Beroende på läge kommer även LED-lampans position (5, fig. B) att ändras. När hastigheten är på den högsta nivån, ändras det automatiskt till den lägsta nivån genom att trycka på knappen för gunghastighet på kontrollpanelen (4, fig. B) eller fjärrkontrollen (3, fig. C).

#### Justering av lutning av sätet

För att ändra sätesposition, vrid på vredet (a, fig. 5) som sitter på babysitterns botten och välj sedan lämplig lutningsvinkel (från 10° till 40°). Efter att ha valt inställningen, dra åt ratten.
**OBS:** Ändra eller justera inte babysitterns läge när barnet är inne.

#### Val av melodi

Tryck på knappen för val av melodi på kontrollpanelen (3, fig. B) eller på fjärrkontrollen (4, fig. C). Efter igångssättning, knappen kommer lysa blått. För att sätta på en melodi, tryck på knappen igen.

#### Höj / sänk volymen

För att ändra volymen, tryck på volymknappen på kontrollpanelen (6, fig. B) eller på fjärrkontrollen (5, fig. C). Enheten har 5 volymsnivåer.
Varje gång du trycker på knappen ökar volymen. Beroende på läge kommer även LED-lampans position (7, fig. B) att ändras. När volymen är på den högsta nivån, ändras det automatiskt till den lägsta nivån genom att trycka på volymknappen på kontrollpanelen (6, fig. B) eller fjärrkontrollen (5, fig. C).

#### Bluetooth-läge

För att använda babysittern i Bluetooth-högtalarläge, aktivera Bluetooth-funktionen på din mobila enhet. Öppna inställningar och sök tillgängliga enheter “lionelo” kommer att visas på listan - välj den här enheten från listan för att ansluta. Efter lyckad parning ansluts din mobila enhet automatiskt till högtalaren.

## RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

1. Lätt smuts bör rengöras med en fuktig trasa och ett milt rengöringsmedel.
2. Överdraget kan tas bort och tvättas i 30°C med ett milt rengöringsmedel.
3. Använd inte blekmedel eller andra starka rengöringsmedel.
4. Tvätta eller torktumla inte.
5. Blöt överdrag ska vikas ut och lämnas att torka helt.
6. Ramen och plastdelar bör rengöras med en fuktig trasa och ett milt rengöringsmedel. Innan nästa användning torka ramen och andra plastdelar.
7. Förvara produkten på en torr plats, borta från värme- och fuktkällor.

Foton är endast för referens, det verkliga produktutseendet kan skilja sig från det som presenteras på foton.

# NO

**Kjære kunde!**
Hvis du har kommentarer eller spørsmål angående det kjøpte produktet, vennligst kontakt oss: **help@lionelo.com**

**Produsent:**
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

## VIKTIG! LES NØYE OG OPPBEVAR FOR FREMTIDIG BRUK.
## ADVARSEL

1. Forlat aldri barnet uten tilsyn.
2. Slutt å benytte produktet når barnet begynner å sitte på egen hånd.
3. Bruk aldri dette produktet på opphøyde flater (for eksempel et bord).
4. Bruk alltid sikkerhetsselene.
5. Bruk ikke lekens bøyle for å transportere produktet.
6. Du må ikke flytte eller løfte dette produktet når barnet sitter i det.
7. Ikke la babyen sove i dette produktet. Dette produktet er ikke ment å erstatte en barneseng. Hvis babyen din sovner, flytt ham eller henne til en passende seng.
8. Ikke bruk produktet hvis noen av komponentene er skadet eller mangler.
9. Ikke bruk tilbehør og reservedeler som ikke er godkjent av produsenten.
10. ADVARSEL: Dette produktet inneholder et knappebatteri. Et knappebatteri kan påføre alvorlige indre kjemiske forbrenningsskader dersom det svelges.
11. ADVARSEL: De brukte batteriene må straks avfallsbehandles. Oppbevar nye og gamle batterier på sikker avstand fra barn. Dersom du tror at batteriene kan ha blitt svelget eller kommet inn i en hvilken som helst kroppsdel, må du søke øyeblikkelig medisinsk hjelp.
12. Transformatoren som brukes med produktet bør kontrolleres regelmessig for skader på ledningen, støpselet, huset og andre deler, og hvis de er skadet, bør de ikke brukes.
13. Produktet må kun brukes med anbefalt transformator.
14. Når produktet er tilkoblet en lydavspiller, må du forsikre deg om at volumet til lydavspilleren er stilt inn på en lav verdi.

## ADVARSLER FOR BATTERI

1. Ikke-oppladbare engangsbatterier skal ikke lades.

2. Ikke bruk forskjellige typer batterier eller nye og brukte batterier i enheten.
3. Batterier må settes inn med riktig polaritet.
4. Utbrukte batterier bør fjernes fra fjernkontrollen.
5. Strømterminalene bør ikke kortsluttes.
6. Hvis produktet ikke skal brukes på lang tid, fjern batteriene fra fjernkontrollen.

## PRODUKTINFORMASJON:

Frekvens: 2,402–2,480GHz (BT)
RF-utgangseffekt: -2,52dBm (BT)

## BESKRIVELSE AV PRODUKTDELER (FIG. A)

1. Base
2. Sete
3. Setestøtte
4. Fjernkontroll
5. Lader
6. Umbrakonøkkel
7. Skruer x2
8. Lekebar

## TROLLPANEL (FIG. B)

1. På/av-bryter
2. Valg av svingemodus
3. Melodivalg
4. Endring av svinghastigheten
5. Svinghastighetsindikator
6. Endre volumet
7. Volumindikator

## FJERNBETJENING (FIG. C)

1. På/av-bryter
2. Valg av svingemodus
3. Valg av svinghastighet
4. Melodivalg
5. Øk/reduser volumet

## MONTERING AV FJERNBATTERIET (FIG. D)

1. For å åpne batteriromdekselet, skyv låseelementet (a, fig. D) og trekk ut batteriskuffen.
2. Plasser knappebatteriet i brettet og plasser det hele i fjernkontrollen.
3. Lukk batterirommet. Riktig lukking vil bli indikert med et klikk.

## INSTALLASJON
## MONTERING AV VIPPESTOLEN

1. Trykk på metalltappen for å fjerne plastkoblingen fra setestøtten (a, fig. 1).
2. Vri knotten i midten av dørvaktbasen mot Loose stilling (b, fig. 3), og sett deretter setestøtten (3, fig. A) inn i monteringshullene på begge sider av dørvaktbasen (a, fig. 2).
3. Stram knotten som er plassert i midten av hopperbasen (b, fig. 3) og sett koblingselementet tilbake på enden av setestøtten (a, fig. 1). Før bruk, sørg for at knotten er godt strammet.
4. Monter seterammen på begge sider av braketten. Monter setet på begge sider av braketten. Fest koblingselementene med skruer (fig. 4). Vær oppmerksom på riktig monteringsretning. Pass på at metalltappen er på utsiden av setestøtten (b, fig.5). Riktig installasjon vil bli indikert med et klikk.

## INSTALLERING AV STOFFSETET

Plasser stoffsetet på seterammen. Fest glidelåsen og borrelåsen på begge sider av seterammen.

## MONTERING AV LEKEBAREN

1. Fest karusellen (b, fig. 6) til pannebåndet (c, fig. 6) ved hjelp av plastkontakten. Plasser de hengende lekene på karusellen.

2. For å installere leketøystangen, skyv den inn i føringene plassert i seterammen (a, fig. 7). Riktig installasjon indikeres med et klikk (fig. 7).
3. For å fjerne hodebåndet, trykk på plasttappen (a, fig. 9) og trekk deretter hodebåndet opp.

## DEMONTERING AV VIPPESTOLEN

1. Skru av knotten som er plassert i midten av solsengens base (fig. 10).
2. Skru løs skruene som forbinder seteelementene (fig. 11) og demonter dem.
3. Trykk på metalltappen for å fjerne koblingen fra setestøtten (fig. 12).
4. Skyv setestøtten (fig. 13) ut av monteringshullene.

## FJERNING AV MATERIALSETE

For å fjerne stoffsetet, løsne glidelåsen og borrelåsen på begge sider av seterammen.

## BRUK

### NETTSTRØM

For å fullt ut bruke alle funksjonene til enheten, koble bunnen av solsengen til en strømkilde (fig. 8), ved å bruke den medfølgende strømforsyningen (5, fig. A) med parametere 12V 2A. Trykk deretter på "på"-knappen på fjernkontrollen (1, fig. C) eller kontrollpanelet (1, fig. B).

**Vippemodus**

Produktet lar deg velge en av 5 gyngemoduser. Når den er slått på, vil knappen med valgt vippemodus lyse blått. For å slå av rocking, trykk på vippemodusvelgerknappen igjen. For å endre vippebevegelsen, trykk på vippemodusvalgknappene på kontrollpanelet (2, fig. B) eller på fjernkontrollen (2, fig. C).
Produktet gir også mulighet for 5-trinns justering av svinghastigheten. For å endre svinghastigheten, trykk på knappen for endring av svinghastighet på kontrollpanelet (4, fig. B) eller fjernkontrollen (3, fig. C). Avhengig av modus vil også plasseringen av LED-lyset (5, fig. B) endres. Når hastigheten er på høyeste nivå, vil trykk på svinghastighetsknappen på kontrollpanelet (4, fig. B) eller fjernkontrollen (3, fig. C ) igjen automatisk endres til det laveste nivået.

**Justering av setehellingen**

For å endre seteposisjonen, vri på knappen (a, fig. 5) plassert på bunnen av solsengen og velg riktig hellingsvinkel (fra 10° til 40°). Etter å ha valgt innstillingen, stram til Knappen.
**Merk følgende!** Ikke endre eller juster posisjonen til dørvakten mens barnet er inne.

**Melodivalg**

Trykk på melodivalgknappen på kontrollpanelet (3, fig. B) eller fjernkontrollen (4, fig. C). Når den er slått på, vil knappen lyse blått. For å slå av melodien, trykk på knappen igjen.

**Øk/reduser volumet**

For å endre volumet, trykk på volumknappen på kontrollpanelet (6, fig. B) eller på fjernkontrollen (5, fig. C). Enheten har 5 volumnivåer. Hver gang du trykker på knappen, øker volumet. Avhengig av modus vil også plasseringen av LED-lyset (7, fig. B) endres.
Når volumet er på høyeste nivå, vil et trykk på volumknappen på kontrollpanelet (6, fig. B) eller på fjernkontrollen (5, fig. C) igjen automatisk endre det til det laveste nivået.

**Bluetooth-modus**

For å bruke dørvakten i Bluetooth-høyttalermodus, slå på Bluetooth-funksjonen på mobilenheten. Gå til innstillinger og søk etter tilgjengelige enheter "Lionelo-listen" vises - velg denne enheten fra listen for å koble til. Etter vellykket sammenkobling kobles mobilenheten automatisk til høyttaleren.

## RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

1. Mindre smuss på polstringen bør rengjøres med en våt klut og et mildt rengjøringsmiddel.
2. Trekket kan tas av og håndvaskes ved temperaturer opp til 30°C med et mildt vaskemiddel.
3. Ikke bruk blekemiddel eller andre sterke rengjøringsmidler.
4. Må ikke vaskes eller tørkes i maskin.
5. Vått dekke skal brettes ut og la tørke helt.
6. Rammen og plastelementene bør rengjøres med en våt klut og et mildt rengjøringsmiddel. Før neste bruk, tørk av rammen og plastelementene.
7. Oppbevar produktet på et tørt sted, vekk fra høye temperaturer og fuktighet.

Bildene er kun for illustrasjonsformål, det faktiske utseendet til produktene kan avvike fra det som vises på bildene.



**Kære Kunde!**
Hvis du har nogle spørgsmål eller bemærkninger til det købte produkt, er du altid velkommen til at kontakte os: **help@lionelo.com**

**Producent:**
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

## VIGTIGT! LÆS OMHYGGELIGT OG GEM TIL SENERE BRUG.
## ADVARSEL

1. Efterlad aldrig barnet uden opsyn.
2. Brug ikke produktet længere, når barnet begynder at kunne sidde.
3. Brug aldrig dette produkt på en hævet overflade (for eksempel et bord).
4. Brug altid selen.
5. Bær aldrig produktet i legetøjsbøjlen.
6. Løft eller flyt aldrig dette produkt med barnet i.
7. Lad ikke barnet sove i dette produkt. Dette produkt er ikke en erstatning for en barneseng. Hvis dit barn falder i søvn, flyt det til en egnet barneseng.
8. Brug ikke produktet, hvis en af dets dele er beskadiget eller mangler.
9. Brug ikke tilbehør eller reservedele, der ikke er godkendt af producenten.
10. ADVARSEL: Dette produkt indeholder et knapcellebatteri. Et knapcellebatteri kan forårsage alvorlige indre, kemiske forbrændinger, hvis det sluges.
11. ADVARSEL: Bortskaf straks de brugte batterier. Hold nye og brugte batterier uden for børns rækkevidde. Kontakt straks en læge ved mistanke om at batterierne kan være blevet slugt eller puttet ind andre steder på kroppen.
12. Transformeren, der bruges med produktet, skal kontrolleres regelmæssigt for skader på kabel, stik, hus og andre dele, og må ikke bruges, hvis den er beskadiget.
13. Produktet må kun bruges med den anbefalede transformer.
14. Hvis produktet er forbundet til en musikafspiller, skal den indstilles på en lav lydstyrke.

## ADVARSLER FOR BATTERIER

1. Oplad ikke ikke-genopladelige engangsbatterier.
2. Bland ikke forskellige eller gamle og nye batterier i produktet.

3. Isæt batterierne med korrekt polaritet.
4. Fjern opbrugte batterier fra fjernbetjeningen.
5. Undgå at kortslutte strømterminalerne.
6. Hvis produktet ikke skal bruges i en længere tid tag batterierne ud af fjernbetjeningen.

## OPLYSNINGER OM PRODUKTET:

Frekvens: 2,402-2,480GHz (BT)
Udgangseffekt RF: -2,52dBm (BT)

## LISTE OVER PRODUKTDELE (FIG. A)

1. Base
2. Sæde
3. Sædestøtte
4. Fjernbetjening
5. Strømforsyning
6. Unbrakonøgle
7. Skrue x2
8. Legetøjsbøjle

## KONTROLPANEL (FIG. B)

1. Tænd-/Sluk-kontakt
2. Valg af gynge-tilstand
3. Valg af melodi
4. Ændring af gynge-hastighed
5. Indikator for gyngehastighed
6. Ændring af lydstyrke
7. Indikator for lydstyrke

## FJERNBETJENING (FIG. C)

1. Tænd-/Sluk-kontakt
2. Valg af gynge-tilstand
3. Valg af vuggehastighed
4. Valg af melodi
5. Forøgelse/ reducering af lydstyrken

## MONTERING AF FJERNBETJENINGENS BATTERI (FIG. D)

1. Åbn dækslet til batterirummet ved at skubbe låseelementet (a, fig. D) og træk batteribakken ud.
2. Sæt knapcellebatteriet i bakken, og sæt derefter det hele i fjernbetjeningen.
3. Luk batterirummet. Korrekt lukning signaleres med et klik.

## MONTERING
## MONTERING AF SKRÅSTOLEN

1. Tryk på metal fligen for at fjerne plastikforbindelsesstykket fra sædestøtten (a, fig. 1).
2. Drej knappen i midten af basen på skråstolen mod position Loose (b, fig. 3), og skub derefter sædestøtten (3, fig. A) ind i fastgørelseshullerne, som er placeret på begge sider af basen på skråstolen (a, fig. 2).
3. Drej knappen i midten af basen af skråstolen igen (b, fig. 3), og sæt forbindelsesstykket tilbage på enden af sædestøtten (a, fig. 1). Sørg for, at knappen er spændt godt fast før brug.
4. Monter sædet på begge sider af støtten. Spænd forbindelsesstykker med skruer (fig. 4). Vær opmærksom på den korrekte monteringsretning. Sørg for, at metal fligen sidder på ydersiden af sædestøtten (b, fig. 5). Korrekt montering signaleres med et klik.

## MONTERING AF STOFSÆDET

Placer stofsædet på sæderammen. Fastgør lynlåsen og velcrolukningerne på begge sider af sæderammen.

## MONTERING AF LEGETØJSBØJLE

1. Sæt uroen (b, fig. 6) fast på legetøjsbøjlen (c, fig. 6) ved hjælp af plastikforbindelsen. Placer legetøjet hængende på uroen.

2. For at montere legetøjsbøjlen skub den ind i styrene på sæderammen (a, fig. 7). Korrekt montering signaleres med et klik (fig. 7).
3. For at fjerne legetøjsbøjlen skub plastik fligen ind (a, fig. 9) og træk derefter legetøjsbøjlen opad.

## AFMONTERING
## AFMONTERING AF SKRÅSTOLEN

1. Skru knoppen af i midten af skråstolens base (fig. 10).
2. Løsn skruerne, der forbinder sædedelene (fig. 11), og afmonter dem.
3. Tryk på metal fligen for at fjerne forbindelsesstykket fra sædestøtten (fig. 12).
4. Skub sædestøtten (fig. 13) ud af fastgørelseshullerne.

## AFMONTERING AF STOFSÆDET

For at fjerne stofsædet, løsn lynlåsen og velcrolukningerne på begge sider af sæderammen.

## BRUG

### NETSTRØMFORSYNING

For at få fuld nytte af alle enhedens funktioner, slut skråstolens base til strømforsyningen (fig. 8) ved hjælp af den medfølgende strømforsyning (5, fig. A), der er beregnet til 12V 2A. Tryk derefter på "Tænd"-knappen på fjernbetjeningen (1, fig. C) eller på kontrolpanelet (1, fig. B).

#### Gynge-tilstand

Produktet giver dig mulighed for at vælge en af 5 gynge-tilstande. Når den er tændt, lyser knappen med den valgte gynge-tilstand blåt. For at slukke for gyngen, tryk på knappen til valg af gynge-tilstand igen. For at ændre gyngebevægelsen, tryk på knapperne til valg af gynge-tilstand på kontrolpanelet (2, fig. B) eller på fjernbetjeningen (2, fig. C).
Produktet giver dig også mulighed for at justere gynge-hastigheden i også 5 positioner. For at ændre gynge-hastigheden, tryk på knappen Ændring af gynge-hastighed på kontrolpanelet (4, fig. B) eller fjernbetjeningen (3, fig. C). Afhængigt af tilstanden vil LED-lysets position (5, fig. B) også ændre sig. Når hastigheden er på det højeste niveau, skifter den automatisk til det laveste niveau ved at trykke på knappen til ændring af gynge-hastighed på kontrolpanelet (4, fig. B) eller fjernbetjeningen (3, fig. C) igen.

#### Justering af sædets hældning

For at ændre sædets position, drej knappen (a, fig. 5), der er placeret på skråstolens base, og vælg derefter den rette hældningsvinkel (fra 10° til 40°). Efter at have valgt indstillingen, stram knappen.
**Bemærk:** Du må ikke ændre eller justere skråstolens position, mens barnet sidder i den.

#### Valg af melodi

Tryk på knappen til valg af melodi på kontrolpanelet (3, fig. B) eller på fjernbetjeningen (4, fig. C). Når den er tændt, lyser knappen blåt. Tryk på knappen igen for at slukke for melodien.

#### Forøgelse/ reducering af lydstyrken

For at ændre lydstyrken tryk på knappen til ændring af lydstyrke på kontrolpanelet (6, fig. B) eller på fjernbetjeningen (5, fig. C). Enheden har 5 lydstyrkeniveauer.
Hver gang du trykker på knappen, øges lydstyrken. Afhængigt af tilstanden vil LED-lysets position (7, fig. B) også ændre sig. Når lydstyrken er på det højeste niveau, skifter den automatisk til det laveste niveau ved at trykke på knappen til ændring af lydstyrken på kontrolpanelet (6, fig. B) eller på fjernbetjeningen (5, fig. C) igen.

**Bluetooth-tilstand**
For at bruge skråstolen i Bluetooth-højttaler-tilstand tænd for Bluetooth-funktionen på din mobile enhed. Gå ind i indstillingerne og søg efter tilgængelige enheder "lionelo" vises på listen - vælg denne enhed fra listen for at oprette forbindelse. Efter en vellykket parringsproces vil din mobile enhed automatisk oprette forbindelse til højttaleren.

## RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

1. Rengør små tilsmudsning på sædebetrækket med en våd klud og et mildt rengøringsmiddel.
2. Betrækket kan tages af og vaskes i hånden ved op til 30°C med et mildt rengøringsmiddel.
3. Brug ikke blegemiddel eller andre stærke rengøringsmidler.
4. Må ikke maskinvaskes eller tørretumbles.
5. Vådt betræk skal foldes ud og tørres helt.
6. Rengør rammen og plastdele med en våd klud og et mildt rengøringsmiddel. Tør rammen og plastdelene af før næste brug.
7. Opbevar produktet på et tørt sted, væk fra varme og fugt.

Billederne er kun til illustrationsformål, og produkternes faktiske udseende kan afvige fra de viste billeder.

## FI

**Hyvä Asiakkaamme!**
Mikäli sinulla on kysyttävää tai huomautettavaa tähän tuotteeseen liittyen, ota meihin yhteyttä tähän osoitteeseen: **help@lionelo.com**

**Valmistaja:**
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Puola

## TÄRKEÄÄ! LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ VASTAISUUDEN VARALLE.
## VAROITUS

1. Älä koskaan jätä lasta ilman valvontaa.
2. Lopeta tuotteen käyttäminen kun lapsi alkaa istua.
3. Älä käytä tätä tuotetta koskaan ylhäällä olevien pintojen päällä (esimerkiksi pöydällä).
4. Käytä aina turvavöitä.
5. Älä käytä lelun tankoa tuotteen kuljettamiseen.
6. Älä liikuta tai nosta tätä tuotetta lapsen ollessa sen sisällä.
7. Älä anna lapsen nukkua tässä tuotteessa. Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu korvaamaan vauvansänkyä. Jos lapsi nukahtaa, siirrä hänet sopivaan pinnasänkyyn.
8. Älä käytä tuotetta, jos jokin sen osista on vaurioitunut tai puuttuu.
9. Älä käytä lisävarusteita tai varaosia, joita valmistaja ei ole hyväksynyt.
10. VAROITUS: Tämä tuote sisältää nappipariston. Nappiparisto saattaa aiheuttaa vakavia kemiallisia palovammoja, jos se niellään.
11. VAROITUS: Hävitä käytetyt paristot välittömästi. Pidä uudet ja käytetyt paristot poissa lasten ulottuvilta. Jos on aihetta olettaa, että paristoja on nielty ja työnnetty mihin tahansa ruumiinosaan, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.
12. Tuotteen kanssa käytettävä muuntaja on tarkistettava säännöllisesti kaapelin, pistokkeen, kotelon ja muiden osien vaurioiden varalta, eikä sitä saa käyttää, jos se on vaurioitunut.

**13.** Tuotetta saa käyttää vain suositellun muuntajan kanssa.
**14.** Kun tuote on yhdistetty musiikkisoittimeen, varmista, että musiikkisoittimen äänenvoimakkuus on säädetty hiljaiselle tasolle.

## PARISTOVAROITUKSET

**1.** Kertakäyttöisiä, ei-ladattavia paristoja ei saa ladata.
**2.** Älä aseta laitteeseen erityyppisiä paristoja tai uusia ja käytettyjä paristoja.
**3.** Paristot on asetettava oikean napaisuuden mukaisesti.
**4.** Poista tyhjentyneet paristot kaukosäätimestä.
**5.** Virtalähteen liittimiä ei saa oikosulkea.
**6.** Poista paristot kaukosäätimestä, jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaan.

## TUOTETIEDOT:

Taajuus: 2,402–2,480 GHz (BT)
RF-lähtöteho: -2,52 dBm (BT)

## LUETTELO TUOTTEEN OSISTA (KUVA A)

**1.** Pohja
**2.** Istuin
**3.** Istuimen tuki
**4.** Kauko-ohjain
**5.** Virtalähde
**6.** Kuusiokoloavain
**7.** Ruuvi x2
**8.** Lelukaari

## OHJAUSPANEELI (KUVA B)

**1.** Päälle / pois päältä -kytkin
**2.** Keinutustilan valinta
**3.** Sävelmän valinta
**4.** Keinutusnopeuden muuttaminen
**5.** Keinutusnopeuden ilmaisin
**6.** Äänenvoimakkuuden muuttaminen
**7.** Äänenvoimakkuuden ilmaisin

## PILOTTI (KUVA C)

**1.** Päälle / pois päältä -kytkin
**2.** Keinutustilan valinta
**3.** Keinutusnopeuden valinta
**4.** Sävelmän valinta
**5.** Äänenvoimakkuus ylös/alas

## KAUKOSÄÄTIMEN PARISTOJEN ASENNUS (KUVA D)

**1.** Avaa paristolokeron kansi liu'uttamalla lukituselementtiä (a, kuva D) ja vetämällä paristolokeron lokero ulos.
**2.** Aseta nappiparisto lokeroon ja aseta sitten kokonaisuus kaukosäätimeen.
**3.** Sulje paristolokero. Oikeanlaisesta sulkemisesta kertoo napsautus.

## ASENNUS
## LEPOTUOLIN KOKOONPANO

**1.** Irrota muovinen liitoskappale istuimen kiinnikkeestä painamalla metallikielekettä (a, kuva 1).
**2.** Käännä lepotuolin pohjan keskellä olevaa nuppia kohti Loose-asentoa (b, kuva 3) ja työnnä sitten istuintuki (3, kuva A) kiinnitysreikiin, jotka sijaitsevat lepotuolin pohjan molemmilla puolilla (a, kuva 2).
**3.** Käännä lepotuolin pohjan keskellä olevaa nuppia (b, kuva 3) ja aseta liitoskappale takaisin istuintuen päähän (a, kuva 1). Varmista ennen käyttöä, että nuppi on tiukasti kiristetty.
**4.** Asenna istuimen kannattimen kummallekin puolelle. Kiinnitä liitososat ruuveilla (kuva 4). Kiinnitä huomiota sopivaan asennussuuntaan. Varmista, että metallikieleke on istuimen kiinnikkeen ulkopuolella (b, kuva 5). Oikeasta asennuksesta kertoo napsautus.

## MATERIAALIPÖYTÄKIRJA

Aseta kangasistuin istuimen runkoon. Kiinnitä istuimen rungon molemmilla puolilla olevat vetoketju- ja tarrakiinnikkeet.

## LELUKAARIEN KOKOAMINEN

1. Kiinnitä karuselli (b, kuva 6) nousuputkeen (c, kuva 6) muoviliittimellä. Aseta lelut karuselliin.
2. Asenna lelutanko paikalleen liu'uttamalla se istuimen kehyksessä oleviin ohjaimiin (a, kuva 7). Oikeasta asennuksesta ilmoitetaan napsauttamalla (kuva 7).
3. Irrota lelutanko painamalla muovista kielekettä (a, kuva 9) ja vetämällä tankoa ylöspäin.

## PURKAMINEN
## LEPOTUOLIN PURKAMINEN

1. Kierrä lepotuolin pohjan keskellä oleva nuppi irti (kuva 10).
2. Löysää istuimen osia yhdistävät ruuvit (kuva 11) ja irrota ne.
3. Irrota liitoskappale istuimen kiinnikkeestä painamalla metallikielekettä (kuva 12).
4. Liu'uta istuimen kiinnike (kuva 13) pois kiinnitysrei'istä.

## KANGASISTUIMEN PURKAMINEN

Kun haluat irrottaa kangasistuimen, irrota istuimen rungon kummallakin puolella olevat vetoketju- ja tarrakiinnikkeet.

## KÄYTTÖ

**Verkkovirtalähde**

Jotta laitteen kaikkia toimintoja voidaan käyttää täysimääräisesti, kytke sohvan pohja virtalähteeseen (kuva 8) käyttämällä mukana toimitettua virtalähdettä (5, kuva A), jonka nimellisjännite on 12V 2A. Paina sitten kaukosäätimen (1, kuva C) tai ohjauspaneelin (1, kuva B) "on"-painiketta.

**Keinutustila**

Tuotteessa voi valita 5 keinutustilaa. Kun laite on kytketty päälle, painike, jossa on valittu keinutustila, palaa sinisenä. Jos haluat poistaa keinutuksen käytöstä, paina keinutustilan valintapainiketta uudelleen. Voit vaihtaa keinutusliikettä painamalla keinutustilan valintapainikkeita ohjauspaneelissa (2, kuva B) tai kaukosäätimessä (2, kuva C).
Tuotteessa voidaan myös säätää keinunopeutta 5-portaisesti. Voit muuttaa keinutusnopeutta painamalla ohjauspaneelin (4, kuva B) tai kaukosäätimen (3, kuva C) muuta keinutusnopeutta -painiketta. Tilasta riippuen myös LED-valon (5, kuva B) sijainti muuttuu. Kun nopeus on korkeimmalla tasolla, painamalla uudelleen keinutusnopeuden vaihtopainiketta ohjauspaneelissa (4, kuva B) tai kaukosäätimessä (3, kuva C) siirrytään automaattisesti alimmalle tasolle.

**Istuimen kallistuksen säätö**

Istuimen asennon muuttamiseksi käännä lepotuolin pohjassa olevaa nuppia (a, kuva 5) ja valitse sitten sopiva kallistuskulma ( from $10^{o}$ to $40^{o}$). Asetuksen valinnan jälkeen kiristä nuppi.
**Huomio:** Älä muuta tai säädä lepotuolin asentoa, kun lapsi on siinä.

**Sävelmän valinta**

Paina sävelmän valintapainiketta ohjauspaneelissa (3, kuva B) tai kaukosäätimessä (4, kuva C). Kun laite on kytketty päälle, painike palaa sinisenä. Voit kytkeä sävelmän pois päältä painamalla painiketta uudelleen.

**Äänenvoimakkuus ylös/alas**

Voit muuttaa äänenvoimakkuutta painamalla ohjauspaneelin (6, kuva B) tai kaukosäätimen (5, kuva C) äänenvoimakkuuden vaihtopainiketta. Laitteessa on 5 äänenvoimakkuuden tasoa.

Äänenvoimakkuus kasvaa joka kerta, kun painiketta painetaan. Tilasta riippuen myös LED-valon (7, kuva B) sijainti muuttuu. Kun äänenvoimakkuus on korkeimmalla tasollaan, painamalla uudelleen ohjauspaneelin (6, kuva B) tai kaukosäätimen (5, kuva C) äänenvoimakkuuden vaihtopainiketta siirrytään automaattisesti alimmalle tasolle.

**Bluetooth-tila**

Jos haluat käyttää lepotuolia Bluetooth-kaiutintilassa, kytke Bluetooth-toiminto päälle mobiililaitteessasi. Mene asetuksiin ja etsi käytettävissä olevat laitteet. Luettelossa näkyy "lionelo" – valitse tämä laite luettelosta yhteyden muodostamiseksi. Onnistuneen pariliitoksen jälkeen mobiililaitteesi muodostaa automaattisesti yhteyden kaiuttimeen.

## PUHDISTUS JA HOITO

1. Istuinpäällysteen vähäinen likaantuminen on puhdistettava märällä liinalla ja miedolla pesuaineella.
2. Päällinen voidaan irrottaa ja pestä käsin enintään 30°C asteessa miedolla pesuaineella.
3. Älä käytä valkaisuainetta tai muita voimakkaita puhdistusaineita.
4. Älä pese tai kuivaa koneessa.
5. Märkä päällinen on levitettävä ja jätettävä kuivumaan kokonaan.
6. Puhdista runko ja muoviosat märällä liinalla ja miedolla pesuaineella. Pyyhi runko ja muoviosat kuiviksi ennen seuraavaa käyttöä.
7. Säilytä tuote kuivassa paikassa, suojattuna lämmöltä ja kosteudelta.

Kuvat ovat vain havainnollistavia, tuotteiden todellinen ulkonäkö voi poiketa kuvissa esitetystä.

**PT**

Prezado cliente!
Se tiver quaisquer comentários ou perguntas sobre o produto que adquiriu, contacte-nos: help@lionelo.com

Fabricante:
BrandLine Group Sp. z o. o.
Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polónia

## IMPORTANTE! LEIA CUIDADOSAMENTE E GUARDE PARA REFERÊNCIA FUTURA.

## AVISO

1. Nunca deixe o bebé sem vigilância.
2. Pare de utilizar o produto no momento que criança tentar ficar sentada.
3. Nunca utilize este produto sobre superfícies elevadas (por exemplo uma mesa).
4. Utilize sempre o cinto de segurança.
5. Nunca utilize a barra de brinquedos para o transporte da espreguiçadeira.
6. Não mova nem eleve este produto com a criança no interior.
7. Não deixe o bebé dormir neste produto. Este produto não substitui um berço. Se a criança adormecer, deve ser transferida para um berço adequado.
8. Não use o produto se algum dos seus componentes estiver danificado ou em falta.
9. Não use acessórios ou peças sobressalentes não aprovados pelo fabricante.
10. AVISO: Este produto contém uma bateria tipo botão. Uma bateria tipo botão pode causar queimaduras químicas internas graves se ingerida.

**11.** AVISO: Elimine imediatamente as baterias usadas. Mantenha as pilhas novas e usadas longe do alcance das crianças. Se julgar que as baterias podem ter sido ingeridas ou inseridas em qualquer parte do corpo, consulte imediatamente um médico.
**12.** O transformador usado com o produto deve ser inspecionado regularmente quanto a danos no cabo, ficha, carcaça e outras peças e. Em caso de danos, não devem ser usados.
**13.** O produto só deve ser usado com o transformador recomendado.
**14.** Quando o produto estiver conectado a um reprodutor de música, verifique se o volume do reprodutor de música está definido para um nível baixo.

## AVISOS SOBRE AS PILHAS

**1.** As pilhas descartáveis e não recarregáveis não devem ser carregadas.
**2.** Não insira diferentes tipos de pilhas ou pilhas novas e usadas no aparelho.
**3.** As pilhas devem ser inseridas com a polaridade correta.
**4.** As pilhas gastas devem ser retiradas do telecomando.
**5.** Os terminais de alimentação elétrica não devem ser colocados em curto-circuito.
**6.** Se o produto não for utilizado durante um longo período, retire as pilhas do telecomando.

## INFORMAÇÕES DO PRODUTO:

Frequência: 2,402-2,480 GHz (BT)
Potência de saída de RF: -2,52 dBm (BT)

## LISTA DOS COMPONENTES DO PRODUTO (FIG. A)

**1.** Base
**2.** Assento
**3.** Suporte do assento
**4.** Telecomando
**5.** Fonte de alimentação
**6.** Chave Allen
**7.** Parafuso x2
**8.** Arco com brinquedos

## PAINEL DE CONTROLO (FIG. B)

**1.** Interruptor liga/desliga
**2.** Seleção do modo de balanço
**3.** Seleção de melodias
**4.** Alteração da velocidade de balanço
**5.** Indicador de velocidade de balanço
**6.** Alteração de volume
**7.** Indicador de volume

## TELECOMANDO (FIG. C)

**1.** Interruptor liga/desliga
**2.** Seleção do modo de balanço
**3.** Seleção da velocidade de balanço
**4.** Seleção de melodias
**5.** Aumentar/diminuir volume

## INSTALAÇÃO DA PILHA NO TELECOMANDO (FIG. D)

**1.** Para abrir a tampa do compartimento das pilhas, mova o elemento de bloqueio (a, Fig. D) e retire a bandeja das pilhas.
**2.** Coloque a pilha botão na bandeja e, em seguida, coloque tudo no telecomando.
**3.** Feche o compartimento das pilhas. Um clique indicará o fecho correto.

## INSTALAÇÃO
## INSTALAÇÃO DA ESPREGUIÇADEIRA

**1.** Prima a aba de metal para remover a peça de conexão de plástico do suporte do assento (a, Fig. 1).

2. Rode o botão localizado no meio da base da espreguiçadeira em direção à posição Loose (b, Fig. 3) e, em seguida, insira o suporte do assento (3, Fig. A) nos orifícios de fixação localizados em ambos os lados da base da espreguiçadeira (a, Fig. 2).
3. Aparafuse o botão na espreguiçadeira no meio da base (b, Fig. 3) e coloque a peça de conexão de volta na extremidade do suporte do assento (a, Fig. 1). Antes de usar, certifique-se de que o botão está bem apertado.
4. Instale o assento em ambos os lados do suporte. Aperte as peças de conexão com parafusos (Fig. 4). Prestar atenção à direção de montagem correta. Certifique-se de que a aba de metal está na parte externa do suporte do assento (b, Fig.5). Uma instalação correta é assinalada por um clique.

## INSTALAÇÃO DO ASSENTO TÊXTIL

Coloque o assento têxtil na estrutura do assento. Aperte o fecho-ecler e os velcros em ambos os lados da estrutura do assento.

## INSTALAÇÃO DO ARCO COM BRINQUEDOS

1. Fixe o carrossel (b, Fig. 6) ao arco (c, Fig. 6) usando um conector de plástico. Coloque os brinquedos pendurados no carrossel.
2. Para instalar o arco com brinquedos, insira-a nas guias na estrutura do assento (a, Fig. 7). Um clique indicará a montagem correta (Fig. 7).
3. Para desmontar o arco, prima a aba de plástico (a, Fig. 9) e, em seguida, puxe o arco para cima.

## DESMONTAGEM
## DESMONTAGEM DA ESPREGUIÇADEIRA

1. Desaparafuse o botão localizado no meio da base da espreguiçadeira (Fig. 10).
2. Desaperte os parafusos que conectam os elementos do assento (Fig. 11) e desmonte-os.
3. Prima a aba de metal para remover a peça de conexão do suporte do assento (Fig. 12).
4. Extraia o suporte do assento (Fig. 13) dos orifícios de montagem.

## DESMONTAGEM DO ASSENTO TÊXTIL

Para remover o assento têxtil, desaperte o fecho-ecler e os velcros em ambos os lados da estrutura do assento.

## USO

### ALIMENTAÇÃO DE REDE

Para usar totalmente todas as funções do dispositivo, conecte a base da espreguiçadeira à fonte de alimentação (Fig. 8) usando a fonte de alimentação incluída (5, Fig. A) com parâmetros de 12V 2A. Em seguida, prima o botão "liga" no telecomando (1, Fig. C) ou no painel de controlo (1, Fig. B).

#### Modo de balanço

O produto permite selecionar um dos 5 modos de balanço. Quando ligado, o botão com o modo de balanço selecionado acenderá em azul. Para desativar o balanço, prima o botão de seleção do modo de balanço novamente. Para alterar o movimento de balanço, prima os botões de seleção do modo de balanço no painel de controlo (2, Fig. B) ou no telecomando (2 , Fig. C).
O produto também permite o ajuste em 5 passos da velocidade de balanço. Para alterar a velocidade de balanço, prima o botão de alteração de velocidade de balanço no painel de controlo (4, Fig. B) ou no telecomando (3, Fig. C). Dependendo do modo, a posição da luz LED (5, Fig. B) também alterará. Quando a velocidade estiver no nível mais alto, premir o botão de alteração de velocidade de balanço no painel de controlo (4, Fig. B) ou no telecomando (3, Fig. C) novamente alterará automaticamente para o nível mais baixo.

**Ajuste da inclinação do assento**
Para alterar a posição do assento, rode o botão (a, Fig. 5) localizado na base da espreguiçadeira e, em seguida, selecione o ângulo de inclinação apropriado (de 10o a 40o). Depois de selecionar a configuração, aperte o botão.
**Atenção:** Não mude nem ajuste a posição da espreguiçadeira quando a criança estiver nela.

**Seleção de melodias**
Prima o botão de seleção de melodia no painel de controlo (3, Fig. B) ou no telecomando (4, Fig. C). Quando ligado, o botão acenderá em azul. Para desligar a melodia, prima o botão novamente.

**Aumentar/diminuir volume**
Para alterar o volume, prima o botão de volume no painel de controlo (6, Fig. B) ou no telecomando (5, Fig. C). O dispositivo tem 5 níveis de volume.
Cada vez que premir o botão, o volume aumenta. Dependendo do modo, a posição da luz LED (7, Fig. B) também alterará. Quando o volume estiver no nível mais alto, premir o botão de alteração de volume no painel de controlo (6, Fig. B) ou no telecomando (5, Fig. C) novamente alterará automaticamente para o nível mais baixo.

**Modo Bluetooth**
Para usar a espreguiçadeira no modo de altifalante Bluetooth, ative a função Bluetooth no seu dispositivo móvel. Aceda às definições e procure os dispositivos disponíveis. O dispositivo chamado "lionelo" aparecerá na lista – selecione este dispositivo na lista para se ligar. Após um processo de emparelhamento bem-sucedido, o seu dispositivo móvel ligar-se-á automaticamente ao altifalante.

## LIMPEZA E MANUTENÇÃO

1. Sujeira menor no revestimento do assento deve ser limpo com um pano molhado e um agente de limpeza suave.
2. O revestimento pode ser removido e lavado à mão a temperaturas de até 30 °C usando um detergente neutro.
3. Não use lixívia ou outros agentes de limpeza fortes.
4. Não lave ou seque mecanicamente.
5. O revestimento húmido deve ser desdobrado e deixado para secar completamente.
6. A estrutura e os componentes de plástico devem ser limpos com um pano molhado e um produto de limpeza suave. Antes do próximo uso, a estrutura e os componentes de plástico devem ser secos.
7. Armazene o produto em local seco, ao abrigo de altas temperaturas e humidade.

As imagens têm um caráter meramente ilustrativo. O aspeto real dos produtos pode diferir do apresentado nas imagens.

## GR

**Αγαπητέ Πελάτη!**
Εάν έχετε οποιαδήποτε σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν που αγοράσατε, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας: **help@lionelo.com**

**Κατασκευαστής:**
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Πολωνία

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΓΙΑΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΙΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.**

**[1] ΠΡΟΣΟΧΗ**

1. Μην αφήνετε ποτέ το παιδί σας χωρίς επιτήρηση.
2. Σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν όταν το παιδί αρχίσει να κάθεται.
3. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε υπερυψωμένες επιφάνειες (π.χ. τραπέζι).
4. Χρησιμοποιείτε πάντα τις ζώνες ασφαλείας.
5. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη μπάρα παιχνιδιού ως λαβή μεταφοράς του προϊόντος.
6. Μην μετακινείτε ή ανυψώνετε αυτό το προϊόν όταν το παιδί βρίσκεται μέσα σε αυτό.
7. Μην επιτρέπετε στο παιδί σας να αποκοιμηθεί σε αυτό το προϊόν. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται ως υποκατάστατο παιδικού κρεβατιού. Εάν το παιδί σας αποκοιμηθεί, μετακινήστε το σε ένα κατάλληλο κρεβατάκι.
8. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν κάποιο από τα εξαρτήματά του έχει υποστεί ζημιά ή λείπει.
9. Μη χρησιμοποιείτε αξεσουάρ ή ανταλλακτικά που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.
10. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό το προϊόν περιέχει μια μπαταρία τύπου κουμπί. Μια μπαταρία τύπου κουμπί μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εσωτερικά χημικά εγκαύματα εάν καταποθεί.
11. ΠΡΟΣΟΧΗ: Απορρίψτε αμέσως τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες. Διατηρείτε τις καινούργιες και τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες μακριά από τα παιδιά. Εάν πιστεύετε ότι οι μπαταρίες ενδέχεται να έχουν καταποθεί ή εισαχθεί σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.
12. Ο μετασχηματιστής που χρησιμοποιείται με το προϊόν πρέπει να ελέγχεται τακτικά για ζημιές στο καλώδιο, το βύσμα, το περίβλημα και άλλα μέρη και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν έχει υποστεί ζημιές.
13. Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με τον συνιστώμενο μετασχηματιστή.
14. Όταν το προϊόν είναι συνδεδεμένο στη συσκευή αναπαραγωγής μουσικής, ελέγξτε ότι η ένταση του ήχου της συσκευής αναπαραγωγής μουσικής είναι ρυθμισμένη σε χαμηλό επίπεδο.

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

1. Οι μπαταρίες μιας χρήσης, μη επαναφορτιζόμενες, δεν πρέπει να φορτίζονται.
2. Μην τοποθετείτε μαζί διαφορετικούς τύπους μπαταριών ή νέες μπαταρίες μαζί με χρησιμοποιημένες.
3. Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται με τη σωστή πολικότητα.
4. Οι εξαντλημένες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το τηλεχειριστήριο.
5. Μη βραχυκυκλώνετε τους ακροδέκτες τροφοδοσίας.
6. Εάν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες από τον θάλαμο.

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ:

Συχνότητα: 2,402-2,480 GHz (BT)
Ισχύς εξόδου RF: -2,52 dBm (BT)

## ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (ΕΙΚ. A)

1. Βάση
2. Κάθισμα
3. Στήριγμα καθίσματος
4. Τηλεχειριστήριο
5. Τροφοδοτικό
6. Κλειδί Allen
7. Βίδα x2
8. Μπάρα με παιχνίδια

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΕΙΚ. B)

1. Διακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης
2. Επιλογή τρόπου λικνίσματος
3. Επιλογή μελωδίας
4. Αλλαγή ταχύτητας λικνίσματος
5. Δείκτης ταχύτητας λικνίσματος
6. Αλλαγή έντασης ήχου
7. Δείκτης έντασης ήχου

## ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (ΕΙΚ. C)

1. Διακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης
2. Επιλογή τρόπου λικνίσματος
3. Επιλογή ταχύτητας λικνίσματος
4. Επιλογή μελωδίας
5. Αύξηση / μείωση έντασης ήχου

## ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΣΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΟ (ΕΙΚ. D)

1. Για να ανοίξετε το κάλυμμα του θαλάμου μπαταριών, σύρετε το στοιχείο ασφάλισης (a, εικ. D) και τραβήξτε προς τη βάση για τις μπαταρίες.
2. Τοποθετήστε την επίπεδη μπαταρία στη βάση της και έπειτα εισάγετε το σύνολο στο τηλεχειριστήριο.
3. Κλείστε τον θάλαμο μπαταριών Το σωστό κλείσιμο σηματοδοτείται με ένα κλικ.

## ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
## ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΞΑΠΛΩΣΤΡΑΣ

1. Πιέστε τη μεταλλική προεξοχή για να αφαιρέσετε τον πλαστικό σύνδεσμο από το στήριγμα του καθίσματος (a, εικ. 1).
2. Γυρίστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη που υπάρχει στη μέση της βάσης της ξαπλώστρας προς τη θέση Loose (b, εικ. 3), και στη συνέχεια εισάγετε το υποστήριγμα του καθίσματος (3, εικ. A) στις οπές στερέωσης που βρίσκονται και στις δύο πλευρές της βάσης της ξαπλώστρας (a, εικ. 2).
3. Σφίξτε τον περιστρεφόμενο διακόπτη που βρίσκεται στη μέση της βάσης της ξαπλώστρας (b, εικ. 3) και επανατοποθετήστε το συνδετικό στοιχείο στο άκρο του υποστηρίγματος του καθίσματος (a, εικ. 1). Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι ο περιστρεφόμενος διακόπτης είναι καλά σφιγμένος.
4. Τοποθετήστε το κάθισμα και στις δύο πλευρές του στηρίγματος. Στερεώστε τα συνδετικά στοιχεία με βίδες (εικ. 4). Δώστε προσοχή στη σωστή κατεύθυνση τοποθέτησης. Βεβαιωθείτε ότι η μεταλλική προεξοχή βρίσκεται στην εξωτερική πλευρά του στηρίγματος του καθίσματος (b, εικ. 5). Η σωστή τοποθέτηση σηματοδοτείται με ένα κλικ.

## ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ

Τοποθετήστε το υφασμάτινο κάθισμα στο πλαίσιο του καθίσματος. Κουμπώστε τα φερμουάρ και τα Velcro που βρίσκονται και στις δύο πλευρές του πλαισίου του καθίσματος.

## ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΡΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

1. Συνδέστε το καρουζέλ (b, εικ. 6) στη μπάρα με τα παιχνίδια (c, εικ. 6) χρησιμοποιώντας τον πλαστικό σύνδεσμο. Τοποθετήστε τα κρεμαστά παιχνίδια στο καρουζέλ.
2. Για να εγκαταστήσετε τη μπάρα παιχνιδιών, σύρετέ τη μέσα στους οδηγούς που βρίσκονται στο πλαίσιο του καθίσματος (a, εικ. 7). Η σωστή εγκατάσταση σηματοδοτείται με ένα κλικ (εικ. 7).
3. Για να αφαιρέσετε τη μπάρα, πιέστε την πλαστική προεξοχή (a, εικ. 9) και μετά τραβήξτε τη μπάρα προς τα πάνω.

## ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
## ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΞΑΠΛΩΣΤΡΑΣ

1. Ξεβιδώστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη που υπάρχει στη μέση της βάσης της ξαπλώστρας (εικ. 10).
2. Ξεβιδώστε τις βίδες που συνδέουν τα εξαρτήματα του καθίσματος (εικ. 11) και αφαιρέστε τα.

3. Πιέστε τη μεταλλική προεξοχή για να αφαιρέσετε το στοιχείο σύνδεσης από το στήριγμα του καθίσματος (εικ. 12).
4. Βγάλτε το στήριγμα του καθίσματος (εικ. 13) από τις οπές στερέωσης.

## ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ

Για να αφαιρέσετε το υφασμάτινο κάθισμα, ξεκουμπώστε το φερμουάρ και τα velcro που βρίσκονται και στις δύο πλευρές του πλαισίου του καθίσματος.

## ΧΡΗΣΗ

### ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Για να χρησιμοποιήσετε πλήρως όλες τις λειτουργίες της συσκευής, συνδέστε τη βάση της ξαπλώστρας στην παροχή ρεύματος (εικ. 8) χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο τροφοδοτικό (5, εικ. A) με παράμετρους ισχύος 12V 2A. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο «ενεργοποίηση» στο τηλεχειριστήριο (1, εικ. C) ή στον πίνακα ελέγχου (1, εικ. B).

**Λειτουργία λικνίσματος**

Το προϊόν σας επιτρέπει να επιλέξετε έναν από τους 5 τρόπους λικνίσματος. Μετά την ενεργοποίηση, το πλήκτρο με τον επιλεγμένο τρόπο λικνίσματος ανάβει με μπλε χρώμα. Για να απενεργοποιήσετε το λίκνισμα, πατήστε ξανά το πλήκτρο επιλογής λειτουργίας λικνίσματος. Για να αλλάξετε την κίνηση λικνίσματος, πατήστε τα πλήκτρα επιλογής λειτουργίας λικνίσματος στον πίνακα ελέγχου (2, εικ. B) ή στο τηλεχειριστήριο (2 , εικ. C). Το προϊόν επιτρέπει επίσης τη ρύθμιση της ταχύτητας λικνίσματο σε 5 επίπεδα. Για να αλλάξετε την ταχύτητα λικνίσματος, πιέστε το πλήκτρο αλλαγής ταχύτητας λικνίσματος στον πίνακα ελέγχου (4, εικ. B) ή στο τηλεχειριστήριο (3, εικ. C). Ανάλογα με τη λειτουργία, θα αλλάξει και η θέση της λυχνίας LED (5, εικ. B). Όταν η ταχύτητα βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο, πατώντας ξανά το πλήκτρο αλλαγής ταχύτητας λικνίσματος στον πίνακα ελέγχου (4, εικ. B) ή στο τηλεχειριστήριο (3, εικ. C), η ταχύτητα θα μεταβεί αυτόματα στο χαμηλότερο επίπεδο .

**Ρύθμιση κλίσης του καθίσματος**

Για να αλλάξετε τη θέση του καθίσματος, γυρίστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη (a, εικ. 5) που υπάρχει στη βάση της ξαπλώστρας και επιλέξτε την επιθυμητή γωνία κλίσης (από 10ο μέχρι 40ο). Αφού επιλέξετε μια ρύθμιση, σφίξτε τον περιστρεφόμενο διακόπτη.
**Προσοχή:** Μην αλλάζετε ή ρυθμίζετε τη θέση της ξαπλώστρας όταν το παιδί βρίσκεται μέσα.

**Επιλογή μελωδίας**

Πατήστε το πλήκτρο επιλογής μελωδίας στον πίνακα ελέγχου (3, εικ. B) ή στο τηλεχειριστήριο (4, εικ. C). Μόλις ενεργοποιηθεί, το πλήκτρο θα φωτίζει με μπλε χρώμα. Για να απενεργοποιήσετε τη μελωδία, πατήστε ξανά το κουμπί.

**Αύξηση / μείωση έντασης ήχου**

Για να αλλάξετε την ένταση του ήχου, πατήστε το κουμπί αλλαγής έντασης στον πίνακα ελέγχου (6, εικ. B) ή στο τηλεχειριστήριο (5, εικ. C). Η συσκευή διαθέτει 5 επίπεδα έντασης ήχου
Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο, η ένταση αυξάνεται. Ανάλογα με τη λειτουργία, αλλάζει και η θέση της λυχνίας LED (7, εικ. B). Όταν η ένταση ήχου βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο, πατώντας ξανά το πλήκτρο αλλαγής της έντασης ήχου στον πίνακα ελέγχου (6, εικ. B) ή στο τηλεχειριστήριο (5, εικ. C), η ένταση θα μεταβεί αυτόματα στο χαμηλότερο επίπεδο.

**Λειτουργία Bluetooth**

Για να χρησιμοποιήσετε την ξαπλώστρα σε λειτουργία ηχείου Bluetooth, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στην κινητή σας συσκευή. Μπείτε στις ρυθμίσεις και αναζητήστε τις διαθέσιμες συσκευές. Θα εμφανιστεί στη λίστα η συσκευή «lionelo» - επιλέξτε αυτή τη συσκευή για να συνδεθείτε. Μετά από μια επιτυχημένη διαδικασία σύζευξης, η κινητή συσκευή σας θα συνδεθεί αυτόματα με το ηχείο.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Οι μικροακαθαρσίες θα πρέπει να καθαρίζονται με ένα υγρό πανάκι και ένα ήπιο απορρυπαντικό.
2. Το κάλυμμα μπορεί να αφαιρεθεί και να πλυθεί στο χέρι στους 30° με ένα ήπιο απορρυπαντικό.
3. Μη χρησιμοποιείτε χλωρίνη ή άλλες ισχυρές καθαριστικές ουσίες.
4. Μην πλένετε ή στεγνώνετε με μηχανικά μέσα.
5. Απλώστε το υγρό κάλυμμα και αφήστε το μέχρι να στεγνώσει εντελώς.
6. Καθαρίστε το πλαίσιο και τα πλαστικά μέρη με ένα υγρό πανί και ένα ήπιο απορρυπαντικό. Σκουπίστε το πλαίσιο και τα πλαστικά μέρη πριν από την επόμενη χρήση.
7. Αποθηκεύστε το προϊόν σε ξηρό μέρος, μακριά από θερμότητα και υγρασία.

Οι φωτογραφίες είναι μόνο για ενδεικτικούς σκοπούς, η πραγματική εμφάνιση των προϊόντων ενδέχεται να διαφέρει από τις εικόνες που απεικονίζονται.

## EE

**Lugupeetud kliendid!**
Kui teil on ostetud toote kohta mis tahes märkusi või küsimusi, võtke meiega ühendust aadressil **help@lionelo.com.**

**Tootja:**
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Poola

## TÄHTIS! LUGEGE HOOLIKALT JA HOIDKE ALLES EDASPIDISEKS KASUTAMISEKS HOIATUS

1. Ärge kunagi jätke last järelevalveta.
2. Lõpetage toote kasutamine, kui laps hakkab istuma.
3. Ärge kunagi kasutage seda toodet kõrgendatud pinnal (nt laual).
4. Kasutage alati turvarihmasid.
5. Ärge kunagi kasutage toote kandmiseks mänguasjadevööd.
6. Ärge liigutage ega tõstke toodet koos lapsega.
7. Ärge laske lapsel selles tootes magada. See toode ei ole mõeldud asendama lapsevoodit. Kui laps uinub, viige ta sobivasse lapsevoodisse.
8. Ärge kasutage toodet, kui mõni selle komponent on kahjustatud või puudub.
9. Ärge kasutage tarvikuid või varuosi, mis ei ole tootja poolt heaks kiidetud.
10. HOIATUS: See toode sisaldab nööppatareid. Nööppatarei allaneelamisel on oht tõsiste keemiliste sisemiste põletuste tekkeks.
11. HOIATUS: Visake kasutatud patareid kohe ära. Hoidke uued ja kasutatud patareid lastele kättesaamatus kohas. Kui kahtlustate, et patareid on alla neelatud või sisestatud mis tahes kehaosasse, pöörduge viivitamatult arsti poole.
12. Tootega koos kasutatavat muundurit tuleb regulaarselt kontrollida kaabli, pistiku, korpuse ja muude osade kahjustuste suhtes ning seda ei tohi kasutada, kui see on kahjustatud.
13. Toodet tohib kasutada ainult koos soovitatud muunduriga.
14. Kui toode on ühendatud muusikamängijaga, kontrollige, et muusikamängija helitugevus oleks seatud madalaimale tasemele.

## HOIATUSED PATAREIDE SUHTES

1. Ühekordseid, mitte-laetavaid patareisid ei tohi laadida.
2. Ärge sisestage seadmesse eri tüüpi ega uusi ja kasutatud patareisid.
3. Patareid tuleb sisestada õige polaarsusega.
4. Tühjenenud patareid tuleb mänguasjast eemaldada.
5. Toiteallika klemmid ei tohi olla lühises.
6. Kui toodet pikemat aega ei kasutata, eemaldage patareid patareipesast.

## TOOTEINFO:

Sagedus: 2,402-2,480 GHz (BT)
Rf-väljundvõimsus: -2,52 dBm (BT)

## TOOTE OSADE KIRJELDUS (JOONIS A)

1. Alus
2. Iste
3. Istme tugi
4. Pult
5. Toide
6. Kuuskantvõti
7. Kruvi x2
8. Mänguasjadevöö

## JUHTPANEEL (JOONIS. B)

1. Sisse-/välja lüliti
2. Kiikumisrežiimi valik
3. Meloodia valik
4. Kiikumiskiiruse muutmine
5. Kiikumiskiiruse näitaja
6. Helitugevuse muutmine
7. Helitugevuse näitaja

## PULT (JOONIS C)

1. Sisse-/välja lüliti
2. Kiikumisrežiimi valik
3. Kiikumiskiiruse valimine
4. Meloodia valik
5. Helitugevuse suurendamine/vähendamine

## KAUGJUHTIMISPULDI PATAREIDE PAIGALDAMINE (JOONIS D)

1. Patareipesa kaane avamiseks libistage lukustuselementi (a, joonis D) ja tõmmake patareipesa välja.
2. Asetage nööppupatarei salv ja seejärel asetage kogu puldi sisse.
3. Sulgege patareipesa. Korrektsest sulgemisest annab märku klõpsatus.

## PAIGALDUS
## LAMAMISTOOLI KOKKUPANEK

1. Vajutage metallsambale, et eemaldada plastist ühendusklapp istme klambrist (a, joonis 1).
2. Keerake lamamistooli aluse keskel asuvat nuppu lahtisesse asendisse (b, joonis 3) ja seejärel sisestage istmetugi (3, joonis A) kinnitusaukudesse, mis asuvad lamamistooli aluse mõlemal küljel (a, joonis 2).
3. Keerake nuppu lamamistooli aluse keskel (b, joonis 3) ja asetage ühendusosa tagasi istmetoe otsa (a, joonis 1). Enne kasutamist veenduge, et nupp on kindlalt kinni keeratud.
4. Paigaldage iste mõlemale poole klambrit. Kinnitage ühendusdetailid kruvidega (joonis 4). Pöörake tähelepanu paigaldussuunale. Veenduge, et metallsõrmik on istme tugiosa välisküljel (b, joonis 5). Nõuetekohasest paigaldusest annab märku klõpsatus.

## RIIDEST ISTME PAIGALDAMINE

Asetage riidest iste istme raamile. Kinnitage istme raami mõlemal küljel asuvad tõmblukud ja takjakinnitused.

## MÄNGUASDEVÖÖ PAIGALDAMINE

1. Kinnitage karussell (b, joonis 6) mänguasjadevööle (c, joonis 6), kasutades plastmassühendust. Asetage karussellile rippuvad mänguasjad.
2. Mänguasjadevöö paigaldamiseks libistage see istme raamis asuvatesse juhikutesse (a, joonis 7). Nõuetekohasest lukustumisest annab märku klõpsatus (joonis 7).
3. Mänguasjadevöö eemaldamiseks vajutage plastist sakile (a, joonis 9) ja tõmmake seejärel see ülespoole.

## DEMONTEERIMINE
## LAMAMISTOOLI DEMONTEERIMINE

1. Keerake lahti lamamistooli aluse keskel olev nupp (joonis 10).
2. Keerake istmeosasid ühendavad kruvid lahti (joonis 11) ja eemaldage need.
3. Vajutage metallist sangale, et eemaldada ühendusosa istme klambrist (joonis 12).
4. Libistage istme klamber (joonis 13) kinnitusavadest välja.

## RIIDEST ISTME EEMALDAMINE

Istme eemaldamiseks avage mõlemal pool istme raami paiknevad tõmblukud ja takjakinnitused.

## KASUTAMINE

### VOOLUVÕRK

Seadme kõigi funktsioonide täielikuks kasutamiseks ühendage lamamistooli alus toiteallikaga (joonis 8), kasutades kaasasolevat toiteallikat (5, joonis A) nimivõimsusega 12V 2A. Seejärel vajutage kaugjuhtimispuldi (1, joonis C) või juhtpaneeli (1, joonis B) nuppu „sisselülitamine".

**Kiikumisrežiim**

Toode võimaldab valida ühe 5 kiikumisrežiimi hulgast. Kui seade on sisse lülitatud, süttib valitud kiikumisrežiimi nupp siniselt. Kiikumise väljalülitamiseks vajutage uuesti kiikumisrežiimi valimise nuppu. Kiikumise muutmiseks vajutage kiikumisrežiimi valiku nuppe juhtpaneelil (2, joonis B) või kaugjuhtimispuldil (2 , joonis C).
Toode võimaldab ka kiikumiskiiruse 5-astmelist reguleerimist. Kiikumiskiiruse muutmiseks vajutage kiikumiskiiruse muutmise nuppu juhtpaneelil (4, joonis B) või kaugjuhtimispuldil (3, joonis C). Sõltuvalt režiimist muutub ka LED-tulede (5, joonis B) asend. Kui kiirus on kõige kõrgemal tasemel, siis vajutades uuesti juhtpaneelil (4, joonis B) või kaugjuhtimispuldil (3, joonis C) asuvat kiikumiskiiruse muutmise nuppu, lülitub see automaatselt madalaimale tasemele .

**ISTME KALDE REGULEERIMINE**

Istme asendi muutmiseks keerake lamamistooli jalamil asuvat nuppu (a, joonis 5) ja valige seejärel soovitud kaldenurk (10okuni 40 o). Pärast seadistuse valimist pingutage nuppu.
**Tähelepanu!** Ärge muutke ega reguleerige lamamistooli asendit, kui laps on selles sees.

**Meloodia valik**

Vajutage juhtpaneelil (3, joonis B) või kaugjuhtimispuldil (4, joonis C) olevat meloodia valimise nuppu. Kui see on sisse lülitatud, süttib nupp siniselt. Meloodia väljalülitamiseks vajutage uuesti nuppu.

**Helitugevuse suurendamine/vähendamine**

Helitugevuse muutmiseks vajutage helitugevuse muutmise nuppu juhtpaneelil (6, joonis B) või kaugjuhtimispuldil (5, joonis C). Seadmel on 5 helitugevuse taset.
Iga kord, kui nuppu vajutatakse, suurendatakse helitugevust. Sõltuvalt režiimist muutub ka LED-tulede (7, joonis B) asend. Kui helitugevus on kõige kõrgemal tasemel, muutub see automaatselt kõige madalamale tasemele, kui vajutada uuesti juhtpaneelil (6, joonis B) või kaugjuhtimispuldil (5, joonis C) olevat helitugevuse muutmise nuppu.

**Bluetooth-režiim**
Et kasutada lamamistooli Bluetooth-kõlarirežiimis, aktiveerige Bluetooth-funktsioon oma mobiilseadmes. Minge seadistustesse ja otsige saadaval olevaid seadmeid. Nimekiri näitab „lionelo" - valige see seade nimekirjast ühendamiseks. Pärast edukat ühendamist ühendub teie mobiiliseade automaatselt kõlariga.

## PUHASTAMINE JA HOOLDUS

1. Istmekatte kerget määrdumist tuleb puhastada märja lapiga ja kerge pesuvahendiga.
2. Katte võib eemaldada ja pesta käsitsi kuni 30 °C juures kerge pesuvahendiga.
3. Ärge kasutage pleegitusainet ega muid tugevaid puhastusvahendeid.
4. Ärge peske ega kuivatage masinaga.
5. Märg kate tuleb lahti voltida ja jätta täielikult kuivama.
6. Puhastage raam ja plastosad märja lapiga ja kerge pesuvahendiga. Kuivatage raam ja plastosad enne järgmist kasutamist.
7. Säilitage toodet kuivas kohas, eemal kuumusest ja niiskusest.

Fotod on illustratiivsed, toodete tegelik välimus võib erineda fotodel kujutatust.

LV

**Cienījamais klient!**
Ja jums ir kādas atsauksmes vai jautājumi par produktu, sazinieties ar mums: **help@lionelo.com**

**Ražotājs:**
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polija

## SVARĪGI! PIRMS LIETOŠANAS UZMANĪGI IZLASIET ŠO INSTRUKCIJU, UN VĒLĀK TO TURIET PA ROKAI, LAI BŪTU KUR IESKATĪTIES
## BRĪDINĀJUMS

1. Nekad neatstājiet bērnu bez uzraudzības.
2. Pārtrauciet lietot produktu, kad bērns sāk patstāvīgi sēdēt.
3. Nekad neizmantojiet šo produktu uz paaugstinātām virsmām (piem. uz galda).
4. Vienmēr lietojiet drošības jostas.
5. Nekad neizmantojiet rotaļlietu loku produkta pārvietošanai.
6. Nepārvietojiet vai nepaceliet produktu, ja tajā atrodas bērns.
7. Neļaujiet bērnam šajā produktā. Šis produkts neaizstāj bērnu gultiņu. Ja bērns aizmieg, pārvietojiet viņu uz piemērotu gultu.
8. Neizmantojiet produktu, ja kāda no tā sastāvdaļām ir bojāta vai tās trūkst.
9. Neizmantojiet piederumus un rezerves daļas, kuras nav apstiprinājis ražotājs.
10. BRĪDINĀJUMS: Šis produkts satur pogveida bateriju. Norijot var izraisīt nopietnus iekšējus ķīmiskus apdegumus.
11. BRĪDINĀJUMS: Izlietotas baterijas nekavējoties jāizņem no ierīces un pareizi jāutilizē. Jaunas un izlietotas baterijas jāuzglabā bērniem nesasniedzamā vietā. Ja jums ir aizdomas, ka baterijas ir norītas vai ievietotas kādā ķermeņa daļā, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.
12. Ar produktu izmantotais transformators regulāri jāpārbauda, vai nav bojāts kabelis, spraudnis, korpuss un citas detaļas, un bojājumu gadījumā to nedrīkst lietot.

**13.** Produktu drīkst lietot tikai ar ieteikto transformatoru.
**14.** Ja produkts ir pievienots mūzikas atskaņotājam, pārbaudiet, vai mūzikas atskaņotāja skaļums ir iestatīts zemā līmenī.

## BRĪDINĀJUMI PAR BATERIJĀM

**1.** Vienreizējās baterijas, kas nav paredzētas uzlādei, nedrīkst lādēt.
**2.** Neievietojiet ierīcē dažādu veidu baterijas vai jaunas un lietotas baterijas.
**3.** Baterijas ir jāievieto, saglabājot pareizo polaritāti.
**4.** Izlietotās baterijas ir jāizņem no tālvadības pults.
**5.** Barošanas spailes nedrīkst savienot.
**6.** Ja produkts netiek lietots ilgāku laiku, izņemiet baterijas no tālvadības pults.

## INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU:

Frekvence: 2,402-2,480 GHz (BT)
Izejas jauda RF: -2,52 dBm (BT)

## PRODUKTA SASTĀVDAĻU APRAKSTS (ATT. A)

**1.** Pamatne
**2.** Sēdeklis
**3.** Sēdekļa balsts
**4.** Tālvadības pults
**5.** Strāvas adapteris
**6.** Seškanšu atslēga
**7.** Skrūve x2
**8.** Rotaļlietu loks

## VADĪBAS PULTS (ATT. B)

**1.** Slēdzis
**2.** Šūpošanas režīma izvēle
**3.** Melodijas izvēle
**4.** Šūpošanās ātruma maiņa
**5.** Šūpošanās ātruma indikators
**6.** Skaļuma regulēšana
**7.** Skaļuma indikators

## TĀLVADĪBAS PULTS (ATT. C)

**1.** Slēdzis
**2.** Šūpošanas režīma izvēle
**3.** Šūpošanās ātruma izvēle
**4.** Melodijas izvēle
**5.** Skaļuma palielināšana/ samazināšana

## TĀLVADĪBAS PULTS BATERIJU UZSTĀDĪŠANA (ATT. D)

**1.** Lai atvērtu bateriju nodalījuma vāku, pabīdiet bloķēšanas elementu (a, att. D) un izvelciet bateriju paliktni.
**2.** Ievietojiet pogveida bateriju paplātē un pēc tam ievietojiet to tālvadības pultī.
**3.** Aizveriet bateriju nodalījumu. Par pareizu aizvēršanu liecina klikšķis.

## MONTĀŽA
## ATPŪTAS KRĒSLA SALIKŠANA

**1.** Nospiediet metāla izvirzījumu, lai noņemtu plastmasas savienojuma elementu no sēdekļa balsta (a, att. 1).
**2.** Pagrieziet kloķi, kas atrodas atzveltnes pamatnes centrā, Loose pozīcijas virzienā (b, att. 3) un pēc tam iebīdiet sēdekļa balstu (3, att. A) stiprinājuma caurumos, kas atrodas krēsla pamatnes abās pusēs (a, att. 2).
**3.** Pievelciet kloķi krēsla pamatnes centrā (b, att. 3) un uzstādiet savienojuma elementu atpakaļ uz sēdekļa balsta gala (a, att. 1). Pirms lietošanas pārliecinieties, vai kloķis ir stingri pievilkts.
**4.** Uzstādiet sēdekli abās balsta pusēs. Pieskrūvējiet savienojuma elementus ar skrūvēm (att. 4). Pievērsiet uzmanību montāžas virzienam. Pārliecinieties, ka metāla izvirzījums atrodas sēdekļa balsta ārpusē (b, att. 5). Ja montāža ir veikta pareizi, dzirdēsiet klikšķi.

## AUDUMA SĒDEKĻA UZSTĀDĪŠANA

Novietojiet auduma sēdekli uz sēdekļa rāmja. Aiztaisiet rāvējslēdzēju un velcro aizdares abās sēdekļa rāmja pusēs.

## ROTAĻLIETU LOKA UZSTĀDĪŠANA

1. Piestipriniet karuseli (b, att. 6) pie loka (c, att. 6), izmantojot plastmasas savienotāju. Novietojiet piekārtās rotaļlietas uz karuseļa.
2. Lai uzstādītu rotaļlietu loku, iebīdiet to sēdekļa rāmī esošajās vadotnēs (a, att. 7). Ja montāža ir veikta pareizi, dzirdēsiet klikšķi (att. 7).
3. Lai noņemtu rotaļlietu loku, nospiediet plastmasas izvirzījumu (a, att. 9) un pēc tam pavelciet galvas loku uz augšu.

## IZJAUKŠANA
## ATPŪTAS KRĒSLA IZJAUKŠANA

1. Atskrūvējiet kloķi, kas atrodas krēsla pamatnes centrā (att. 10).
2. Atskrūvējiet skrūves, kas savieno sēdekļa sastāvdaļas (att. 11), un noņemiet tās.
3. Nospiediet metāla izvirzījumu, lai noņemtu savienojuma elementu no sēdekļa balsta (att. 12).
4. Izbīdiet sēdekļa balstu (att. 13) no stiprinājuma caurumiem.

## AUDUMA SĒDEKĻA DEMONTĀŽA

Lai noņemtu auduma sēdekli, attaisiet rāvējslēdzēja un velcro aizdares, kas atrodas abās sēdekļa rāmja pusēs.

## LIETOŠANA

### STRĀVAS PADEVE NO ELEKTROTĪKLA

Lai pilnībā izmantotu visas ierīces funkcijas, pievienojiet krēsla pamatni strāvas padevei (att. 8), izmantojot komplektā iekļauto strāvas adapteri 12 V 2 A (5, att. A). Pēc tam nospiediet ieslēgšanas pogu uz tālvadības pults (1, att. C) vai vadības paneļa (1, att. B).

#### Šūpošanas režīms

Produkts ļauj izvēlēties vienu no 5 šūpošanas režīmiem. Pēc ieslēgšanas izvēlētā šūpošanas režīma poga iedegas zilā krāsā. Lai izslēgtu šūpošanu, vēlreiz nospiediet šūpošanas režīma izvēles pogu. Lai mainītu šūpošanas kustību, nospiediet šūpošanas režīma izvēles pogas uz vadības paneļa (2, att. B) vai uz tālvadības pults (2 , att. C). Produktam ir arī 5 pakāpju šūpošanas ātruma regulēšana. Lai mainītu šūpošanas ātrumu, nospiediet šūpošanas ātruma maiņas pogu uz vadības paneļa (4, att. B) vai tālvadības pults (3, att. C). Atkarībā no režīma mainīsies arī LED gaismas diodes (5, att. B) novietojums. Kad ātrums ir augstākajā līmenī, vēlreiz nospiežot šūpošanas ātruma maiņas pogu uz vadības paneļa (4, att. B) vai tālvadības pults (3, att. C), ātrums automātiski mainīsies uz zemāko līmeni.

#### Sēdekļa slīpuma regulēšana

Lai mainītu sēdekļa pozīciju, pagrieziet kloķi (a, att. 5), kas atrodas uz krēsla pamatnes, un izvēlieties vēlamo slīpuma leņķi (no 10o līdz 40o). Pēc pozīcijas izvēles pievelciet kloķi.
**Piezīme:** Nemainiet vai neregulējiet krēsla pozīciju, kad tajā atrodas bērns.

#### Melodijas izvēle

Nospiediet melodijas izvēles pogu uz vadības paneļa (3, att. B) vai tālvadības pults (4, att. C). Pēc ieslēgšanas poga iedegas zilā krāsā. Lai izslēgtu melodiju, vēlreiz nospiediet pogu.

#### Skaļuma palielināšana/ samazināšana

Lai mainītu skaļumu, nospiediet skaļuma maiņas pogu uz vadības paneļa (6, att. B) vai uz tālvadības pults (5, att. C). Ierīcei ir 5 skaļuma līmeņi.

Katru reizi, nospiežot pogu, skaļums tiek palielināts. Atkarībā no režīma mainīsies arī LED gaismas diodes (7, att. B) novietojums. Kad skaļums ir augstākajā līmenī, vēlreiz nospiežot skaļuma maiņas pogu uz vadības paneļa (6, att. B) vai tālvadības pults (5, att. C), skaļums automātiski mainīsies uz zemāko līmeni.

**Bluetooth režīms**

Lai izmantotu atpūtas krēslu Bluetooth skaļruņa režīmā, savā mobilajā ierīcē ieslēdziet Bluetooth funkciju. Dodieties uz iestatījumiem un meklējiet pieejamās ierīces. Sarakstā parādīsies "lionelo" - izvēlieties šo ierīci no saraksta, lai izveidotu savienojumu. Pēc veiksmīgas savienošanas pārī jūsu mobilā ierīce automātiski izveidos savienojumu ar skaļruni.

## TĪRĪŠANA UN KOPŠANA

1. Nelielus netīrumus uz sēdekļa pārvalka jānotīra, izmantojot mitru drānu un maigu tīrīšanas līdzekli.
2. Pārvalku var noņemt un mazgāt ar rokām temperatūrā līdz 30°C, izmantojot maigu mazgāšanas līdzekli.
3. Neizmantojiet balinātājus vai citas spēcīgas tīrīšanas vielas.
4. Nemazgājiet un nežāvējiet veļas mašīnā.
5. Slapju pārvalku izklājiet un ļaujiet pilnīgi izžūt.
6. Rāmis un plastmasas elementi jātīra, izmantojot mitru drānu un maigu tīrīšanas līdzekli. Pirms nākamās lietošanas rāmis un plastmasas elementi ir jānoslauka ar sausu drānu.
7. Uzglabājiet produktu sausā vietā, pasargājot no karstuma un mitruma.

Fotoattēliem ir tikai ilustratīvs raksturs, patiesais produktu izskats var atšķirties no attēlos redzamā.



**EN:** The product complies with the requirements of European Union directives. In accordance with Directive 2012/19/EU, this product is subject to separate collection. The product should not be disposed of with municipal waste as it may pose a risk to the environment and human health. Return the used product to the recycling centre for electrical and electronic equipment.

**PL:** Produkt zgodny z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej. Zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE, niniejszy produkt podlega zbiórce selektywnej. Produktu nie należy wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi, gdyż może stanowić on zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi. Zużyty produkt należy oddać do punktu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

**DE:** Das Produkt entspricht den Anforderungen der entsprechenden Richtlinien der Europäischen Union. Gemäß Richtlinie 2012/19/EU unterliegt dieses Produkt der getrennten Sammlung. Das Produkt darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden, da es eine Gefahr für die Umwelt und die menschliche Gesundheit darstellen kann. Das gebrauchte Produkt soll der Recyclinganlage von elektrischen und elektronischen Geräten zugeführt werden.

**RU:** Продукт соответствует требованиям директив Европейского Союза. В соответствии с Директивой 2012/19/ЕС этот продукт подлежит выборочному сбору. Изделие нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами, так как оно может представлять угрозу для окружающей среды и здоровья человека. Использованный продукт следует сдать в пункт утилизации электрических и электронных устройств.

**IT:** Il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'Unione Europea. In conformità con la direttiva 2012/19/UE, questo prodotto è soggetto a raccolta differenziata. Il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti urbani, in quanto potrebbe rappresentare un rischio per l'ambiente e la salute umana. Il prodotto esausto deve essere restituito ad un punto di riciclaggio per apparecchiature elettriche ed elettroniche.

**FR :** Le produit est conforme aux exigences des directives de l'Union européenne. Conformément à la directive 2012/19/UE, ce produit est soumis à une collecte séparée. Le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets municipaux, car il peut constituer une menace pour l'environnement et la santé humaine. Veuillez retourner votre ancien produit à un centre de recyclage des équipements électriques et électroniques.

**ES**: El producto cumple con los requisitos de las directivas de la Unión Europea. De acuerdo con la Directiva 2012/19/UE, este producto está sujeto a una recogida separada. El producto no debe eliminarse junto con los residuos municipales, ya que puede suponer un riesgo para el medio ambiente y la salud humana. El producto usado debe devolverse al punto de reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

**NL:** Het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke Europese richtlijnen. In overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EU moet dit product gescheiden worden ingezameld. Het product mag niet met normaal en huishoudelijk afval worden afgevoerd omdat het risico voor de gezondheid van mens of voor het milieu kan vormen. Het afgedankte product moet worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor elektrische en elektronische apparaten.

**LT:** Produktas atitinka Europos Sąjungos direktyvų reikalavimus. Pagal direktyvą 2012/19/ES, šis produktas renkamas atskirai. Produkto negalima išmesti kartu su komunalinėmis atliekomis, nes tai gali kelti grėsmę aplinkai ir žmonių sveikatai. Panaudotą produktą reikia pristatyti į elektros ir elektroninių prietaisų perdirbimo punktą.

**CS:** Výrobek vyhovuje požadavkům směrnic Evropské unie. V souladu se směrnicí 2012/19/EU podléhá tento výrobek tříděnému sběru. Výrobek nevyhazujte s komunálním odpadem, protože může představovat hrozbu pro životní prostředí a lidské zdraví. Použitý výrobek odevzdejte na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

**HU:** A termék megfelel az Európai Unió irányelvei követelményeinek. A 2012/19/EU irányelvnek megfelelően ezt a terméket szelektív hulladékgyűjtés keretein belül kell ártalmatlanítani. A terméket nem szabad a kommunális hulladékkal együtt kidobni, mivel veszélyt jelenthet a környezetre és az emberi egészségre. Szolgáltassa be az elhasznált terméket az elektromos és elektronikus berendezések begyűjtő pontjába.

**RO:** Produsul respectă cerințele directivelor Uniunii Europene. În conformitate cu Directiva 2012/19/UE, acest produs face obiectul colectării selective. Produsul nu trebuie eliminat cu deșeuri municipale, deoarece poate prezenta un risc pentru mediu și sănătatea umană. Produsul utilizat trebuie returnat la punctul de reciclare a echipamentelor electrice și electronice.

**SE:** Produkten uppfyller kraven enligt Europeiska unionens direktiv. Enligt direktivet 2012/19/EU ska produkten källsorteras. Produkten får inte kastas tillsammans med kommunalt avfall eftersom den kan vara farlig för miljön och människor. Förbrukad produkt ska återvinnas som elektrisk och elektronisk utrustning.

**NO:** Produktet oppfyller kravene i EU-direktiver. I samsvar med direktiv 2012/19/EU er dette produktet gjenstand for selektiv innsamling. Produktet skal ikke kastes sammen med kommunalt avfall, da det kan utgjøre en trussel mot miljøet og menneskers helse. Det brukte produktet skal bringes til et gjenvinningspunkt for elektriske og elektroniske enheter.

**DK:** Dette produkt er i overensstemmelse med kravene i EU-direktiverne. I overensstemmelse med direktiv 2012/19/EU er dette produkt underlagt separat indsamling. Produktet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald, da det kan udgøre en risiko for miljøet og menneskers sundhed. Det brugte produkt skal afleveres på en genbrugsstation for elektrisk og elektronisk udstyr.

**FI:** Tuote täyttää Euroopan unionin direktiivien vaatimukset. Direktiivin 2012/19/EU mukaisesti tämä tuote kuuluu erilliskeräykseen. Tuotetta ei saa hävittää yhdyskuntajätteen mukana, koska se voi aiheuttaa riskin ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Palauta käytetty tuote sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyskeskukseen.

**PT** O produto está em conformidade com os requisitos das diretivas da União Europeia. Este produto está sujeito a recolha seletiva, conforme com a Diretiva 2012/19/UE. O produto não deve ser eliminado com os resíduos urbanos, uma vez que pode constituir um risco para o ambiente e para a saúde humana. Devolver o produto usado a um centro de reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos.

**GR:** Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την Οδηγία 2012/19/ΕΕ, το προϊόν αυτό υπόκειται σε χωριστή συλλογή. Το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα αστικά απόβλητα, καθώς μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Επιστρέψτε το χρησιμοποιημένο προϊόν σε ένα κέντρο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

**EE:** Toode vastab Euroopa Liidu direktiivide nõuetele. Direktiivi 2012/19/EL kohaselt tuleb see toode eraldi koguda. Toodet ei tohi visata olmejäätmete hulka, kuna see võib ohustada keskkonda ja inimeste tervist. Kasutatud toode tuleb tagastada elektri- ja elektroonikaseadmete ringlussevõtupunkti.

**LV:** Produkts atbilst Eiropas Savienības direktīvu prasībām. Saskaņā ar Direktīvu 2012/19/ES šim produktam ir piemērojama selektīva savākšana. Produktu nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem, jo tas var radīt draudus videi un cilvēku veselībai. Izlietotais produkts jānodod elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pārstrādes punktā.

**EN: Simplified EU / EC declaration of conformity**
BrandLine Group Sp. z o. o. hereby declares that the "BLOSSOM" product complies with the directive: 2014/53/EU - RED Directive, 2011/65/EU - RoHS Directive, 2009/48/EC – Toy Directive (Toy set only). Full content of EU / EC declaration of conformity is available on the following website:

**PL: Uproszczona deklaracja zgodności UE / WE**
BrandLine Group Sp. z o. o. niniejszym oświadcza, że produkt „BLOSSOM" jest zgodny z dyrektywą: 2014/53/UE - Dyrektywa RED, 2011/65/UE - Dyrektywa RoHS, 2009/48/WE – Dyrektywa zabawkowa (tylko zestaw zabawek). Pełny tekst deklaracji zgodności UE / WE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

**DE: Vereinfachte EU- / EG-Konformitätserklärung**
BrandLine Group Sp. z o.o (GmbH) erklärt hiermit, dass das Produkt "BLOSSOM" der Richtlinie entspricht: 2014/53/EU - RED Directive, 2011/65/EU - RoHS Directive, 2009/48/EC – Toy Directive (Toy set only). Der vollständige Text der EU- / EG-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse erhältlich:

**RU: Упрощенная декларация соответствия ЕС / CE**
Brandline Group настоящим заявляет, что продукт "BLOSSOM" соответствует требованиям директивы: 2014/53/EU - RED Directive, 2011/65/EU - RoHS Directive, 2009/48/EC – Toy Directive (Toy set only). Полный текст Декларации о соответствии ЕС / CE доступен по следующему веб-адресу:

**IT: EU / CE Dichiarazione di conformità semplificata**
Con la presente la BrandLine Group Sp. z o. o. dichiara che il prodotto "BLOSSOM" è conforme alla direttiva: 2014/53/EU - RED Directive, 2011/65/EU - RoHS Directive, 2009/48/EC – Toy Directive (Toy set only). Il testo completo della dichiarazione di conformità EU / CE è disponibile al seguente indirizzo del sito web:

**FR: Déclaration de conformité UE / CE simplifiée**
BrandLine Group Sp. z o. o. déclare par la présente que le produit „BLOSSOM" est conforme à la directive: 2014/53/EU - RED Directive, 2011/65/EU - RoHS Directive, 2009/48/EC – Toy Directive (Toy set only). Le texte complet de la déclaration de conformité de l'UE / CE est disponible à l'adresse suivante:

**ES: Declaración de conformidad simplificada de la UE / CE**
BrandLine Group Sp. z o. o. declara que el producto "BLOSSOM" cumple con la directiva: 2014/53/EU - RED Directive, 2011/65/EU - RoHS Directive, 2009/48/EC – Toy Directive (Toy set only). El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet:

**NL: Vereenvoudigde EU- / EG-conformiteitsverklaring**
BrandLine Group Sp. z o.o. verklaart hierbij dat het product "BLOSSOM" in overeenstemming is met de richtlijn: 2014/53/EU - RED Directive, 2011/65/EU - RoHS Directive, 2009/48/EC – Toy Directive (Toy set only). De volledige tekst van de EU conformiteitsverklaring is beschikbaar op de website:

**LT: Supaprastinta ES / EB atitikties deklaracija**
"BrandLine Group Sp. z o. o." pareiškia, kad „BLOSSOM" gaminys atitinka direktyvą: 2014/53/EU - RED Directive, 2011/65/EU - RoHS Directive, 2009/48/EC – Toy Directive (Toy set only). Visą ES / EB atitikties deklaracijos tekstą galite rasti šiuo interneto adresu:

**CS: Zjednodušené prohlášení o shodě EU / ES**
BrandLine Group Sp. z o. o. tímto prohlašuje, že výrobek „BLOSSOM" vyhovuje směrnici: 2014/53/EU - RED Directive, 2011/65/EU - RoHS Directive, 2009/48/EC – Toy Directive (Toy set only). Úplné znění EU / ES prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:

**HU: Egyszerűsített EU- / EK-megfelelőségi nyilatkozat**
A BrandLine Group So. z o. o.. ezúton kijelenti, hogy a „BLOSSOM" nevű termék megfelel a következő irányelveknek: 2014/53/EU - RED Directive, 2011/65/EU - RoHS Directive, 2009/48/EC – Toy Directive (Toy set only). Az EU- / EK-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el:

**RO: Declarație de conformitate UE / CE simplificată**
BrandLine Group Sp. z o. o. prin prezenta declară că produsul „BLOSSOM" este conform cu directiva: 2014/53/EU - RED Directive, 2011/65/EU - RoHS Directive, 2009/48/EC – Toy Directive (Toy set only). Textul integral al declarației de conformitate UE / CE este disponibil la următoarea adresă de internet:

**SE: Förenklad EU- / EG-försäkran om överensstämmelse**
BrandLine Group Sp. z o. o. förklarar härmed att produkten "BLOSSOM" uppfyller följande direktiv: 2014/53/EU - RED Directive, 2011/65/EU - RoHS Directive, 2009/48/EC – Toy Directive (Toy set only). Fullständigt innehåll av EU- / EG-försäkran om överensstämmelse finns tillgängligt på följande webbplats:

**NO: Forenklet EU- / EF-samsvarserklæring**
BrandLine Group Sp. z o. o. erklærer herved at produktet "BLOSSOM" er i samsvar med følgende direktiver: 2014/53/EU - RED Directive, 2011/65/EU - RoHS Directive, 2009/48/EC – Toy Directive (Toy set only). Fullstendig innhold av EU- / EF-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende nettside:

**DK: Forenklet EU- / EF-overensstemmelseserklæring**
BrandLine Group Sp. z o. o. erklærer hermed, at produktet "BLOSSOM" overholder følgende direktiver: 2014/53/EU - RED Directive, 2011/65/EU - RoHS Directive, 2009/48/EC – Toy Directive (Toy set only). Det fulde indhold af EU- / EF-overensstemmelseserklæringen er tilgængeligt på følgende hjemmeside:

**FI: Yksinkertaistettu EU- / EC-vaatimustenmukaisuusilmoitus**
BrandLine Group Sp. z o. o. vakuuttaa täten, että "BLOSSOM" -tuote täyttää seuraavat direktiivit: 2014/53/EU - RED Directive, 2011/65/EU - RoHS Directive, 2009/48/EC – Toy Directive (Toy set only). EU- / EC-vaatimustenmukaisuusilmoituksen täydellinen sisältö on saatavilla seuraavalla verkkosivustolla:

**PT Declaração CE de conformidade da UE/CE simplificada**
A BrandLine Group Ltd. declara que o produto „BLOSSOM" está conforme a diretiva: 2014/53/UE - Diretiva RED, 2011/65/UE - Diretiva RoHS, 2009/48/CE – Diretiva Brinquedos (apenas conjunto de brinquedos). O texto integral da Declaração de Conformidade da UE/CE está disponível no seguinte endereço Web:


**GR: Απλοποιημένη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ/ΕΚ**
Η BrandLine Group Sp. z o. o. με την παρούσα δηλώνει ότι το προϊόν „BLOSSOM" συμμορφώνεται με την οδηγία: 2014/53/ΕΕ - Οδηγία RED, 2011/65/ΕΕ -Οδηγία RoHS, 2009/48/ΕΚ – Οδηγία περί παιχνιδιών (μόνο για το σετ παιχνιδιών). Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ / ΕΚ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση:

**EE: Lihtsustatud ELi/EÜ vastavusdeklaratsioon**
BrandLine Group Ltd. deklareerib käesolevaga, et toode „BLOSSOM" vastab direktiivile: 2014/53/EL - RED direktiiv, 2011/65/EL - RoHS direktiiv, 2009/48/EÜ - mänguasjade direktiiv (ainult mänguasjakomplekt). ELi/EÜ vastavusdeklaratsioon täielik tekst on kättesaadav järgmisel veebiaadressil:

**LV: Vienkāršota ES/EK atbilstības deklarācija**
BrandLine Group Sp. z o. o. ar šo apliecina, ka produkts „BLOSSOM" atbilst direktīvai: 2014/53/ES — RED direktīva, 2011/65/ES — RoHS direktīva, 2009/48/EK — Rotaļlietu direktīva (tikai rotaļlietu komplekts). Pilns ES/EK atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šājā interneta adresē:

**www.lionelo.com/deklaracja_zgodnosci/BLOSSOM.pdf**



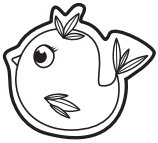



FR

**DONNEZ**
OU
**RECYCLEZ**

**ASSOCIATION**
OU
**MAGASIN**
OU
**DÉCHÈTERIE**

**Adresses sur quefairedemesdechets.fr**

FR

**Cet appareil, ses accessoires et ses cordons se recyclent**

**À DÉPOSER EN MAGASIN** OU **À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE**

**Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr**
**Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !**

**Detailed warranty conditions are available on the website:**
**Szczegółowe warunki gwarancji dostępne są na stronie:**
**Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf der Website:**
**Подробные условия гарантии доступны на сайте:**
**Le condizioni di garanzia dettagliate sono disponibili sul sito web:**
**Les conditions de garantie détaillées sont disponibles sur le site:**
**Las condiciones de garantía detalladas están disponibles en el sitio web:**
**Gedetailleerde garantievoorwaarden zijn beschikbaar op de website:**
**Išsamias garantijos sąlygas rasite svetainėje:**
**Podrobné záruční podmínky jsou k dispozici na webových stránkách:**
**A részletes garanciális feltételek elérhetők a weboldalon:**
**Condiții detaliate de garanție sunt disponibile pe site:**
**Detaljerade garantivillkor finns tillgängliga på hemsidan:**
**Detaljerte garantibetingelser er tilgjengelige på hjemmesiden:**
**Detajerede garantibetingelser kan ses på hjemmesiden:**
**Yksityiskohtaiset takuuehdot on luettavissa verkkosivuilla:**
**Os termos e condições pormenorizados da garantia estão disponíveis no sítio Web:**
**Οι λεπτομερείς όροι εγγύησης είναι διαθέσιμοι στη σελίδα:**
**Üksikasjalikud garantiitingimused on kättesaadavad veebilehel:**
**Detalizēti garantijas nosacījumi ir pieejami tīmekļa vietnē:**

**www.lionelo.com**

lionelo

www.lionelo.com