

lionelo

User manual
Instrukcja obsługi
Bedienungsanleitung
Инструкция по эксплуатации
Manuale d'uso
Manuel de l'Utilisateur
Manual de usuario
Handleiding

Naudojimo instrukcija
Návod k obsluze
Használati utasítás
Manual utilizare
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Brugsvejledning
Käyttöopas

Floris

Baby highchair

Krzesełko do karmienia

Fütterungsstuhl

Стульчик для кормления

Seggiolone

Chaise haute

Trona

Kinderstoel

Maitinimo kėdutė

Krmící židlička

Etetőszék

Scaun înalt

Barnmatstol

Fôringsstol

Babystol til fodring

Syöttötuoli



www.lionelo.com



A

B



C



E



D



F



G



H



I



J



K

1



L



M



N



O



P



R



S



T



U

1



2




3



4





5

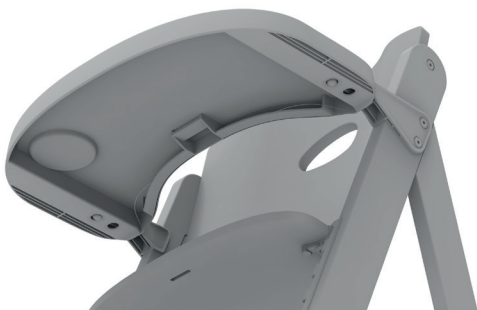

6




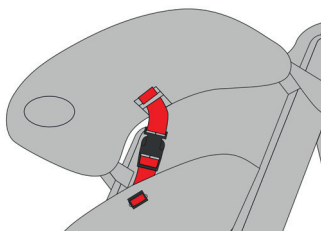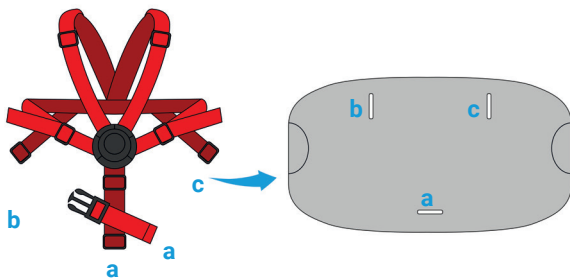

8



6 - 36 m

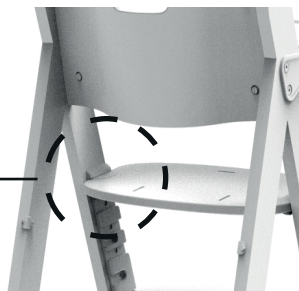

9

Dear Customer!

In case of any questions or comments on the purchased product, please contact us:

help@lionelo.com

Producer:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Poland

The product has been tested and complies with: EN 14988:2017+A2:2024, EN 17191:2021 standards.

Warnings for high chair:

IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

WARNING

1. Never leave the child unattended.
2. Always use the restraint system.
3. Falling hazard: Prevent your child from climbing on the product.
4. Do not use the product unless all components are correctly fitted and adjusted.
5. Be aware of the risk of open fire and other sources of strong heat in the vicinity of the product.
6. Be aware of the risk of tilting when your child can push its feet against a table or any other structure.
7. Do not use the product as long as your child cannot sit on its own.
8. Do not use the product if any part is broken, torn or missing.
9. Do not let your child get close when you assemble and disassemble this product.
10. High chair functions – the product may be used by children aged 0,5-3 and whose weight does not exceed 15kg (fig. 9).

11. Always use the crotch protection, the child must always be secured on the high chair, in any position. The tray does not provide safety to your child while on chair.
12. When the product is used as a high chair: use the highest position of the seat only.
13. **WARNING!** If you use a high chair, always fasten safety belts!

Warnings for the child seat:

IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

WARNING

1. DO NOT place this product near a window as it can be used as a step by the child and cause the child to fall out of the window.
2. Be aware of the risk of open fires and other sources of strong heat in the vicinity of the product.
3. DO NOT place this product near a window where cords from blinds or curtains could strangle a child.
4. The product may be used by children aged 3-12 and whose weight does not exceed 40 kg.
5. All assembly fittings should always be tightened properly.
6. Do not use the seating if any part is broken, torn or missing and use only spare parts approved by the manufacturer.
7. Restraint system shall be removed when the product is used as a seating.

1. Description of product (see fig. 1):

- | | |
|--|----------------------------|
| A. Front legs (x2) | G. Footrest |
| B. Rear legs (x2) | H. Tray |
| C. Brackets (x2) | I. 60 mm screw (x8) |
| D. Backrest | J. Short screw (x2) |
| E. Elbow rests (x2) / tray guides | K. Nut (x2) |
| F. Seat | L. Nut (x8) |

- M.** Nut (x4)
- N.** Leg supports (x4)
- O.** 50 mm screw (x4)
- P.** Allen key

- R.** Tray hook
- S.** Tray hook screw
- T.** Seat cushion
- U.** Backrest cushion

2. How to assemble

a) How to assemble legs and elbow rest (see fig. 2):

- Insert the nut (K) in the top hole on the internal side of the rear leg. Put the front leg and elbow rest against each other and then screw the short screw (J) with the Allen key. Do the same on the other side.

b) How to assemble backrest (see fig. 3):

- Position 4 nuts (L) with horizontal cut outwards and insert them in the holes at the back of the backrest.
- Tighten up long bolts (I) and nuts (L) in holes of front legs (A) with the Allen key.

3. How to assemble brackets, seat and footrest (see fig. 4):

- Position the nuts (L) with the horizontal notch outwards and insert them into the holes in the brackets. Align the brackets (C), tighten the screws with the Allen key against the legs of the chair.
- Use the quick-fastening system to place the seat and footrest at the desired 4-level height.
- When the product is used as a high chair: use the highest position of the seat only.

4. How to assemble tray and legs support (see fig. 5):

- Adapt leg supports and tighten up long bolts (O) and nuts (M).
NOTE: required to guarantee suitable stability.
- Press keys in the lower part on both sides of the tray and adjust to elbow rests. Choose 1 of 2 available tray adjustment levels (see fig. 6).
- Fasten 5-point safety belts and make sure the belts buckle works properly.
- Put the child in, adjust belts to the child and lock the buckle. For increased safety, fasten the crotch interlock by connecting the crotch belt to the tray.
- Install the tray hooks on the back legs of the chair using a screwdriver (see fig. 7).

5. Safety belts assembly and disassembly (see: fig. 8):

1. Put the shorter belt with the buckle into the slot in the seat.
2. Put the safety harness into the remaining slots in the seat.
3. To attach the harness, you need to unhook the buckle on the strap.

Caution! Remove the fabric from the clip before putting on the straps.

4. Insert the additional crotch strap into the seat's opening.
5. Place the fabric over the clip after putting on the shoulder and waist straps.
6. Connect the shoulder straps to the waist straps.
7. Place the child in the seat and fasten the straps.
8. Snap the crotch strap onto the tray.

6. How to clean and store:

- Do not expose the chair to sunlight for a long time.
- If the set includes pillows must not be dry-cleaned or ironed. Machine wash at 30°C
- For cleaning, use soft cleaning agents.
- Frequently check the chair for damage and loose components.
- Wipe the seat with a wet cloth.
- Do not use abrasives.
- In case of any dirt on the tray, you can wash it in the dish washer.
- Stop using the chair if you have detected any damage.
- Protect against moisture.

The pictures are for reference only. The real design of products may differ from the pictures presented.

PL

Drogi Kliencie!

Jeśli masz jakiegokolwiek uwagi lub pytania do zakupionego produktu, skontaktuj się z nami: **help@lionelo.com**

Producent:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polska

Produkt był testowany i jest zgodny z normami: EN 14988:2017+A2:2024, EN 17191:2021.

Ostrzeżenia dla wysokiego, dziecięcego krzeselka:

WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ JAKO ODNIESIENIE

OSTRZEŻENIE

- 1.** Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki.
- 2.** Zawsze stosuj system ograniczający.
- 3.** Zagrożenie upadkiem: Nie dopuść, aby dziecko wspinało się na produkt.
- 4.** Nie używaj produktu, jeżeli wszystkie elementy nie są prawidłowo zamontowane i wyregulowane.
- 5.** Miej świadomość ryzyka przewrócenia, jeżeli dziecko potrafi odepchnąć się stopami od stołu lub jakiegokolwiek innej konstrukcji.
- 6.** Miej świadomość ryzyka otwartego ognia i innych źródeł silnego ciepła w pobliżu produktu.
- 7.** Nie używaj produktu, dopóki dziecko nie potrafi samodzielnie siedzieć.
- 8.** Nie używaj produktu, jeśli brakuje jakiegś jego części lub któryś z elementów jest uszkodzony, bądź rozerwany.
- 9.** Nie pozwalaj dziecku zbliżać się kiedy składasz i rozkładasz niniejszy produkt.
- 10.** Funkcje krzeselka wysokiego - produkt może być użytkowany przez dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat, o maksymalnej wadze 15 kg (rys. 9).
- 11.** Zawsze używaj zabezpieczenia krokowego, dziecko powinno być zawsze zabezpieczone na wysokim krześle, w każdej pozycji. Taca nie gwarantuje bezpieczeństwa dziecka na krześle.
- 12.** Przy używaniu produktu jako krzeselka do karmienia: korzystaj wyłącznie z najwyższej pozycji siedziska.
- 13.** UWAGA! Jeśli używasz krzeselka do karmienia, zawsze zapinaj pasy bezpieczeństwa!

Ostrzeżenia dla siedziska dla dzieci:

WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ JAKO ODNIESIENIE

OSTRZEŻENIE

1. NIE umieszczaj produktu w pobliżu okna. Dziecko może wejść na produkt i wypaść przez okno.
2. Miej świadomość ryzyka, jakie stwarza otwarty ogień oraz inne źródła silnego ciepła w pobliżu produktu.
3. NIE umieszczaj produktu w pobliżu okna ze względu na ryzyko zaplątania i uduszenia się dziecka jakie stwarzają sznurki rolet i zasłon.
4. Produkt może być użytkowany przez dzieci w wieku 3 do 12 lat, o maksymalnej wadze 40 kg.
5. Wszystkie elementy montażowe powinny być zawsze prawidłowo zamocowane.
6. Nie używaj siedziska, jeżeli brakuje jakiegokolwiek jego części lub została ona uszkodzona lub rozerwana. Używaj wyłącznie części zamiennych zatwierdzonych przez producenta.
7. Należy zdjąć system ograniczający jeżeli produkt jest używany w funkcji siedziska.

1. Opis produktu (patrz rys. 1):

- | | |
|---|------------------------------|
| A. Przednie nogi (x2) | K. Nakrętka (x2) |
| B. Tylne nogi (x2) | L. Nakrętka (x8) |
| C. Wsporniki (x2) | M. Nakrętka (x4) |
| D. Oparcie | N. Podpory nóg (x4) |
| E. Podłokietniki (x2) / prowadnice tacy | O. Śruba 50 mm (x4) |
| F. Siedzisko | P. Klucz imbusowy |
| G. Podnóżek | R. Wieszak na tacę |
| H. Taca | S. Śruba do wieszaka na tacę |
| I. Śruba 60 mm (x8) | T. Poduszka na siedzisko |
| J. Krótka śruba (x2) | U. Poduszka na oparcie |

2. Instrukcja montażu

a) Montaż nóg i podłokietnika (patrz rys. 2):

- Od wewnętrznej strony tylnej nogi włóż nakrętkę (K), w górny otwór. Przyłóż przednią nogę i podłokietnik, następnie przykręć krótką śrubę (J) za pomocą klucza imbusowego. Powtórz z drugiej strony.

b) Montaż oparcia (patrz rys. 3):

- Ustaw 4 nakrętki (L) poziomym nacięciem na zewnątrz i włóż je do otworów z tyłu oparcia.
- Dokręć długie śruby (I) i nakrętki (L) w otworach nóg przednich (A), za pomocą klucza imbusowego.

3. Montaż wsporników, siedziska i podnóżka (patrz rys. 4):

- Ustaw nakrętki (L) poziomym nacięciem na zewnątrz i włóż je w otwory wsporników. Dopasuj wsporniki (C), dokręć śruby kluczem imbusowym z nogami krzesła.
- Użyj systemu szybkiego przypinania do umieszczenia siedziska i podnóżka na wybranej 4-poziomowej wysokości.
- Przy używaniu produktu jako krzeselka do karmienia: korzystaj wyłącznie z najwyższej pozycji siedziska.

4. Montaż tacy i podpór nóg (patrz rys. 5):

- Dopasuj podpory nóg i dokręć długie śruby (O) i nakrętki (M).

UWAGA: wymagane dla zapewnienia odpowiedniej stabilności.

- Wciśnij przyciski w dolnej części, po obu stronach tacy i dopasuj do podłokietników. Wybierz 1 z 2 dostępnych poziomów regulacji tacy (patrz rys. 6).
- Zamontuj 5-punktowe pasy bezpieczeństwa i sprawdź czy klamra pasów działa poprawnie.
- Posadź dziecko, wyreguluj pasy do dziecka i zamknij klamrę. Dla większego bezpieczeństwa zapnij blokadę krokową, łącząc pas krokowy z tacą.
- Na tylne nogi krzeselka zamontuj wieszaki na tacę przy pomocy śrubokrętu (patrz rys. 7).

5. Montaż i demontaż pasów (patrz: rys. 8)

1. Umieść w otworze siedziska krótszy pas z klamrą.
2. Umieść w pozostałych otworach siedziska uprząż.
3. Aby przypiąć uprząż trzeba odpiąć zaczep na pasku.

Uwaga! Należy zdjąć materiał z klipsu przed założeniem pasów.

4. Umieść w otworze siedziska dodatkowe zabezpieczenie krokowe.
5. Należy założyć materiał na klips po założeniu pasów naramiennych i biodrowych.
6. Złącz ze sobą pasy naramienne i biodrowe.
7. Umieść dziecko na siedzisku oraz zapnij pasy.
8. Zepnij zabezpieczenie krokowe z tacą.

6. Czyszczenie i przechowywanie:

- Nie stawiaj krzeselka na słońcu przez długi czas.
- Jeśli zestaw zawiera poduszki nie można czyścić chemicznie, ani prasować żelazkiem. Prać w pranie w 30°C
- Do czyszczenia używaj delikatnych środków czyszczących.
- Często sprawdzaj krzeselko, pod względem uszkodzeń lub poluzowania się niektórych elementów.
- Wycieraj siedzisko wilgotną ściereczką.
- Nie używaj środków ścierających.
- Jeśli pojawią się zabrudzenia na wierzchniej tacy, możesz wyprać ją w zmywarce.
- Przestań używać krzeselka po wykryciu uszkodzenia.
- Chroń przed wilgocią.

Ilustracje zamieszczone wyłącznie w celach informacyjnych. Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od przedstawionych na zdjęciach.

DE

Sehr geehrter Kunde!

Falls Sie Fragen oder Anmerkungen zu dem gekauften Produkt haben, setzen Sie sich mit uns in Verbindung: **help@lionelo.com**

Hersteller:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

Das Produkt wurde getestet und entspricht der Norm EN 14988:2017+A2:2024, EN 17191:2021.

Warnungen für den Kinderhochstuhl:

WICHTIG! BITTE SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHLESEN UNBEDINGT AUFBEWAHREN

WARNUNG

1. Lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt.
2. Immer die Sicherheitsgurte benutzen.
3. Fallrisiko: Kinder nicht auf das Produkt klettern lassen.
4. Das Produkt nicht benutzen, wenn nicht alle Teile ordnungsgemäß montiert und justiert sind.
5. Darauf achten, dass das Produkt nicht in der Nähe von offenem Feuer und anderen Hitzequellen aufgestellt wird.
6. Es besteht das Risiko, dass das Produkt umkippen könnte, wenn das Kind die Füße gegen einen Tisch oder einen anderen Gegenstand drückt.
7. Verwenden Sie das Produkt nicht, solange das Kind nicht selbständig sitzen kann.
8. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil fehlt, beschädigt oder zerrissen ist.
9. Erlauben Sie das Kind nicht sich zu nähern, wenn Sie das Produkt auf- oder zusammenklappen.
10. Funktion des Hochstuhls – das Produkt kann von Kindern von 6 Monaten bis 3 Jahren, mit einem maximalen Gewicht von 15 kg verwendet werden (Abb.9).
11. Verwenden Sie immer den Beckenschutz, das Kind soll auf dem Hochstuhl immer in jeder Position gesichert sein. Das Tablett garantiert keine Sicherheit des Kindes auf dem Stuhl.
12. Bei der Verwendung des Produkts als Hochstuhl: verwenden Sie nur die höchste Position des Sitzes.
13. WARNUNG! Wenn Sie einen Hochstuhl verwenden, schnallen Sie immer die Sicherheitsgurte an!

Warnungen für den Kindersitz:

WICHTIG! LESEN SIE GENAU UND BEWAHREN SIE ES FÜR SPÄTERES NACHLESEN!

WARNUNG

1. Stellen Sie das Produkt NICHT in der Nähe des Fensters. Das Kind kann auf das Produkt heraufsteigen und aus dem Fenster fallen.
2. Seien Sie sich der Gefahr bewusst, die offenes Feuer und andere Wärmequellen in der Nähe des Produkt bilden.
3. Stellen Sie das Produkt NICHT in der Nähe des Fensters, weil da die Gefahr besteht, dass sich das Kind in Schnürchen der Vorhänge und Rollläden verwickelt und erstickt.
4. Das Produkt kann von Kindern von 3 bis 12 Jahren, mit dem maximalen Gewicht von 40 kg verwendet werden.
5. Alle Montageelemente sollen immer richtig befestigt werden.
6. Verwenden Sie den Sitz nicht, wenn ein Teil fehlt, beschädigt oder zerrissen ist. Verwenden Sie nur die Ersatzteile, die vom Produzenten gebilligt wurden.
7. Man soll das Einschränkungssystem abnehmen, wenn das Produkt als ein Sitz verwendet wird.

1. Beschreibung des Produkts (Abb. 1):

- | | |
|---|----------------------------------|
| A. Vordere Beine (x2) | K. Mutter (x2) |
| B. Hintere Beine (x2) | L. Mutter (x8) |
| C. Stützen (x2) | M. Mutter (x4) |
| D. Lehne | N. Die Stützen der Beine (x4) |
| E. Armlehnen (x2) / Führungen des Tablett | O. 50 mm Schraube (x4) |
| F. Sitz | P. Inbusschlüssel |
| G. Fußstütze | R. Aufhänger für Tablett |
| H. Tablett | S. Schraube für Tablettaufhänger |
| I. 60 mm Schraube (x8) | T. Sitzkissen |
| J. Kurze Schraube (x2) | U. Rückenkissen |

2. Anleitung zur Montage

a) Montage der Beine und der Armlehne (Abb. 2):

- Von der äußeren Seite des hinteren Beins stecken Sie die Mutter (K) in die obere Öffnung. Legen Sie den vorderen Bein und die Armlehne an, dann ziehen Sie die kurze Schraube (J) mit dem Inbusschlüssel an. Wiederholen Sie es von der anderen Seite.

b) Montage der Lehne (Abb. 3):

- Positionieren Sie 5 Muttern (L) mit dem horizontalen Einschnitt nach außen und stecken Sie sie in die Öffnungen im hinteren Teil der Lehne.
- Ziehen Sie die langen Schrauben (I) und die Muttern (L) in die Öffnungen der vorderen Beine (A) mit einem Inbusschlüssel an.

3. Montage der Stützen, des Sitzes und der Fußstütze (Abb. 4):

- Positionieren Sie die Muttern (L) mit der horizontalen Kerbe nach außen und setzen Sie sie in die Löcher in den Halterungen ein. Richten Sie die Halterungen (C) aus und ziehen Sie die Schrauben mit dem Inbusschlüssel an den Beinen des Stuhls fest.
- Verwenden Sie das schnelle Stecksystem, um den Sitz und die Fußstütze auf der gewählten 4-Stufen-Höhe einzustellen.
- Bei der Verwendung des Produkts als Hochstuhl: verwenden Sie nur die höchste Position des Sitzes.

4. Montage des Tablett und der Fußstützen (Abb. 5):

- Passen Sie die Stützen der Beine an und ziehen Sie die langen Schrauben (O) und die Muttern (M) an.

ACHTUNG: notwendig, um die richtige Stabilität zu sichern.

- Drücken Sie die Tasten in dem unteren Teil, an beiden Seiten des Tablett und passen Sie sie an die Armlehnen an. Wählen Sie 1 von 2 zugänglichen Stufen der Regulierung des Tablett (Abb. 6).
- Befestigen Sie die 5-Punkt-Sicherheitsgurte und überprüfen Sie, ob die Klammer der Gurte richtig funktioniert.
- Setzen Sie das Kind, passen Sie die Gurte an das Kind an und schließen Sie die Klammer. Zur Sicherheit schließen Sie die Beckenblockade, indem Sie den Beckengurt mit dem Tablett verbinden.
- Installieren Sie die Tablett-Haken an den Hinterbeinen des Stuhls mit einem Schraubenzieher (siehe Abb. 7).

5. Montage und Demontage der Gurte (Abb. 8)

1. Stecken Sie den kürzeren Gurt mit der Klammer in die Öffnung des Sitzes ein.
2. In die anderen Öffnungen des Sitzes stecken Sie das Geschirr ein.
3. Um den Gurt anzulegen, muss der Haken am Gurtband gelöst werden.

Achtung! Das Material ist vor dem Anlegen der Gurte vom Clip abzunehmen.

4. Setzen Sie die zusätzliche Stegsicherung in die Öffnung der Sitzschale ein.
5. Das Material ist nach dem Anlegen der Schulter- und Beckengurte wieder auf den Clip aufzuziehen.
6. Verbinden Sie Schulter- und Beckengurte miteinander.
7. Setzen Sie das Kind auf den Sitz und schließen Sie die Gurte.
8. Befestigen Sie die Stegsicherung an der Ablage.

6. Reinigung und Aufbewahrung:

- Lassen Sie den Stuhl nicht zu lange auf der Sonne.
- Wenn das Set Kissen enthält darf man weder chemisch reinigen noch bügeln. Maschinenwäsche bei 30°C
- Zur Reinigung benutzen Sie milde Reinigungsmittel.
- Überprüfen Sie den Stuhl oft auf mögliche Beschädigungen oder Lockerung einiger Teile.
- Wischen Sie den Sitz mit einem feuchtem Tuch.
- Verwenden Sie keine Reibungsmittel.
- Falls das Tablett verschmutzt wird, können Sie es in der Spülmaschine waschen.
- Hören Sie auf, den Stuhl zu benutzen, wenn Sie Beschädigungen bemerken.
- Schützen Sie den Stuhl vor Feuchtigkeit.

Abbildungen dienen nur zu Informationszwecken. Das tatsächliche Aussehen der Produkte kann von den Abbildungen abweichen.

Дорогой Клиент!

Если у вас есть какие-либо комментарии или вопросы по поводу приобретенного товара, свяжитесь с нами: help@lionelo.com

Производитель:

BrandLine Group Sp. из o. o.

A. Kręlewskiego 1, 61-248 Познань, Польша

Продукт прошёл тесты и соответствует норме: EN 14988:2017+A2:2024, EN 17191:2021.

Предупреждения для высокого, детского стульчика:

ВАЖНО! ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БУДУЩЕМ!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Никогда не оставляйте ребенка без присмотра.
2. Всегда используйте удерживающую систему.
3. Опасность падения: не позволяйте детям взбираться на изделие.
4. Не используйте продукт, если все компоненты не установлены и не отрегулированы должным образом.
5. Помните о риске опрокидывания, если ваш ребенок сможет оттолкнуться ногами от стола или любой другой конструкции.
6. Помните об опасности возникновения открытого пламени и других источников сильного тепла в непосредственной близости от продукта.
7. Не используйте продукт, пока ваш ребенок не может самостоятельно сидеть.
8. Не используйте продукт, если какая-либо часть отсутствует или

повреждена или порвана.

9. Не позволяйте детям приближаться, когда вы складываете и раскладываете это изделие.
10. Функции стульчика для кормления – изделие предназначено для детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет с максимальным весом 15 кг (рис. 9).
11. Всегда используйте паховую удерживающую систему, ребенок всегда должен быть закреплен на стульчике в любом положении. Поднос не гарантирует безопасности ребенка на стульчике.
12. При использовании изделия в качестве стульчика для кормления: используйте только самое высокое положение сиденья.
13. **ВНИМАНИЕ!** Если вы используете детский стульчик, всегда пристегивайте ремни безопасности!

Предупреждения о детском кресле:

ВАЖНО! ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. НЕ размещайте изделие рядом с окном. Ребенок может забраться на изделие и выпасть из окна.
2. Помните об опасности, которую представляет открытый огонь и другие источники сильного тепла вблизи изделия.
3. НЕ размещайте изделие рядом с окном из-за риска запутывания и удушения ребенка шнурами жалюзи и штор.
4. Изделие предназначено для детей в возрасте от 3 до 12 лет с максимальным весом 40 кг.
5. Все элементы монтажа всегда должны быть надежно закреплены.
6. Не используйте сиденье, если какая-либо деталь отсутствует, повреждена или порвана. Используйте только запасные части, одобренные производителем.

7. Снимите ограничивающую систему, если изделие используется в качестве сиденья.

1. Описание изделия (см. рис. 1):

- | | |
|---|----------------------------------|
| A. Передние ножки (x2) | K. Гайка (x2) |
| B. Задние ножки (x2) | L. Гайка (x8) |
| C. Кронштейны (x2) | M. Короткий винт (x4) |
| D. Спинка | N. Опоры для ножек (x4) |
| E. Подлокотники (x2) /
направляющие подноса | O. Винт 50 мм (x4) |
| F. Сиденье | P. Шестигранный ключ |
| G. Подножка | R. вешалка для лотка |
| H. Поднос | S. Винт для вешалки лотка |
| I. Винт 60 мм (x8) | T. Подушка для сидения |
| J. Короткий винт (x2) | U. Подушка для спинки |

2. Инструкция по монтажу

а) Монтаж ножек и подлокотника (см. рис. 2):

- С внутренней стороны задней ножки вставьте гайку (K) в верхнее отверстие. Приложите переднюю ножку и подлокотник, затем затяните короткий винт (J) шестигранным ключом. Повторите с другой стороны.

б) Монтаж спинки (см. рис. 2):

- Установите 4 гайки (L) горизонтальной резьбой наружу и вставьте их в отверстия на задней стороне спинки.
- Затяните длинные винты (I) и гайки (L) в отверстиях передних ножек (A) с помощью шестигранного ключа.

3. Монтаж кронштейнов, сиденья и подножки (см. Рис. 4):

- Установите гайки (L) горизонтальной выемкой наружу и вставьте их в отверстия в кронштейнах. Совместите кронштейны (C), затяните винты с помощью шестигранного ключа на ножках стула.
- Используйте систему быстрого прикрепления для установки сиденья и подножки на выбранную четырехуровневую высоту.
- При использовании изделия в качестве стульчика для кормления: используйте только самое высокое положение сиденья.

4. Монтаж подноса и подножки (см. Рис. 5):

- Установите опоры для ножек и затяните длинные винты (О) и гайки (М).

ПРИМЕЧАНИЕ: необходимо для обеспечения достаточной устойчивости.

- Нажмите кнопки в нижней части с обеих сторон подноса, и совместите их с подлокотниками. Выберите 1 из 2 уровней регулировки подноса (см. Рис. 6).
- Установите 5-точечные ремни безопасности и убедитесь, что пряжка ремня безопасности работает правильно.
- Усадите ребенка, отрегулируйте ремни для ребенка и застегните пряжку. Для большей безопасности застегните паховый замок, прикрепив паховый ремень к подносу.
- Установите крючки для подносов на задние ножки стула с помощью отвертки (см. Рис. 7).

5. Монтаж и демонтаж ремней (см: рис. 8)

1. Поместите в отверстия сиденья короткий ремень с пряжкой
2. Поместите в остальных отверстиях сиденья систему ремней
3. Чтобы пристегнуть шлейку, нужно отстегнуть пряжку на ремне.

Внимание! Перед надеванием ремней снимите тканевый чехол с клипсы.

4. Поместите дополнительный межножный упор в отверстие сиденья.
5. Наденьте тканевый чехол на клипсу после того, как наденете плечевые и поясные ремни.
6. Соедините друг с другом плечевые и поясные ремни.
7. Посадите ребёнка в сиденье и застегните ремни.
8. Закрепите межножный упор на подносе.

6. Чистка и уход:

- Не оставляйте стул на солнце в течение длительного времени.
- Если в комплект входят подушки не подлежит химической чистке или глажению утюгом. Машинная стирка при 30°C.
- Для чистки используйте мягкие моющие средства.
- Часто проверяйте кресло на предмет повреждений или незакрепленных деталей.
- Протрите сиденье влажной тканью.
- Не используйте абразивные материалы.
- Если сверху на подносе появляется грязь, вы можете вымыть его в

посудомоечной машине.

- Прекратите использовать стульчика, если обнаружите какие-либо повреждения.
- Беречь от влаги.

Иллюстрации приведены только в ознакомительных целях. Фактический внешний вид продукции может отличаться

IT

Gentile Cliente!

Se avete commenti o domande sul prodotto che avete acquistato, non esitate a contattarci: help@lionelo.com

Produttore:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polonia

Il prodotto è stato testato ed è conforme alla norma EN 14988:2017+A2:2024, EN 17191:2021.

Avvertimenti per il seggiolone alto per bambini:

IMPORTANTE: LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURO RIFERIMENTO ATTENZIONE

1. Non lasciare mai il bambino incustodito.
2. Utilizzare sempre il sistema di ritenuta.
3. Pericolo di caduta : non lasciare che il bambino si arrampichi sul prodotto.
4. Non utilizzare il prodotto a meno che tutti i componenti non siano correttamente agganciati e regolati.

5. Prestare attenzione al rischio generato da fiamme libere e altre fonti di forte calore nelle vicinanze del prodotto.
6. Prestare attenzione al rischio di ribaltamento del prodotto nel caso in cui il bambino si spinga con i piedi contro il tavolo o qualsiasi altra struttura.
7. Il prodotto è adatto ai bambini che riescono a stare seduti da soli.
8. Non utilizzare il prodotto se una qualsiasi sua parte è mancante, danneggiata o strappata.
9. Non lasciate che il vostro bambino si avvicini a voi quando piegate e aprite questo prodotto.
10. Funzioni di seggiolone alto - il prodotto può essere utilizzato da bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 3 anni, con un peso massimo di 15 kg (fig. 9).
11. Utilizzare sempre un sistema di ritenuta inguinale, il bambino deve essere sempre fissato al seggiolone alto, in qualsiasi posizione. Il vassoio non garantisce la sicurezza del bambino sulla sedia.
12. Usando il prodotto come seggiolone per l'alimentazione: utilizzare solo la posizione più alta del sedile.
13. **ATTENZIONE!** Se usi un seggiolone, allaccia sempre le cinture di sicurezza!

Avvertenze per il seggiolino per bambini:

IMPORTANTE! LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER RIFERIMENTI FUTURI

AVVERTIMENTO

1. **NON** posizionare il prodotto vicino a una finestra. Il bambino potrebbe arrampicarsi sul prodotto e cadere dalla finestra.
2. Sii consapevole del rischio che rappresentano fiamme libere e altre fonti di forte calore nelle vicinanze del prodotto.
3. **NON** posizionare il prodotto vicino a una finestra per evitare che il bambino rimanga impigliato e soffochi a causa delle corde di tende e tapparelle.
4. Il prodotto può essere utilizzato da bambini dai 3 ai 12 anni con un peso

massimo di 40 kg.

5. Tutti gli elementi di montaggio devono essere sempre fissati correttamente.
6. Non utilizzare la seduta se alcune parti sono mancanti, danneggiate o strappate. Utilizzare solo pezzi di ricambio approvati dal produttore.
7. Rimuovere il sistema di ritenuta se il prodotto viene utilizzato come seduta.

1. Descrizione del prodotto (vedi fig. 1):

- | | |
|--|---------------------------------|
| A. Gambe anteriori (x2) | K. Dado (x2) |
| B. Gambe posteriori (x2) | L. Dado (x8) |
| C. Supporti (x2) | M. Dado (x4) |
| D. Schienale | N. Supporti gambe (x4) |
| E. Bracciolo (x2) / guide del vassoio | O. Vite da 50 mm (x4) |
| F. Sedile | P. Chiave a brugola |
| G. Poggiapiedi | R. Gancio per vassoio |
| H. Vassoio | S. Bullone per vassoio |
| I. Vite da 60 mm (x8) | T. Cuscino per seduta |
| J. Vite corta (x2) | U. Cuscino per schienale |

2. Istruzione di montaggio

a) Montaggio delle gambe e poggiagomito (vedi fig. 2):

- Dal lato interno della gamba posteriore, inserire il dado (K) nel foro superiore. Posizionare la gamba anteriore e il bracciolo, quindi stringere la vite corta (J) con una chiave a brugola. Ripetere dall'altro lato.

b) Montaggio dello schienale (vedi fig. 3):

- Posizionare 4 dadi (L) con una tacca orizzontale all'esterno e inserirli nei fori sul retro dello schienale.
- Serrare le viti lunghe (I) e i dadi (L) nei fori delle gambe anteriori (A) con una chiave a brugola.

3. Montaggio dei supporti, sedile e poggiapiedi (vedi fig. 4):

- Posizionare i dadi (L) con la tacca orizzontale verso l'esterno e inserirli nei fori delle staffe. Allineare le staffe (C), serrare le viti con la chiave a brugola contro le gambe della sedia.
- Utilizzare il sistema di aggancio rapido per posizionare il sedile e il poggiapiedi all'altezza scelta a 4 livelli.

- Usando il prodotto come seggiolone per l'alimentazione: utilizzare solo la posizione più alta del sedile.

4. Montaggio del vassoio e dei supporti delle gambe (vedi fig. 5):

- Regolare i supporti gambe e serrare le viti lunghe (O) e i dadi (M).

ATTENZIONE: richiesto per assicurare una certa stabilità.

- Premere i pulsanti in basso, su entrambi i lati del vassoio e abbinare ai braccioli. Selezionare 1 dei 2 livelli di regolazione del vassoio disponibili (vedi fig. 6).
- Montare le cinture di sicurezza a 5 punti e verificare se la fibbia delle cinture funzioni correttamente.
- Inserire nel sedile il bambino, regolare le cinture e chiudere la fibbia. Per una maggiore sicurezza, chiudere il meccanismo di fissaggio collegando lo spartigambe con il vassoio.
- Installare i ganci del vassoio sui piedi posteriori della sedia utilizzando un cacciavite (vedi fig.7).

5. Montaggio e smontaggio delle cinture (vedi: fig. 8)

1. Inserire nel foro del sedile la cintura più corta con la fibbia.
2. Inserire l'imbracatura in altri fori del sedile.
3. Per fissare l'imbracatura, sganciare l'aggancio sulla cinghia.

Attenzione! Prima di allacciare le cinture, rimuovere il tessuto dal fermaglio.

4. Inserire nella fessura del sedile la protezione addizionale per l'area inguinale.
5. Riposizionare il tessuto sul fermaglio dopo aver indossato le cinture delle spalle e quella pelvica.
6. Collegare tra loro le cinture delle spalle e quella pelvica.
7. Adagiare il bambino sul sedile e allacciare le cinture.
8. Agganciare la protezione inguinale al vassoio.

6. Pulizia e conservazione:

- Non esporre il seggiolone al sole per un tempo prolungato.
- Se il set comprende cuscini non possono essere puliti chimicamente o stirati. Lavare in lavatrice a 30°C
- Per la pulizia utilizzare detergenti delicati.
- Controllare frequentemente il seggiolone per verificare che non ci siano danni o parti allentate.

- Pulire il seggiolone con un panno umido.
- Non utilizzare abrasivi.
- Se c'è dello sporco sulla parte superiore del vassoio, è possibile lavarlo in lavastoviglie.
- Smettere di usare il seggiolone quando viene rilevato un danno.
- Proteggerlo dall'umidità.

Le illustrazioni sono solo a scopo informativo. L'aspetto reale dei prodotti può differire dalle immagini.

FR

Cher client!

Si vous avez des questions ou remarques relatives au produit acheté, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse: **help@lionelo.com**

Producteur:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Pologne

Le produit a été testé et il est conforme au standard : EN 14988:2017+A2:2024, EN 17191:2021.

Avvertimento per la sedia alta :

**IMPORTANT ! À LIRE
ATTENTIVEMENT ET
À CONSERVER POUR
RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE**
AVERTISSEMENT

1. Ne jamais laisser un enfant sans surveillance.
2. Toujours utiliser le harnais.

3. Risque de chute: empêcher l'enfant de grimper sur le produit.
4. Ne pas utiliser le produit tant que tous les éléments ne sont pas correctement ajustés et réglés.
5. Ne pas placer le produit à proximité d'une cheminée ou de toute source de chaleur importante pour éviter les risques de brûlure.
6. Risque de basculement si l'enfant a la possibilité d'appuyer ses pieds contre une table ou tout autre élément.
7. N'utilisez pas le produit si l'enfant n'est pas capable de s'asseoir tout seul.
8. N'utilisez pas le produit s'il y a une pièce manquante, abîmée ou déchirée.
9. Ne laissez pas l'enfant s'approcher quand vous assemblez et désassemblez le présent produit.
10. Les fonctions de la chaise haute - le produit peut être utilisé par les enfants à l'âge de 6 mois jusqu'à 3 ans, de poids maximal de 15 kg (fig. 9).
11. Utilisez toujours la bande d'entrejambe, l'enfant devrait être toujours sécurisé sur la chaise haute dans toutes les positions. Le plateau ne garantit pas la sécurité de l'enfant sur la chaise.
12. Lorsque le produit est utilisé en tant que chaise d'alimentation : ne bénéficiez que de la position la plus haute du siège.
13. ATTENTION ! Si vous utilisez une chaise haute, attachez toujours les ceintures de sécurité !

Avertissements pour le siège enfant :

IMPORTANT ! À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

AVERTISSEMENT

1. Ne pas placer le produit à proximité des fenêtres. L'enfant peut monter le produit et tomber par la fenêtre.
2. Ne pas placer le produit à proximité d'une cheminée ou de toute source de chaleur importante pour éviter les risques de brûlure.

3. Ne pas placer le produit à proximité des fenêtres en raison du risque d'enchevêtrement et de strangulation de l'enfant présenté par des cordons des volets et des rideaux.
4. Le produit peut être utilisé par les enfants à l'âge allant de 3 jusqu'à 12 ans, de poids maximal de 40 kg.
5. Tous les éléments de fixation devraient être toujours fixés correctement.
6. Ne pas utiliser le siège si une pièce est manquante ou a été abîmée ou déchirée. N'utiliser que les pièces de rechange approuvées par le fabricant.
7. Il convient d'enlever le système de blocage si le produit est utilisé en tant que siège.

1. Description du produit (fig. 1):

- | | |
|--|----------------------------------|
| A. Pieds avant (x2) | K. Écrou (x2) |
| B. Pieds arrière (x2) | L. Écrou (x8) |
| C. Supports (x2) | M. Écrou (x4) |
| D. Dossier | N. Les supports de pieds (x4) |
| E. Accoudoirs (x2) / guides de plateau | O. Vis 50 mm (x4) |
| F. Siège | P. Clé Allen |
| G. Repose-pieds | R. Cintre de plateau |
| H. Plateau | S. Vis pour le cintre de plateau |
| I. Vis 60 mm (x8) | T. Coussin d'assise |
| J. Vis courte (x2) | U. Coussin de dossier |

2. Instruction d'assemblage

a) Assemblage des pieds et de l'accoudoir (voir fig. 2):

- De la face intérieure du pied arrière, mettez l'écrou (K) dans le trou supérieur. Apposez le pied avant et l'accoudoir, puis vissez la vis courte (J) à l'aide de la clé Allen. Répétez sur l'autre côté.

b) Installation du dossier (voir fig. 3):

- Positionnez 4 écrous (L) de façon que l'entaille horizontale soit à l'extérieur et mettez-les dans les trous à l'arrière du dossier.
- Vissez les vis longues (I) et les écrous (L) dans les trous des pieds avant (A), à l'aide de la clé Allen.

3. Installation des supports, du siège et du repose-pieds (vois fig. 4):

- Positionnez les écrous (L) avec l'encoche horizontale vers l'extérieur et

insérez-les dans les trous des supports. Alignez les supports (C), serrez les vis avec la clé Allen contre les pieds de la chaise.

- Utilisez le système d'attache rapide pour placer le siège et le repose-pieds à une hauteur sélectionnée parmi 4 niveaux.
- Lorsque le produit est utilisé en tant que chaise d'alimentation : ne bénéficiez que de la position la plus haute du siège.

4. Installation du plateau et des supports de pieds (voir fig. 5):

- Appariez les supports de pieds et vissez les vis longues (O) et les écrous (M).
ATTENTION: exigé pour assurer la stabilité appropriée.
- Appuyez sur les boutons dans la partie inférieure sur les deux côtés du plateau et appariez aux accoudoirs. Choisissez l'un des deux niveaux de réglage du plateau disponibles (voir fig. 6).
- Installez le harnais à 5-points et vérifiez que la boucle de sangles fonctionne correctement.
- Installez l'enfant, adaptez les sangles à l'enfant et attachez la boucle. Pour augmenter la sécurité, attachez le blocage d'entrejambe, tout en attachant la bande d'entrejambe avec le plateau.
- Installer les crochets de plateau sur les pieds arrière de la chaise à l'aide d'un tournevis (voir fig.7).

5. Installation et démontage des sangles (voir : fig. 8)

1. Mettez la sangle plus courte avec la boucle dans le trou de siège.
2. Mettez le harnais dans les autres trous de siège.
3. Pour fixer le harnais, il faut déclipser l'attache sur la sangle.

Attention : il est nécessaire de retirer le tissu de la boucle avant de mettre les sangles.

4. Placez la protection supplémentaire pour l'entrejambe dans l'ouverture de l'assise.
5. Remplacez le tissu sur la boucle après avoir mis les sangles d'épaule et de hanche.
6. Raccordez entre elles les sangles d'épaule et de hanche.
7. Installez l'enfant dans l'assise puis serrez les sangles.
8. Fixez la protection d'entrejambe à la tablette.

6. Lavage et entretien :

- Ne laissez pas la chaise haute exposée au soleil pendant longtemps.
- Si l'ensemble comprend des oreillers ne peut pas être lavé chimiquement ni

repassé avec un fer à repasser. Lavage en machine à 30°C

- Pour le nettoyage, utilisez d'agents de nettoyage doux.
- Vérifiez souvent la chaise haute pour détecter des composants abîmés ou desserrés.
- Essayez le siège à l'aide d'un chiffon humide.
- N'utilisez pas des agents abrasifs.
- S'il y a des salissures sur le plateau de surface, vous pouvez le laver au lave-vaisselle.
- Arrêtez d'utiliser la chaise haute après avoir remarqué un dégât.
- Protéger de l'humidité.

Les illustrations sont à titre informatif uniquement. L'aspect réel des produits peut différer des images.

ES

¡Apreciado cliente!

Si tienes algún comentario o pregunta sobre algún producto que hayas comprado, por favor contacta con nosotros: help@lionelo.com

Fabricante:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polonia

El producto ha sido probado y cumple con la norma: EN 14988:2017+A2:2024, EN 17191:2021.

Advertencias para una silla infantil alta:

**¡IMPORTANTE! LEER
DETENIDAMENTE
Y MANTENERLAS PARA
FUTURAS CONSULTAS**

ADVERTENCIA

1. No dejar nunca al niño desatendido.
2. Utilice siempre el sistema de sujeción.
3. Riesgo de caída: Evite que el niño trepe por el producto.
4. Utilice el producto únicamente cuando todos sus componentes estén correctamente fijados y ajustados.
5. Existe un riesgo al situar el producto cerca del fuego o de otras fuentes importantes de calor.
6. Existe riesgo de vuelco si el niño apoya los pies en una mesa o cualquier otra estructura.
7. No utilice el producto hasta que el niño pueda sentarse sin ayuda.
8. No utilices este producto si falta alguna parte del mismo o si alguno de sus elementos está dañado o desgarrado.
9. No permitas que el niño se acerque cuando realizas el pliegue y despliegue de este producto.
10. Funciones de la trona - el producto puede ser utilizado por niños de entre 6 meses y 3 años de edad, con un peso máximo de 15 kg (fig. 9).
11. Utiliza siempre un sistema de retención en la entrepierna, el niño debe estar siempre asegurado en la trona, en cualquier posición. La bandeja no garantiza la seguridad del niño en la silla.
12. Al usar el producto como silla para dar de comer: utilice únicamente la posición más alta del asiento.
13. ¡ADVERTENCIA! Si usas una trona, siempre abrocha los cinturones de seguridad.

Advertencias para el asiento para niños:

**¡IMPORTANTE! LEER
ATENTAMENTE Y GUARDAR
COMO REFERENCIA PARA EL
FUTURO**

ADVERTENCIA

1. NO coloques el producto cerca de una ventana. El niño puede subirse al

producto y caer por la ventana.

2. Ten en cuenta el riesgo que supone el fuego abierto y otras fuentes de calor intenso cerca del producto.
3. NO coloques el producto cerca de una ventana debido al riesgo de enredo y estrangulamiento que suponen para el niño los cordones de las persianas y cortinas.
4. El producto puede ser utilizado por niños de entre 3 y 12 años de edad, con un peso máximo de 40 kg.
5. Todos los elementos de montaje deben estar bien sujetos en todo momento.
6. No utilices el asiento si falta alguna de sus partes, o alguna de sus partes está dañada o rota. Utiliza únicamente piezas de recambio homologadas por el fabricante.
7. Es necesario retirar el sistema de limitación cuando el producto se utilice con la función de asiento.

1. Description of product (see fig. 1):

- | | |
|---|--|
| A. Patas delanteras (x2) | K. Tuerca (x2) |
| B. Patas traseras (x2) | L. Tuerca (x8) |
| C. Soportes (x2) | M. Tuerca x4 |
| D. Respaldo | N. Soporte de las patas (x4) |
| E. Apoyabrazos (x2) / guías de la bandeja | O. Tornillo 50 mm (x4) |
| F. Asiento | P. Llave Allen |
| G. Reposapiés | R. Percha de bandeja |
| H. Bandeja | S. Tornillo para la suspensión de la bandeja |
| I. Tornillo 60 mm (x8) | T. Cojín para asiento |
| J. Tornillo corto (x2) | U. Cojín para respaldo |

2. Instrucciones de montaje

a) Montaje de las patas y del apoyabrazos (ver fig. 2):

- Desde el interior de la pata trasera, inserta la tuerca (K), en el agujero superior. Fija la pata delantera y el apoyabrazos, después aprieta el tornillo corto (J) con la llave Allen. Repite estas acciones en el otro lado.

b) Montaje del respaldo (ver fig. 3):

- Coloca las 4 tuercas (L) con la muesca horizontal hacia fuera e introdúcelas

en los orificios de la parte posterior del respaldo.

- Aprieta los tornillos largos (I) y las tuercas (L) en los orificios de las patas delanteras (A), utilizando una llave Allen.

3. Montaje de los soportes, el asiento y el reposapiés (ver fig. 4):

- Coloca las tuercas (L) con la muesca horizontal hacia fuera e introdúcelas en los orificios de los soportes. Ajusta los soportes (C), aprieta con la llave Allen los tornillos a las patas de la silla.
- Utiliza el sistema de clip rápido para colocar el asiento y el reposapiés a la altura elegida de los 4 niveles posibles.
- Al usar el producto como silla para dar de comer: utilice únicamente la posición más alta del asiento.

4. Montaje de la bandeja y los soportes para las piernas (ver fig. 5):

- Ajusta los soportes para las piernas y aprieta los tornillos largos (O) y las tuercas (M).

NOTA: se requiere para garantizar una estabilidad adecuada.

- Pulsa los botones de la parte inferior, a ambos lados de la bandeja, y ajústala para que se adapte a los apoyabrazos. Selecciona 1 de los 2 niveles de ajuste de la bandeja disponibles (ver fig. 6).
- Instala las correas de seguridad de 5 puntos y comprueba que el broche para las hebillas de las correas funciona correctamente.
- Sienta al niño en la silla, ajústale las correas e inserta las hebillas en el broche. Para mayor seguridad, abrocha el cierre de la entrepierna conectando la correa de la entrepierna a la bandeja.
- Instale los ganchos de la bandeja en las patas traseras de la silla con un destornillador (ver fig. 7).

5. Montaje y desmontaje de las correas (ver fig. 8)

1. Coloca el cinturón más corto con la hebilla en el agujero del asiento.
 2. Coloca el arnés en los otros agujeros del asiento.
 3. Para abrochar el arnés, hay que desenganchar el broche de la correa.
- ¡Atención!** Es necesario retirar el material del clip antes de colocar las correas.
4. Coloca en la ranura del asiento la sujeción adicional de entrepierna.
 5. Cubre el clip con el material después de colocar las correas de hombro y

de cadera.

6. Une entre sí las correas de hombro y las de cadera.
7. Coloca al niño en el asiento y abrocha las correas.
8. Fija la sujeción de entrepierna a la bandeja

6. Limpieza y almacenamiento:

- No deje la silla al sol durante mucho tiempo.
- Si el juego incluye almohadas, no se puede lavar en seco ni planchar. Lavar a máquina a 30°C.
- Utilice detergentes suaves para limpiar.
- Revise la silla con frecuencia para detectar daños o piezas sueltas.
- Limpie el asiento con un paño húmedo.
- No utilice abrasivos.
- Si hay suciedad en la bandeja superior, puede lavarla en el lavavajillas.
- Deje de usar la silla si encuentra algún daño.
- Proteger de la humedad.

Las fotos tienen solo carácter ilustrativo, el aspecto real de los productos puede diferir de los presentados en ellas.

NL

Beste Klant!

Als u opmerkingen of vragen heeft over het aangeschafte product, neem dan contact met ons op: help@lionelo.com

Fabrikant:

BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

Het product voldoet aan de eisen van de normen: EN 14988:2017+A2:2024, EN 17191:2021.

Waarschuwingen voor een hoge kinderstoel:

BELANGRIJK! LEES ZORGVULDIG EN BEWAAR VOOR LATERE RAADPLEGING

WAARSCHUWING

1. Nooit uw kind zonder toezicht laten.
2. Altijd het veiligheidstuigje gebruiken.
3. Valgevaar: voorkom het klimmen op het product.
4. Het product alleen gebruiken als alle onderdelen op de juiste manier zijn bevestigd en afgesteld.
5. Pas op voor open vuur of andere hittebronnen in de nabijheid van dit product.
6. Wees je bewust van het risico dat het product kan kantelen wanneer je kind zich met zijn voeten afzet tegen een tafel of een ander voorwerp.
7. Gebruik het product pas als uw kind zelfstandig rechtop kan zitten.
8. Gebruik het product niet als een onderdeel ontbreekt, beschadigd of gescheurd is.
9. Laat uw kind niet in uw buurt komen wanneer u dit product in elkaar zet of uit elkaar haalt.
10. Hoge stoel functies - het product kan worden gebruikt door kinderen van 6 maanden tot 3 jaar, met een maximum gewicht van 15 kg (afb. 9).
11. Gebruik altijd een kruisgordel, uw kind moet altijd vastzitten in een kinderstoel, in welke positie dan ook. Een dienblad garandeert niet de veiligheid van een kind in een stoel.
12. Bij gebruik als eetstoel: gebruik alleen de hoogste stand van de zitting.
13. **WAARSCHUWING!** Als u een hoge kinderstoel gebruikt, bevestigt u altijd de veiligheidsgordels!

Waarschuwingen voor het kinderzitje:

BELANGRIJK! LEES VOORAF EN BEWAAR VOOR DE TOEKOMST ALS REFERENTIE

WAARSCHUWING

1. Plaats het product NIET bij een raam. Het kan gebeuren dat een kind op het product klimt en uit het raam valt.
2. Wees bewust van het risico van open vuur en andere bronnen van intensieve hitte in de buurt van het product.
3. Plaats het product NIET bij een raam in verband met het risico van verstrikking en wurging dat het kind loopt door de koorden van de jaloezieën en de gordijnen.
4. Het product kan worden gebruikt door kinderen van 3 tot 12 jaar, met een maximumgewicht van 40 kg.
5. Alle sluitingen moeten altijd goed vastzitten.
6. Gebruik het zitje niet als er een onderdeel ontbreekt, beschadigd is of gescheurd is. Gebruik alleen reserveonderdelen die door de producent zijn goedgekeurd.
7. Verwijder het bevestigingssysteem als het product als zitplaats wordt gebruikt.

1. Beschrijving van het product (zie afb. 1):

- | | |
|---|---------------------------------|
| A. Voorpoten (x2) | K. Moer (x2) |
| B. Achterpoten (x2) | L. Moer (x8) |
| C. Beugels (x2) | M. Moer (x4) |
| D. Rugleuning | N. Pootsteunen (x4) |
| E. Armleuningen (x2) / dienblad geleiders | O. Bout 50 mm (x4) |
| F. Zitje | P. Inbussleutel |
| G. Voetensteun | R. Hanger voor dienbladen |
| H. Dienblad | S. Schroef voor dienblad hanger |
| I. Bout 60 mm (x8) | T. Zitkussen |
| J. Korte bout (x2) | U. Rugkussen |

2. Montage instructie

a) Montage van de poten en de armleuning (zie afb. 2):

- Steek vanaf de binnenkant van de achterpoot de moer (K) in het bovenste gat. Bevestig de voorpoot en de armsteun, draai vervolgens de korte bout (J) vast met de inbussleutel. Herhaal aan de andere kant.

b) Montage van de rugleuning (zie afb. 3):

- Plaats de 4 moeren (L) met de horizontale inkeping naar buiten en steek ze in de gaten aan de achterkant van de rugleuning.

- Draai de lange bouten (I) en moeren (L) in de gaten van de voorpoten (A) vast met de inbussleutel.

3. Montage van de steunpoten, zitje en voetsteun (zie afb. 4):

- Plaats de moeren (L) met de horizontale inkeping naar buiten en steek ze in de gaten van de beugels. Monteer de beugels (C), draai de bouten met de inbussleutel aan de stoelpoten vast.
- Gebruik het snelkoppelingssysteem om het zitje en de voetsteun op de gewenste hoogte van 4 niveaus te plaatsen.
- Bij gebruik als eetstoel: gebruik alleen de hoogste stand van de zitting.

4. Montage van het dienblad en de pootsteunen (zie afb. 5):

- Stel de pootsteunen af en draai de lange bouten (O) en moeren (M) vast.
LET OP: vereist voor een goede stabiliteit.
- Druk op de knoppen aan de onderkant, aan beide zijden van het dienblad en stel de armsteunen in. Kies 1 van de 2 beschikbare instelniveaus (zie afb. 6).
- Plaats de 5-punts gordel en controleer of het gordelslot goed werkt.
- Plaats het kind in het zitje, stel de gordels af op uw kind en sluit de gesp. Voor extra veiligheid maakt u de kruisvergrendeling vast door de kruisgordel aan het dienblad vast te maken.
- Installeer de dienbladhaakjes op de achterpoten van de stoel met behulp van een schroevendraaier (zie afb. 7).

5. Montage en demontage van de gordels (zie: afb. 8)

1. Plaats de kortere harnasgordel met gesp in de opening van het zitje.
 2. Plaats de harnasgordel in de andere stoelopeningen.
 3. Om het harnas vast te zetten, moet je de sluiting op de riem losklikken.
- Let op!** Verwijder het materiaal van de clip voordat je de riemen omdoet.
4. Plaats de extra tussenbeenbeveiliging in de opening van de zitting.
 5. Breng het materiaal op de clip aan nadat je de schouder- en heupriemen hebt aangebracht.
 6. Verbind de schouder- en heupriemen met elkaar.
 7. Plaats het kind in de zitting en maak de riemen vast.
 8. Bevestig de tussenbeenbeveiliging aan het dienblad.

6. Reiniging en opslag:

- Zet de stoel niet voor lange tijd in de zon.
- Als de set kussens bevat, kunnen deze niet chemisch gereinigd worden of gestreken. Wassen in de wasmachine op 30°C
- Gebruik een mild schoonmaakmiddel voor het schoonmaken.
- Controleer de stoel regelmatig op schade of losse onderdelen.
- Veeg het zitje af met een vochtige doek.
- Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen.
- Als er vuil op het bovenste dienblad zit, kunt u deze in de vaatwasser wassen.
- Stop met het gebruik van de stoel als u schade vaststelt.
- Bescherm het tegen vocht.

Illustraties dienen uitsluitend ter informatie. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken van de afbeeldingen.

LT

Gerbiamas Kliente!

Jei turite pastabų ar klausimų apie įsigytą produktą, nedvejodami susisiekite su mumis: **help@lionelo.com**

Gamintojas:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Lenkija

**Produktas buvo išbandytas ir atitinka visus standartinius reikalavimus:
EN 14988:2017+A2:2024, EN 17191:2021.**

Įspėjimai dėl aukštos kėdutės vaikams:

SVARBU! ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR

SAUGOKITE, KAD VĖLIAU GALĖTUMĖTE PASISKAITYTI.

ĮSPĖJIMAS

1. Niekada nepalikite vaiko be priežiūros.
2. Visada prisekite vaiką saugos diržu.
3. Pavojus nukristi: neleiskite vaikui karstyti ant šios prekės.
4. Nenaudokite prekės, jei ji surinkta ne pagal instrukcijas, kliba arba yra netinkama naudoti dėl kitų priežasčių.
5. Nelaikykite prie atviros ugnies ir kitokių didelės šilumos šaltinių – gali kilti pavojus.
6. Prisiminkite, kad kėdė gali apvirsti, jei vaikas atsispirs kojomis nuo stalo ar kito tvirto objekto.
7. Nenaudokite gaminio, kol vaikas negalės atsistoti be pagalbos.
8. Nenaudokite gaminio, jei trūksta kurios nors dalies arba kuri nors dalis yra pažeista ar suplyšusi.
9. Neleiskite vaikui prieiti prie jūsų, kai sulankstote ir išskleidžiate šį gaminį.
10. Aukštos sėdynės funkcijos – gaminį gali naudoti vaikai nuo 6 mėnesių iki 3 metų amžiaus, sveriantys iki 15 kg (pav. 9).
11. Visada naudokite tarpkojo apsaugą, vaikas visada turi būti apsaugotas aukštoje kėdutėje, bet kurioje padėtyje. Padėklas negarantuoja vaiko saugumo kėdėje ant kėdutės.
12. Naudodami gaminį kaip maitinimo kėdutę: naudokite tik aukščiausią sėdynės padėtį.
13. ĮSPĖJIMAS! Jei naudojate aukštą kėdutę, visada tvirtai prisegkite saugos diržus!

Įspėjimai dėl vaikiškos kėdutės:

SVARBU! ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE ATEIČIAI

ĮSPĖJIMAS

1. NENAUDOKITE gaminio prie lango. Vaikas gali užlipti ant gaminio ir iškristi pro langą.
2. Žinokite apie pavojų, kurį kelia atvira ugnis ir kiti stipraus karščio šaltiniai šalia gaminio.

3. NENAUDOKITE gaminio prie lango, nes vaikas gali įsipainioti ir uždusti dėl roletų ir užuolaidų virvelių.
4. Gaminį gali naudoti vaikai nuo 3 iki 12 metų amžiaus, sveriantys iki 40 kg..
5. Visi tvirtinimo elementai visada turi būti tinkamai pritvirtinti.
6. Nenaudokite sėdynės pagalvėlės, jei trūksta kokių nors dalių, ji pažeista arba suplyšusi. Naudokite tik gamintojo patvirtintas atsargines dalis.
7. Nuimkite tvirtinimo sistemą, jei gaminys naudojamas kaip sėdynė.

1. Produkto aprašymas (žr. 1 pav.):

- | | |
|---|-----------------------------------|
| A. Priekinės kojelės (X2) | K. Veržlė (x2) |
| B. Galinės kojelės (X2) | L. Veržlė (x8) |
| C. Atramos (x2) | M. Veržlė (x4) |
| D. Atlošas | N. Kojų atramos (x4) |
| E. Porankiai (x2) / padėklo kreiptuvai | O. Varžtas 50 mm (x4) |
| F. Sėdynė | P. Šešiakampis raktas |
| G. Kojų atrama | R. Kabykla padėklams |
| H. Padėklas | S. Varžtas padėklo pakabai |
| I. Varžtas 60 mm (x8) | T. Sėdynės pagalvėlė |
| J. Trumpas varžtas (x2) | U. Nugaros pagalvėlė |

2. Montavimo instrukcija

a) Kojelių ir porankių montavimas (pav. 2):

- Iš galinės kojelės vidinės pusės įkiškite veržlę (K) į viršutinę angą. Prispauskite priekinę kojelę ir porankį, tada priveržkite trumpą varžtą (J) šešiakampiu raktu. Pakartokite kitoje pusėje.

b) Atlošo montavimas (pav. 3):

- Uždėkite 4 veržles (L) horizontalia įpjova į išorę ir įkiškite jas į angas atlošo gale.
- Priveržkite ilgus varžtus (I) ir veržles (L) priekinių kojų (A) angose šešiakampiu raktu.

3. Atramų, sėdynės ir kojų atramos montavimas (pav. 4):

- Uždėkite veržles (L) horizontalia įpjova į išorę ir įkiškite jas į atramų angas. Pritaikykite atramas (C), priveržkite varžtus šešiakampiu raktu prie kėdutės kojelių.
- Greitojo tvirtinimo sistema nustatykite sėdynę ir kojų atramą į pasirinktą 4 lygių aukštį.
- Naudodami gaminį kaip maitinimo kėdutę: naudokite tik aukščiausią sėdynės padėtį.

4. Padėklo ir kojų atramų montavimas (pav. 5):

- Pritaikykite kojų atramas ir priveržkite ilgus varžtus (O) ir veržles (M).

DĖMESIO: reikalingas tinkamam stabilumui užtikrinti.

- Paspauskite abiejų padėklo pusėse apačioje esančius mygtukus ir pritaikykite porankiams. Pasirinkite 1 iš 2 padėklo reguliavimo lygių (pav. 6).
- Uždėkite 5 taškų saugos diržus ir patikrinkite, ar tinkamai veikia diržų sagtis.
- Įdėkite vaiką, sureguliuokite diržus pagal vaiką ir užsukite sagtį. Norėdami užtikrinti didesnę saugumą, užfiksukite tarpkojo užraktą prijungdami tarpkojo diržą prie padėklo.
- Naudojant atsuktuvą, sumontuokite padėklo kablys ant kėdės galinių kojelių (pav. 7).

5. Diržų surinkimas ir išmontavimas (pav. 8)

1. Įdėkite trumpesnę diržą su sagtimi į sėdynės angą.
2. Įdėkite diržą į likusias sėdynės angas.
3. Norint prisegti saugos diržus, būtina atsegti sagtį ant diržo.

Dėmesio! Prieš uždėdami diržus, iš sagties nuimkite medžiagą.

4. Įstatykite papildomą tarpkojinę apsaugą į sėdynės angą.
5. Po petnešų ir liemens diržų uždėjimo uždėkite medžiagą ant sagties.
6. Sujunkite petnešas ir liemens diržus tarpusavyje.
7. Padėkite vaiką ant sėdynės ir užsegkite diržus.
8. Užsegkite tarpkojinę apsaugą prie padėklo.

6. Valymas ir laikymas:

- Nepalikite kėdutės ilgą laiką saulėje.
- Jei komplekte yra pagalvės, jo negalima valyti cheminiu būdu ar lyginti. Skalbkite skalbimo mašinoje 30°C.
- Valymui naudokite švelnius ploviklius.
- Reguliariai tikrinkite, ar kėdutė nepažeista ar kai kurie elementai neatsilaisvino.
- Valykite sėdynę drėgnu skudurėliu.
- Nenaudokite abrazyvinių preparatų.
- Jei ant viršutinio padėklo yra nešvarumų, galite jį nuplauti indaplovėje.
- Nustokite naudoti kėdutę, kai pastebėsite bet kokius pažeidimus.
- Saugokite nuo drėgmės.

Nuotraukos skirtos tik informaciniais tikslais, tikroji gaminių išvaizda gali skirtis nuo pateiktos nuotraukose.

Vážení zákazníci!

Máte-li jakékoli připomínky nebo dotazy týkající se zakoupeného výrobku, kontaktujte nás: help@lionelo.com

Výrobce:

BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polsko

**Výrobek byl testován a vyhovuje všem požadavkům normy:
EN 14988:2017+A2:2024, EN 17191:2021.**

Varování pro vysokou dětskou židli:

DŮLEŽITÉ! POKYNY SI POZORNĚ PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ NAHLÉDNUTÍ. UPOZORNĚNÍ

1. Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru.
2. Vždy používejte zádržný systém.
3. Nebezpečí pádu: Nenechte své dítě šplhat na výrobek.
4. Nepoužívejte výrobek, dokud nejsou všechny součásti správně připevněné a seřízené.
5. Pozor na nebezpečí otevřeného ohně nebo dalších zdrojů tepla v blízkosti výrobku.
6. Pozor na nebezpečí převrhnutí, když vaše dítě zapře nohy o stůl nebo jiný předmět.
7. Nepoužívejte výrobek, dokud se dítě neumí samo posadit.
8. Nepoužívejte výrobek, pokud je některá jeho část rozbitá, roztržená nebo chybí.
9. Při skládání a rozkládání tohoto výrobku nedovolte, aby se k němu přiblížilo dítě.
10. Funkce vysoké židle – výrobek mohou používat děti od 6 měsíců do 3 let s maximální hmotností 15 kg (obr. 9).

11. Vždy používejte krokový pás, dítě musí být vždy zajištěno na vysoké židli v každé poloze. Podnos nezaručuje bezpečnost dítěte na židli.
12. Při použití výrobku jako vysoké židle: používejte pouze nejvyšší polohu sedadla.
13. ĮSPĖJIMAS! Jei naudojate aukštą kėdutę, visada tvirtai prisegkite saugos diržus!

Varování pro dětskou sedačku:

DŮLEŽITÉ! PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

VAROVÁNÍ

1. NEUMISŤUJTE výrobek do blízkosti okna. Dítě může vylézt na výrobek a vypadnout z okna.
2. Uvědomte si rizika, která představuje otevřený oheň a další zdroje silného tepla v blízkosti produktu.
3. NEUMISŤUJTE výrobek do blízkosti okna kvůli riziku, že se dítě zamotá a udusí šňůrami rolet a záclon.
4. Výrobek mohou používat děti ve věku od 3 do 12 let s maximální hmotností 40 kg.
5. Všechny montážní prvky by měly být vždy řádně připevněny.
6. Sedačku nepoužívejte, pokud některá část chybí, je poškozená nebo roztržená. Používejte pouze náhradní díly schválené výrobcem.
7. Odstraňte zádržný systém, pokud je produkt používán jako sedačka.

1. Popis výrobku (viz obr. 1):

- | | |
|--|-----------------------------|
| A. Přední nohy (2x) | G. Opěrka nohou |
| B. Zadní nohy (2x) | H. Podnos |
| C. Držáky (2x) | I. Šroub 60 mm (8x) |
| D. Opěradlo | J. Krátký šroub (2x) |
| E. Loketní opěrka (2x) / vodící lišty podnosu | K. Matice (2x) |
| F. Sedadlo | L. Matice (8x) |
| | M. Matice (4x) |

- N. Podpěry nohou (4x)
- O. Šroub 50 mm (4x)
- P. Imbusový klíč
- R. Věšák na podnosy

- S. Šroub pro závěs podnosu
- T. Polštářek na sedadlo
- U. Polštářek na opěradlo

2. Pokyny k montáži

a) Montáž nohou a loketní opěrky (viz obr. 2):

- Z vnitřní strany zadní nohy vložte matici (K) do horního otvoru. Přiložte přední nohu a loketní opěrku, pak zašroubujte krátký šroub (J) pomocí imbusového klíče. Opakujte na druhé straně.

b) Montáž opěradla (viz obr. 3):

- Umístěte 4 matice (L) vodorovným zářezem směrem ven a vložte je do otvorů na zadní straně opěradla.
- Utáhněte dlouhé šrouby (I) a matice (L) v otvorech předních noh (A) pomocí imbusového klíče.

3. Montáž držáků, sedadla a opěrky nohou (viz obr. 4):

- Umístěte matice (L) vodorovným zářezem směrem ven a vložte je do otvorů držáků. Vyrovnejte držáky (C), utáhněte šrouby pomocí imbusového klíče s nohami židle.
- Pomocí rychloupínacího systému umístěte sedadlo a opěrku nohou do zvolené 4úrovňové výšky.
- Při použití výrobku jako vysoké židle: používejte pouze nejvyšší polohu sedadla.

4. Montáž podnosu a stupaček nohou (viz obr. 5):

- Nasadte stupačky a utáhněte dlouhé šrouby (O) a matice (M).

POZOR: nutné pro správnou stabilitu.

- Stiskněte tlačítka ve spodní části na obou stranách podnosu a přizpůsobte podnos loketním opěrkám. Vyberte 1 ze 2 úrovní nastavení podnosu (viz obr. 6).
- Namontujte 5bodové bezpečnostní pásy a zkontrolujte, zda spona bezpečnostního pásu funguje správně.
- Posadte dítě, seřídte pásy podle dítěte a zapněte sponu. Pro větší bezpečnost zapněte krokový pás tak, že spojte krokový pás s podnosem.
- Na zadní nohy židle nainstalujte háčky na podnos pomocí šroubováku (viz obr. 7).

5. Montáž a demontáž pásů (viz: obr. 8)

1. Vložte kratší pás se sponou do otvoru v sedadle.
 2. Vložte pásy do ostatních otvorů sedadla.
 3. Abyste připnuli postroj, je nutné odcvaknout sponu na pásku.
- Pozor!** Před nasazením pásů je třeba sundat látku ze spony.
4. Vložte do otvoru sedadla další krokové zajištění.
 5. Po nasazení ramenních a bederních pásů nasadte látku na sponu.
 6. Spojte ramenní a bederní pásy dohromady.
 7. Umístěte dítě na sedadlo a zapněte pásy.
 8. Zapněte krokové zajištění s tácem.

6. Čištění a skladování:

- Nenechávejte židli na slunci delší dobu.
- Pokud jsou v sadě polštáře, nečistěte je chemicky a nežehlete. Perte v pračce při 30 °C.
- K čištění používejte jemné čisticí prostředky.
- Židli často kontrolujte, zda není poškozená nebo se neuvolnily některé součásti.
- Sedadlo otřete vlhkým hadříkem.
- Nepoužívejte abrazivní prostředky.
- Pokud je horní podnos znečištěn, můžete jej umýt v myčce.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte židli používat.
- Chraňte proti vlhkosti.

Fotografie jsou pouze ilustrační, skutečný vzhled výrobku se může lišit od znázorněného na fotografiích.

Kedves Ügyfelünk!

Ha bármilyen észrevétele vagy kérdése van a vásárolt termékről, lépjen kapcsolatba velünk: **help@lionelo.com**

Gyártó:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Lengyelország

**A terméket tesztelték, és megfelel az alábbi szabványok követelményeinek:
EN 14988:2017+A2:2024, EN 17191:2021.**

Magasított etetőszékre/gyerekszékre vonatkozó figyelmeztetések:

FONTOS! FIGYELMESEN OLVASSA EL ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS ESETÉRE.

FIGYELEM!

1. Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül.
2. Mindig használj a biztonsági övet.
3. Leesés-veszély: ne engedd, hogy gyermeked felmásszon a termékre.
4. Ne használj a terméket, ha nincs az összes alkatrész a helyére igazítva és rögzítve.
5. Óvakodj a termék közelében a nyílt láng használatától, és óvd az egyéb forrásokból származó erős hőhatástól.
6. Ne feledd annak kockázatát, hogy a gyermek a lábát az asztalhoz vagy egyéb bútorhoz feszítve felborulhat.
7. Ne használja a terméket, amíg a gyermek nem tud önállóan ülni.
8. Ne használja a terméket, ha bármelyik alkatrésze hiányzik, sérült vagy elszakadt.
9. Ne engedje gyermekét az össze- és szétszerelés alatt álló termék közelébe.
10. Magasított szék funkció - a termék 6 hónapos kortól 3 éves korig vagy legfeljebb 15 kg súlyig használható (9.ábra).

11. Mindig használja az ágyékvédőt, a gyermeket minden esetben, minden pozícióban be kell biztosítani a magasított széken. A tálca nem garantálja a széken ülő gyermek biztonságát.
12. A termék etetőszékként történő alkalmazása során: kizárólag a legmagasabb ülőpozíciót használja.
13. FIGYELEM! Ha etetőszéket használ, mindig kösse be a biztonsági öveket!

figyelmeztetések a gyereküléshez:

FONTOS! OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG A JÖVŐBENI HASZNÁLATRA REFERENCIAKÉNT FIGYELMEZTETÉS

1. Ne tegye terméket az ablak közelébe. A gyermek felmászhat a termékre, és kieshet az ablakon.
2. Legyen tisztában a termék közelében lévő nyílt láng és más erős hőforrások jelentette kockázattal.
3. NE tegye a terméket ablak közelébe, mivel fennáll a gyermekre nézve a redőnyök és függönyök zsinórai által okozott beakadás és fulladás veszélye.
4. A termék 3 éves kortól 12 éves korig vagy legfeljebb 40 kg súlyig használható.
5. Minden rögzítőelemet mindig megfelelően kell rögzíteni.
6. Ne használja a gyermekülést, ha annak bármely része hiányzik, sérült vagy szakadt. Kizárólag a gyártó által megengedett pótalkatrészeket használjon.
7. A biztonsági rendszert el kell távolítani, ha a terméket ülés funkcióban használják.

1. A termék bemutatása (1. ábra):

- | | |
|----------------------------|--|
| A. Első lábak (x2) | D. Háttámla |
| B. Hátsó lábak (x2) | E. Karfa (x2) / tálca vezetősínek |
| C. Konzolok (x2) | F. Ülés |

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| G. Lábtartó | N. Lábtámasz (x4) |
| H. Tálca | O. Csavar 50 mm (x4) |
| I. Csavar 60 mm (x8) | P. Imbuszkulcs |
| J. Rövid csavar (x2) | R. Tálcs akasztó |
| K. Anyacsavar (x2) | S. Csavar a tálcaakasztóhoz |
| L. Anyacsavar (x8) | T. Ülőpárna |
| M. Anyacsavar (x4) | U. Háttámla-párna |

2. Összeszerelési útmutató

a) A lábak és a karfák felszerelése (lásd 2. ábra):

- Helyezze be az anyacsavart (K) a hátsó láb belső oldaláról a felső lyukba. Illessze rá az első lábat és a karfát, majd csavarja be a rövid csavart (J) az imbuszkulccsal. Ismételje meg a másik oldalon.

b) A háttámla felszerelése (3. ábra):

- Állítsa a 4 anyacsavart (L) vízszintes bevágással kifelé nézve és helyezze be a háttámla hátulján lévő lyukakba.
- Húzza meg az imbuszkulccsal a hosszú csavarokat (I) és anyacsavarokat (L) az első lábak nyílásaiban (A).

3. A konzolok, az ülés és a lábtartó felszerelése (lásd 4. ábra):

- Állítsa az anyacsavarokat (L) vízszintes bevágással kifelé nézve és helyezze be a konzolokon lévő lyukakba. Illessze hozzá a konzolokat (L), húzza meg a csavarokat az imbuszkulccsal a szék lábaival.
- Alkalmazza a gyorscsatlakozó rendszert az ülés és a lábtartó felhelyezésére a választott 4-szintes magasságban.
- A termék etetőszékként történő alkalmazása során: kizárólag a legmagasabb üléspozíciót használja.

4. A tálca és a lábtámaszok felszerelése (lásd 5. ábra):

- Illessze hozzá a lábtámaszokat és húzza meg a hosszú csavarokat (O) és az anyacsavarokat (M).

FIGYELEM: elengedhetetlenek a megfelelő stabilitás biztosításához.

- Nyomja meg a tálca két oldalán lévő alsó gombokat és illessze a karfához. Válassza ki a tálca 2 beállítási lehetőségének egyikét (lásd a 6. ábrát).
- Szerelje fel az 5-pontos biztonsági övet és ellenőrizze, hogy megfelelően működik a csat.

- Helyezze be a gyermeket, állítsa be az övet és zárja be a csatot. A nagyobb biztonság érdekében zárja le az ágyékvédőt a csípőöv és a tálcá összekapcsolásával.
- A szék hátsó lábaira szerelje fel a tálcák akasztóit egy csavarhúzó segítségével (lásd 7. ábra).

5. A biztonsági övek felszerelése és levétele (lásd 8. ábra):

1. Helyezze be az ülés nyílásába a rövidebb övet a csattal.
 2. Helyezze be az ülés többi nyílásaiba a szíjakat.
 3. A heveder becsatolásához először oldja ki a pántkapcsot.
- Figyelem!** A pántok felhelyezése előtt vegye le az anyagot a klipszről.
4. Helyezze az ülőrész nyílásába a kiegészítő lépésbiztosítót.
 5. A váll- és derékpántok felhelyezése után tegye vissza az anyagot a klipszre.
 6. Kösse össze a váll- és derékpántokat.
 7. Helyezze a gyermeket az ülésre, és rögzítse a pántokat.
 8. Csatlakoztassa a lépésbiztosítót a tálcához.

6. Tisztítás és karbantartás:

- Ne hagyja a terméket hosszú ideig a napon.
- Ha a szett párnákat is tartalmaz, azokat nem szabad vegyszeresen mosni és vasalni. 30°C-on mosható.
- A tisztításhoz lágy tisztítószeret használjon.
- Gyakran ellenőrizze a széket az esetleges sérülések vagy meglazult elemek ellenőrzése céljából.
- Nedves törölkendővel törölje le az ülést.
- Ne használjon súrolószereket.
- Ha szennyeződés éri a tálcalapot, mosogatógépben mosható.
- Fejezze be a szék használatát, ha sérülést észlel rajta.
- Nedvességtől óvni.

A képek csak tájékoztató jellegűek. A termékek tényleges kinézete eltérhet a képeken látottaktól.

Stimate Client!

Dacă aveți observații sau întrebări cu privire la produsul achiziționat, vă rugăm să ne contactați: **help@lionelo.com**

Producător

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polonia

Produsul a fost testat și este în conformitate cu standardul:

EN 14988:2017+A2:2024, EN 17191:2021.

Avertismente pentru scaunul înalt pentru copii:

IMPORTANT! CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI ACEST DOCUMENT PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ.

AVERTISMENT

1. Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat
2. Folosește sistemul de prindere.
3. Nu lăsa copiii să se urce pe acest produs.
4. Folosește produsul doar dacă toate componentele sunt asamblate corect.
5. Nu lăsa produsul în apropierea unei surse de căldură sau flacără deschisă.
6. Fii conștient de riscul de răsturnare dacă copilul este capabil să se împingă cu picioarele de masă sau de orice altă structură.
7. Nu utilizați produsul până când copilul nu este capabil să se ridice în picioare fără ajutor.
8. Nu utilizați produsul dacă lipsește vreo piesă sau dacă orice parte este deteriorată sau ruptă.
9. Nu lăsați copilul să se apropie atunci când pliați și desfaceți produsul.

10. Funcțiile scaunului înalt - produsul poate fi folosit de copii de la 6 luni până la 3 ani, cu o greutate maximă de 15 kg (fig. 9).
11. Folosiți întotdeauna protecția dintre picioare, copilul trebuie să fie întotdeauna în siguranță în scaunul înalt, în orice poziție. Tava nu garantează siguranța copilului pe scaun.
12. Când utilizați produsul ca scaun înalt: utilizați numai poziția cea mai înaltă a scaunului.
13. ATENȚIE! Dacă folosiți un scaun înalt, fixați întotdeauna centurile de siguranță!

Avertismente pentru scaunul pentru copii:

IMPORTANT! CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE VIITOARE

AVERTIZARE

1. NU așezați produsul lângă fereastră. Copilul se poate urca pe produs și poate cădea pe fereastră.
2. Fiți conștienți de riscurile pe care le prezintă focul deschis și alte surse de căldură puternică în apropierea produsului.
3. NU așezați produsul lângă fereastră din cauza riscului încurcării și sufocării copilului din cauza șnururilor rolelor și a draperiilor.
4. Produsul poate fi folosit de copii cu vârsta între 3 și 12 ani, cu o greutate maximă de 40 kg.
5. Toate elementele de montare trebuie să fie întotdeauna atașate corect.
6. Nu folosiți șezutul dacă lipsesc părți, acestea sunt deteriorate sau rupte. Utilizați numai piese de schimb aprobate de producător.
7. Îndepărtați sistemul de susținere dacă produsul este folosit ca scaun.

1. Descrierea produsului (vezi fig. 1):

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| A. Picioare față (x2) | D. Spătar |
| B. Picioare spate (x2) | E. Cotiere (x2) / ghidaje tavă |
| C. Elemente de sprijinire (x2) | F. Scaun |

- G.** Suport pentru picioare
- H.** Tavă
- I.** Șurub 60 mm (x8)
- J.** Șurub scurt (x2)
- K.** Piuliță (x2)
- L.** Piuliță (x8)
- M.** Piuliță (x4)

- N.** Element de sprijin pentru picioare (x4)
- O.** Șurub 50 mm (x4)
- P.** Cheie hexagonală
- R.** Umeraș pentru tavă
- S.** Șurub pentru umerăș tăviță
- T.** Pernă pentru șezut
- U.** Pernă pentru spătar

2. Instrucțiuni de montare

a) Montarea picioarelor și a cotierei (vezi fig. 2):

- Din partea de interior a piciorului din spate, introduceți piulița (K) în orificiul superior. Aliniați piciorul din față și cotiera, apoi strângeți șurubul scurt (J) cu cheia hexagonală. Repetați pe cealaltă parte.

b) Asamblarea spătarului (vezi fig. 3):

- Poziționați cele 4 piulițe (L) cu creștătura orizontală în exterior și introduceți-le în orificiile de pe spatele spătarului.
- Strângeți șuruburile lungi (I) și piulițele (L) în orificiile picioarelor din față (A) cu cheia hexagonală.

3. Montarea elementelor de sprijinire, a scaunului și a suportului pentru picioare (vezi fig. 4):

- Poziționați piulițele (L) cu creștătura orizontală în exterior și introduceți-le în orificiile din suporturi. Aliniați suporturile (C), strângeți șuruburile cu cheia hexagonală cu picioarele scaunului.
- Utilizați sistemul de atașare rapidă pentru a poziționa scaunul și suportul pentru picioare la una din cele 4 înălțimi.
- Când utilizați produsul ca scaun înalt: utilizați numai poziția cea mai înaltă a scaunului.

4. Montarea tăvii și a elementelor de sprijin pentru picioare (fig. 5):

- Reglați elementele de sprijin pentru picioare și strângeți șuruburile lungi (O) și piulițele (M).

NOTĂ: necesar pentru obținerea stabilității adecvate.

- Apăsăți butoanele din partea inferioară de pe ambele părți ale tăvii și aliniați-le cu cotierele. Selectați 1 din cele 2 niveluri disponibile de reglare a tăvii (vezi fig. 6).

- Atașați centurile de siguranță în 5 puncte și verificați dacă catarama centurii de siguranță funcționează corect.
- Poziționați copilul, reglați centurile pentru copil și închideți catarama. Pentru mai multă siguranță, fixați dispozitivul de siguranță dintre picioare conectând centura dintre picioare cu tava.
- Instalați agățătoarele tavii pe picioarele din spate ale scaunului cu ajutorul unui șurubelniță (vezi fig. 7).

5. Montarea și demontarea centurilor (vezi: fig. 8)

1. Introduceți în orificiul scaunului centura mai scurtă cu catarama.
 2. Introduceți hamul în celelalte orificii de pe scaun.
 3. Pentru a prinde hamul, trebuie să deconectați cârligul de pe chingă.
- Atenție!** Trebuie să îndepărtați materialul de pe clips înainte de a pune centurile.
4. Introduceți în orificiul scaunului protecția suplimentară între picioare.
 5. Trebuie să așezați materialul pe clips după ce ați pus centurile pentru umeri și șolduri.
 6. Conectați centurile de umăr cu cele de șold.
 7. Așezați copilul în scaun și prindeți centurile.
 8. Cuplați protecția între picioare cu tava.

6. Curățare și depozitare:

- Nu lăsați scaunul la soare mult timp.
- Dacă setul include perne, acestea nu pot fi curățate chimic și nici călcate. Spălați în mașina de spălat la 30°C
- Folosiți detergenți delicati pentru curățare.
- Verificați frecvent scaunul pentru deteriorări sau piese slăbite.
- Ștergeți scaunul cu o cârpă umedă.
- Nu folosiți abrazivi.
- Dacă există murdărie pe tava de sus, o puteți spăla în mașina de spălat vase.
- Nu folosiți scaunul dacă ați constatat vreo deteriorare.
- Protejați împotriva umezelii.

Ilustrațiile sunt amplasate numai ca referință. Aspectul real al produselor poate diferi de cel prezentat în fotografii.

Bästa Kund!

Kontakta oss gärna på: help@lionelo.com om du har några kommentarer eller frågor om den inköpta produkten.

Tillverkare:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

**Produkten har testats och uppfyller kraven i: EN 14988:2017+A2:2024,
EN 17191:2021.**

Varningar för hög barnstol:

VIKTIGT! LÄS NOGGRANT OCH SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK

VARNING

1. Lämna aldrig ditt barn utan uppsikt.
2. Använd alltid begränsningssystem.
3. Fallrisk: Låt inte barnet klättra på produkten.
4. Använd inte produkten om inte alla komponenter är korrekt installerade och justerade.
5. Var uppmärksam på risken att falla om ditt barn kan trycka bort sig med fötterna från ett bord eller något annat.
6. Var uppmärksam på risken för öppen låga och andra starka värmekällor nära produkten.
7. Använd inte produkten förrän barnet kan sitta utan hjälp.
8. Använd inte produkten om någon del saknas eller är skadad eller riven.
9. Låt barn inte komma nära när du faller ut produkten.
10. Hög barnstol - produkten kan användas av barn från 6 månader till 3 år gamla, med en maximal vikt på 15 kg (fig. 9)

11. Använd alltid ett grenskydd så att barnet alltid sitter fastspänt i barnmatstolen, oavsett position. Brickan garanterar inte att barnet sitter säkert i stolen.
12. När produkten används som barnmatstol: använd endast den högsta sittpositionen.
13. VARNING! Om du använder en barnstol ska du alltid spänna fast säkerhetsbältena!

Varningar för barnstolen:

VIKTIGT! LÄS NOGGRANT OCH SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK

VARNING

1. Placera INTE produkten i närheten av fönster. Barn kan klättra upp på produkten och falla ut genom fönstret.
2. Var uppmärksam på riskerna med öppen eld och andra starka värmekällor i närheten av produkten.
3. Placera INTE produkten nära ett fönster på grund av risken för intrassling och kvävning av barnet med snören från rullgardiner och gardiner.
4. Produkten kan användas av barn som är mellan 3 till 12 år gamla och som väger max. 40 kg.
5. Alla monteringsdelar ska alltid vara korrekt fastsatta.
6. Använd inte stolen om någon av dess delar saknas, är skadad eller riven. Använd endast reservdelar som är godkända av tillverkaren.
7. Fasthållningssystemet måste tas bort om produkten används som säte.

1. Produktens beskrivning (se fig. 1):

- | | |
|--|---------------------|
| A. Framben (x2) | F. Säte |
| B. Bakben (x2) | G. Fotstöd |
| C. Stöd (x2) | H. Bricka |
| D. Ryggstöd | I. Skruv 60 mm (x8) |
| E. Armstöd (x2) / styrningar för brickan | J. Kort skruv (x2) |
| | K. Mutter (x2) |

- L.** Mutter (x8)
- M.** Mutter (x4)
- N.** Benstöd (x4)
- O.** Skruv 50 mm (x4)
- P.** Insexnyckel

- R.** Krok för brickan
- S.** Skruv för kroken
- T.** Sitskudde
- U.** Ryggkudde

2. Monteringsanvisning

a) Montering av ben och armstödet (se fig. 2):

- För in muttern (K) i det översta hålet från insidan av det bakre benet. Montera det främre benet och armstödet och dra sedan åt den korta skruven (J) med en insexnyckel. Upprepa det på den andra sidan.

b) Montering av ryggstödet (se fig. 3):

- Placera de 4 muttrarna (L) med det horisontella sträcket utåt och för in dem i hålen på baksidan av ryggstödet.
- Dra åt de långa skruvarna (I) och muttrarna (L) i hålen i de främre benen (A) med hjälp av en insexnyckel.

3. Montering av stöden, sätet och fotstödet (se fig. 4):

- Placera muttrarna (L) med det horisontella sträcket utåt och för in dem i hålen på stöden. Montera stöden (C), dra åt skruvarna med insexnyckeln mot stolsbenen.
- Använd snabbkopplingssystemet för att placera sätet och fotstödet i önskad höjd med 4 nivåer.
- När produkten används som barnmatstol: använd endast den högsta sittpositionen.

4. Montering av brickan och benstödet (se fig. 5):

- Montera benstöden och dra åt de långa skruvarna (O) och muttrarna (M).

OBS: krävs för att säkerställa tillräcklig stabilitet.

- Tryck på knapparna längst ned på varje sida av brickan och justera till armstöden. Välj 1 av de 2 tillgängliga inställningsnivåerna för brickan (se fig. 6).
- Montera 5-punktsbältena och kontrollera att spännet fungerar korrekt.
- Sätt barnet i stolen, justera bältena så det passar barnet och stäng spännet. För ökad säkerhet kan du fästa grenlåset genom att ansluta grenbältet till brickan.
- Montera bräckkrokarna på stolens bakben med en skruvmejsel (se fig. 7).

5. Montering och demontering av bälten (se fig. 8)

1. Placera det kortare bältet med spänne i sätesöppningen.
 2. Placera selen i de återstående hålen på sätet.
 3. För att fästa selen måste du lossa spännet på remmen.
- Obs!** Ta bort tyget från klämman innan du sätter på remmarna.
4. Placera det extra mellangärdesbandet i sätesöppningen.
 5. Sätt tillbaka tyget på klämman efter att du satt på axel- och midjeremmarna.
 6. Koppla ihop axel- och midjeremmarna.
 7. Placera barnet i sätet och spänn fast remmarna.
 8. Fäst mellangärdesbandet vid brickan.

6. Rengöring och förvaring:

- Placera inte stolen i solen under längre perioder.
- Om det ingår kuddar i setet kan de inte kemtvättas eller strykas. Tvätta i tvättmaskin i 30°C
- Använd skonsamma rengöringsmedel för rengöring.
- Kontrollera stolen ofta med avseende på skador eller om vissa delar har lossnat.
- Torka av sätet med en fuktig trasa.
- Använd inte slipande produkter.
- Om det finns smuts på den övre brickan kan du diska den i diskmaskinen.
- Sluta använda stolen när en skada upptäcks.
- Skydda mot fukt.

Bilderna presenteras endast som referens. Det verkliga produktutseendet kan skilja sig från det som visas på foton.

NO

Kjære kunde!

Hvis du har kommentarer eller spørsmål om det kjøpte produktet, vennligst kontakt oss: help@lionelo.com

Produsent:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, POLEN

**Produktet er testet og samsvarer med følgende standarder:
EN 14988:2017+A2:2024, EN 17191:2021.**

Advarsler for barnestolen:

VIKTIG! LES NØYE OG BEHOLD FOR FREMTIDIG BRUK

ADVARSEL

1. La aldri et barn være uten tilsyn.
2. Bruk alltid et sikringssystem.
3. Fallfare: Ikke la et barn klatre på produktet.
4. Ikke bruk produktet med mindre alle komponentene er riktig installert og justert.
5. Vær oppmerksom på risikoen for å falle hvis barnet ditt er i stand til å skyve av et bord eller en annen struktur med føttene.
6. Vær oppmerksom på risikoen for åpen ild og andre kilder til sterk varme i nærheten av produktet.
7. Ikke bruk produktet før barnet kan sitte uten hjelp.
8. Ikke bruk produktet hvis noen del mangler eller noen av komponentene er skadet eller revet.
9. Hold barnet unna deg når du monterer og demonterer dette produktet
10. Høy stolfunksjoner - produktet kan brukes av barn i alderen 6 måneder til 3 år, med en maksimal vekt på 15 kg (fig. 9).
11. Bruk alltid en trinnsikring, barnet skal alltid være sikret i en høy stol, uansett posisjon. Brettet garanterer ikke barnets sikkerhet i stolen.
12. Når du bruker produktet som føringstol: bruk kun den høyeste seteposisjonen.
13. ADVARSEL! Hvis du bruker en høystol, må du alltid feste sikkerhetsbeltene!

Advarsler for barnesetet:

VIKTIG! LES NØYE OG BEHOLD FOR FREMTIDIG BRUK

ADVARSEL

1. IKKE plasser produktet nær et vindu. Et barn kan trække på produktet og

falle ut av vinduet.

2. Vær oppmerksom på risikoen ved åpen ild og andre kilder til sterk varme i nærheten av produktet.
3. IKKE plasser produktet i nærheten av et vindu på grunn av risikoen for sammenfiltring og kvelning av barnet forårsaket av persienner og gardiner.
4. Produktet kan brukes av barn i alderen 3 måneder til 12 år, med en maksimal vekt på 40 kg.
5. Alle monteringselementer skal alltid være riktig festet.
6. Ikke bruk setet hvis noen del mangler eller er skadet eller revet. Bruk kun reservedeler godkjent av produsenten.
7. Sikringssystemet må fjernes hvis produktet brukes som sete.

1. Beskrivelse (se fig. 1):

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| A. Forben (x2) | K. Mutter (x2) |
| B. Bakbena (x2) | L. Mutter (x8) |
| C. Braketter (x2) | M. Mutter (x4) |
| D. Ryggstøtte | N. Benstøtter (x4) |
| E. Armlener (x2)/brettføringer | O. 50 mm skrue (x4) |
| F. Sete | P. Unbrakonøkkel |
| G. Fotskammel | R. Skuffhenger |
| H. Skuff | S. Skrue til brettenger |
| I. Skrue 60 mm (x8) | T. Setepute |
| J. Kort skrue (x2) | U. Ryggpute |

2. Monteringsanvisning

a) Ben og armlener (se fig. 2):

- Fra innsiden av det bakre benet, sett inn mutteren (K) i det øvre hullet. Fest det fremre benet og armlenet, og stram deretter den korte skruen (J) med umbrakonøkkel. Gjenta på den andre siden.

b) Ryggstøttemontering (se fig. 3):

- Plasser de 4 mutrene (L) med det horisontale hakkent vendt utover og sett dem inn i hullene på baksiden av ryggstøtten.
- Stram de lange skruene (I) og mutrene (L) i hullene i de fremre bena (A) med umbrakonøkkel.

3. Montering av støtter, sete og fotstøtte (se fig. 4):

- Plasser mutterne (L) med det horisontale hakket vendt ut og sett dem inn i hullene i brakettene. Rett inn brakettene (C), stram skruene med unbrakonøkkel med stolbena.
- Bruk hurtigklemmesystemet til å plassere setet og fotstøtten i din valgte 4-nivåhøyde.
- Når du bruker produktet som fôringsstol: bruk kun den høyeste seteposisjonen.

4. Montering av brettet og benstøtter (se fig. 5):

- Juster benstøttene og stram de lange skruene (O) og mutrene (M).

MERK: nødvendig for å sikre tilstrekkelig stabilitet.

- Trykk på knappene nederst på begge sider av brettet og juster den til armlenene. Velg 1 av 2 tilgjengelige skuffjusteringsnivåer (se fig. 6).
- Monter 5-punkts sikkerhetsbeltene og kontroller om beltespennen fungerer som den skal.
- Sett barnet ned, juster sikkerhetsbeltene slik at de passer til barnet og lukk spennen. For ekstra sikkerhet, fest skrittlåsen ved å koble skrittstroppen til brettet.
- Monter bretthengere på de bakre bena på stolen med en skrutrekker (se fig. 7).

5. Montering og fjerning av belter (se: fig. 8)

1. Plasser det kortere beltet med spenne i seteåpningen.
2. Sett selen inn i de resterende hullene i setet.
3. For å feste selen må du løsne festet på stroppen.

Obs! Fjern stoffet fra klipsen før beltene settes på.

4. Plasser den ekstra skrittbeskyttelsen i setets hull.
5. Stoffet må settes på klipsen etter at skulder- og hoftebeltene er på plass.
6. Koble sammen skulder- og hoftebeltene.
7. Plasser barnet i setet og stram beltene.
8. Fest skrittbeskyttelsen til brettet.

6. Rengjøring og oppbevaring:

- Ikke plasser stolen lenge i solen.
- Hvis settet inkluderer puter, kan de ikke renses eller strykes. Maskinvask på 30°C
- Bruk skånsomme rengjøringsmidler til rengjøring.

- Sjekk stolen ofte for skader eller løse deler.
- Tørk av setet med en fuktig klut.
- Ikke bruk slipemidler.
- Hvis det er smuss på toppbrettet, kan du vaske det i oppvaskmaskinen.
- Slutt å bruke stolen når skaden er oppdaget.
- Beskytt mot fuktighet.

Illustrasjoner gitt kun for informasjonsformål. Det faktiske utseendet til produktene kan avvike fra det som vises på bildene.

DK

Kære Kunde!

Hvis du har bemerkninger eller spørsmål til det produkt, du har kjøbt, bedes du kontakte os: **help@lionelo.com**

Producet af:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

Produktet er blevet testet og overholder standarden: EN 14988:2017+A2:2024, EN 17191:2021.

Advarsler vedrørende højstol til børn:

VIGTIGT! LÆS OMHYGGELIGT OG GEM FOR FREMTIDIG REFERENCE

ADVARSEL

1. Efterlad barnet aldrig uden opsyn.
2. Brug altid fastholdelsessystemet.
3. Fare for fald: Lad ikke barnet klatre op på produktet.

4. Brug ikke produktet, hvis alle komponenter ikke er korrekt monteret og justeret.
5. Vær opmærksom på risikoen for at vælte, hvis barnet er i stand til at skubbe bordet eller andre elementer væk med fødderne.
6. Vær opmærksom på risikoen for åben ild og andre stærke varmekilder i nærheden af produktet.
7. Brug ikke produktet, før barnet kan sidde op uden hjælp.
8. Brug ikke produktet, hvis en del mangler, eller en del er i stykker eller revet over.
9. Lad ikke barnet komme tæt på, når du folder produktet ud eller sammen.
10. Funktion Højstol - produktet kan bruges af børn fra 6 måneder til 3 år med en maksimal vægt på 15 kg.
11. Brug altid skridtbeskytteren, barnet skal altid være fastspændt i højstolen, uanset position. Bakkebordet garanterer ikke barnets sikkerhed i stolen.
12. Når du bruger produktet som stolen til fodring: brug kun den højeste sædeposition.
13. ADVARSEL! Hvis du bruger en høj stol, skal du altid spænde sikkerhedsselerne fast!

Advarsler vedrørende barnesæde:

VIGTIGT! LÆS OMHYGGELIGT OG GEM FOR FREMTIDIG REFERENCE

ADVARSEL

1. Placer IKKE produktet i nærheden af et vindue. Barnet kan klatre op på produktet og falde ud af vinduet.
2. Vær opmærksom på risikoen ved åben ild og andre stærke varmekilder i nærheden af produktet.
3. Placer IKKE produktet i nærheden af et vindue, fordi der er risiko for, at barnet vikles ind i og kvæles af snore fra persiennet og gardiner.
4. Produktet kan bruges af børn fra 3 måneder til 12 år med en maksimal vægt på 40 kg

5. Alle monteringsdele skal altid være korrekt fastgjort.
6. Brug ikke sædet, hvis en del mangler, er beskadiget eller revet over. Brug kun reservedele, der er anbefalet af producenten.
7. Fastholdelsessystemet skal afmonteres, hvis produktet bruges som sæde.

1. Produktbeskrivelse (se fig. 1):

- | | |
|--|---|
| A. Forreste ben (x2) | K. Møtrik (x2) |
| B. Bageste ben (x2) | L. Møtrik (x8) |
| C. Støtter (x2) | M. Møtrik (x4) |
| D. Ryglæn | N. Benstøtter (x4) |
| E. Armlæn (x2) / bakkebordets
føringer | O. Skrue 50 mm (x4) |
| F. Sæde | P. Unbrakonøgle |
| G. Fodstøtte | R. Bakkebordets holder |
| H. Bakkebord | S. Skrue til bakkebordets holder |
| I. Skrue 60 mm (x8) | T. Sædepude |
| J. Kort skrue (x2) | U. Rygpude |

2. Vejledning til montering

a) Montering af ben og armlæn (se fig. 2):

- Sæt møtrikken (K) ind i det øverste hul fra indersiden af det bageste ben. Sæt det forreste ben og armlænet på, og spænd derefter den korte skrue (J) med unbrakonøglen. Gentag på den anden side.

b) Montering af ryglæn (se fig. 3):

- Placer de 4 møtrikker (L) med den vandrette indskæring udad, og sæt dem i hullerne på bagsiden af ryglænet.
- Spænd de lange skruer (I) og møtrikker (L) i de forreste benhuller (A) med unbrakonøglen.

3. Montering af støtter, sæde og fodstøtte (se fig. 4):

- Placer møtrikkerne (L) med den vandrette indskæring udad, og sæt dem ind i hullerne på støtterne. Monter støtterne (C), og spænd skruerne med unbrakonøglen sammen med stolebenene.
- Brug quick clip-systemet til at indstille sædet og fodstøtten på den valgte 4-trins højde.

- Når du bruger produktet som stolen til fodring: brug kun den højeste sædeposition.

4. Montering af bakkebord og benstøtter (se fig. 5):

- Monter benstøtterne, og spænd de lange skruer (O) og møtrikker (M).

BEMÆRK: kræves for at sikre tilstrækkelig stabilitet.

- Tryk på knapperne i bunden, på hver side af bakkebordet, og juster til armlænene. Vælg 1 af de 2 tilgængelige justeringsniveauer for bakkebordet (se fig. 6).
- Monter 5-punkt sikkerhedsselen, og tjek, at selelåsen fungerer korrekt.
- Sæt barnet, juster selerne til barnet, og luk selelåsen. For ekstra sikkerhed fastgør skridtlåsen ved at forbinde skridtselen med bakkebordet.
- Monter bakkebordets holdere på stolens bagben ved hjælp af en skruetrækker (se fig. 7).

5. Montering og afmontering af seler (se fig. 8)

1. Placer den kortere sele med låsen i sædeåbningen.
2. Placer seletøjet i de resterende huller i sædet.
3. For at spænde selen fast skal du frigøre låsen på remmen.

Bemærk! Fjern stoffet fra klipsen, før du tager selens remme på.

4. Sæt den ekstra skridtbeskyttelse i sædeåbningen.
5. Træk stoffet over klipsen, efter du har taget skulder- og hofteselerne på.
6. Fastgør skulder- og hofteselerne sammen.
7. Placer barnet i sædet, og spænd selerne.
8. Fastgør skridtbeskyttelsen til bakken.

6. Rengøring og opbevaring:

- Placer ikke stolen i solen i længere tid ad gangen.
- Hvis sættet indeholder puder, må de ikke renses kemisk eller stryges. Maskinvask ved 30°C
- Brug skånsomme rengøringsmidler til rengøring.
- Tjek stolen jævnligt for skader eller løsrivelse af visse dele.
- Tør sædet af med en fugtig klud.
- Brug ikke slibende produkter.
- Hvis der kommer snavs på det øverste bakkebord, kan du vaske det i opvaskemaskinen.

- Stop med at bruge stolen, når du opdager en skade.
- Skal beskyttes mod fugt.

Billederne er kun til orientering. Produkternes faktiske udseende kan afvige fra billederne.

FI

Hyvä asiakas!

Jos sinulla on kommentteja tai kysymyksiä ostamastasi tuotteesta, ota meihin yhteyttä: help@lionelo.com

Valmistaja:

BrandLine Group Sp. z o. o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Puola.

Tuote on testattu ja se on vaatimusten mukainen: EN 14988:2017+A2:2024, EN 17191:2021.

Lapsen syöttötuolia koskevat varoitukset:

TÄRKEÄÄ! LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN

VAROITUS

1. Älä koskaan jätä lasta yksin!
2. Käytä aina rajoitusjärjestelmää.
3. Putoamisvaara: Älä anna lapsen kiivetä tuotteen päälle.
4. Älä käytä tuotetta, ellei kaikkia osia ole asennettu ja säädetty oikein.
5. Ole tietoinen kaatumisvaarasta, jos lapsesi pystyy työntämään jalkansa pöydältä tai muun rakenteen päältä.

6. Varo avotulen ja muiden voimakkaiden lämmönlähteiden vaaraa tuotteen läheisyydessä.
7. Älä käytä tuotetta ennen kuin lapsi pystyy istumaan itsenäisesti.
8. Älä käytä tuotetta, jos jokin osa puuttuu tai on vaurioitunut, tai revennyt.
9. Älä anna lapsen tulla lähelle, kun taittelet ja purat tätä tuotetta.
10. Koroketuolin toiminnot - tuotetta voivat käyttää lapset, joiden ikä on 6 kuukaudesta 3 vuoteen ja paino enintään 15 kg (kuva 9).
11. Käytä aina haarakiinnitystä, lapsi on aina kiinnitettävä syöttötuoliin missä asennossa tahansa. Tarjotin ei takaa lapsen turvallisuutta tuolissa.
12. Kun tuotetta käytetään syöttötuolina: käytä vain korkeinta istuma-asentoa.
13. VAROITUS! Jos käytät syöttötuolia, kiinnitä aina turvavyöt!

Lastenistuinta koskevat varoitukset:

TÄRKEÄÄ! LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN

VAROITUS

1. ÄLÄ sijoita tuotetta ikkunan läheisyyteen. Lapsi voi kiivetä tuotteen päälle ja pudota ikkunasta.
2. Huomioi avotulen ja muiden voimakkaiden lämmönlähteiden aiheuttamat riskit tuotteen lähellä.
3. ÄLÄ sijoita tuotetta ikkunan lähelle, koska kaihtimien ja verhojen narut voivat kietoutua ja aiheuttaa lapselle tukehtumisvaaran.
4. Tuotetta voivat käyttää 3–12-vuotiaat lapset, joiden enimmäispaino on 40 kg.
5. Kaikki kiinnitysosat on aina kiinnitettävä oikein.
6. Älä käytä istuinta, jos jokin osa puuttuu, on vaurioitunut tai revennyt. Käytä vain valmistajan hyväksymiä varaosia.
7. Turvajärjestelmä on poistettava, jos tuotetta käytetään istuimena.

1. Kuvaus (ks. kuva 1):

- | | | | |
|----|------------------------------------|----|-------------------------------|
| A. | Etujalat (x2). | K. | Korkki (x2). |
| B. | Takajalat (x2). | L. | Mutteri (x8). |
| C. | Tuet (x2). | M. | Mutteri (x4). |
| D. | Tuki. | N. | Jalkatuki (x4). |
| E. | Jalkatuet (x2) / lokeron ohjaimet. | O. | Ruuvi 50 mm (x4) |
| F. | Penkki. | P. | Kuusiokoloavain |
| G. | Jakkara | R. | Tarjottimen ripustin. |
| H. | Tarjoitin | S. | Tarjottimen ripustimen ruuvit |
| I. | Ruuvi 60 mm (x8). | T. | Istuintyyny |
| J. | Lyhyt ruuvi (x2). | U. | Selkätyyny |

2. Kokoonpano-ohjeet

a) Jalkojen ja käsinojan asentaminen (ks. kuva 2):

- Aseta mutteri (K) takajalan sisäpuolelta yläreikään. Kiinnitä etujalka ja käsinoja ja kiristä lyhyt ruuvi (J) kuusiokoloavaimella. Toista toisella puolella.

b) Selkänojan kokoonpano (ks. kuva 3):

- Aseta 4 mutteria (L) siten, että vaakasuora lovi on ulospäin, ja työnnä ne selkänojan takaosassa oleviin reikiin.
- Kiristä pitkät pultit (I) ja mutterit (L) etujalkojen reikiin (A) kuusiokoloavaimella.

3. Tukien, istuimen ja jalkatuen asennus (ks. kuva 4):

- Aseta mutterit (L) siten, että vaakasuora lovi on ulospäin, ja työnnä ne kiinnikkeiden reikiin. Asenna kiinnikkeet (C) ja kiristä ruuvit kuusiokoloavaimella tuolin jalkoihin.
- Pikakiinnitysjärjestelmän avulla voit asettaa istuimen ja jalkatuen haluamillesi korkeudelle neljästä valittavana olevasta.
- Kun tuotetta käytetään syöttötuolina: käytä vain korkeinta istuma-asentoa.

4. Alustan ja jalkatukien asennus (ks. kuva 5):

- Asenna jalkatuet paikalleen ja kiristä pitkät pultit (O) ja mutterit (M).

HUOMIO: tarvitaan riittävän vakauden varmistamiseksi.

- Paina alareunassa olevia painikkeita lokeron molemmin puolin ja säädä käsinojat. Valitse 1 kahdesta käytettävissä olevasta lokeron säätötasosta (ks. kuva 6).
- Asenna 5-pisteturvavyöt ja tarkista, että vyön lukko toimii oikein.

- Aseta lapsi istumaan, säädä hihnat lapselle sopiviksi ja sulje solki. Lisäturvaa saat kiinnittämällä haaralukon yhdistämällä haarahihnan lokeroon.
- Kiinnitä tarjottimen ripustimet tuolin takajalkoihin ruuvimeisselillä (ks. kuva 7).

5. Hihnoiden asennus ja irrotus (ks. kuva 8)

1. Aseta lyhyempi turvavyö ja lukko istuimen aukkoon.
2. Aseta valjaat istuimen jäljellä oleviin reikiin.
3. Valjaiden kiinnittämiseksi on irrotettava hihnasta kiinnityshaka.

Huom! Vedä kangas pois klipsistä ennen hihnoiden kiinnittämistä.

4. Aseta istuimen aukkoon lisähaarasuoja.
5. Vedä kangas klipsin päälle olka- ja lantiovyöt kiinnitettyäsi.
6. Yhdistä olka- ja lantiovyöt toisiinsa.
7. Aseta lapsi istuimeen ja kiristä hihnat.
8. Kiinnitä haarasuoja tarjottimeen.

6. Puhdistus ja varastointi:

- Älä aseta tuolia aurinkoon pitkäksi aikaa.
- Jos sarjaan kuuluu tynnyjä, niitä ei voi kuivapestä eikä silittää. Pesu tehtaalla 30°C:ssa
- Käytä puhdistukseen hellävaraisia puhdistusaineita.
- Tarkista tuoli usein, jotta se ei vaurioidu tai löysty tietyistä osista.
- Pyyhi istuin kostealla liinalla.
- Älä käytä hankaavia tuotteita.
- Jos ylätasolle ilmestyy likaa, voit pestä sen astianpesukoneessa.
- Lopeta tuolin käyttö havaitessasi vaurion.
- Suojaa kosteudelta.

Kuvitukset on tarkoitettu vain tiedoksi. Tuotteiden todellinen ulkonäkö voi poiketa kuvissa esitetystä.

Szczegółowe warunki gwarancji dostępne są na stronie:
Detailed warranty conditions are available on the website:
Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf der Website:
Подробные условия гарантии доступны на сайте:
Le condizioni di garanzia dettagliate sono disponibili sul sito web:
Les conditions de garantie détaillées sont disponibles sur le site:
Las condiciones de garantía detalladas están disponibles en el sitio web:
Gedetailleerde garantievoorwaarden zijn beschikbaar op de website:
Īssamias garantijas saĶygas rasite svetainēje:
Podrobné záruční podmínky jsou k dispozici na webových stránkách:
A részletes garanciális feltételek elérhetők a weboldalon:
Condiții detaliate de garanție sunt disponibile pe site:
Detaljerade garantivillkor finns tillgängliga på hemsidan:
Detaljerte garantibetingelser er tilgjengelige på hjemmesiden:
Detajerede garantibetingelser kan ses på hjemmesiden:
Yksityiskohtaiset takuuehdot on luettavissa verkkosivuilla:

www.lionelo.com

lionelo

www.lionelo.com