


lionelo


User manual
Instrukcja obsługi
Bedienungsanleitung
Инструкция по эксплуатации
Manuale d'uso
Manuel de l'Utilisateur
Manual de usuario
Handleiding
Naudojimo instrukcija
Návod k obsluze




Használati utasítás
Manual utilizare
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Brugsvejledning
Käyttöopas
Manual de instruções
Οδηγίες χρήσης
Kasutusjuhend
Lietošanas instrukcija

Franky




Scooter
Hulajnoga
Roller
Самокат
Scooter
Trottinette
Scooter para niños
Step
Paspirtukas
Koloběžka
Roller
Trotinetă
Skoter
Scooter
Scooter
Scooter
Trotinete
Πατίني
Toukeratas
Skrejritenis

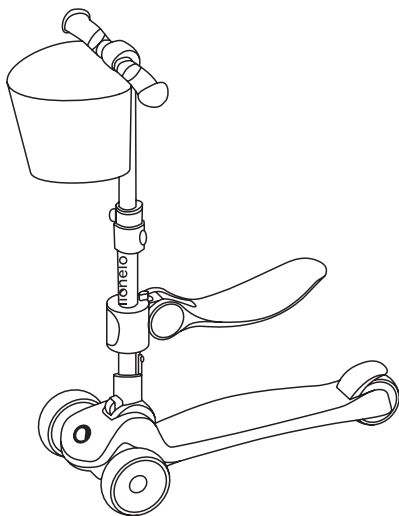

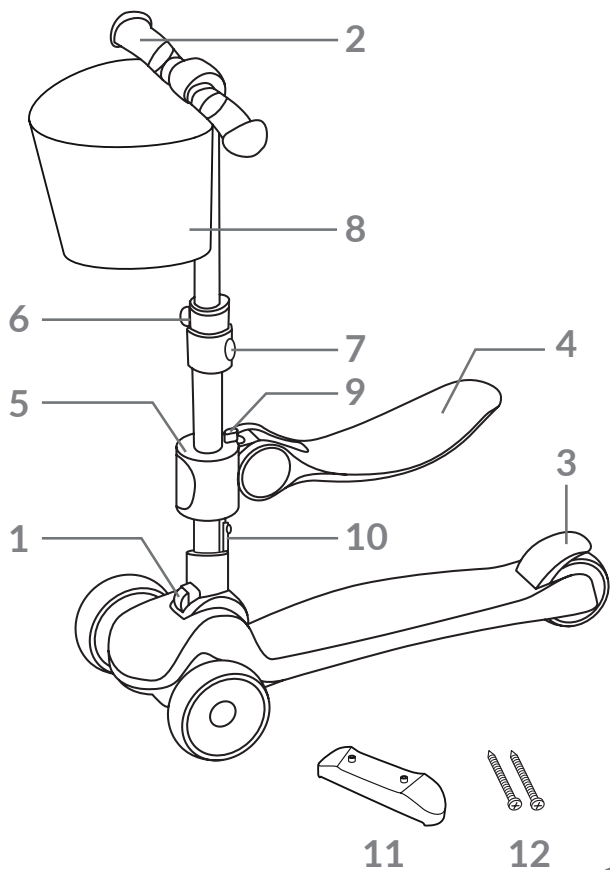


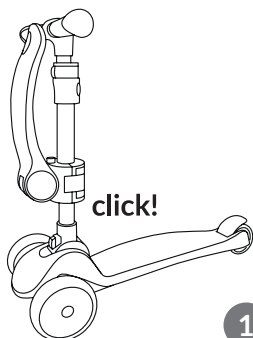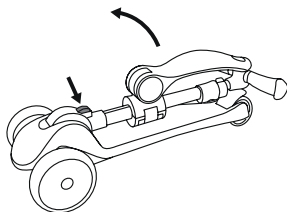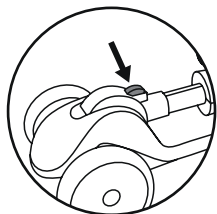


1

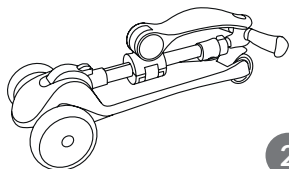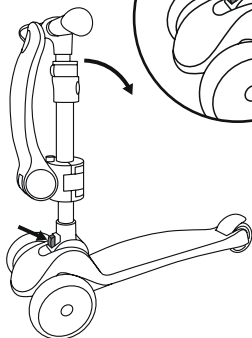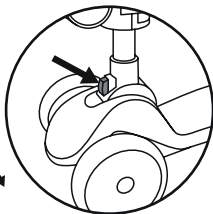





2

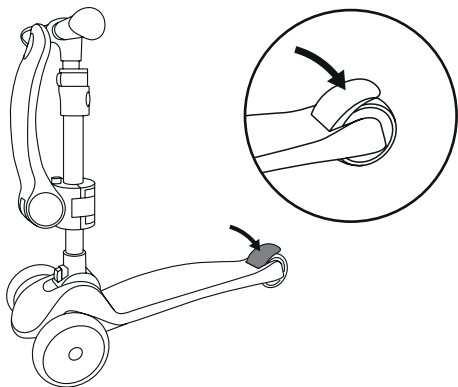

3

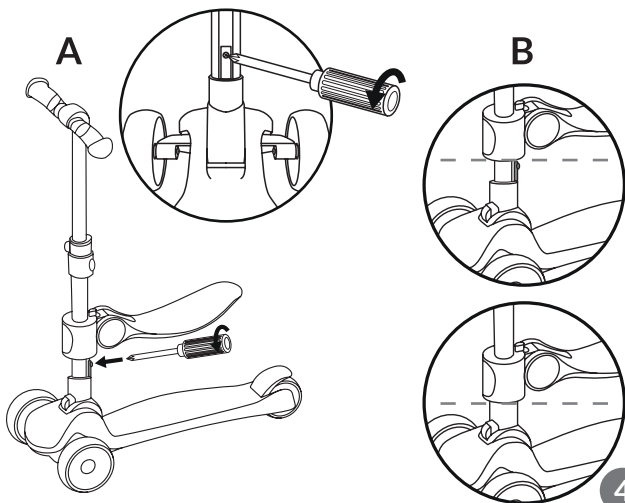

4

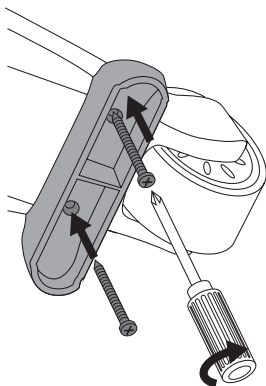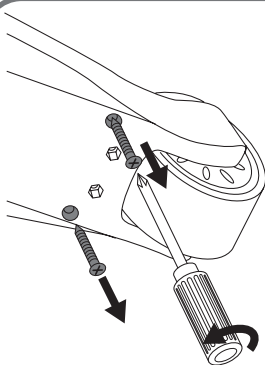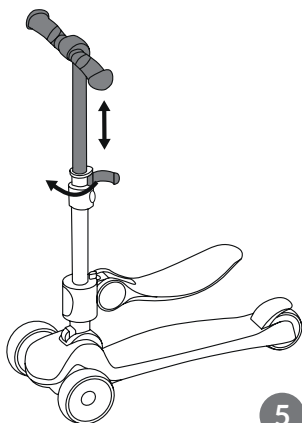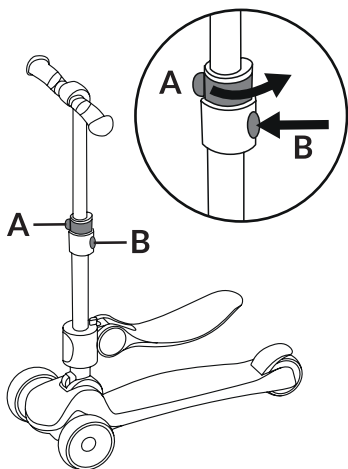

Dear Customer!

In case of any questions or comments on the purchased product, please contact us:

help@lionelo.com

Manufacturer:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Poland

The instruction manual must be retained as it contains important information.

WARNINGS

1. Attention. Use of protective equipment is required. Not to be used on public roads. Maximum load: 50 kg.
2. In ride-on mode, the maximum load is 20 kg.
3. Regarding ride-on mode: Caution! The toy is not equipped with a brake.
4. The scooter is intended for children aged 3 years and over.
5. In ride-on mode, the product is intended for children aged 1 year and over.
6. Protective equipment must be worn while riding the scooter (helmet, elbow and knee pads, gloves).
7. Before use, ensure that all locking mechanisms are engaged.
8. The scooter is intended for one person only.
9. The scooter must be assembled, disassembled, and adjusted by an adult only and away from children. Using the scooter on public roads may lead to accidents and serious injuries.
10. Do not use the scooter on sloped or uneven surfaces.
11. Do not use the scooter near traffic.
12. The product should not be used in adverse weather conditions (e.g. frost, rain, snow, icy surfaces).
13. Do not use the scooter near potentially hazardous areas (e.g. swimming pools).
14. The safest areas for riding a scooter are areas with limited or no motor vehicle traffic, such as private property, recreational areas, playgrounds, and school grounds.

15. A child using the scooter should be supervised by an adult at all times.
16. A child using the scooter should wear shoes.
17. The child must be informed of the correct way to use the product and how to brake. The child must also be informed that there is no brake in ride-on mode.
18. The product must be used with care. The user is required to have the skills necessary to avoid falls or collisions that may cause injury to the user or others.
19. Before each use, check that the scooter has no damage, loose connections, or missing parts. Do not use the product if any part is missing or damaged. In such cases, please contact an authorised service centre of the manufacturer.
20. Do not tow the scooter behind a car or any other vehicle.
21. Keep the product away from heat sources, high temperatures, hot surfaces, sources of sparks, open flames, oil, and sharp edges.
22. Store the product in a dry place.
23. Keep plastic packaging away from children, as it poses a suffocation hazard.
24. The maximum load for the basket is 0.5 kg.
25. Warning: This toy emits flashes of light that may trigger epilepsy in sensitive individuals.
26. Riding a scooter on public roads is dangerous. It may cause accidents and serious injuries.

PRODUCT DIAGRAM (FIG. A)

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Folding / unfolding button | 7. Handlebar adjustment button |
| 2. Handlebar | 8. Basket |
| 3. Brake | 9. Seat folding button |
| 4. Seat | 10. Height adjustment plate |
| 5. Seat mounting bracket | 11. Support bracket |
| 6. Handlebar height adjustment lock | 12. Mounting screws |

USE

Unfolding

To unfold the scooter, press the unfolding button and then lift the handlebar

upwards (fig. 1). Ensure that the scooter is correctly unfolded by gently pressing down on the handlebar. A click will indicate that the scooter is correctly unfolded.

Folding

To fold the scooter, press the folding button and then lower the handlebar and fold the scooter. In ride-on mode, the seat must be moved to the opposite side (fig. 2) and then folded by pressing the folding button (9, fig. A).

Braking

Braking is achieved by pressing the rear-axle brake with your foot (fig. 3). In ride-on mode, braking is done by touching the ground with your feet.

Seat assembly and adjustment – ride-on mode

The seat can be set in two positions (fig. 4B).

To attach the seat (4, fig. A), clip it to the handlebar (2, fig. A) using the mounting bracket (5, fig. A).

To change the height of the seat, detach the support plate (10, fig. A) by unscrewing the bolt using a screwdriver (fig. 4A). Then, using the mounting bracket, lower the seat to its lowest position.

Support bracket assembly – ride-on mode (fig. 6)

Warning! This part must be assembled by an adult. Keep screws away from children.

Note! This part applies to ride-on mode only.

1. Remove the platform screws.
2. Place the support bracket, aligning the screw holes as shown in the illustration.
3. Tighten the long screws.

Handlebar height adjustment

To adjust the handlebar height, release the lock (A, fig. 5) and press the height adjustment button (B, fig. 5), then set the desired handlebar height and close the lock again. A click will indicate the correct position.

LED lighting function

The LED lighting in the front wheels is activated by movement.

CLEANING AND MAINTENANCE

CLEANING:

- Clean the frame and all parts of the scooter using a damp cloth and a mild cleaning agent.

- After cleaning, wipe the scooter dry.
- Do not use corrosive or abrasive cleaning agents on the product.

MAINTENANCE:

- Regular maintenance ensures the safety of the toy.
- Before each use, check for damage or loose connections: bearings, brakes, wheels, bolts and nuts, and connecting parts.
- No modifications other than those described in the instruction manual should be made.
- To remove or repair damaged parts or components, contact an authorised service centre of the manufacturer.
- Remove any sharp edges that have developed through use.
- Self-locking nuts and other self-locking fasteners may lose their effectiveness after disassembly/assembly.

Photos are for illustrative purposes only, the actual appearance of the products may differ from the photos.

PL

Drogi Kliencie!

Jeśli masz jakiegokolwiek uwagi lub pytania do zakupionego produktu, skontaktuj się z nami:
help@lionelo.com

Producent:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polska

Instrukcja musi być zachowana, ponieważ zawiera ważne informacje.

OSTRZEŻENIA

1. Uwaga. Konieczność stosowania sprzętu ochronnego. Nie używać w ruchu ulicznym. Maksymalny udźwig: 50 kg.
2. W funkcji jeżdżika maksymalny udźwig wynosi 20 kg.

3. Dotyczy funkcji jeźdźnika: Uwaga! Zabawka nie posiada hamulca.
4. Hulajnoga przeznaczona jest dla dzieci od 3 roku życia.
5. W funkcji jeźdźnika, produkt przeznaczony jest dla dzieci od 1 roku życia.
6. Podczas użytkowania hulajnogi należy mieć na sobie sprzęt ochronny (kask, ochraniacze na łokcie i kolana, rękawice).
7. Przed użyciem upewnij się, że wszystkie urządzenia blokujące są włączone.
8. Hulajnoga przeznaczona jest dla jednej osoby.
9. Hulajnoga powinna być montowana, demontowana i regulowana tylko przez osobę dorosłą i z dala od dzieci. Używanie hulajnogi w ruchu ulicznym może prowadzić do wypadków i znacznych obrażeń.
10. Nie używaj hulajnogi na pochyłej lub nierównej powierzchni.
11. Nie używaj hulajnogi w pobliżu ruchu ulicznego.
12. Nie powinno się korzystać z produktu podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych (np. mróz, deszcz, śnieg, oblodzenia).
13. Nie korzystaj z hulajnogi nieopodal potencjalnie niebezpiecznych miejsc (np. basen).
14. Najbezpieczniejsze tereny do jazdy na hulajnodze to obszary o ograniczonym lub wyłączonym ruchu samochodowym, takie jak tereny prywatne, rekreacyjne, place zabaw, boiska szkolne.
15. Dziecko korzystające z hulajnogi powinno być pod nadzorem osoby dorosłej.
16. Dziecko korzystające z hulajnogi powinno mieć założone obuwie.
17. Należy poinformować dziecko o poprawnym sposobie użytkowania produktu, oraz o sposobie hamowania. Należy również poinformować dziecko o braku hamulca w funkcji jeźdźnika.
18. Produkt należy obsługiwać ostrożnie. Wymagane jest posiadanie przez użytkownika umiejętności pozwalających na uniknięcie upadków lub kolizji powodujących obrażenia ciała użytkownika lub innych osób.
19. Przed każdym użyciem sprawdź, czy hulajnoga nie ma uszkodzeń, poluzowanych połączeń lub brakujących elementów. Nie używaj produktu, jeśli brakuje jakiegoś jego elementu lub jeśli jest uszkodzony. W takim wypadku należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem producenta.
20. Nie ciągnij hulajnogi za samochodem lub innym pojazdem.
21. Trzymaj produkt z dala od źródeł ciepła, wysokich temperatur, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia, oleju oraz ostrych krawędzi.

22. Przechowuj produkt w suchym miejscu.
23. Trzymaj plastikowe opakowania z dala od dzieci, gdyż stwarzają one ryzyko uduszenia.
24. Maksymalne obciążenie koszyka wynosi 0,5 kg.
25. Ostrzeżenie: Ta zabawka emituje błyski, które mogą wywołać epilepsję u osób wrażliwych.
26. Korzystanie z hulajnogi na drogach publicznych jest niebezpieczne. Może powodować wypadki i poważne obrażenia.

SCHEMAT PRODUKTU (RYS. A)

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Przycisk składania / rozkładania | 7. Przycisk regulacji kierownicy |
| 2. Kierownica | 8. Koszyk |
| 3. Hamulec | 9. Przycisk składania siedziska |
| 4. Siedzisko | 10. Płytkę regulacji wysokości |
| 5. Element montażowy siedziska | 11. Wspornik |
| 6. Blokada regulacji kierownicy | 12. Śruby montażowe |

UŻYTKOWANIE

Rozkładanie

Aby rozłożyć hulajnogę, wciśnij przycisk rozkładania, a następnie unieś kierownicę ku górze (rys. 1). Upewnij się, że hulajnoga jest prawidłowo rozłożona, delikatnie dociskając kierownicę. Prawidłowe rozłożenie zasygnalizuje kliknięcie.

Składanie

Aby złożyć hulajnogę, wciśnij przycisk składania, a następnie opuść kierownicę w dół i złóż hulajnogę. W funkcji jeźdźnika siedzisko należy przełożyć na przeciwną stronę (rys. 2) a następnie złożyć naciskając przycisk składania (9, rys. A).

Hamowanie

Hamowanie następuje po wciśnięciu stopą hamulca znajdującego się w tylnej osi hulajnogi (rys. 3). W funkcji jeźdźnika hamować należy poprzez dotykanie stopami podłoża.

Montaż oraz regulacja siedziska – funkcja jeźdźnika

Siedzisko można ustawić w dwóch pozycjach (rys. 4B).

By zamontować siedzisko (4, rys. A) należy przypiąć je do kierownicy (2, rys. A) za pomocą obejm montażowej (5, rys. A).

Aby zmienić wysokość siedziska, należy odczepić płytkę podtrzymującą (10, rys.

A) poprzez wykręcenie śruby, za pomocą śrubokrętu (rys. 4A). Następnie używając obejm montażowej, maksymalnie obniż siedzisko.

Montaż wspornika – funkcja jeźdźnika (rys. 6)

Ostrzeżenie! Ta część musi być montowana przez osobę dorosłą. Trzymaj śruby z dala od dzieci.

Uwaga! Ta część dotyczy tylko funkcji jeźdźnika.

1. Odinstaluj śruby platformy.
2. Umieść wspornik, dopasowując otwory na śruby, jak pokazano na obrazku.
3. Dokręć długie śruby.

Regulacja wysokości kierownicy

Aby wyregulować wysokość kierownicy, odchyl blokadę (A, rys. 5) i wciśnij przycisk regulacji wysokości (B, rys. 5), a następnie ustaw wybraną wysokość kierownicy i ponownie zamknij blokadę. Prawidłową pozycję zasygnalizuje kliknięcie.

Funkcja oświetlenia LED

Aktywowanie oświetlenia LED w przednich kołach następuje pod wpływem ruchu.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

CZYSZCZENIE:

- Ramę oraz wszystkie elementy hulajnogi należy czyścić za pomocą wilgotnej ściereczki i łagodnego środka czyszczącego.
- Po czyszczeniu należy wytrzeć hulajnogę do sucha.
- Nie należy używać żrących lub ściernych środków do czyszczenia produktu.

KONSERWACJA:

- Regularna konserwacja zapewnia bezpieczeństwo zabawki.
- Przed każdym użyciem sprawdź, czy nie ma uszkodzeń lub luźnych połączeń: łożyska, hamulce, koła, śruby i nakrętki oraz części łączące.
- Nie należy dokonywać żadnych modyfikacji innych niż te opisane w instrukcji użytkowania.
- W celu usunięcia lub naprawy uszkodzonych części lub podzespołów – skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym producenta.
- Usuń ostre krawędzie powstałe w wyniku użytkowania.
- Nakrętki samozabezpieczające i inne samozabezpieczające elementy mocujące mogą stracić skuteczność po demontażu/montażu.

Zdjęcia mają charakter poglądowy, rzeczywisty wygląd produktów może się różnić od prezentowanego na zdjęciach.

DE

Sehr geehrter Kunde!

Sollen Sie irgendwelche Anmerkungen oder Fragen zu dem gekauften Produkt haben, nehmen Sie Kontakt mit uns auf: **help@lionelo.com**

Hersteller:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

Die Bedienungsanleitung muss aufbewahrt werden, da sie wichtige Informationen enthält.

WARNHINWEISE

1. Achtung. Schutzausrüstung erforderlich. Nicht im Straßenverkehr verwenden. Maximale Tragkraft: 50 kg.
2. Im Laufrad-Modus beträgt die maximale Tragkraft 20 kg.
3. Hinsichtlich des Laufrad-Modus: Achtung! Das Spielzeug verfügt über keine Bremse.
4. Der Roller ist für Kinder ab 3 Jahren geeignet.
5. Im Laufrad-Modus ist das Produkt für Kinder ab 1 Jahr geeignet.
6. Während der Benutzung des Rollers muss Schutzausrüstung getragen werden (Helm, Ellbogen- und Knieschoner, Handschuhe).
7. Stellen Sie vor der Benutzung sicher, dass alle Sicherungsvorrichtungen eingerastet sind.
8. Der Roller ist für eine Person ausgelegt.
9. Der Roller darf nur von Erwachsenen und fern von Kindern montiert, demontiert und eingestellt werden. Die Verwendung des Rollers im Straßenverkehr kann zu Unfällen und schweren Verletzungen führen.
10. Verwenden Sie den Roller nicht auf abschüssigem oder unebenem Untergrund.
11. Verwenden Sie den Roller nicht in der Nähe des Straßenverkehrs.
12. Das Produkt sollte bei ungünstigen Witterungsverhältnissen nicht

verwendet werden (z. B. Frost, Regen, Schnee, Glätte).

13. Verwenden Sie den Roller nicht in der Nähe potenziell gefährlicher Orte (z. B. Schwimmbad).
14. Die sichersten Bereiche zum Rollerfahren sind Gebiete mit eingeschränktem oder keinem Kraftfahrzeugverkehr, wie Privatgelände, Freizeitanlagen, Spielplätze und Schulhöfe.
15. Ein Kind, das den Roller benutzt, muss ständig von einer erwachsenen Person beaufsichtigt werden.
16. Ein Kind, das den Roller benutzt, muss Schuhe tragen.
17. Das Kind ist über die ordnungsgemäße Verwendung des Produkts sowie über das Bremsen zu informieren. Das Kind ist außerdem darüber zu informieren, dass im Laufrad-Modus keine Bremse vorhanden ist.
18. Das Produkt ist vorsichtig zu bedienen. Der Benutzer muss über die erforderlichen Fähigkeiten verfügen, um Stürze oder Zusammenstöße zu vermeiden, die den Benutzer oder andere Personen verletzen könnten.
19. Prüfen Sie den Roller vor jeder Benutzung auf Schäden, lose Verbindungen oder fehlende Teile. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil fehlt oder beschädigt ist. Wenden Sie sich in diesem Fall an ein autorisiertes Servicezentrum des Herstellers.
20. Ziehen Sie den Roller nicht hinter einem Auto oder einem anderen Fahrzeug her.
21. Halten Sie das Produkt von Wärmequellen, hohen Temperaturen, heißen Oberflächen, Zündquellen, offenem Feuer, Öl und scharfen Kanten fern.
22. Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort.
23. Halten Sie Plastikverpackungen von Kindern fern, da sie Erstickungsgefahr bedeuten.
24. Die maximale Belastung des Korbs beträgt 0,5 kg.
25. Warnung: Dieses Spielzeug gibt Lichtblitze ab, die bei empfindlichen Personen Epilepsie auslösen können.
26. Das Fahren mit dem Roller auf öffentlichen Straßen ist gefährlich. Es kann zu Unfällen und schweren Verletzungen führen.

PRODUKTSHEMA (ABB. A)

- | | |
|------------------------------|-----------|
| 1. Klapptaste / Ausfалttaste | 3. Bremse |
| 2. Lenker | 4. Sitz |

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 5. Sitzmontagehalterung | 9. Sitzklapptaste |
| 6. Lenkerhöhenverstellungssperre | 10. Höhenverstellplatte |
| 7. Lenkerverstelltaste | 11. Stützhalterung |
| 8. Korb | 12. Montageschrauben |

VERWENDUNG

Ausfalten

Um den Roller auszufalten, drücken Sie die Ausfalttaste und heben Sie den Lenker nach oben (Abb. 1). Vergewissern Sie sich, dass der Roller korrekt ausgefaltet ist, indem Sie den Lenker leicht nach unten drücken. Ein Klicken signalisiert die korrekte Ausfalteposition.

Zusammenfalten

Um den Roller zusammenzufalten, drücken Sie die Klapptaste, senken Sie den Lenker nach unten und falten Sie den Roller zusammen. Im Laufrad-Modus muss der Sitz auf die gegenüberliegende Seite umgesetzt werden (Abb. 2) und anschließend durch Drücken der Klapptaste eingeklappt werden (9, Abb. A).

Bremsen

Das Bremsen erfolgt durch Fußdruck auf die Bremse an der Hinterachse des Rollers (Abb. 3). Im Laufrad-Modus wird durch Aufsetzen der Füße auf den Boden gebremst.

Sitzmontage und -einstellung – Laufrad-Modus

Der Sitz kann in zwei Positionen eingestellt werden (Abb. 4B).

Um den Sitz (4, Abb. A) zu montieren, befestigen Sie ihn mit der Montagehalterung (5, Abb. A) am Lenker (2, Abb. A).

Um die Sitzhöhe zu ändern, lösen Sie die Stützplatte (10, Abb. A) durch Herausdrehen der Schraube mit einem Schraubenzieher (Abb. 4A). Senken Sie den Sitz anschließend mithilfe der Montagehalterung auf die unterste Position ab.

Stützhalterung montieren – Laufrad-Modus (Abb. 6)

Warnung! Dieses Teil muss von einer erwachsenen Person montiert werden. Halten Sie die Schrauben von Kindern fern.

Hinweis! Dieser Abschnitt gilt ausschließlich für den Laufrad-Modus.

1. Entfernen Sie die Trittbrettschrauben.
2. Setzen Sie die Stützhalterung ein und richten Sie die Schraubenlöcher wie in der Abbildung gezeigt aus.
3. Ziehen Sie die langen Schrauben fest.

Lenkerhöhe einstellen

Um die Lenkerhöhe einzustellen, öffnen Sie die Arretierung (A, Abb. 5) und drücken Sie die Höhenverstelltaste (B, Abb. 5). Stellen Sie anschließend die gewünschte Lenkerhöhe ein und schließen Sie die Arretierung wieder. Ein Klicken signalisiert die korrekte Position.

LED-Beleuchtungsfunktion

Die LED-Beleuchtung in den Vorderrädern wird durch Bewegung aktiviert.

REINIGUNG UND PFLEGE

REINIGUNG:

- Reinigen Sie den Rahmen und alle Teile des Rollers mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel.
- Wischen Sie den Roller nach der Reinigung trocken.
- Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel.

PFLEGE:

- Regelmäßige Pflege gewährleistet die Sicherheit des Spielzeugs.
- Prüfen Sie den Roller vor jeder Benutzung auf Schäden oder lose Verbindungen: Lager, Bremsen, Räder, Schrauben und Muttern sowie Verbindungsteile.
- Es dürfen keine anderen Modifikationen vorgenommen werden als die in der Bedienungsanleitung beschrieben.
- Wenden Sie sich zur Entfernung oder Reparatur beschädigter Teile oder Baugruppen an ein autorisiertes Servicezentrum des Herstellers.
- Entfernen Sie scharfe Kanten, die durch den Gebrauch entstanden sind.
- Stoppmuttern und andere selbstsichernde Befestigungselemente können nach der Demontage/Montage ihre Wirksamkeit verlieren.

Die Fotos dienen nur zur Veranschaulichung. Das tatsächliche Aussehen der Produkte kann von den Abbildungen abweichen.

Дорогой клиент!

Перед использованием изделия внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации.

Если у вас есть какие-либо замечания или вопросы о приобретенном продукте, пожалуйста, свяжитесь с нами: **help@lionelo.com**

Производитель:

BrandLine Group Sp. из о. о.

A. Kręlewskiego 1, 61-248 Познань, Польша

Настоящее руководство по эксплуатации необходимо сохранить, поскольку оно содержит важную информацию. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1. Внимание. Использование защитного снаряжения обязательно. Не использовать на дорогах общего пользования. Максимальная нагрузка: 50 кг.
2. В режиме беговела максимальная нагрузка составляет 20 кг.
3. Относительно режима беговела: внимание! Игрушка не оснащена тормозом.
4. Самокат предназначен для детей от 3 лет.
5. В режиме беговела продукт предназначен для детей от 1 года.
6. Во время езды на самокате необходимо использовать защитное снаряжение (шлем, налокотники и наколенники, перчатки).
7. Перед использованием убедитесь, что все фиксирующие механизмы задействованы.
8. Самокат предназначен для одного человека.
9. Сборка, разборка и регулировка самоката должны выполняться только взрослыми и вдали от детей. Использование самоката на дорогах общего пользования может привести к несчастным случаям и серьёзным травмам.
10. Не используйте самокат на наклонных или неровных поверхностях.
11. Не используйте самокат вблизи дорожного движения.

12. Не рекомендуется использовать продукт в неблагоприятных погодных условиях (например, в мороз, дождь, снег, гололёд).
13. Не используйте самокат вблизи потенциально опасных мест (например, бассейна).
14. Наиболее безопасными местами для езды на самокате являются территории с ограниченным или отсутствующим автомобильным движением, такие как частные территории, зоны отдыха, детские площадки и школьные дворы.
15. Ребёнок, использующий самокат, должен находиться под постоянным наблюдением взрослого.
16. Ребёнок, использующий самокат, должен быть в обуви.
17. Ребёнка необходимо ознакомить с правилами эксплуатации продукта и порядком торможения. Также необходимо сообщить ребёнку об отсутствии тормоза в режиме беговела.
18. Продуктом следует пользоваться осторожно. Пользователь должен обладать навыками, необходимыми для предотвращения падений или столкновений, которые могут причинить вред ему или другим людям.
19. Перед каждым использованием проверяйте самокат на наличие повреждений, ослабленных соединений или отсутствующих деталей. Не используйте продукт, если какая-либо деталь отсутствует или повреждена. В таком случае обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
20. Не буксируйте самокат за автомобилем или другим транспортным средством.
21. Держите продукт вдали от источников тепла, высоких температур, горячих поверхностей, источников искр, открытого огня, масла и острых кромок.
22. Храните продукт в сухом месте.
23. Держите пластиковые упаковки вдали от детей, так как они представляют опасность удушья.
24. Максимальная нагрузка на корзину составляет 0,5 кг.
25. Предупреждение: данная игрушка излучает световые вспышки, которые могут спровоцировать эпилептический приступ у чувствительных лиц.

26. Езда на самокате на дорогах общего пользования опасна. Это может привести к несчастным случаям и серьёзным травмам.

СХЕМА ПРОДУКТА (РИС. А)

- | | |
|--|--|
| 1. Кнопка складывания /
раскладывания | 6. Фиксатор регулировки высоты
руля |
| 2. Руль | 7. Кнопка регулировки руля |
| 3. Тормоз | 8. Корзина |
| 4. Сиденье | 9. Кнопка складывания сиденья |
| 5. Монтажный кронштейн
сиденья | 10. Пластина регулировки высоты |
| | 11. Опорный кронштейн |
| | 12. Монтажные винты |

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Раскладывание

Чтобы разложить самокат, нажмите кнопку раскладывания, а затем поднимите руль вверх (рис. 1). Убедитесь, что самокат правильно разложен, слегка нажав на руль. Щелчок сигнализирует о правильном положении.

Складывание

Чтобы сложить самокат, нажмите кнопку складывания, опустите руль вниз и сложите самокат. В режиме беговела сиденье необходимо переставить на противоположную сторону (рис. 2), а затем сложить, нажав кнопку складывания (9, рис. А).

Торможение

Торможение осуществляется нажатием ногой на тормоз, расположенный на задней оси самоката (рис. 3). В режиме беговела торможение выполняется касанием ног о поверхность земли.

Монтаж и регулировка сиденья – режим беговела

Сиденье можно установить в двух положениях (рис. 4В).

Для установки сиденья (4, рис. А) прикрепите его к рулю (2, рис. А) с помощью монтажного кронштейна (5, рис. А).

Чтобы изменить высоту сиденья, открутите фиксирующую пластину (10, рис. А), вывернув винт с помощью отвёртки (рис. 4А). Затем, используя монтажный кронштейн, опустите сиденье до самого нижнего положения.

Монтаж опорного кронштейна – режим беговела (рис. 6)

Предупреждение! Данная деталь должна устанавливаться взрослым. Держите винты вдали от детей.

Примечание! Данный раздел относится исключительно к режиму беговела.

1. Открутите винты платформы.
2. Установите опорный кронштейн, совместив отверстия для винтов, как показано на рисунке.
3. Затяните длинные винты.

Регулировка высоты руля

Для регулировки высоты руля откройте фиксатор (А, рис. 5) и нажмите кнопку регулировки высоты (В, рис. 5), затем установите желаемую высоту руля и снова закройте фиксатор. Щелчок сигнализирует о правильном положении.

Функция LED-освещения

Светодиодное освещение передних колёс активируется при движении.

ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЧИСТКА:

- Раму и все детали самоката следует чистить влажной тканью с мягким чистящим средством.
- После чистки вытрите самокат насухо.
- Не используйте агрессивные или абразивные чистящие средства.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

- Регулярное техническое обслуживание обеспечивает безопасность игрушки.
- Перед каждым использованием проверяйте самокат на наличие повреждений или ослабленных соединений: подшипники, тормоза, колёса, винты и гайки, а также соединительные элементы.
- Не допускается вносить какие-либо изменения в конструкцию, кроме описанных в настоящем руководстве по эксплуатации.
- Для замены или ремонта повреждённых деталей или узлов обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
- Удаляйте острые кромки, образовавшиеся в результате эксплуатации.
- Самоконтрящиеся гайки и другие самоконтрящиеся крепёжные элементы могут утратить эффективность после разборки/сборки.

Фотографии предназначены только для иллюстрации, реальный внешний вид продукции может отличаться от представленного на фотографиях.

IT

Gentile Cliente!

In caso di un qualsiasi commento o domanda sul prodotto acquistato, non esitate a contattarci: **help@lionelo.com**

Produttore:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polonia

Il manuale d'uso deve essere conservato in quanto contiene informazioni importanti.

AVVERTENZE

1. Attenzione. È obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione individuale. Non utilizzare su strade aperte al traffico. Carico massimo: 50 kg.
2. In modalità triciclo a spinta, il carico massimo è di 20 kg.
3. Riguardo alla modalità triciclo a spinta: attenzione! Il giocattolo non è dotato di freno.
4. Il monopattino è destinato a bambini a partire dai 3 anni di età.
5. In modalità triciclo a spinta, il prodotto è destinato a bambini a partire da 1 anno di età.
6. Durante l'utilizzo del monopattino è necessario indossare dispositivi di protezione individuale (casco, gomitiere e ginocchiere, guanti).
7. Prima dell'uso, verificare che tutti i meccanismi di bloccaggio siano inseriti.
8. Il monopattino è destinato a una sola persona.
9. Il monopattino deve essere assemblato, smontato e regolato esclusivamente da un adulto e lontano dai bambini. L'utilizzo del monopattino su strade aperte al traffico può causare incidenti e gravi lesioni.
10. Non utilizzare il monopattino su superfici inclinate o irregolari.
11. Non utilizzare il monopattino nelle vicinanze del traffico.

12. Il prodotto non deve essere utilizzato in condizioni meteorologiche avverse (ad es. gelo, pioggia, neve, ghiaccio).
13. Non utilizzare il monopattino nelle vicinanze di luoghi potenzialmente pericolosi (ad es. piscine).
14. Le aree più sicure per l'utilizzo del monopattino sono quelle con traffico veicolare limitato o assente, come proprietà private, aree ricreative, parchi giochi e cortili scolastici.
15. Il bambino che utilizza il monopattino deve essere costantemente sorvegliato da un adulto.
16. Il bambino che utilizza il monopattino deve indossare le scarpe.
17. Il bambino deve essere informato sul corretto utilizzo del prodotto e sulla procedura di frenata. Il bambino deve essere informato anche dell'assenza di freno in modalità triciclo a spinta.
18. Il prodotto deve essere utilizzato con cautela. L'utente deve possedere le competenze necessarie per evitare cadute o collisioni che potrebbero causare lesioni a se stesso o ad altre persone.
19. Prima di ogni utilizzo, verificare che il monopattino non presenti danni, connessioni allentate o parti mancanti. Non utilizzare il prodotto se manca qualche parte o se è danneggiato. In tal caso, contattare un centro di assistenza autorizzato dal produttore.
20. Non trainare il monopattino dietro un'automobile o un altro veicolo.
21. Tenere il prodotto lontano da fonti di calore, temperature elevate, superfici calde, fonti di scintille, fiamme libere, olio e spigoli vivi.
22. Conservare il prodotto in un luogo asciutto.
23. Tenere gli imballaggi in plastica lontano dalla portata dei bambini, poiché rappresentano un rischio di soffocamento.
24. Il carico massimo del cestino è di 0,5 kg.
25. Avvertenza: questo giocattolo emette lampi di luce che possono provocare crisi epilettiche nelle persone sensibili.
26. L'utilizzo del monopattino su strade aperte al pubblico è pericoloso. Può causare incidenti e gravi lesioni.

SCHEMA DEL PRODOTTO (FIG. A)

- | | |
|------------------------------------|------------|
| 1. Pulsante di apertura / chiusura | 3. Freno |
| 2. Manubrio | 4. Sellino |

- | | |
|--|---|
| 5. Staffa di montaggio del sellino | 8. Cestino |
| 6. Blocco di regolazione dell'altezza del manubrio | 9. Pulsante di chiusura del sellino |
| 7. Pulsante di regolazione del manubrio | 10. Piastra di regolazione dell'altezza |
| | 11. Supporto |
| | 12. Viti di montaggio |

UTILIZZO

Apertura

Per aprire il monopattino, premere il pulsante di apertura e sollevare il manubrio verso l'alto (fig. 1). Assicurarsi che il monopattino sia aperto correttamente premendo delicatamente il manubrio verso il basso. Un clic segnalerà la corretta apertura.

Chiusura

Per chiudere il monopattino, premere il pulsante di chiusura, abbassare il manubrio e ripiegare il monopattino. In modalità triciclo a spinta, il sellino deve essere spostato sul lato opposto (fig. 2) e successivamente ripiegato premendo il pulsante di chiusura (9, fig. A).

Frenata

La frenata avviene premendo con il piede il freno situato sull'asse posteriore del monopattino (fig. 3). In modalità triciclo a spinta, la frenata si effettua appoggiando i piedi a terra.

Montaggio e regolazione del sellino – modalità triciclo a spinta

Il sellino può essere impostato in due posizioni (fig. 4B).

Per montare il sellino (4, fig. A), agganciarlo al manubrio (2, fig. A) tramite la staffa di montaggio (5, fig. A).

Per modificare l'altezza del sellino, rimuovere la piastra di supporto (10, fig. A) svitando il bullone con un cacciavite (fig. 4A). Quindi, utilizzando la staffa di montaggio, abbassare il sellino alla posizione più bassa.

Montaggio del supporto – modalità triciclo a spinta (fig. 6)

Attenzione! Questo componente deve essere assemblato da un adulto. Tenere le viti lontano dalla portata dei bambini.

Nota! Questa sezione riguarda esclusivamente la modalità triciclo a spinta.

1. Rimuovere le viti della pedana.
2. Posizionare il supporto allineando i fori delle viti come mostrato nell'illustrazione.
3. Serrare le viti lunghe.

Regolazione dell'altezza del manubrio

Per regolare l'altezza del manubrio, aprire il blocco (A, fig. 5) e premere il pulsante di regolazione dell'altezza (B, fig. 5), quindi impostare l'altezza desiderata del manubrio e richiudere il blocco. Un clic segnalerà la posizione corretta.

Funzione di illuminazione LED

L'illuminazione LED delle ruote anteriori si attiva con il movimento.

PULIZIA E MANUTENZIONE

PULIZIA:

- Pulire il telaio e tutte le parti del monopattino con un panno umido e un detergente delicato.
- Dopo la pulizia, asciugare il monopattino.
- Non utilizzare detergenti corrosivi o abrasivi sul prodotto.

MANUTENZIONE:

- La manutenzione regolare garantisce la sicurezza del giocattolo.
- Prima di ogni utilizzo, verificare l'assenza di danni o connessioni allentate: cuscinetti, freni, ruote, viti e dadi, nonché parti di collegamento.
- Non apportare modifiche diverse da quelle descritte nel manuale d'uso.
- Per la rimozione o la riparazione di parti o componenti danneggiati, contattare un centro di assistenza autorizzato dal produttore.
- Rimuovere gli spigoli vivi formatisi in seguito all'uso.
- I dadi autobloccanti e altri elementi di fissaggio autobloccanti possono perdere efficacia dopo lo smontaggio/rimontaggio.

Le immagini hanno carattere illustrativo, l'aspetto reale dei prodotti può differire da quello presentato nelle immagini.

Cher client !

Si vous avez des questions ou remarques relatives au produit acheté, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse: **help@lionelo.com**

Producteur:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Pologne

Le manuel d'utilisation doit être conservé, car il contient des informations importantes.
AVERTISSEMENTS

1. Attention. Le port d'équipements de protection est obligatoire. Ne pas utiliser sur la voie publique. Charge maximale : 50 kg.
2. En mode draisien, la charge maximale est de 20 kg.
3. Concernant le mode draisien : attention ! Le jouet n'est pas équipé de frein.
4. La trottinette est destinée aux enfants à partir de 3 ans.
5. En mode draisien, le produit est destiné aux enfants à partir de 1 an.
6. Lors de l'utilisation de la trottinette, des équipements de protection doivent être portés (casque, coudères et genouillères, gants).
7. Avant utilisation, vérifier que tous les mécanismes de verrouillage sont enclenchés.
8. La trottinette est prévue pour une seule personne.
9. La trottinette ne doit être assemblée, démontée et réglée que par un adulte et à l'écart des enfants. L'utilisation de la trottinette sur la voie publique peut entraîner des accidents et de graves blessures.
10. Ne pas utiliser la trottinette sur des surfaces inclinées ou irrégulières.
11. Ne pas utiliser la trottinette à proximité de la circulation routière.
12. Le produit ne doit pas être utilisé par mauvaises conditions météorologiques (p. ex. gel, pluie, neige, verglas).
13. Ne pas utiliser la trottinette à proximité de lieux potentiellement dangereux (p. ex. piscine).
14. Les endroits les plus sûrs pour utiliser la trottinette sont les zones à circulation automobile limitée ou inexistante, telles que les propriétés

- privées, les aires de loisirs, les aires de jeux et les cours d'écoles.
15. L'enfant qui utilise la trottinette doit être constamment surveillé par un adulte.
 16. L'enfant qui utilise la trottinette doit porter des chaussures.
 17. L'enfant doit être informé de la bonne manière d'utiliser le produit ainsi que de la procédure de freinage. L'enfant doit également être informé de l'absence de frein en mode draisien.
 18. Le produit doit être utilisé avec précaution. L'utilisateur doit posséder les compétences nécessaires pour éviter les chutes ou les collisions susceptibles de blesser l'utilisateur ou d'autres personnes.
 19. Avant chaque utilisation, vérifier que la trottinette ne présente ni dommages, ni connexions desserrées, ni pièces manquantes. Ne pas utiliser le produit si une pièce est manquante ou endommagée. Dans ce cas, contacter un centre de service agréé par le fabricant.
 20. Ne pas tracter la trottinette derrière une voiture ou un autre véhicule.
 21. Tenir le produit à l'écart des sources de chaleur, des températures élevées, des surfaces chaudes, des sources d'étincelles, des flammes nues, de l'huile et des arêtes vives.
 22. Conserver le produit dans un endroit sec.
 23. Tenir les emballages en plastique hors de portée des enfants, car ils présentent un risque d'étouffement.
 24. La charge maximale du panier est de 0,5 kg.
 25. Avertissement : ce jouet émet des éclairs lumineux susceptibles de provoquer des crises d'épilepsie chez les personnes sensibles.
 26. L'utilisation de la trottinette sur la voie publique est dangereuse. Elle peut provoquer des accidents et de graves blessures.

SCHÉMA DU PRODUIT (FIG. A)

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Bouton de pliage / dépliage | 7. Bouton de réglage du guidon |
| 2. Guidon | 8. Panier |
| 3. Frein | 9. Bouton de pliage du siège |
| 4. Siège | 10. Plaque de réglage de la hauteur |
| 5. Support de montage du siège | 11. Support |
| 6. Verrou de réglage de la hauteur du guidon | 12. Vis de montage |

UTILISATION

Dépliage

Pour déplier la trottinette, appuyer sur le bouton de dépliage, puis soulever le guidon vers le haut (fig. 1). S'assurer que la trottinette est correctement dépliée en appuyant doucement sur le guidon vers le bas. Un clic signalera le dépliage correct.

Pliage

Pour plier la trottinette, appuyer sur le bouton de pliage, abaisser le guidon vers le bas et plier la trottinette. En mode draisienné, le siège doit être déplacé du côté opposé (fig. 2), puis plié en appuyant sur le bouton de pliage (9, fig. A).

Freinage

Le freinage s'effectue en appuyant avec le pied sur le frein situé sur l'essieu arrière de la trottinette (fig. 3). En mode draisienné, le freinage s'effectue en posant les pieds sur le sol.

Montage et réglage du siège – mode draisienné

Le siège peut être réglé dans deux positions (fig. 4B).

Pour monter le siège (4, fig. A), le fixer au guidon (2, fig. A) à l'aide du support de montage (5, fig. A).

Pour modifier la hauteur du siège, décrocher la plaque de support (10, fig. A) en dévissant le boulon à l'aide d'un tournevis (fig. 4A). Ensuite, à l'aide du support de montage, abaisser le siège au maximum vers le bas.

Montage du support – mode draisienné (fig. 6)

Avertissement ! Cette pièce doit être montée par un adulte. Tenir les vis hors de portée des enfants.

Remarque ! Cette section concerne uniquement le mode draisienné.

1. Retirer les vis de la plateforme.
2. Placer le support en alignant les trous de vis comme indiqué sur l'illustration.
3. Serrer les longues vis.

Réglage de la hauteur du guidon

Pour régler la hauteur du guidon, ouvrir le verrou (A, fig. 5) et appuyer sur le bouton de réglage de la hauteur (B, fig. 5), puis régler la hauteur souhaitée du guidon et refermer le verrou. Un clic signalera la position correcte.

Fonction d'éclairage LED

L'éclairage LED des roues avant est activé par le mouvement.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

NETTOYAGE :

- Nettoyer le cadre et toutes les pièces de la trottinette à l'aide d'un chiffon humide et d'un détergent doux.
- Après le nettoyage, essuyer la trottinette jusqu'à ce qu'elle soit complètement sèche.
- Ne pas utiliser de produits de nettoyage corrosifs ou abrasifs sur le produit.

ENTRETIEN :

- Un entretien régulier garantit la sécurité du jouet.
- Avant chaque utilisation, vérifier l'absence de dommages ou de connexions desserrées : roulements, freins, roues, vis et écrous ainsi que les pièces de raccordement.
- Aucune modification autre que celles décrites dans le manuel d'utilisation ne doit être effectuée.
- Pour le remplacement ou la réparation de pièces ou de composants endommagés, contacter un centre de service agréé par le fabricant.
- Retirer les arêtes vives apparues à la suite de l'utilisation.
- Les écrous auto-freinants et autres éléments de fixation auto-freinants peuvent perdre leur efficacité après démontage/remontage.

Les photos sont fournies à titre d'illustration uniquement, l'apparence réelle des produits peut différer de celle montrée dans les images.

ES

¡Apreciado cliente!

Si tienes algún comentario o pregunta sobre algún producto que hayas comprado, por favor contacta con nosotros: **help@lionelo.com**

Fabricante:

BrandLine Group Sp. z o.o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polonia

El manual de instrucciones debe conservarse, ya que contiene información importante.

ADVERTENCIAS

1. Atención. Es obligatorio el uso de equipo de protección. No utilizar en la vía pública. Carga máxima: 50 kg.
2. En modo bici sin pedales, la carga máxima es de 20 kg.
3. En cuanto al modo bici sin pedales: ¡atención! El juguete no dispone de freno.
4. El patinete está destinado a niños a partir de 3 años.
5. En modo bici sin pedales, el producto está destinado a niños a partir de 1 año.
6. Durante el uso del patinete es obligatorio llevar equipo de protección (casco, coderas y rodilleras, guantes).
7. Antes de usar, asegúrese de que todos los mecanismos de bloqueo estén activados.
8. El patinete está diseñado para una sola persona.
9. El patinete solo debe ser montado, desmontado y ajustado por un adulto y lejos de los niños. El uso del patinete en la vía pública puede provocar accidentes y lesiones graves.
10. No utilice el patinete en superficies inclinadas o irregulares.
11. No utilice el patinete cerca del tráfico rodado.
12. No se debe utilizar el producto en condiciones meteorológicas adversas (p. ej. heladas, lluvia, nieve, hielo).
13. No utilice el patinete cerca de lugares potencialmente peligrosos (p. ej. piscinas).
14. Los lugares más seguros para usar el patinete son las zonas con tráfico de vehículos limitado o inexistente, como propiedades privadas, zonas recreativas, parques infantiles y patios escolares.
15. El niño que utilice el patinete debe estar constantemente supervisado por un adulto.
16. El niño que utilice el patinete debe llevar calzado.
17. Se debe informar al niño sobre el uso correcto del producto y sobre el procedimiento de frenado. También se debe informar al niño de que en el modo bici sin pedales no hay freno.
18. El producto debe utilizarse con precaución. El usuario debe poseer

las habilidades necesarias para evitar caídas o colisiones que puedan causar lesiones al usuario u otras personas.

19. Antes de cada uso, compruebe que el patinete no presenta daños, conexiones aflojadas o piezas faltantes. No utilice el producto si falta alguna pieza o si está dañado. En tal caso, póngase en contacto con un servicio técnico autorizado por el fabricante.
20. No remolque el patinete detrás de un automóvil u otro vehículo.
21. Mantenga el producto alejado de fuentes de calor, temperaturas elevadas, superficies calientes, fuentes de chispas, llamas abiertas, aceite y bordes afilados.
22. Almacene el producto en un lugar seco.
23. Mantenga los embalajes de plástico fuera del alcance de los niños, ya que representan un riesgo de asfixia.
24. La carga máxima de la cesta es de 0,5 kg.
25. Advertencia: este juguete emite destellos de luz que pueden provocar epilepsia en personas sensibles.
26. El uso del patinete en la vía pública es peligroso. Puede causar accidentes y lesiones graves.

ESQUEMA DEL PRODUCTO (FIG. A)

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Botón de plegado / desplegado | 7. Botón de regulación del manillar |
| 2. Manillar | 8. Cesta |
| 3. Freno | 9. Botón de plegado del asiento |
| 4. Asiento | 10. Placa de regulación de la altura |
| 5. Soporte de montaje del asiento | 11. Soporte |
| 6. Bloqueo de regulación del manillar | 12. Tornillos de montaje |

USO

Desplegado

Para desplegar el patinete, pulse el botón de desplegado y levante el manillar hacia arriba (fig. 1). Asegúrese de que el patinete esté correctamente desplegado presionando suavemente el manillar hacia abajo. Un clic indicará que el desplegado es correcto.

Plegado

Para plegar el patinete, pulse el botón de plegado, baje el manillar hacia abajo y

pliegue el patinete. En modo bici sin pedales, el asiento debe trasladarse al lado opuesto (fig. 2) y a continuación plegarse pulsando el botón de plegado (9, fig. A).

Frenado

El frenado se realiza presionando con el pie el freno situado en el eje trasero del patinete (fig. 3). En modo bici sin pedales, el frenado se realiza apoyando los pies en el suelo.

Montaje y regulación del asiento – modo bici sin pedales

El asiento puede colocarse en dos posiciones (fig. 4B).

Para montar el asiento (4, fig. A), fíjelo al manillar (2, fig. A) mediante el soporte de montaje (5, fig. A).

Para cambiar la altura del asiento, retire la placa de soporte (10, fig. A) desenroscando el tornillo con un destornillador (fig. 4A). A continuación, utilizando el soporte de montaje, baje el asiento a la posición más baja.

Montaje del soporte – modo bici sin pedales (fig. 6)

¡Advertencia! Esta pieza debe ser montada por un adulto. Mantenga los tornillos fuera del alcance de los niños.

¡Nota! Esta sección se refiere únicamente al modo bici sin pedales.

1. Retire los tornillos de la plataforma.
2. Coloque el soporte alineando los orificios de los tornillos como se muestra en la ilustración.
3. Apriete los tornillos largos.

Regulación de la altura del manillar

Para regular la altura del manillar, abra el bloqueo (A, fig. 5) y pulse el botón de regulación de altura (B, fig. 5), a continuación ajuste la altura deseada del manillar y vuelva a cerrar el bloqueo. Un clic indicará la posición correcta.

Función de iluminación LED

La iluminación LED de las ruedas delanteras se activa con el movimiento.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

LIMPIEZA:

- Limpie el cuadro y todas las piezas del patinete con un paño húmedo y un detergente suave.
- Tras la limpieza, seque bien el patinete.
- No utilice productos de limpieza corrosivos ni abrasivos en el producto.

MANTENIMIENTO:

- El mantenimiento regular garantiza la seguridad del juguete.
- Antes de cada uso, compruebe que no haya daños ni conexiones aflojadas: rodamientos, frenos, ruedas, tornillos y tuercas, así como las piezas de unión.
- No se deben realizar modificaciones distintas a las descritas en el manual de instrucciones.
- Para retirar o reparar piezas o componentes dañados, póngase en contacto con un servicio técnico autorizado por el fabricante.
- Elimine los bordes afilados que se hayan formado como consecuencia del uso.
- Las tuercas autoblocantes y otros elementos de fijación autoblocantes pueden perder su efectividad tras el desmontaje/montaje.

Las fotos son para fines ilustrativos, la apariencia real de los productos puede diferir de la presentada en las fotos.

NL

Beste klant!

Als u opmerkingen of vragen heeft over het aangeschafte product, neem dan contact met ons op: **help@lionelo.com**

Fabrikant:

BrandLine Group Sp. z o.o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

De gebruiksaanwijzing dient te worden bewaard, omdat deze belangrijke informatie bevat. WAARSCHUWINGEN

1. Let op. Het gebruik van beschermende uitrusting is verplicht. Niet gebruiken in het verkeer. Maximale belasting: 50 kg.
2. In loopfiets-modus bedraagt de maximale belasting 20 kg.
3. Met betrekking tot de loopfiets-modus: let op! Het speelgoed is niet voorzien van een rem.
4. De step is bestemd voor kinderen vanaf 3 jaar.

ES | NL

5. In loopfiets-modus is het product bestemd voor kinderen vanaf 1 jaar.
6. Tijdens het gebruik van de step dient beschermende uitrusting gedragen te worden (helm, elleboog- en kniebeschermers, handschoenen).
7. Controleer vóór gebruik of alle vergrendelingsmechanismen zijn geactiveerd.
8. De step is bestemd voor één persoon.
9. De step mag uitsluitend door een volwassene en uit de buurt van kinderen worden gemonteerd, gedemonteerd en afgesteld. Het gebruik van de step in het verkeer kan leiden tot ongelukken en ernstig letsel.
10. Gebruik de step niet op hellende of ongelijke ondergronden.
11. Gebruik de step niet in de nabijheid van verkeer.
12. Het product mag niet worden gebruikt bij ongunstige weersomstandigheden (bijv. vorst, regen, sneeuw, ijsel).
13. Gebruik de step niet in de nabijheid van potentieel gevaarlijke plaatsen (bijv. zwembad).
14. De veiligste plekken om te stappen zijn gebieden met beperkt of geen gemotoriseerd verkeer, zoals partiëterrein, recreatiegebieden, speelplaatsen en schoolpleinen.
15. Een kind dat de step gebruikt, dient voortdurend door een volwassene te worden begeleid.
16. Een kind dat de step gebruikt, dient schoenen te dragen.
17. Het kind dient geïnformeerd te worden over het correct gebruik van het product en over de remtechniek. Het kind dient ook geïnformeerd te worden over het ontbreken van een rem in de loopfiets-modus.
18. Het product dient voorzichtig te worden gebruikt. De gebruiker dient over de nodige vaardigheden te beschikken om vallen of botsingen te voorkomen die letsel kunnen veroorzaken bij de gebruiker of anderen.
19. Controleer vóór elk gebruik of de step geen schade, losse verbindingen of ontbrekende onderdelen heeft. Gebruik het product niet als een onderdeel ontbreekt of beschadigd is. Neem in dat geval contact op met een erkend servicecentrum van de fabrikant.
20. Sleep de step niet achter een auto of ander voertuig.
21. Houd het product uit de buurt van warmtebronnen, hoge temperaturen, hete oppervlakken, vonkbronnen, open vuur, olie en scherpe randen.
22. Bewaar het product op een droge plaats.

23. Houd plastic verpakkingen buiten het bereik van kinderen, omdat deze verstikkingsgevaar opleveren.
24. De maximale belasting van de mand bedraagt 0,5 kg.
25. Waarschuwing: dit speelgoed geeft lichtflitsen af die bij gevoelige personen epilepsie kunnen veroorzaken.
26. Het gebruik van de step op de openbare weg is gevaarlijk. Dit kan leiden tot ongelukken en ernstig letsel.

PRODUCTSCHEMA (AFB. A)

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Klap-/uitklapknop | 7. Stuurverstelknop |
| 2. Stuur | 8. Mand |
| 3. Rem | 9. Zadel klapknop |
| 4. Zadel | 10. Hoogteverstelling plaat |
| 5. Zadelbevestigingsbeugel | 11. Steunbeugel |
| 6. Vergrendeling
stuurhoogteverstelling | 12. Montageschroeven |

GEBRUIK

Uitklappen

Om de step uit te klappen, drukt u op de uitklapknop en tilt u het stuur omhoog (afb. 1). Controleer of de step correct is uitgeklappt door het stuur licht naar beneden te drukken. Een klik geeft aan dat de step correct is uitgeklappt.

Inklappen

Om de step in te klappen, drukt u op de klapknop, laat u het stuur naar beneden zakken en klapt u de step in. In loopfiets-modus dient het zadel naar de tegenovergestelde kant te worden verplaatst (afb. 2) en vervolgens ingeklapt te worden door op de klapknop te drukken (9, afb. A).

Remmen

Remmen gebeurt door met de voet op de rem te drukken die zich op de achteras van de step bevindt (afb. 3). In loopfiets-modus wordt geremd door de voeten op de grond te plaatsen.

Montage en afstelling van het zadel – loopfiets-modus

Het zadel kan in twee posities worden ingesteld (afb. 4B).

Om het zadel (4, afb. A) te monteren, bevestigt u het aan het stuur (2, afb. A) met behulp van de bevestigingsbeugel (5, afb. A).

Om de zadelhoogte te wijzigen, verwijdt u de ondersteuningsplaat (10, afb. A) door de schroef los te draaien met een schroevendraaier (afb. 4A). Verlaag vervolgens het zadel met behulp van de bevestigingsbeugel naar de laagste stand.

Montage van de steunbeugel – loopfiets-modus (afb. 6)

Waarschuwing! Dit onderdeel dient door een volwassene te worden gemonteerd. Houd de schroeven buiten het bereik van kinderen.

Let op! Dit gedeelte heeft uitsluitend betrekking op de loopfiets-modus.

1. Verwijder de schroeven van het platform.
2. Plaats de steunbeugel en lijn de schroefgaten uit zoals afgebeeld.
3. Draai de lange schroeven vast.

Afstelling van de stuurhoogte

Om de stuurhoogte af te stellen, opent u de vergrendeling (A, afb. 5) en drukt u op de hoogteverstelknop (B, afb. 5), stel vervolgens de gewenste stuurhoogte in en sluit de vergrendeling opnieuw. Een klik geeft de correcte positie aan.

LED-verlichtingsfunctie

De LED-verlichting in de voorwielen wordt geactiveerd door beweging.

REINIGING EN ONDERHOUD

REINIGING:

- Maak het frame en alle onderdelen van de step schoon met een vochtige doek en een mild reinigingsmiddel.
- Droog de step na het reinigen volledig af.
- Gebruik geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen op het product.

ONDERHOUD:

- Regelmatig onderhoud garandeert de veiligheid van het speelgoed.
- Controleer vóór elk gebruik op schade of losse verbindingen: lagers, remmen, wielen, schroeven en moeren, en verbindingsonderdelen.
- Er mogen geen andere wijzigingen worden aangebracht dan die welke in de gebruiksaanwijzing zijn beschreven.
- Neem voor het verwijderen of repareren van beschadigde onderdelen of samenstellingen contact op met een erkend servicecentrum van de fabrikant.
- Verwijder scherpe randen die door gebruik zijn ontstaan.
- Zelfborgende moeren en andere zelfborgende bevestigingsmiddelen kunnen na demontage/montage hun effectiviteit verliezen.

De afbeeldingen dienen alleen ter illustratie, het werkelijke uiterlijk van de producten kan van het uiterlijk op de afbeeldingen verschillen.

LT

Gerbiamas Kliente!

Jei turite pastabų ar klausimų apie įsigytą produktą, susisiekite su mumis:

help@lionelo.com

Gamintojas:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego g. 1, 61-248 Poznań, Lenkija

Naudojimo instrukciją būtina išsaugoti, nes joje pateikiama svarbi informacija. ĮSPĖJIMAI

1. Dėmesio. Būtina naudoti apsaugines priemones. Nenaudoti eismo keliuose. Didžiausia apkrova: 50 kg.
2. Balansinio dviratuko režimu didžiausia apkrova yra 20 kg.
3. Dėl balansinio dviratuko režimo: dėmesio! Žaislui nėra stabdymo sistemos.
4. Paspirtukas skirtas vaikams nuo 3 metų.
5. Balansinio dviratuko režimu produktas skirtas vaikams nuo 1 metų.
6. Naudojant paspirtuką būtina dėvėti apsaugines priemones (šalmą, alkūnių ir kelių apsaugas, pirštines).
7. Prieš naudojimą įsitikinkite, kad visi fiksavimo mechanizmai yra įjungti.
8. Paspirtukas skirtas vienam asmeniui.
9. Paspirtuką montuoti, demontuoti ir reguliuoti turi tik suaugusysis, šalinant vaikus. Paspirtuko naudojimas eismo keliuose gali sukelti avarijas ir sunkias traumas.
10. Nenaudokite paspirtuko ant įkalnių arba nelygių plokščių.
11. Nenaudokite paspirtuko netoli eismo kelio.
12. Nerekomenduojama naudoti produkto esant nepalankioms oro sąlygoms (pvz., šalniant, lijant, snigiant, esant apledijimui).
13. Nenaudokite paspirtuko netoli potencialiai pavojingų vietų (pvz., baseinų).

14. Saugiausia vieta naudoti paspirtuką – teritorijos, kuriose automobilių eismas yra ribotas arba jo nėra, pavyzdžiui, privatus sklypai, pomėgio zonos, žaidimų aikštelės ir mokyklų kiemai.
15. Vaiką, besinaudojantį paspirtuku, turi nuolat prižiūrėti suaugusysis.
16. Vaikas, besinaudojantis paspirtuku, turi avėti avalynę.
17. Vaikas turi būti informuotas apie tinkamą produkto naudojimą ir stabdymo būdą. Taip pat būtina informuoti vaiką, kad balansinio dviratuko režimu stabdymo sistema nėra.
18. Produktas turi būti naudojamas atsargiai. Naudotojas privalo turėti įgūdžių, reikalingų išvengti kritimų ar susidūrimų, galinčių sukelti sužalojimų naudotojui ar kitiems asmenims.
19. Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite, ar paspirtukas nėra pažeistas, ar nėra atlaisvintų jungiamųjų elementų arba trūkstamų dalių. Nenaudokite produkto, jei trūksta kurių nors dalių arba jei jis yra pažeistas. Tokiu atveju kreipkitės į įgaliotojo gamintojo serviso centrą.
20. Nevilkite paspirtuko už automobilio ar kito transporto priemonės.
21. Laikykite produktą atokiai nuo šilumos šaltinių, aukštų temperaturų, karštų paviršių, žižibrų šaltinių, atviros liepsnos, tepalo ir aštrių kraštų.
22. Laikykite produktą sausoje vietoje.
23. Laikykite plastikines pakuotes atokiai nuo vaikų, nes jos kelia udušimo pavojų.
24. Didžiausia krepšelio apkrova yra 0,5 kg.
25. Įspėjimas: šis žaislas skleidžia šviesos blyksteles, kurios gali išprovokuoti epilepsiją jautriems asmenims.
26. Paspirtuko naudojimas viešuosiuose keliuose yra pavojingas. Tai gali sukelti avarijas ir sunkias traumas.

PRODUKTO SCHEMA (PAV. A)

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Sulankstymo / išskleidimo mygtukas | 7. Fiksatorius |
| 2. Vairas | 8. Krepšelis |
| 3. Stabdys | 9. Sėdynės sulankstymo mygtukas |
| 4. Sėdynė | 10. Aukščio reguliavimo plokštelė |
| 5. Sėdynės tvirtinimo laikiklis | 11. Atraminis laikiklis |
| 6. Vairo aukščio reguliavimo | 12. Tvirtinimo varžtai |

NAUDOJIMAS

Išskleidimas

Norėdami išskleisti paspirtuką, paspauskite išskleidimo mygtuką ir pakelkite vairą į viršų (pav. 1). Įsitikinkite, kad paspirtukas yra tinkamai išskleistas, lengvai spausdami vairą žemyn. Teisingas išskleidimas bus signalizuojamas spragtelėjimu.

Sulankstymas

Norėdami sulankstyti paspirtuką, paspauskite sulankstymo mygtuką ir nuleiskite vairą žemyn, tada sulankstykite paspirtuką. Balansinio dviratuko režimu sėdynė turi būti perkelta į priekingą pusę (pav. 2), o po to sulankstyta paspaudus sulankstymo mygtuką (9, pav. A).

Stabdymas

Stabdoma kojomis paspaudus galinėje paspirtuko ašyje esantį stabdytį (pav. 3). Balansinio dviratuko režimu stabdoma liečiant kojomis žemės paviršius.

Sėdynės montavimas ir reguliavimas – balansinio dviratuko režimas

Sėdynė gali būti nustatyta dviejose padėtyse (pav. 4B).

Norėdami pritvirtinti sėdynę (4, pav. A), prie vairo (2, pav. A) prisegkite ją naudodami tvirtinimo laikiklį (5, pav. A).

Norėdami pakeisti sėdynės aukštį, atjunkite atraminę plokštelę (10, pav. A) išsukdami varžtą atsuktuvu (pav. 4A). Tada, naudodami tvirtinimo laikiklį, nuleiskite sėdynę į žemiausią padėtį.

Atraminio laikiklio montavimas – balansinio dviratuko režimas (pav. 6)

Įspėjimas! Ši dalis turi būti sumontuota suaugusiojo. Laikykite varžtus atokiai nuo vaikų.

Pastaba! Šis skirsnis taikomas tik balansinio dviratuko režimui.

1. Išsukite platformos varžtus.
2. Idėkite atraminį laikiklį, sulygiuodami varžtų angas, kaip pavaizduota iliustracijoje.
3. Priveržkite ilgus varžtus.

Vairo aukščio reguliavimas

Norėdami sureguliuoti vairo aukštį, atlaisvinkite fiksatorių (A, pav. 5) ir paspauskite aukščio reguliavimo mygtuką (B, pav. 5), tada nustatykite norimą vairo aukštį ir vėl uždarakite fiksatorių. Teisinga padėtis bus signalizuojama spragtelėjimu.

LED apšvietimo funkcija

Priekinių ratų LED apšvietimas aktyvuojamas judėjimo metu.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

VALYMAS:

- Rėmą ir visas paspirtuko dalis valykite drėgnu skudičiuuku ir švelnia valymo priemone.
- Po valymo nuvalykite paspirtuką sausai.
- Nenaudokite ėdinių ar abrazyvių valymo priemonių.

PRIEŽIŪRA:

- Reguliari priežiūra užtikrina žaislo saugumą.
- Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite, ar nėra pažeidimų ar atlaisvintų jungiamųjų elementų: guolių, stabdžių, ratų, varžtų ir vežių bei jungiamųjų dalių.
- Draudžiama atlikti bet kokius pakeitimus, neįrašytus naudojimo instrukcijoje.
- Dėl pažeistų dalių arba mazgų pašalinimo ar taisymo kreipkitės į įgaliotojo gamintojo serviso centrą.
- Pašalinkite naudojimo metu atsiradusius aštrius kraštus.
- Savisaugiai veikiančios veržlės ir kiti savisaugiai tvirtinimo elementai gali prarasti efektyvumą po demontavimo / montavimo.

Nuotraukos yra tik iliustracinės, tikroji produktų išvaizda gali skirtis nuo pateiktos nuotraukose.

CS

Vážení Zákazníci!

Máte-li jakékoli připomínky nebo dotazy týkající se zakoupeného výrobku, kontaktujte nás:
help@lionelo.com

Výrobce:

BrandLine Group Sp. z o. O.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polsko

Návod k použití je třeba uchovat, protože obsahuje důležité informace.

UPOZORNĚNÍ

1. Pozor. Je vyžadováno použití ochranných pomůcek. Nepoužívejte v silničním provozu. Maximální nosnost: 50 kg.
2. Ve funkci odrážedly je maximální nosnost 20 kg.
3. Ke funkci odrážedly: pozor! Hračka není vybavena brzdou.
4. Koloběžka je určena pro děti od 3 let.
5. Ve funkci odrážedly je produkt určen pro děti od 1 roku.
6. Při jízdě na koloběžce je nutno používat ochranné pomůcky (helmu, chrániče loktů a kolen, rukavice).
7. Před použitím se ujistěte, že všechny blokové mechanizmy jsou aktivovány.
8. Koloběžka je určena pro jednu osobu.
9. Koloběžku smí montovat, demontovat a nastavovat pouze dospělá osoba a mimo dosah dětí. Používání koloběžky v silničním provozu může vést k úrazům a závažným zraněním.
10. Nepoužívejte koloběžku na nakloněných ani nerovných povrcích.
11. Nepoužívejte koloběžku v blízkosti silničního provozu.
12. Produkt by neměl být používán za nepříznivých povětrnostních podmínek (např. mráz, déšť, sníh, led).
13. Nepoužívejte koloběžku v blízkosti potenciálně nebezpečných míst (např. bazén).
14. Nejbezpečnější místa pro jízdu na koloběžce jsou oblasti s omezeným nebo žádným automobilovým provozem, jako jsou soukromé pozemky, rekreační oblasti, dětské hřiště a školní areály.
15. Dítě používající koloběžku musí být stále pod dohledem dospělé osoby.
16. Dítě používající koloběžku musí mít obuv.
17. Dítě je třeba informovat o správném způsobu používání produktu a o brzdovém postupu. Dítě je rovněž třeba informovat o tom, že ve funkci odrážedly brzda není k dispozici.
18. S produktem je třeba zacházet opatrně. Uživatel musí mít dovednosti potřebné k předcházení pádům nebo srážkám, které by mohly způsobit zranění jemu nebo jiným osobám.
19. Před každým použitím zkontrolujte, zda koloběžka nevykazuje poškození, uvolněná spojení nebo chybějící části. Nepoužívejte produkt, pokud některá část chybí nebo je poškozená. V takovém případě se obraťte na autorizované servisní středisko výrobce.

20. Netahujte koloběžku za automobilem nebo jiným vozidlem.
21. Uchovejte produkt mimo dosah zdrojů tepla, vysokých teplot, horkých povrchů, zdrojů jisker, otevřeného ohně, oleje a ostrých hran.
22. Skladujte produkt na suchém místě.
23. Uchovejte plastové obaly mimo dosah dětí, protože představují riziko udušení.
24. Maximální nosnost košíku je 0,5 kg.
25. Upozornění: tato hračka vydává záblesky světla, které mohou u citlivých osob vyvolat epileptický záchvat.
26. Jízda na koloběžce na veřejných komunikacích je nebezpečná. Může způsobit nehody a vážná zranění.

SCHÉMA VÝROBKU (OBR. A)

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Tlačítko složení / rozložení | 7. Tlačítko nastavení řídidel |
| 2. Řídidla | 8. Košík |
| 3. Brzda | 9. Tlačítko složení sedětka |
| 4. Sedětka | 10. Deska nastavení výšky |
| 5. Montážní držák sedětka | 11. Opora |
| 6. Pojistka nastavení výšky řídidel | 12. Montážní šrouby |

POUŽÍVÁNÍ

Rozložení

Chcete-li koloběžku rozložit, stiskněte tlačítko rozložení a zdvihněte řídidla nahoru (obr. 1). Ujistěte se, že je koloběžka správně rozložena, lehce stiskněte řídidla. Správné rozložení bude signalizováno kliknutím.

Složení

Chcete-li koloběžku složit, stiskněte tlačítko složení, spusťte řídidla dolů a koloběžku složte. Ve funkci odrážedly je třeba přestavit sedětka na protilehlou stranu (obr. 2) a následně je složit stisknutím tlačítka složení (9, obr. A).

Brzdění

Brzdění se provádí nohou stiskem brzdy umístěné na zadní nápravě koloběžky (obr. 3). Ve funkci odrážedly se brzdí dotykem nohou se zemí.

Montáž a nastavení sedětka – funkce odrážedly

Sedětka lze nastavit do dvou poloh (obr. 4B).

Chcete-li namontovat sedětka (4, obr. A), přichytěte je k řídidlům (2, obr. A)

pomocí montážního držáku (5, obr. A).

Chcete-li změnit výšku sedětka, odpojte podpurnou desku (10, obr. A) odejmutím šroubu šroubovákem (obr. 4A). Poté pomocí montážního držáku spustíte sedětka do nejnižší polohy.

Montáž opory – funkce odrážedly (obr. 6)

Upozornění! Tuto část musí namontovat dospělá osoba. Uchovejte šrouby mimo dosah dětí.

Poznámka! Tato část se týká pouze funkce odrážedly.

1. Odmontujte šrouby platformy.
2. Umístěte oporu tak, aby otvory pro šrouby odpovídaly poloze znázorněné na obrázku.
3. Utáhněte dlouhé šrouby.

Nastavení výšky řídidel

Chcete-li nastavit výšku řídidel, uvolněte pojistku (A, obr. 5) a stiskněte tlačítko nastavení výšky (B, obr. 5), poté nastavte požadovanou výšku řídidel a pojistku opět uzavřete. Správnou polohu signalizuje kliknutí.

Funkce LED osvětlení

LED osvětlení předních kol se aktivuje pohybem.

ČIŠTĚNÍ A ÚRZBA

ČIŠTĚNÍ:

- Rám a veškeré části koloběžky čistete vlhkým hadříkem a jemným čisticím prostředkem.
- Po čištění koloběžku otřete do sucha.
- Na produkt nepoužívejte leptavé ani brusné čisticí prostředky.

ÚRZBA:

- Pravidelná údržba zajišťuje bezpečnost hračky.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda nejsou přítomna poškození nebo uvolněná spojení: ložiska, brzdy, kola, šrouby a matice a spojovací části.
- Neprovádějte žádné úpravy kromě těch, které jsou popsány v návodu k použití.
- Kvůli odstraňování nebo opravě poškozených částí nebo sestav se obraťte na autorizované servisní středisko výrobce.
- Odstraňte ostré hrany vzniklé při používání.

- Pojistné matice a jiné samojisticí upevnění mohou po demontování / smontování ztratit svou účinnost.

Fotografie jsou pouze ilustrační, skutečný vzhled výrobků se může lišit od znázorněného na fotografiích.

HU

Kedves Ügyfelünk!

Ha bármilyen észrevétele vagy kérdése van a vásárolt termékről, lépjen kapcsolatba velünk: **help@lionelo.com**

Gyártó:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Lengyelország

Az útmutatót meg kell őrizni, mivel fontos információkat tartalmaz. FIGYELMEZTETÉSEK

1. Figyelem. Védőfelszerelés használata szükséges. Tilos közlekedni vele a közútakon is. Maximális teherbírás: 50 kg.
2. Futókerékpár módban a maximális teherbírás 20 kg.
3. A futókerékpár módra vonatkozóan: Figyelem! A játék nem rendelkezik fékkel.
4. A roller 3 éves koruktól használható gyermekek számára.
5. Futókerékpár módban a termék 1 éves koruktól használható gyermekek számára.
6. A roller használata közben védőfelszerelést kell viselni (sisak, könyök- és térdvédő, kiegészítő).
7. Használat előtt győződjön meg arról, hogy minden rögzítő szerkezet be van kapcsolva.
8. A roller egyszerre csak egy személy által használható.
9. A rollert csak felnőtt állíthatja össze, szerelje szét vagy állítsa be, és gyermekektől távol. A roller közúton történő használata balesetekhez és súlyos sérülésekhez vezethet.

10. Ne használja a rollert lejtős vagy egyenetlen felületen.
11. Ne használja a rollert közlekedési forgalom közelében.
12. A terméket nem tanácsos kedvezőtlen időjárási körülmények között használni (pl. fagy, eső, hó, jég).
13. Ne használja a rollert potenciálisan veszélyes helyek közelében (pl. uszoda).
14. A roller használatára legbiztonságosabb a korlátozott vagy járműforgalomtól mentes területek, mint például magánterületek, rekreációs területek, játszóterek, iskolai sportterületek.
15. A rollert használó gyermeket felnőttnek kell felügyelnie.
16. A rollert használó gyermeknek cipőt kell viselnie.
17. Tájékoztassa a gyermeket a termék helyes használatáról és a fékezés módjáról. Tájékoztassa a gyermeket arról is, hogy a futókerékpár módban nincs fék.
18. A terméket óvatosan kell kezelni. A felhasználónak rendelkeznie kell azokkal a készségekkel, amelyek segítségével elkerülhetők az esések vagy ütközések, amelyek a felhasználót vagy más személyeket megséríthetik.
19. Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a roller nem sérült-e, nincs-e laza összekötése vagy hiányzó alkatrésze. Ne használja a terméket, ha valamelyik alkatrésze hiányzik vagy sérült. Ilyen esetben vegye fel a kapcsolatot a gyártó erre félhatalmazott szervizközpontjával.
20. Ne vonáztassa a rollert autóval vagy egyéb járművel.
21. Tartsa a terméket távol hőforrásoktól, magas hőmérsékleti hatásoktól, forró felületektől, szikraforrásoktól, nyílt lángtól, olajtól és éles élektől.
22. Száraz helyen tárolja a terméket.
23. Tartsa a műanyag csomagolóanyagokat gyermekektől távol, mivel fulladás veszélyét jelentik.
24. A kosár maximális teherbírása 0,5 kg.
25. Figyelmeztetés: Ez a játék villogó fényeket bocsát ki, amelyek epilepsziás rohamot válthatnak ki érzékeny személyeknél.
26. A roller közúton való használata veszélyes. Baleseteket és súlyos sérüléseket okozhat.

TERMÉKÁBRA (RAJZ A)

- | | |
|-----------------------------|---------|
| 1. Összecsukló/kinyitó gomb | 3. Fék |
| 2. Kormány | 4. Ülés |

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| 5. Az ülés szerelőeleme | 9. Ülés-összecsukló gomb |
| 6. Kormánymagasság-záró retesz | 10. Magasság-szabályozó lemez |
| 7. Kormánymagasság-szabályozó gomb | 11. Tartókeret |
| 8. Kosár | 12. Szerelőcsavarok |

HASZNÁLAT

Kinyitás

A roller kinyitásához nyomja meg a kinyitógombot, majd emelje fel a kormányt (1. rajz). Győződjön meg arról, hogy a roller megfelelően ki van nyitva, óvatosan lenyomva a kormányt. A helyes kinyitást egy kattánás jelzi.

Összecsukás

A roller összecsuklásához nyomja meg az összecsukó gombot, majd engedje le a kormányt, és csukja össze a rollert. Futókerékpár módban az ülést a másik oldalra kell áthelyezni (2. rajz), majd az összecsukló gombot megnyomva összecsukni (9, A rajz).

Fékezés

A fékezés a roller hátsó keréktengelyénél található fék lábbal történő lenyomásával történik (3. rajz). Futókerékpár módban a fékezés a lábaknak a talajra érintésével történik.

Ülés összeszerlése és beállítása – futókerékpár mód

Az ülés két pozícióba állítható (4B. rajz).

Az ülés (4, A rajz) felszereléséhez erősítse a kormányhoz (2, A rajz) a szerelőpánttal (5, A rajz).

Az ülés magasságának megváltoztatásához akassza le a tartólemezt (10, A rajz) a csavar csavarhúzóval történő kiszerelésével (4A. rajz). Ezután a szerelőpánt segítségével csökkentse az ülést a lehető legalacsonyabb pozícióba.

Tartókeret összeszerlése – futókerékpár mód (6. rajz)

Figyelmeztetés! Ezt az alkatrészt felnőtteknek kell beszereznie. Tartsa a csavarokat gyermekektől távol.

Megjegyzés! Ez az alkatrész csak a futókerékpár módra vonatkozik.

1. Szerelje le a platform csavarjait.
2. Helyezze el a tartókeretet, a csavarátmenetek illesztésével, az ábrán látható módon.
3. Húzza meg a hosszú csavarokat.

Kormánymagasság beállítása

A kormány magasságának beállításához hajtsa el a reteszt (A, 5. rajz), és nyomja meg a magasság-szabályozó gombot (B, 5. rajz), majd állítsa be a kívánt kormánymagasságot, és zárja be újra a reteszt. A helyes pozíciót egy kattánás jelzi.

LED-megvilágítás funkció

Az első kerekben lévő LED-megvilágítás mozgás hatására kapcsol be.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

TISZTÍTÁS:

- A vázat és a roller minden élét nedves ruhával és kímélő tisztítószerrel kell megtisztítani.
- Tisztítás után törölje szárazra a rollert.
- Ne használjon maró vagy súroló tisztítószereket a termékhez.

KARBANTARTÁS:

- A rendszeres karbantartás biztosítja a játék biztonságát.
- Minden használat előtt ellenőrizze, hogy nincs-e sérülés vagy laza összekötés: csapágyak, fékek, kerekek, csavarok és anyák, valamint csatlakozó alkatrészek.
- Ne végezzen módosításokat a használati utasításban leírtaktól eltérően.
- Sérült alkatrészek vagy alegységek eltávolításához vagy javításához vegye fel a kapcsolatot a gyártó erre felhatalmazott szervizközpontjával.
- Távolítsa el a használat során keletkezett éles éleket.
- Önbétosító anyák és egyéb önbétosító rögzítőelemek a leszereléssel/felszereléssel veszíthetnek hatékonyságukból.

A képek csak tájékoztató jelleggel bírnak, a termékek tényleges kinézete eltérhet a képeken látottaktól.

RO

Stimate Client!

Dacă aveți observații sau întrebări despre produsul pe care l-ați achiziționat, nu ezitați să ne contactați: **help@lionelo.com**

Producător:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polska

Instrucțiunile trebuie păstrate, deoarece conțin informații importante.

AVERTISMENTE

1. Atenție. Este obligatorie utilizarea echipamentului de protecție. A nu se folosi în traficul rutier. Capacitate maximă de încărcare: 50 kg.
2. În modul bicicletă fără pedale, capacitatea maximă de încărcare este de 20 kg.
3. Referitor la modul bicicletă fără pedale: Atenție! Jucăria nu este echipată cu frână.
4. Trotineta este destinată copiilor cu vârsta de la 3 ani.
5. În modul bicicletă fără pedale, produsul este destinat copiilor cu vârsta de la 1 an.
6. La utilizarea trotinetei trebuie purtat echipament de protecție (casă, protectoare pentru coate și genunchi, mănuși).
7. Înainte de utilizare, asigurați-vă că toate dispozitivele de blocare sunt activate.
8. Trotineta este destinată unei singure persoane.
9. Trotineta trebuie asamblată, dezasamblată și reglată numai de către un adult și departe de copii. Utilizarea trotinetei în traficul rutier poate duce la accidente și vătămări grave.
10. Nu utilizați trotineta pe suprafețe în pantă sau denivelate.
11. Nu utilizați trotineta în apropierea traficului rutier.
12. Nu se recomandă utilizarea produsului în condiții meteorologice nefavorabile (de ex. îngheț, ploaie, zăpadă, verglaș).
13. Nu utilizați trotineta în apropierea locurilor potențial periculoase (de ex. piscină).
14. Cele mai sigure zone pentru mersul cu trotineta sunt zonele cu trafic auto limitat sau exclus, precum terenurile private, zonele recreaționale, locurile de joacă, terenurile sportive școlare.
15. Copilul care utilizează trotineta trebuie supravegheat de un adult.
16. Copilul care utilizează trotineta trebuie să poarte încălțăminte.

17. Informați copilul cu privire la modul corect de utilizare a produsului și la metoda de frânare. Informați, de asemenea, copilul că în modul bicicletă fără pedale nu există frână.
18. Produsul trebuie utilizat cu prudență. Utilizatorul trebuie să dețină abilitățile necesare pentru a evita căderile sau coliziunile care pot provoca vătămări corporale utilizatorului sau altor persoane.
19. Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă trotineta nu prezintă defecțiuni, îmbinuri slăbite sau piese lipsă. Nu utilizați produsul dacă lipsește vreun element sau dacă acesta este deteriorat. În acest caz, contactați service-ul autorizat al producătorului.
20. Nu trageți trotineta după o mașină sau alt vehicul.
21. Păstrați produsul departe de surse de căldură, temperaturi ridicate, suprafețe fierbinte, surse de scântei, flăcări deschise, ulei și margini ascuțite.
22. Depozitați produsul într-un loc uscat.
23. Păstrați ambalajele din plastic departe de copii, deoarece prezintă risc de sufocare.
24. Capacitatea maximă de încărcare a coșulețului este de 0,5 kg.
25. Avertisment: Această jucărie emite lumini intermitente care pot provoca crize de epilepsie la persoanele sensibile.
26. Utilizarea trotinetei pe drumurile publice este periculoasă. Poate provoca accidente și vătămări grave.

SCHEMA PRODUSULUI (FIG. A)

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Buton de pliere / desfacere | 7. Buton de reglare a ghidonului |
| 2. Ghidon | 8. Coșuleț |
| 3. Frână | 9. Buton de pliere a scaunului |
| 4. Scaun | 10. Placă de reglare a înălțimii |
| 5. Element de montare a scaunului | 11. Suport |
| 6. Blocaj de reglare a ghidonului | 12. Șuruburi de montare |

UTILIZARE

Desfacerea

Pentru a desface trotineta, apăsați butonul de desfacere, apoi ridicați ghidonul în sus (fig. 1). Asigurați-vă că trotineta este corect desfacută, apăsând ușor ghidonul. Desfacerea corectă va fi semnalată printr-un clic.

Plierea

Pentru a plia trotineta, apăsați butonul de pliere, apoi coborâți ghidonul și pliați trotineta. În modul bicicletă fără pedale, scaunul trebuie mutat pe partea opusă (fig. 2), apoi pliat apăsând butonul de pliere (9, fig. A).

Frânarea

Frânarea se realizează prin apăsarea cu piciorul a frânei situate pe axa spate a trotinetei (fig. 3). În modul bicicletă fără pedale, frânarea se face prin atingerea solului cu picioarele.

Montarea și reglarea scaunului – modul bicicletă fără pedale

Scaunul poate fi reglat în două poziții (fig. 4B).

Pentru a monta scaunul (4, fig. A), atașați-l la ghidon (2, fig. A) cu ajutorul bridei de montare (5, fig. A).

Pentru a modifica înălțimea scaunului, detach ploaca de susținere (10, fig. A) prin desfacerea șurubului cu oșurubelniță (fig. 4A). Apoi, folosind brida de montare, coborâți scaunul la poziția minimă.

Montarea suportului – modul bicicletă fără pedale (fig. 6)

Avertisment! Această piesă trebuie montată de către un adult. Păstrați șuruburile departe de copii.

Atenție! Această secțiune se referă exclusiv la modul bicicletă fără pedale.

1. Demontați șuruburile platformei.
2. Așezați suportul aliniind orificiile pentru șuruburi, așa cum este ilustrat în imagine.
3. Strângeți șuruburile lungi.

Reglarea înălțimii ghidonului

Pentru a regla înălțimea ghidonului, îndepărtați blocajul (A, fig. 5) și apăsați butonul de reglare a înălțimii (B, fig. 5), apoi stabiliți înălțimea dorită a ghidonului și închideți din nou blocajul. Poziția corectă va fi semnalată printr-un clic.

Funcția de iluminare LED

Iluminarea LED a roților față se activează prin mișcare.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

CURĂȚARE:

- Cadrul și toate elementele trotinetei trebuie curățate cu o lavetă umedă și un detergent blând.
- După curățare, ștergeți trotineta până la uscare completă.
- Nu folosiți agenți de curățare corozivi sau abrazivi pentru produs.

ÎNȚREȚINERE:

- Întreținerea regulată asigură siguranța jucăriei.
- Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă nu există defecțiuni sau îmbinuri slăbite: rulmeni, frâne, roți, șuruburi și piulițe, precum și elementele de legătură.
- Nu efectuați nicio modificare altă decât cele descrise în instrucțiunile de utilizare.
- Pentru înlăturarea sau repararea pieselor sau subansamblurilor deteriorate, contactați service-ul autorizat al producătorului.
- Îndepărtați marginile ascuite apărute în urma utilizării.
- Piulițele autoblocante și alte elemente de fixare autoblocante pot pierde din eficacitate după demontare/montare.

Fotografiile au caracter ilustrativ, aspectul real al produselor poate diferi de cel prezentat în fotografii.

SE

Bäste Kund!

Kontakta oss på: **help@lionelo.com** om du har några anmärkningar eller frågor om den inköpta produkten.

Tillverkare:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

Bruksanvisningen måste sparas eftersom den innehåller viktig information. VARNINGAR

1. Observera. Skyddsutrustning måste användas. Får inte användas i trafiken. Maximal bärkapacitet: 50 kg.
2. I balanscykelsläget är den maximala bärkapaciteten 20 kg.
3. Gällande balanscykelsläget: Obs! Leksaken saknar broms.
4. Sparkcykeln är avsedd för barn från 3 års ålder.
5. I balanscykelsläget är produkten avsedd för barn från 1 års ålder.

6. Under användning av sparkcykeln måste skyddsutrustning bäras (hjälm, armbågs- och knäskydd, handskar).
7. Kontrollera före användning att alla låsningsanordningar är aktiverade.
8. Sparkcykeln är avsedd för en person åt gången.
9. Sparkcykeln får endast monteras, demonteras och justeras av en vuxen och bort från barn. Användning av sparkcykeln i trafiken kan leda till olyckor och allvarliga skador.
10. Använd inte sparkcykeln på lutande eller ojämna underlag.
11. Använd inte sparkcykeln i närheten av trafiken.
12. Produkten bör inte användas under ogynnsamma väderförhållanden (t.ex. frost, regn, snö, is).
13. Använd inte sparkcykeln i närheten av potentiellt farliga platser (t.ex. simbassäng).
14. De säkraste områdena för att åka sparkcykel är områden med begränsad eller ingen biltrafik, såsom privata områden, rekreationsområden, lekplatser och skolgårdar.
15. Barnet som använder sparkcykeln ska övervakas av en vuxen.
16. Barnet som använder sparkcykeln ska ha skor på.
17. Informera barnet om korrekt användning av produkten och om hur man bromsar. Informera även barnet om att det inte finns någon broms i balanscykelsläget.
18. Produkten ska hanteras försiktigt. Användaren måste ha de färdigheter som krävs för att undvika fall eller kollisioner som kan orsaka kroppsskada för användaren eller andra personer.
19. Kontrollera före varje användning att sparkcykeln inte är skadad, har lösa ösningar eller saknar delar. Använd inte produkten om någon del saknas eller är skadad. Kontakta i så fall tillverkarens auktoriserade servicecenter.
20. Dra inte sparkcykeln efter en bil eller annat fordon.
21. Håll produkten borta från värmekällor, höga temperaturer, heta ytor, gnistkällor, öppen eld, olja och skarpa kanter.
22. Förvara produkten på en torr plats.
23. Håll plastförpackningar borta från barn eftersom de medför kvävningsrisk.
24. Korgensmaximala bärkapacitet är 0,5 kg.
25. Varning: Denna leksak avger blinkande ljus som kan utlösa epileptiska anfall hos känsliga personer.

26. Användning av sparkcykeln på allmänna vägar är farligt. Det kan orsaka olyckor och allvarliga skador.

PRODUKTSHEMA (FIG. A)

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Vik-/uppfällningsknapp | 7. Styrhöjdsjusteringsknapp |
| 2. Styre | 8. Korg |
| 3. Broms | 9. Sitsvikningsknapp |
| 4. Sits | 10. Höjdjusteringsplatta |
| 5. Sitsmonteringselement | 11. Stöd |
| 6. Styrhöjdsfäst | 12. Monteringsskruvar |

ANVÄNDNING

Uppfällning

För att fälla upp sparkcykeln trycker du på uppfällningsknappen och lyfter sedan styret uppåt (fig. 1). Kontrollera att sparkcykeln är korrekt uppfälld genom att försiktigt trycka ned styret. Korrekt uppfällning signaleras med ett klick.

Vikning

För att vika ihop sparkcykeln trycker du på vikningsknappen, sänker sedan ned styret och viker ihop sparkcykeln. I balanscykelläget måste sitsen flyttas till motsatt sida (fig. 2) och sedan vikas ihop genom att trycka på vikningsknappen (9, fig. A).

Bromsning

Bromsning sker genom att trampa ned bromsen på sparkcykelns bakre axel med foten (fig. 3). I balanscykelläget bromsas det genom att sätta ned fötterna mot marken.

Montering och justering av sits – balanscykelläget

Sitsen kan ställas in i två positioner (fig. 4B).

För att montera sitsen (4, fig. A) fästs den på styret (2, fig. A) med hjälp av monteringsklämman (5, fig. A).

För att ändra sitsens höjd lösskors stödplattan (10, fig. A) genom att skruva ur skruven med en skruvmejsel (fig. 4A). Sänk sedan sitsen till lägsta möjliga läge med hjälp av monteringsklämman.

Montering av stöd – balanscykelläget (fig. 6)

Varning! Den här delen måste monteras av en vuxen. Håll skruvarna borta från barn.

Obs! Det här avsnittet gäller endast balanscykelläget.

1. Demontera plattformens skruvar.

2. Placera stödet med skruvhålen i linje, såsom visas på bilden.
3. Dra åt de långa skruvarna.

Justering av styrhöjd

För att justera styrets höjd fälls låset ut (A, fig. 5) och höjjusteringsknappen trycks in (B, fig. 5), därefter ställs önskad styrehöjd in och låset stängs igen. Korrekt läge signaleras med ett klick.

LED-belysningsfunktion

LED-belysningen i framhjulen aktiveras av rörelse.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

RENGÖRING:

- Ramen och alla delar på sparkcykeln ska rengöras med en fuktig trasa och ett mildt rengöringsmedel.
- Torka sparkcykeln torr efter rengöring.
- Använd inte frätande eller slipande rengöringsmedel på produkten.

UNDERHÅLL:

- Regelbundet underhåll säkerställer leksakers säkerhet.
- Kontrollera före varje användning att det inte finns skador eller lösa ösningar: lager, bromsar, hjul, skruvar och muttrar samt kopplingsdelar.
- Utför inga andra modifieringar än de som beskrivs i bruksanvisningen.
- För borttagning eller reparation av skadade delar eller delmonteringar – kontakta tillverkarens auktoriserade servicecenter.
- Ta bort skarpa kanter som uppstått vid användning.
- Självsäkrande muttrar och andra självsäkrande fästelement kan förlora sin effektivitet efter demontering/montering.

Foton är endast för referens, det verkliga utseendet på produkten kan skilja sig från det som presenteras på foton.

Kjære kunde!

Hvis du har kommentarer eller spørsmål angående det kjøpte produktet, vennligst ta kontakt med oss: **help@lionelo.com**

Produsent:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

**Bruksanvisningen må oppbevares, da den inneholder viktig informasjon.
ADVARSLER**

1. Obs. Verneutstyr må brukes. Må ikke brukes i trafikken. Maksimal bærekapasitet: 50 kg.
2. I balanssykkelmodusen er maksimal bærekapasitet 20 kg.
3. Vedrørende balanssykkelmodusen: Advarsel! Leken har ingen brems.
4. Løpesparkesykkelen er beregnet for barn fra 3 års alder.
5. I balanssykkelmodusen er produktet beregnet for barn fra 1 års alder.
6. Ved bruk av sparkesykkelen må verneutstyr benyttes (hjelm, albue- og knebeskyttere, hansker).
7. Før bruk må du forsikre deg om at alle låsemekanismer er aktivert.
8. Sparkesykkelen er beregnet for én person.
9. Sparkesykkelen må kun monteres, demonteres og justeres av en voksen og borte fra barn. Bruk av sparkesykkelen i trafikken kan føre til ulykker og alvorlige skader.
10. Ikke bruk sparkesykkelen på skrå eller ujevnt underlag.
11. Ikke bruk sparkesykkelen i nærheten av trafikken.
12. Produktet bør ikke brukes under ugunstige værforhold (f.eks. frost, regn, snø, is).
13. Ikke bruk sparkesykkelen i nærheten av potensielt farlige steder (f.eks. svømmebaseng).
14. De sikreste områdene for å bruke sparkesykkelen er områder med begrenset eller ingen biltrafikk, slik som private områder, rekreasjonsområder, lekeplasser og skolegårder.

15. Barn som bruker sparkesykkelen skal være under tilsyn av en voksen.
16. Barn som bruker sparkesykkelen skal ha sko på.
17. Informer barnet om korrekt bruk av produktet og om hvordan man bremses. Informer også barnet om at det ikke finnes noen brems i balansssykelmodusen.
18. Produktet må håndteres forsiktig. Brukeren må ha de ferdighetene som kreves for å unngå fall eller kollisjoner som kan påføre brukeren eller andre personskader.
19. Kontroller før hver bruk at sparkesykkelen ikke er skadet, har løse forbindelser eller mangler deler. Ikke bruk produktet hvis noen del mangler eller er skadet. Kontakt i så fall produsentens autoriserte servicesenter.
20. Ikke dra sparkesykkelen etter en bil eller annet kjøretøy.
21. Hold produktet unna varmekilder, høye temperaturer, varme overflater, gnistkilder, åpen ild, olje og skarpe kanter.
22. Oppbevar produktet på et tørt sted.
23. Hold plastemballasje unna barn, da det medfører kvelningsfare.
24. Kurvens maksimale bærekapasitet er 0,5 kg.
25. Advarsel: Dette leketøyet avgir blinkende lys som kan utløse epileptiske anfall hos følsomme personer.
26. Bruk av sparkesykkelen på offentlige veier er farlig. Det kan føre til ulykker og alvorlige skader.

PRODUKTSKJEMA (FIG. A)

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Brette-/utbrettingsknapp | 7. Knapp for styrejustering |
| 2. Styre | 8. Kurv |
| 3. Brems | 9. Knapp for setebretting |
| 4. Sete | 10. Høydejusteringsplate |
| 5. Setemonteringsselement | 11. Støtte |
| 6. Lås for styrejustering | 12. Monteringsskruer |

BRUK

Utbretting

For å brette ut sparkesykkelen trykker du på uttrettingsknappen og løfter deretter styret opp (fig. 1). Forsikre deg om at sparkesykkelen er korrekt brettet ut ved å trykke lett ned på styret. Korrekt utbretting signaliseres med et klikk.

Bretting

For å brette inn sparkesykkelen trykker du på bretteknappen, senker deretter styret ned og bretter inn sparkesykkelen. I balanssykkelmodusen må setet flyttes til motsatt side (fig. 2) og deretter brettes inn ved å trykke på bretteknappen (9, fig. A).

Bremsing

Bremsing skjer ved å trykke ned bremsen på sparkesykkelen bakre aksel med foten (fig. 3). I balanssykkelmodusen bremses det ved å sette føttene mot bakken.

Montering og justering av sete – balanssykkelmodusen

Setet kan stilles inn i to posisjoner (fig. 4B).

For å montere setet (4, fig. A) festes det til styret (2, fig. A) ved hjelp av monteringsklemmen (5, fig. A).

For å endre setets høyde løsnes støtteplaten (10, fig. A) ved å skru ut skruen med en skrutrekker (fig. 4A). Senk deretter setet til lavest mulig posisjon ved hjelp av monteringsklemmen.

Montering av støtte – balanssykkelmodusen (fig. 6)

Advarsel! Denne delen må monteres av en voksen. Hold skruene unna barn.

Obs! Denne delen gjelder kun balanssykkelmodusen.

1. Demonter plattformens skruer.
2. Plasser støtten slik at skruerhøllene flukter, som vist på bildet.
3. Stram de lange skruene.

Justering av styrehøyde

For å justere styrets høyde, vipp låsen ut (A, fig. 5) og trykk på høydejusteringsknappen (B, fig. 5), still deretter inn ønsket styrehøyde og lukk låsen igjen. Korrekt posisjon signaliseres med et klikk.

LED-belysningsfunksjon

LED-belysningen i forhjulene aktiveres av bevegelse.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

RENGJØRING:

- Rammen og alle deler på sparkesykkelen skal rengjøres med en fuktig klut og et mildt rengjøringsmiddel.
- Tørk sparkesykkelen tørr etter rengjøring.
- Ikke bruk ætsende eller slipende rengjøringsmidler på produktet.

VEDLIKEHOLD:

- RegelMessig vedlikehold sikrer lekens trygghet.
- Kontroller før hver bruk at det ikke er skader eller løse forbindelser: lagre, bremses, hjul, skruer og muttere samt koblingskomponenter.
- Ikke gjør andre modifikasjoner enn de som er beskrevet i bruksanvisningen.
- For fjerning eller reparasjon av skadede deler eller delenheter – kontakt produsentens autoriserte servicesenter.
- Fjern skarpe kanter som har oppstått ved bruk.
- Selvlåsende muttere og andre selvlåsende festeelementer kan miste sin effektivitet etter demontering/montering.

Bildene er kun for illustrasjonsformål, det faktiske utseendet til produktene kan avvike fra det som vises på bildene.

DK

Kære kunde!

Hvis du har kommentarer eller spørsmål om det produkt, du har kjøbt, bedes du kontakte os: help@lionelo.com

Producent:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

Brugsanvisningen skal gemmes, da den indeholder vigtige oplysninger.

ADVARSLER

1. Obs. Beskyttelsesudstyr skal anvendes. Må ikke bruges i trafikken. Maksimal bæreevne: 50 kg.
2. I balanscykeltilstand er den maksimale bæreevne 20 kg.
3. Vedrørende balanscykeltilstand: Advarsel! Legetøjet har ingen bremse.
4. Løbeløberen er beregnet til børn fra 3 års alderen.
5. I balanscykeltilstand er produktet beregnet til børn fra 1 års alderen.
6. Ved brug af løbeløberen skal beskyttelsesudstyr bæres (hjelm, albue- og

- knæbeskyttere, handsker).
7. Kontroller inden brug, at alle låsemekanismer er aktiveret.
 8. Løbeløberen er beregnet til én person.
 9. Løbeløberen må kun samles, skilles ad og justeres af en voksen og væk fra børn. Brug af løbeløberen i trafikken kan føre til ulykker og alvorlige skader.
 10. Brug ikke løbeløberen på skrånende eller ujævnt underlag.
 11. Brug ikke løbeløberen i nærheden af trafikken.
 12. Produktet bør ikke bruges under ugunstige vejrforhold (f.eks. frost, regn, sne, is).
 13. Brug ikke løbeløberen i nærheden af potentielt farlige steder (f.eks. svømmebassin).
 14. De sikreste områder til brug af løbeløberen er områder med begrænset eller ingen biltrafik, såsom private områder, rekreatiomsområder, legepladser og skolegårde.
 15. Barnet, der bruger løbeløberen, skal være under opsyn af en voksen.
 16. Barnet, der bruger løbeløberen, skal have sko på.
 17. Informer barnet om korrekt brug af produktet og om, hvordan man bremser. Informer også barnet om, at der ikke er nogen bremse i balanscykeltilstand.
 18. Produktet skal håndteres forsigtigt. Brugeren skal have de færdigheder, der er nødvendige for at undgå fald eller kollisioner, som kan påføre brugeren eller andre legemsskader.
 19. Kontroller inden hver brug, at løbeløberen ikke er beskadiget, har løse forbindelser eller mangler dele. Brug ikke produktet, hvis en del mangler eller er beskadiget. Kontakt i så fald producentens autoriserede servicecenter.
 20. Træk ikke løbeløberen efter en bil eller et andet køretøj.
 21. Hold produktet væk fra varmekilder, høje temperaturer, varme overflader, gnistkilder, åben ild, olie og skarpe kanter.
 22. Opbevar produktet på et tørt sted.
 23. Hold plastemballage væk fra børn, da det medfører kvælningssfare.
 24. Kurvens maksimale bæreevne er 0,5 kg.
 25. Advarsel: Dette legetøj udsender blinkende lys, som kan udløse epileptiske anfald hos følsomme personer.

26. Brug af løbeløberen på offentlige veje er farligt. Det kan føre til ulykker og alvorlige skader.

PRODUKTDIAGRAM (FIG. A)

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. Folde-/udfoldeknop | 7. Knap til styrejustering |
| 2. Styr | 8. Kurv |
| 3. Bremse | 9. Knap til sædefoldning |
| 4. Sæde | 10. Højdejusteringsplade |
| 5. Sædemonteringsselement | 11. Støtte |
| 6. Lås til styrejustering | 12. Monteringsskruer |

BRUG

Udfoldning

For at folde løbeløberen ud trykkes der på udfoldningsknappen, og styret løftes derefter op (fig. 1). Kontroller, at løbeløberen er korrekt udfoldet ved forsigtigt at trykke styret ned. Korrekt udfoldning signaleres med et klik.

Foldning

For at folde løbeløberen sammen trykkes der på foldeknappen, styret sænkes ned, og løbeløberen foldes sammen. I balanscykeltilstand skal sædet flyttes til den modsatte side (fig. 2) og derefter foldes sammen ved at trykke på foldeknappen (9, fig. A).

Bremsning

Bremsning sker ved at trykke bremsen på løbeløberens bagaksel ned med foden (fig. 3). I balanscykeltilstand bremses der ved at sætte fødderne mod jorden.

Montering og justering af sæde – balanscykeltilstand

Sædet kan indstilles i to positioner (fig. 4B).

For at montere sædet (4, fig. A) fastgøres det til styret (2, fig. A) ved hjælp af monteringsklemmen (5, fig. A).

For at ændre sædets højde løsnes støttepladen (10, fig. A) ved at skrue skruen ud med en skruetrækker (fig. 4A). Sænk derefter sædet til den lavest mulige position ved hjælp af monteringsklemmen.

Montering af støtte – balanscykeltilstand (fig. 6)

Advarsel! Denne del skal monteres af en voksen. Hold skruerne væk fra børn.

Bemærk! Denne del vedrører kun balanscykeltilstand.

1. Demonter platformens skruer.

2. Placér støtten med skruehullerne flugtet, som vist på billedet.
3. Spænd de lange skruer.

Justering af styrehøjde

For at justere styrets højde vippes låsen ud (A, fig. 5), og højdejusteringsknappen trykkes ind (B, fig. 5), derefter indstilles den ønskede styrehøjde, og låsen lukkes igen. Den korrekte position signaleres med et klik.

LED-belysningsfunktion

LED-belysningen i forhjulene aktiveres af bevægelse.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

RENGØRING:

- Rammen og alle dele på løbeløberen skal rengøres med en fugtig klud og et mildt rengøringsmiddel.
- Tør løbeløberen tør efter rengøring.
- Brug ikke ætsende eller slibende rengøringsmidler på produktet.

VEDLIGEHOLDELSE:

- Regelmæssig vedligeholdelse sikrer legetøjets sikkerhed.
- Kontroller inden hver brug, at der ikke er skader eller løse forbindelser: lejer, bremses, hjul, skruer og møtrikker samt koblingsdele.
- Udfør ingen andre ændringer end dem, der er beskrevet i brugsanvisningen.
- Kontakt producentens autoriserede servicecenter for at fjerne eller reparere beskadigede dele eller delmontager.
- Fjern skarpe kanter, der er opstået som følge af brug.
- Selvlåsende møtrikker og andre selvlåsende fastgørelsesdele kan miste deres effektivitet efter demontering/montering

Billederne er kun til illustrationsformål, og produkternes faktiske udseende kan afvige fra de viste billeder.

Hyvä asiakas!

Jos sinulla on kommentteja tai kysymyksiä ostamastasi tuotteesta, ota meihin yhteyttä:

help@lionelo.com

Valmistaja:

BrandLine Group Sp. z o. o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Puola

Käyttöohje on säilytettävä, koska se sisältää tärkeitä tietoja.

VAROITUKSET

1. Huomio. Suojavarusteiden käyttö on pakollista. Älä käytä liikenteessä. Suurin sallittu kuorma: 50 kg.
2. Potkupyörätilassa suurin sallittu kuorma on 20 kg.
3. Koskien potkupyörätilaa: Varoitus! Lelulla ei ole jarrua.
4. Potkulauta on tarkoitettu vähintään 3-vuotiaille lapsille.
5. Potkupyörätilassa tuote on tarkoitettu vähintään 1-vuotiaille lapsille.
6. Potkulautaa käytettäessä on käytettävä suojavarusteet (kypärä, kyynär- ja polvisuojat, käsineet).
7. Varmista ennen käyttöä, että kaikki lukituslaitteistot ovat aktivoituina.
8. Potkulauta on tarkoitettu vain yhdelle henkilölle.
9. Potkulaudan saa koota, purkaa ja säätää vain aikuinen, eikä lasten lähellä. Potkulaudan käyttäminen liikenteessä voi johtaa onnettomuuksiin ja vakaviin loukkaantumisiin.
10. Älä käytä potkulautaa kaltevalla tai epätasaisella alustalla.
11. Älä käytä potkulautaa liikenteen lähellä.
12. Tuotetta ei suositella käytettäväksi epäsuotuisissa sääolosuhteissa (esim. pakkanen, sade, lumi, jää).
13. Älä käytä potkulautaa potentiaalisesti vaarallisten paikkojen lähellä (esim. uima-allas).
14. Turvallisimpia alueita potkulaudan käyttöön ovat alueet, joilla on rajoitettu tai ei ollenkaan autoliikennettä, kuten yksityiset alueet, virkistysalueet, leikkipuistot ja koulujen urheilualueet.

15. Potkulautaa käyttävää lasta on valvottava aikuisen toimesta.
16. Potkulautaa käyttävällä lapsella on oltava kengät jalassa.
17. Kerro lapselle tuotteen oikeasta käytöstä ja jarrutuksesta. Kerro lapselle myös, että potkupyörätilassa ei ole jarrua.
18. Tuotetta on käsiteltävä varovaisesti. Käyttäjällä on oltava taidot, joiden avulla voidaan välttää kaatumiset tai törmäämiset, jotka voivat aiheuttaa käyttäjälle tai muille henkilöille ruumiillisia vammoja.
19. Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että potkulaudassa ei ole vaurioita, löysiä liitoksia tai puuttuvia osia. Älä käytä tuotetta, jos jokin osa puuttuu tai on vaurioitunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä valmistajan valtuutettuun huoltokeskukseen.
20. Älä vedä potkulautaa auton tai muun ajoneuvon perässä.
21. Pidä tuote poissa lämpölähteistä, korkeista lämpötiloista, kuumista pinnoista, kipinälähteistä, avotulesta, öljystä ja terävistä reunoista.
22. Säilytä tuote kuivassa paikassa.
23. Pidä muovipakkaukset poissa lasten ulottuvilta, sillä ne aiheuttavat tukehtumisvaaran.
24. Korin suurin sallittu kuorma on 0,5 kg.
25. Varoitus: Tämä lelu lähettää vilkkuvaa valoa, joka voi laukaista epileptisen kohtauksen herkillä henkilöillä.
26. Potkulaudan käyttäminen yleisillä teillä on vaarallista. Se voi aiheuttaa onnettomuuksia ja vakavia loukkaantumisia.

TUOTEKAAVIO (KUVA A)

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Taittamis-/avauspainike | 7. Ohjaustangon korkeussäätöpainike |
| 2. Ohjaustanko | 8. Kori |
| 3. Jarru | 9. Istuimen taittamispainike |
| 4. Istuin | 10. Korkeudensäätölevy |
| 5. Istuimen asennusosa | 11. Tuki |
| 6. Ohjaustangon korkeuslukko | 12. Asennusruuvit |

KÄYTTÖ

Avaaminen

Avaa potkulauta painamalla avauspainiketta ja nosta ohjaustanko ylös (kuva 1).

Varmista, että potkulauta on avattu oikein painamalla ohjaustankoa varovaisesti alas. Oikeasta avaamisesta kuuluu napsahdus.

Taittaminen

Taita potkulauta painamalla taittamispainiketta, laske ohjaustanko alas ja taita potkulauta kokoon. Potkupyörätilassa istuin on siirrettävä vastakkaiselle puolelle (kuva 2) ja taitettava kokoon painamalla taittamispainiketta (9, kuva A).

Jarrutus

Jarrutus tapahtuu painamalla jalalla potkulaudan taka-akselilla olevaa jarrua (kuva 3). Potkupyörätilassa jarrutetaan laskemalla jalat maahan.

Istuimen asennus ja säätö – potkupyörätila

Istuin voidaan asettaa kahteen asentoon (kuva 4B).

Asenna istuin (4, kuva A) kiinnittämällä se ohjaustankoon (2, kuva A) asennuskiinnikkeen avulla (5, kuva A).

Muuta istuimen korkeutta irrottamalla tukilevy (10, kuva A) ruuvaamalla ruuvi irti ruuvinvääntimellä (kuva 4A). Laske istuin sen jälkeen asennuskiinnikkeen avulla mahdollisimman alas.

Tuen asennus – potkupyörätila (kuva 6)

Varoitus! Tämä osa on asennettava aikuisen toimesta. Pidä ruuvit poissa lasten ulottuvilta.

Huomio! Tämä osa koskee vain potkupyörätilaa.

1. Irrota alustan ruuvit.
2. Aseta tuki kohdistamalla ruuvireijät, kuten kuvassa on esitetty.
3. Kiristä pitkät ruuvit.

Ohjaustangon korkeuden säätö

Säätääksesi ohjaustangon korkeutta avaa lukko (A, kuva 5) ja paina korkeudensäätöpainiketta (B, kuva 5), aseta sitten haluamasi ohjaustangon korkeus ja sulje lukko uudelleen. Oikeasta asennosta kuuluu napsahdus.

LED-valaisintoiminto

Etupyörien LED-valaistus aktivoituu liikkeen vaikutuksesta.

PUHDISTUS JA HUOLTO

PUHDISTUS:

- Runko ja kaikki potkulaudan osat on puhdistettava kostealla liinalla ja miedolla puhdistusaineella.
- Kuivaa potkulauta puhdistuksen jälkeen.
- Älä käytä syövyttäviä tai hankaavia puhdistusaineita tuotteeseen.

HUOLTO:

- Säännöllinen huolto varmistaa lelun turvallisuuden.
- Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että laitteessa ei ole vaurioita tai löysiä liitoksia: laakerit, jarrut, pyörät, ruuvit ja mutterit sekä liitännäisosat.
- Älä tee muita muutoksia kuin käyttöohjeessa kuvatut.
- Vaurioituneiden osien tai alikokoonpanojen poistamiseksi tai korjaamiseksi ota yhteyttä valmistajan valtuutettuun huoltokeskukseen.
- Poista käytön seurauksena syntyneet terävät reunat.
- Itsevärkkäävät mutterit ja muut itsevärkkäävät kiinnitysosat voivat menettää tehonsa purkamisen/kokoamisen jälkeen.

Kuvat ovat vain havainnollistavia, tuotteiden todellinen ulkonäkö voi poiketa kuvissa esitetystä.

PT

Prezado Cliente!

Se tiver quaisquer comentários ou perguntas sobre o produto adquirido, contacte-nos: **help@lionelo.com**

Fabricante:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polónia

O manual deve ser conservado, pois contém informações importantes.

AVISOS

1. Atenção. É obrigatório o uso de equipamento de proteção. Não utilizar no trânsito. Capacidade máxima de carga: 50 kg.
2. No modo bicicleta de equilíbrio, a capacidade máxima de carga é de 20 kg.
3. Relativo ao modo bicicleta de equilíbrio: Atenção! O brinquedo não possui travão.
4. A trotinete é destinada a crianças a partir dos 3 anos de idade.

5. No modo bicicleta de equilíbrio, o produto é destinado a crianças a partir de 1 ano de idade.
6. Durante a utilização da trotinete, é obrigatório o uso de equipamento de proteção (capacete, cotoveiras e joelheiras, luvas).
7. Antes de utilizar, certifique-se de que todos os dispositivos de bloqueio estão ativados.
8. A trotinete destina-se a uma só pessoa.
9. A trotinete deve ser montada, desmontada e regulada apenas por um adulto e longe de crianças. A utilização da trotinete no trânsito pode provocar acidentes e ferimentos graves.
10. Não utilize a trotinete em superfícies inclinadas ou irregulares.
11. Não utilize a trotinete nas proximidades do trânsito.
12. Não é recomendável utilizar o produto em condições meteorológicas adversas (p. ex. gelo, chuva, neve, verglas).
13. Não utilize a trotinete nas proximidades de locais potencialmente perigosos (p. ex. piscina).
14. As zonas mais seguras para andar de trotinete são áreas com trânsito automóvel limitado ou excluído, tais como terrenos privados, áreas recreativas, parques infantis e recintos desportivos escolares.
15. A criança que utiliza a trotinete deve estar sob a supervisão de um adulto.
16. A criança que utiliza a trotinete deve ter calçado.
17. Informe a criança sobre a forma correta de utilizar o produto e sobre o modo de travagem. Informe também a criança de que não existe travão no modo bicicleta de equilíbrio.
18. O produto deve ser manuseado com cuidado. O utilizador deve possuir as competências necessárias para evitar quedas ou colisões que possam provocar lesões corporais ao utilizador ou a terceiros.
19. Antes de cada utilização, verifique se a trotinete não apresenta danos, ligações soltas ou peças em falta. Não utilize o produto se algum elemento estiver em falta ou danificado. Nesse caso, contacte o centro de assistência técnica autorizado do fabricante.
20. Não puxe a trotinete atrás de um automóvel ou outro veículo.
21. Mantenha o produto afastado de fontes de calor, temperaturas elevadas, superfícies quentes, fontes de faíscas, chamas abertas, óleo e bordas afiadas.

22. Guarde o produto num local seco.
23. Mantenha as embalagens plásticas afastadas das crianças, pois representam risco de asfixia.
24. A capacidade máxima de carga do cesto é de 0,5 kg.
25. Aviso: Este brinquedo emite luzes intermitentes que podem provocar crises epiléticas em pessoas sensíveis.
26. A utilização da trotinete em vias públicas é perigosa. Pode provocar acidentes e ferimentos graves.

ESQUEMA DO PRODUTO (FIG. A)

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Botão de dobragem /
desdobragem | 6. Bloqueio de regulação do guiador |
| 2. Guiador | 7. Botão de regulação do guiador |
| 3. Travão | 8. Cesto |
| 4. Assento | 9. Botão de dobragem do assento |
| 5. Elemento de montagem do
assento | 10. Placa de regulação da altura |
| | 11. Suporte |
| | 12. Parafusos de montagem |

UTILIZAÇÃO

Desdobragem

Para desdobrar a trotinete, prima o botão de desdobragem e, em seguida, levante o guiador para cima (fig. 1). Certifique-se de que a trotinete está corretamente desdobrada, pressionando suavemente o guiador. A desdobragem correta será indicada por um clique.

Dobragem

Para dobrar a trotinete, prima o botão de dobragem, baixe o guiador e dobre a trotinete. No modo bicicleta de equilíbrio, o assento deve ser deslocado para o lado oposto (fig. 2) e, em seguida, dobrado premindo o botão de dobragem (9, fig. A).

Travagem

A travagem efetua-se premindo com o pé o travão localizado no eixo traseiro da trotinete (fig. 3). No modo bicicleta de equilíbrio, a travagem faz-se tocando o chão com os pés.

Montagem e regulação do assento – modo bicicleta de equilíbrio

O assento pode ser colocado em duas posições (fig. 4B).

Para montar o assento (4, fig. A), fixe-o ao guiador (2, fig. A) com a abraçadeira

de montagem (5, fig. A).

Para alterar a altura do assento, solte a placa de suporte (10, fig. A) desaparafusando o parafuso com uma chave de fendas (fig. 4A). Em seguida, utilizando a abraçadeira de montagem, baixe o assento ao máximo.

Montagem do suporte – modo bicicleta de equilíbrio (fig. 6)

Aviso! Esta peça deve ser montada por um adulto. Mantenha os parafusos afastados das crianças.

Nota! Esta peça diz respeito apenas ao modo bicicleta de equilíbrio.

1. Desmonte os parafusos da plataforma.
2. Coloque o suporte alinhando os orifícios dos parafusos, conforme indicado na imagem.
3. Aperte os parafusos compridos.

Regulação da altura do guidador

Para regular a altura do guidador, incline o bloqueio (A, fig. 5) e prima o botão de regulação da altura (B, fig. 5), defina a altura pretendida do guidador e volte a fechar o bloqueio. A posição correta será indicada por um clique.

Função de iluminação LED

A iluminação LED nas rodas dianteiras é ativada pelo movimento.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

LIMPEZA:

- O quadro e todos os elementos da trotinete devem ser limpos com um pano húmido e um detergente suave.
- Após a limpeza, seque bem a trotinete.
- Não utilize produtos de limpeza corrosivos ou abrasivos no produto.

MANUTENÇÃO:

- A manutenção regular garante a segurança do brinquedo.
- Antes de cada utilização, verifique se não existem danos ou ligações soltas: rolamentos, travões, rodas, parafusos e porcas, bem como peças de ligação.
- Não efetue quaisquer modificações que não sejam as descritas no manual de utilização.
- Para remover ou reparar peças ou subconjuntos danificados, contacte o centro de assistência técnica autorizado do fabricante.
- Remova as arestas vivas resultantes da utilização.

- As porcas autobloqueantes e outros elementos de fixação autobloqueantes podem perder eficácia após desmontagem/montagem.

As imagens servem apenas para fins ilustrativos, o aspeto real dos produtos pode diferir do apresentado nas imagens.

GR

Αγαπητέ Πελάτη!

Εάν έχετε οποιαδήποτε σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν που αγοράσατε, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας: **help@lionelo.com**

Κατασκευαστής:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Πολωνία

Το εγχειρίδιο χρήσης πρέπει να φυλάσσεται, καθώς περιέχει σημαντικές πληροφορίες. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1. Προσοχή. Απαιτείται η χρήση εξοπλισμού ασφαλείας. Απαγορεύεται η χρήση στην οδική κυκλοφορία. Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο: 50 kg.
2. Στη λειτουργία ποδηλάτου ισορροπίας, το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο είναι 20 kg.
3. Σχετικά με τη λειτουργία ποδηλάτου ισορροπίας: Προειδοποίηση! Το παιχνίδι δεν διαθέτει φρένο.
4. Το πατίνι προορίζεται για παιδιά από 3 ετών και άνω.
5. Στη λειτουργία ποδηλάτου ισορροπίας, το προϊόν προορίζεται για παιδιά από 1 έτους και άνω.
6. Κατά τη χρήση του πατινιού πρέπει να φοριέται εξοπλισμός ασφαλείας (κράνος, αγκωνιέρες και επιγονατίδες, γάντια).
7. Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι όλες οι διατάξεις ασφαλείας είναι ενεργοποιημένες.
8. Το πατίνι προορίζεται για ένα άτομο.
9. Το πατίνι πρέπει να μοντάρεται, να αποσυναρμολογείται και να

ρυθμίζεται μόνο από ενήλικα και μακριά από παιδιά. Η χρήση του πατινιού στην οδική κυκλοφορία μπορεί να οδηγήσει σε ατυχήματα και σοβαρές τραυματισμούς.

10. Μην χρησιμοποιείτε το πατίνι σε κεκλιμένες ή ανώμαλες επιφάνειες.
11. Μην χρησιμοποιείτε το πατίνι κοντά στην οδική κυκλοφορία.
12. Δεν συνιστάται η χρήση του προϊόντος σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες (π.χ. παγετό, βροχή, χιόνι, πάγος).
13. Μην χρησιμοποιείτε το πατίνι κοντά σε δυνητικά επικίνδυνα μέρη (π.χ. πισίνα).
14. Οι πιο ασφαλείς χώροι για τη χρήση του πατινιού είναι περιοχές με περιορισμένη ή καθόλου απουσία αυτοκινήτου κυκλοφορίας, όπως ιδιωτικοί χώροι, χώροι αναψυχής, παιδικές χαρές και σχολικά γήπεδα.
15. Το παιδί που χρησιμοποιεί το πατίνι πρέπει να επιβλέπεται από ενήλικα.
16. Το παιδί που χρησιμοποιεί το πατίνι πρέπει να φορά υποδήματα.
17. Ενημερώστε το παιδί για τη σωστή χρήση του προϊόντος και τον τρόπο επιβράδυνσης. Ενημερώστε επίσης το παιδί ότι δεν υπάρχει φρένο στη λειτουργία ποδηλάτου ισορροπίας.
18. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή. Ο χρήστης πρέπει να διαθέτει τις δεξιότητες που απαιτούνται για την αποφυγή πτώσεων ή συγκρούσεων που μπορεί να τραυματίσουν τον χρήστη ή άλλα άτομα.
19. Πριν από κάθε χρήση, ελέγξτε αν το πατίνι δεν έχει ζημιές, χαλαρές συνδέσεις ή ελλείποντα εξαρτήματα. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αν λείπει κάποιο εξάρτημα ή αν είναι κατεστραμμένο. Σε αυτή την περίπτωση, επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις του κατασκευαστή.
20. Μην ρυμουλκείτε το πατίνι από αυτοκίνητο ή άλλο οχήμα.
21. Διατηρείτε το προϊόν μακριά από πηγές θερμότητας, υψηλές θερμοκρασίες, ζεστές επιφάνειες, πηγές σπινθήρων, ανοιχτή φλόγα, λάδι και οξείες ακμές.
22. Αποθηκεύστε το προϊόν σε ξηρό μέρος.
23. Διατηρείτε τις πλαστικές συσκευασίες μακριά από τα παιδιά, καθώς ενέχουν κίνδυνο πνιγμού.
24. Η μέγιστη επιτρεπόμενη φόρτιση του καλαθιού είναι 0,5 kg.
25. Προειδοποίηση: Αυτό το παιχνίδι εκπέμπει αναβοσβόμενα φώτα που μπορούν να προκαλέσουν επιληπτική κρίση σε ευαίσθητα άτομα.

26. Η χρήση του πατινιού σε δημόσιους δρόμους είναι επικίνδυνη. Μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα και σοβαρές τραυματισμούς.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (ΣΧ. Α)

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Κουμπί δίπλωσης /
ξεδιπλώματος | 7. Κουμπί ρύθμισης τιμονιού |
| 2. Τιμόνι | 8. Καλάθι |
| 3. Φρένο | 9. Κουμπί δίπλωσης καθίσματος |
| 4. Κάθισμα | 10. Πλάκα ρύθμισης ύψους |
| 5. Στοιχείο εντός του καθίσματος | 11. Υποστήριγμα |
| 6. Ασφάλιστρο ρύθμισης τιμονιού | 12. Βίδες συναρμολόγησης |

ΧΡΗΣΗ

Ξεδίπλωμα

Για να ξεδιπλώσετε το πατίνι, πιέστε το κουμπί ξεδιπλώματος και σηκώστε το τιμόνι προς τα πάνω (σχ. 1). Βεβαιωθείτε ότι το πατίνι είναι σωστά ξεδιπλωμένο πιέζοντας απαλά το τιμόνι προς τα κάτω. Το σωστό ξεδίπλωμα θα σημειωθεί με ένα κλικ.

Δίπλωμα

Για να διπλώσετε το πατίνι, πιέστε το κουμπί δίπλωσης, κατεβάστε το τιμόνι και διπλώστε το πατίνι. Στη λειτουργία ποδηλάτου ισορροπίας, το κάθισμα πρέπει να μετατεθεί στην αντίθετη πλευρά (σχ. 2) και εν συνεχεία να διπλωθεί πιέζοντας το κουμπί δίπλωσης (9, σχ. Α).

Φρένωση

Η φρένωση γίνεται πατώντας με το πόδι το φρένο που βρίσκεται στον πίσω άξονα του πατινιού (σχ. 3). Στη λειτουργία ποδηλάτου ισορροπίας, η φρένωση γίνεται ακουμπώντας τα πόδια στο έδαφος.

Τοποθέτηση και ρύθμιση καθίσματος – λειτουργία ποδηλάτου ισορροπίας

Το κάθισμα μπορεί να ρυθμιστεί σε δύο θέσεις (σχ. 4B).

Για να τοποθετήσετε το κάθισμα (4, σχ. Α), στερεώστε το στο τιμόνι (2, σχ. Α) με τη βασική βάνδα συναρμολόγησης (5, σχ. Α).

Για να αλλάξετε το ύψος του καθίσματος, αποσυνδέστε την υποστηρικτική πλάκα (10, σχ. Α) ξεβιδώνοντας τη βίδα με κατσαβίδι (σχ. 4Α). Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τη βασική βάνδα, κατεβάστε το κάθισμα όσο το δυνατό χαμηλότερα.

Τοποθέτηση υποστηρίγματος – λειτουργία ποδηλάτου ισορροπίας (σχ. 6)
Προειδοποίηση! Αυτό το εξάρτημα πρέπει να τοποθετηθεί από ενήλικα.
Διατηρείτε τις βίδες μακριά από τα παιδιά.

Σημείωση! Αυτό το τμήμα αφορά μόνο τη λειτουργία ποδηλάτου ισορροπίας.

1. Αφαιρέστε τις βίδες της πλατφόρμας.
2. Τοποθετήστε το υποστήριγμα ευθυγραμμίζοντας τις οπές των βιδών, όπως φαίνεται στην εικόνα.
3. Σφίξτε τις μακρές βίδες.

Ρύθμιση ύψους τιμονιού

Για να ρυθμίσετε το ύψος του τιμονιού, ανακλίνετε το ασφάλιστρο (Α, σχ. 5) και πιέστε το κουμπί ρύθμισης ύψους (Β, σχ. 5), εν συνεχεία ορίστε το επιθυμητό ύψος του τιμονιού και κλείστε πάλι το ασφάλιστρο. Η σωστή θέση θα σημαντεί με ένα κλικ.

Λειτουργία φωτισμού LED

Ο φωτισμός LED στους εμπρόσθιους τροχούς ενεργοποιείται με την κίνηση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ:

- Το πλαίσιο και όλα τα εξαρτήματα του πατινιού πρέπει να καθαρίζονται με υγρό πανάκι και ήπιο καθαριστικό.
- Μετά τον καθαρισμό, σκουπίστε καλά το πατίνι.
- Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά ή αποξυστικά καθαριστικά για το προϊόν.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:

- Η τακτική συντήρηση διασφαλίζει την ασφάλεια του παιχνιδιού.
- Πριν από κάθε χρήση, ελέγξτε αν δεν υπάρχουν ζημιές ή χαλαρές συνδέσεις: ρουλεμάν, φρένα, τροχούς, βίδες και περικόχια, καθώς και συνδετικά εξαρτήματα.
- Μην πραγματοποιείτε άλλες τροποποιήσεις εκτός από αυτές που περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης.
- Για την αφαίρεση ή επισκευή κατεστραμμένων εξαρτημάτων ή υποσυναρμολογήσεων, επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις του κατασκευαστή.
- Αφαιρέστε τις οξείες ακμές που προκύπτουν κατά τη χρήση.
- Τα αυτοασφαλιζόμενα περικόχια και άλλα αυτοασφαλιζόμενα στοιχεία

στερέωσης μπορούν να χάσουν την αποτελεσματικότητά τους μετά από αποσυνα

Οι φωτογραφίες είναι μόνο για ενδεικτικούς σκοπούς, η πραγματική εμφάνιση των προϊόντων ενδέχεται να διαφέρει από τις εικόνες που απεικονίζονται.

EE

Lugupeetud kliendid!

Kui teil on ostetud toote kohta mis tahes märkusi või küsimusi, võtke meiega ühendust aadressil **help@lionelo.com**

Tootja:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Poola

Kasutusjuhend tuleb alles hoida, kuna see sisaldab olulist teavet. HOIATUSED

1. Tähelepanu. Kaitsevarustuse kasutamine on kohustuslik. Ärge kasutage liikluses. Maksimaalne kandevõime: 50 kg.
2. Tasakaaluõratta režiimis on maksimaalne kandevõime 20 kg.
3. Tasakaaluõratta režiimi kohta: Hoiatus! Mänguasjal puudub pidur.
4. Tõukeratas on mõeldud lastele alates 3. eluaastast.
5. Tasakaaluõratta režiimis on toode mõeldud lastele alates 1. eluaastast.
6. Tõukeratta kasutamise ajal tuleb kanda kaitsevarustust (kiiver, küinar- ja põlvekaitsjad, kindad).
7. Enne kasutamist veenduge, et kõik lukustusseadmed on aktiveeritud.
8. Tõukeratas on mõeldud ühele isikule.
9. Tõuratat tohib koostada, lahti võtta ja reguleerida ainult täiskasvanu ning eemal lastest. Tõukeratta kasutamine liikluses võib põhjustada õnnetusi ja tõsiseid vigastusi.
10. Ärge kasutage tõuratat kaldus või ebatasasel pinnal.
11. Ärge kasutage tõuratat liikluse läheduses.

12. Toodet ei soovitata kasutada ebasoodsates ilmastikuoludes (nt pakane, vihm, lumi, jää)
13. Ärge kasutage tõuratat potentsiaalselt ohtlike kohtade läheduses (nt ujumisbassein).
14. Tõukeratta kasutamiseks kõige ohutumad alad on piiratud või täielikult autoliiklusest alad, nagu eramaa, puhkealad, mänguvlajakud ja koolide spordiväljad.
15. Tõuratat kasutavat last peab jälgima täiskasvanu.
16. Tõuratat kasutaval lapsel peavad olema jalanõud jalas.
17. Teavitage last toote õigest kasutamisest ja pidurdamisviisist. Teavitage last ka sellest, et tasakaaluõratta režiimis puudub pidur.
18. Toodet tuleb käsitsetada ettevaatlikult. Kasutajal peavad olema oskused, mis võimaldavad vältida kukkumisi või kokkupõrkeid, mis võivad põhjustada kasutajale või teistele isikutele kehavigastusi.
19. Enne iga kasutamist kontrollige, et tõuratat ei ole kahjustatud, lahtisi ühendusi ega puuduvaid osi. Ärge kasutage toodet, kui mõni osa puudub või on kahjustatud. Sellisel juhul pöörduge tootja volitatud hoolduskeskuse poole.
20. Ärge pukseerige tõuratat auto või muu sõidukiga.
21. Hoidke toodet eemal soojusallikatest, kõrgetest temperatuuridest, kuumadest pindadest, sädelikatest, lahtisest tulest, õlist ja teravadest servadest.
22. Hoidke toodet kuivas kohas.
23. Hoidke plastpakendeid lastest eemal, kuna need kujutavad lämbumisohtu.
24. Korvi maksimaalne kandevõime on 0,5 kg.
25. Hoiatus: See mänguasi kiirgab vilkuvat valgust, mis võib põhjustada epilepsiahoo tundlikel isikutel.
26. Tõukeratta kasutamine avalikel teedel on ohtlik. See võib põhjustada õnnetusi ja tõsiseid vigastusi.

TOOTE SKEEM (JN. A)

- | | |
|--|--|
| 1. Kokkuklappimise / lahtivoltimise nupp | 5. Istme kinnitusosa |
| 2. Juhtraud | 6. Juhtraua kõrguse reguleerimise lukk |
| 3. Pidur | 7. Juhtraua kõrguse reguleerimise nupp |
| 4. Iste | |

- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| 8. Korv | 11. Tugi |
| 9. Istme kokkuklappimise nupp | 12. Kinnituskruvid |
| 10. Kõrguse reguleerimise plaat | |

KASUTAMINE

Lahtivoltimine

Tõukeratta lahtivoltimiseks vajutage lahtivoltimise nuppu ja tõstke seejärel juhtraud üles (jn. 1). Veenduge, et tõuratas on õigesti lahti voltitud, vajutades juhtrauda õrnalt allapoole. Õige lahtivoltimise märgiks on klõps.

Kokkuklappimine

Tõukeratta kokkuklappimiseks vajutage kokkuklappimise nuppu, laske juhtraud alla ja klappige tõuratas kokku. Tasakaaluõratta režiimis tuleb iste viia vastasküljele (jn. 2) ning seejärel klappida kokku, vajutades kokkuklappimise nuppu (9, jn. A).

Pidurdamine

Pidurdamine toimub tõukeratta tagumõisel teljel asuvale pidurile jalaga vajutades (jn. 3). Tasakaaluõratta režiimis pidurdatakse jalgade maapinnale toetamise teel.

Istme paigaldamine ja reguleerimine – tasakaaluõratta režiim

Istet saab seadistada kahte asendisse (jn. 4B).

Istme (4, jn. A) paigaldamiseks kinnitage see kinnitusklambri abil juhtrauale (2, jn. A) (5, jn. A).

Istme kõrguse muutmiseks eemaldage tugiplaadi kinnituskriuv kruvikeerajaga (jn. 4A) ja lahutage tugi plaat (10, jn. A). Seejärel laske kinnitusklambri abil iste võimalikult madalasse asendisse.

Toelemendi paigaldamine – tasakaaluõratta režiim (jn. 6)

Hoiatus! Selle osa peab paigaldama täiskasvanu. Hoidke kruvid lastest eemal.

Märkus! See osa puudutab ainult tasakaaluõratta režiimi.

1. Eemaldage platvormi kruvid.
2. Asetage toelement kruvistähised joondades, nagu on näidatud pildil.
3. Pingutage pikad kruvid.

Juhtraua kõrguse reguleerimine

Juhtraua kõrguse reguleerimiseks kallutage lukk lahti (A, jn. 5) ja vajutage kõrguse reguleerimise nuppu (B, jn. 5), seadke seejärel soovitud juhtraua kõrgus ja sulgege lukk uuesti. Õigest asendist annab märku klõps.

LED-valgustuse funktsioon

Esiratastes asuv LED-valgustus aktiveeritakse liikumise toimetel.

PUHASTAMINE JA HOOLDAMINE

PUHASTAMINE:

- Raami ja kõiki tõukeratta osi tuleb puhastada niiske lapiga ja õrna puhastusvahendiga.
- Pärast puhastamist kuivatage tõuratas hästi.
- Ärge kasutage toote puhastamiseks söövitavaid ega abrasiiv seid puhastusvahendeid.

HOOLDAMINE:

- Korrapärane hooldamine tagab mänguasja ohutuse.
- Enne iga kasutamist kontrollige, et ei esineks kahjustusi ega lahtiseid ühendusi: laagrid, pidurid, rattad, kruvid ja mutrid ning ühendusosad.
- Ärge tehke muid muudatusi peale nende, mis on kirjeldatud kasutusjuhendis.
- Kahjustatud osade või alamkooste eemaldamiseks või parandamiseks pöörduge tootja volitatud hoolduskeskuse poole.
- Eemaldage kasutamise käigus tekkinud teravad servad.
- Isekindlustuvad mutrid ja muud isekindlustuvad kinnitusosad võivad pärast lahtivõtmist/kokkupanekut kaotada oma tõhususe.

Fotod on illustratiivsed, toodete tegelik välimus võib erineda fotodel kujutatust.

LV

Cienījamais klient!

Ja jums ir kādas atsauksmes vai jautājumi par produktu, sazinieties ar mums:

help@lionelo.com

Ražotājs:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1 iela, 61-248 Poznań, Polija

Lietotāja rokasgrāmata jā saglabā, jo tā satur svarīgu informāciju.

BRĪDINĀJUMI

1. Uzmanību. Aizsargāpriekšmetu lietošana ir obligāta. Nelietot satiksmē. Maksimālā nestšanas jauda: 50 kg.
2. Līdzsvara skrejriteņa režīmā maksimālā nestšanas jauda ir 20 kg.
3. Attiecībā uz līdzsvara skrejriteņa režīmu: Brīdinājums! Rotaļlietai nav bremžu.
4. Skrejritenis ir paredzēts bērniem no 3 gadu vecuma.
5. Līdzsvara skrejriteņa režīmā produkts ir paredzēts bērniem no 1 gada vecuma.
6. Skrejriteņa lietošanas laikā jāvalkā aizsargāpriekšmeti (ķivere, elļoņu un ceļu aizsargi, cimdi).
7. Pirms lietošanas pārliecinieties, ka visi bloķēšanas mehānismi ir aktivēti.
8. Skrejritenis ir paredzēts vienai personai.
9. Skrejriteni drīkst samontēt, demontēt un regulēt tikai pieaugušais un tālu no bērniem. Skrejriteņa lietošana satiksmē var izraisīt negadījumus un nopietnas traumas.
10. Nelietojiet skrejriteni uz sliecenām vai nelīdzenas virsmas.
11. Nelietojiet skrejriteni satiksmes tuvumā.
12. Nav ieteicams lietot produktu nelabvēlīgos laika apstākļos (piem., sala, lietus, sniegs, ledus).
13. Nelietojiet skrejriteni potenciāli bīstamu vietu tuvumā (piem., peldbaseins).
14. Skrejriteņa lietošanai visdrošākās teritorijas ir vietas ar ierobežotu vai pilnīgi izslēgtu autosatiksmi, piemēram, privātteritorijas, atpūtas zonas, rotaļu laukumi un skolu sporta laukumi.
15. Bērnam, kas lieto skrejriteni, jāatrodas pieaugušā uzraudzībā.
16. Bērnam, kas lieto skrejriteni, jāvalkā apavi.
17. Informējiet bērnu par pareizu produkta lietošanu un bremzēšanas veidu. Informējiet bērnu arī par to, ka līdzsvara skrejriteņa režīmā nav bremžu.
18. Produkts jālieto uzmanīgi. Lietotājam jābūt prasmēm, kas nepieciešamas, lai izvairītos no krišanas vai sadursmēm, kuras var izraisīt miesas bojājumus lietotājam vai citām personām.
19. Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai skrejritenim nav bojājumu, vaļīgu savienojumu vai trūkstošu daļu. Nelietojiet produktu, ja kāds elements trūkst vai ir bojāts. Šādā gadījumā sazinieties ar ražotāja pilnvaroto servisa centru.
20. Nevelciet skrejriteni aiz automobiļa vai cita transportlīdzēja.
21. Sārgājiet produktu no siltuma avotiem, augstas temperatūras, karstām

- virsmām, dzirkšļu avotiem, atklātas liesmas, eļļas un asām malām.
22. Glabājiēt produktu saussā vietā.
 23. Sārgājiēt plastmasas iepakojumus no bērniem, jo tie rada nosmakšanas risku.
 24. Groza maksimālā nestšanas jauda ir 0,5 kg.
 25. Brīdinājums: Šī rotaļlieta izšļ autsītā gaisma, kas var izraisīt epilepsijas lēkmes jutīgām personām.
 26. Skrejriteņa lietošana publiskās ielās ir bīstama. Tā var izraisīt negadījumus un nopietnas traumas.

PRODUKTA SHĒMA (ATT. A)

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Salocīšanas / izvēršanas poga | 7. Stūres augstuma regulēšanas poga |
| 2. Stūre | 8. Grozs |
| 3. Bremze | 9. Sēdekļa salocīšanas poga |
| 4. Sēdekļis | 10. Augstuma regulēšanas plāksne |
| 5. Sēdekļa montāžas elements | 11. Balsts |
| 6. Stūres augstuma regulēšanas slēdzis | 12. Montāžas skrūves |

LIETOŠANA

Izvēršana

Lai izvērstu skrejriteni, nospiediet izvēršanas pogu un pēc tam paceļiet stūri uz augšu (att. 1). Pārliecinieties, ka skrejritis ir pareizi izvērsts, viegli piespiežot stūri uz leju. Pareizu izvēršanu signalizē klikšķis.

Salocīšana

Lai salocītu skrejriteni, nospiediet salocīšanas pogu, pēc tam nolaidiet stūri un salociet skrejriteni. Līdzsvara skrejriteņa režīmā sēdekļis jāpārviēto uz pretējo pusi (att. 2) un pēc tam jāsalocīē, nospiežot salocīšanas pogu (9, att. A).

Bremzēšana

Bremzēšana notiek, ar kāju nospiežot bremzi, kas atrodas skrejriteņa aizmugurējā assā (att. 3). Līdzsvara skrejriteņa režīmā bremzē ar kājām pieskarošanās zemei palīdzību.

Sēdekļa uzstādīšana un regulēšana – līdzsvara skrejriteņa režīms

Sēdekli var noregulēt divos stāvokļos (att. 4B).

Lai uzstādītu sēdekli (4, att. A), piestipriniet to stūrei (2, att. A) ar montāžas skavu (5, att. A).

Lai mainītu sēdekļa augstumu, atsk rūvējiet skrūvi ar skrūvgriezi (att. 4A) un noņemiet atbalsta plāksni (10, att. A). Pēc tam ar montāžas skavas palīdzību nolaidiet sēdekli pēc iespējas zemāk.

Balsta uzstādīšana – līdzsvara skrejriteņa režīms (att. 6)

Brīdinājums! Šo daļu jāuzstāda pieaugušajam. Tūriet skrūves tālu no bērniem.

Piezīme! Šī daļa attiecas tikai uz līdzsvara skrejriteņa režīmu.

1. Noņemiet platformas skrūves.
2. Novietojiet balstu, saskaņojot skrūvju atveres, kā parādīts attēlā.
3. Pievelciet garās skrūves.

Stūres augstuma regulēšana

Lai regulētu stūres augstumu, atveriet slēdzi (A, att. 5) un nospiediet augstuma regulēšanas pogu (B, att. 5), pēc tam iestatiet vēlamo stūres augstumu un atkal aizveriet slēdzi. Pareizu stāvokli signalizē klikšķis.

LED apgaismojuma funkcija

Priekšējos riteņos esošais LED apgaismojums tiek aktivēts ar kustības palīdzību.

TĪRĪŠANA UN APKOPE

TĪRĪŠANA:

- Rāmis un visas skrejriteņa daļas jātīra ar mitru drānā un maigu tīrīšanas līdzekli.
- Pēc tīrīšanas rūpīgi noslāpiniet skrejriteni.
- Nelietojiet produkta tīrīšanai kodīgus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.

APKOPE:

- Regulāra apkope nodrošina rotaļlietas drošību.
- Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai nav bojājumu vai vaļīgu savienojumu: gājieni, bremzes, riteņi, skrūves un uzgriežņi, kā arī savienošanas daļas.
- Neveiciet citas modifikācijas, kā vien tās, kas aprakstītas lietotāja rokasgrāmatā.
- Lai noņemtu vai salabotu bojātas daļas vai mezglus, sazinieties ar ražotāja pilnvaroto servisa centru.
- Noņemiet asas malas, kas radāšanās lietošanas laikā.
- Pašūbloķējošās uzgriežņi un citi pašūbloķējošie stiprinājuma elementi pēc demontāžas/montāžas var zaudēt savu efektivitāti.

Fotoattēliem ir tikai ilustratīvs raksturs, patiesais produktu izskats var atšķirties no attēlos redzamā.

**FR****Cet appareil
se recycle****À DÉPOSER
EN MAGASIN****OU****À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE**

**Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !**

Szczegółowe warunki gwarancji dostępne są na stronie:

Detailed warranty conditions are available on the website:

Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf der Website:

Подробные условия гарантии доступны на сайте:

Le condizioni di garanzia dettagliate sono disponibili sul sito web:

Les conditions de garantie détaillées sont disponibles sur le site:

Las condiciones de garantía detalladas están disponibles en el sitio web:

Gedetailleerde garantievoorwaarden zijn beschikbaar op de website:

Išsamias garantijos sąlygas rasite svetainėje:

Podrobné záruční podmínky jsou k dispozici na webových stránkách:

A részletes garanciális feltételek elérhetők a weboldalon:

Condiții detaliate de garanție sunt disponibile pe site:

Detaljerade garantivillkor finns tillgängliga på hemsidan:

Detaljerte garantibetingelser er tilgjengelige på hjemmesiden:

Detajerede garantibetingelser kan ses på hjemmesiden:

Yksityiskohtaiset takuuehdot on luettavissa verkkosivuilla:

Os termos e condições pormenorizados da garantia estão disponíveis no sítio Web:

Οι αναλυτικοί όροι και προϋποθέσεις εγγύησης είναι διαθέσιμοι στη σελίδα:

Üksikasjalikud garantiitingimused on kättesaadavad veebilehel:

Detalizēti garantijas nosacījumi ir pieejami tīmekļa vietnē:

www.lionelo.com

lionelo

www.lionelo.com