

# lionelo

User manual  
Instrukcja obsługi  
Bedienungsanleitung  
Инструкция по эксплуатации  
Manuale d'uso  
Manuel de l'utilisateur  
Manual de usuario  
Handleiding  
Naudojimo instrukcija  
Návod k obsluze

Használati utasítás  
Manual utilizare  
Bruksanvisning  
Bruksanvisning  
Brugsvejledning  
Käyttöopas  
Manual de instruções  
Οδηγίες χρήσης  
Kasutusjuhend  
Lietošanas instrukcija

## Kori

Three wheeler bike  
Rowerek trójkołowy  
Dreirad

Трёхколесный велосипед

Triciclo

Vélo à trois roues

Triciclo

Driewiel fiets

Triratukas

Tříkolka

Háromkerekű

Tricicleta

Trehjuling

Trehjulssykel

Trehjulet cykel

Kolmipyörä

Triciclo

Τρίκυκλο ποδηλάκι


Kolmerattaline jalgratas


Trīsritenis



[www.lionelo.com](http://www.lionelo.com)



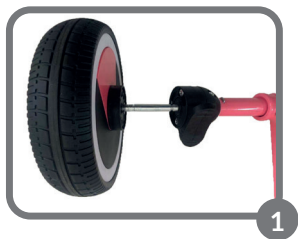

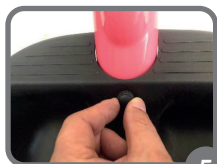

5



6



7



8



9



10



11



12




13



14



15

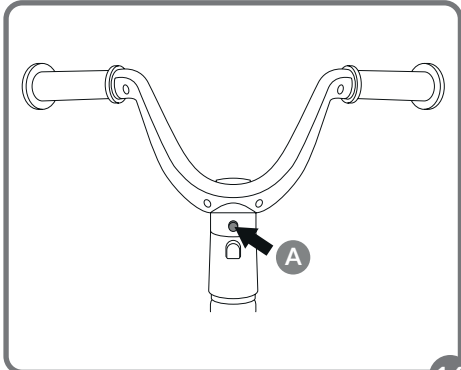

16

## Dear Customer!

In case of any questions or comments on the purchased product, please contact us:  
[help@lionelo.com](mailto:help@lionelo.com)

## Producer:

BrandLine Group Sp. z o. o.  
 A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Poland

## Description (see: fig. A and B):

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. Sunshade            | 10. Rear basket      |
| 2. Handlebars grip     | 11. Seat             |
| 3. Handlebars          | 12. Rail             |
| 4. Front basket        | 13. Parent's handle  |
| 5. Mudguard            | 14. Protective pad   |
| 6. Front wheel         | 15. Cup holder       |
| 7. Pedal               | 16. Frame            |
| 8. Footrest for babies | 17. Seat fixing bolt |
| 9. Rear wheel          |                      |

## Warnings

- Please read this manual before using the product to familiarize yourself with its functions and use it as intended. The equipment, if not used in accordance with the manual, can pose a danger to your child!
- The safest areas to ride the bike are areas with limited or no traffic, such as private areas, recreational areas, playgrounds, school playgrounds.
- Children should be instructed in the correct use of the product, especially how to brake. Brake while stopping pedaling.
- To avoid injury, make sure your child is moved away when unfolding or folding this product.
- This product is not suitable for running or rollerblading.
- It is permitted to use spare parts supplied exclusively by the manufacturer.
- Accessories which are not approved by the manufacturer should not be used.
- All parts of the bicycle should be checked regularly to ensure that they are

functioning correctly.

- The brake must be locked when putting your child on / off the bike.
- The product is intended for children aged 1,5-5 and whose weight does not exceed 25kg.
- The product is intended for one child only.
- The product must be used on a straight road, away from traffic.
- Smaller children can use the bike only if attended by an adult.
- When using the bike, please be careful. The child must be trained in riding the bike and have skills which help it prevent falling, colliding and getting injured or injuring others.
- Before the ride, make sure all elements have been properly fixed.
- Before the use, make sure all locking mechanisms have been locked.
- To assure stability of the product, do not overload it. Do not hang or place any heavy items on the handlebars/parent's handle as they may cause the product to collapse and the child to get injured.
- Do not store the product in a place in which it may be exposed to high temperature and humid air.
- When riding, avoid bumpy roads.
- If the bike is damaged in any way, stop using it immediately and contact the manufacturer.
- The child must not stand up when using the bike.
- The child must always be secured with belts.
- Keep the product away from fire and sources of heat

## How to assemble

- A.** Fix rear wheels in dedicated spots on the rear part of the crossbar. Make sure the wheels have been properly fixed – try to pull them out (fig. 1)
- B.** Press the clip on the shank of the front wheel and fix this element on the front part of the crossbar (make sure you mount the wheel in accordance with mudguard marking). Put the handlebars on the outstanding shank of the front wheel. If you can hear a „click”, it means that fixing is correct (fig. 2 and 3).
- C.** Fix the rear basket and tighten it up with the crossbar nut (fig. 4 and 5).
- D.** Place the seat on the crossbar – put it through the outstanding metal shank. Tighten the shank up on the other side of the crossbar with a bolt (fig. 6 and 7).

- E.** Slide bow fasteners in corresponding spots on both sides of the seat until you can hear a „click“. Connect two tips of the bow by pulling it through the crotch protection (fig. 8 and 9). Make sure the belts have been properly locked in the seat.
- F.** Fix the sunshade on seat brackets on both sides. In order to adjust the inclination of the sunshade, pull the brackets evenly and set the inclination angle.
- G.** Put the parent's handle into the metal shank standing out in the rear part of the crossbar and secure with the interlock at the bottom of the handle.
- H.** Fix the footrest on both sides of the front wheel with the use of fasteners (fig. 13).
- I.** Fix the front basket at the front of the crossbar (fig. 14).
- J.** Fix the cup holder on the parent's handle (fig. 15).

## **How to use**

Sit on the seat, fasten safety belts, grab both handlebars grips, and then start pedaling to set the bike in motion. To turn, turn the handlebars in a desired direction. To brake, stop pedaling.

## **How to adjust**

### **How to lock pedals – free wheel function**

The three-wheeled bike has a free wheel function. When using this function, the child can pedal regardless of the speed of the bike.

To set this configuration, switch the lever on the side of the wheel. If you want the movement of pedals to lead to movement of wheel, switch this lever again. If your child uses a tricycle alone, make sure that the freewheel function is disabled.

### **Independent bike**

The product can also be used without the parent's handle in the independent bike function. To disassemble: incline the lever located at the bottom of the handle and slide the element out. Secure the metal shank standing out of the bike crossbar with the protective pad (marked as 14 in fig. B).

### **How to adjust the seat backrest**

To set the backrest in one of three available positions, use the buckle at the back

of the backrest. If you can hear a „click“, it means the backrest has been properly locked. There are three rear-facing and forward-facing backrest positions. The backrest can also be forward-folded for transportation purposes.

### **How to adjust the seat front-back**

To adjust the position, loosen the bolt located at the bottom of the seat. After setting the desired position, tighten the bolt up again.

### **To adjust the height of the handle**

Adjust the height of the handle by pressing the interlock located at the top of the handle. A 3-level adjustment is possible.

### **How to lock rear wheels**

To lock rear wheels, press both brakes with a foot.

## **How to disassemble and transport**

### **In order to fold the product:**

1. Undo the seat at the bottom of the crossbar and remove it.
2. Detach the bow with buttons located on sides of the seat.
3. Remove the steering wheel by pressing the button (A, fig. 16) and pulling it upwards.
4. Press the clip on the shank of the front wheel, pull out the front wheel from the bike crossbar.
5. Detach rear wheels (each of them has an interlock button which must be released in the first place).
6. Unlock the parent's handle interlock (at the bottom) and take it out.
7. Remove footrests, cup holder and baskets.

For transportation purposes, take the following steps: fold the seat backrest, fasten the bow at the top, detach the parent's handle.

## **Cleaning and maintenance**

- Check the bike on a regular basis and take care of its technical condition so that it does not pose a threat to the child.
- Wash the bike with a soft cloth. Do not immerse the bike in water and do not pour water on it for cleaning purposes.

- Regularly check the bike for any loose elements or damaged parts. It is forbidden to use the bike with defective parts.
- Fabric elements can be washed in the washing machine at the temperature of up to 30°C.
- You can grease connecting elements of the bike with oil (e.g. its crossbar, handlebars hinges).

The pictures are for reference only. The real design of the products may differ from the pictures presented.

PL

### **Drogi Kliencie!**

Jeśli masz jakiegokolwiek uwagi lub pytania do zakupionego produktu, skontaktuj się z nami: **help@lionelo.com**

### **Producent:**

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polska

### **Opis (patrz: rys. A i B):**

- |                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| 1. Daszek                         | 10. Tylny kosz               |
| 2. Chwyt kierownicy               | 11. Siedzisko                |
| 3. Kierownica                     | 12. Pałak                    |
| 4. Przedni kosz                   | 13. Uchwyt dla rodzica       |
| 5. Błotnik                        | 14. Nakładka ochronna        |
| 6. Przednie koło                  | 15. Uchwyt na kubek          |
| 7. Pedał                          | 16. Rama rowerka             |
| 8. Podnóżek dla mniejszych dzieci | 17. Śruba mocująca siedziska |
| 9. Tylnie koło                    |                              |

### **Ostrzeżenia**

- Prosimy o przeczytanie tej instrukcji przed przystąpieniem do obsługi produktu, aby zapoznać się z jego funkcjami i wykorzystać zgodnie z przeznaczeniem. Sprzęt użytkowany niezgodnie z instrukcją może stwarzać zagrożenie dla

Twojego dziecka!

- Najbezpieczniejsze tereny do jazdy na rowerku to obszary o ograniczonym lub wyłączonym ruchu samochodowym, takie jak tereny prywatne, rekreacyjne, place zabaw, boiska szkolne.
- Dzieci należy poinstruować odnośnie prawidłowego użytkowania produktu, w szczególności sposobu hamowania. Hamować należy poprzez zastopowania pedałowania.
- Aby uniknąć obrażeń, upewnij się, czy twoje dziecko jest odsunięte kiedy rozkłada się lub składa niniejszy wyrób..
- Niniejszy wyrób nie jest odpowiedni do biegania ani jazdy na rolkach.
- Dozwolone jest używanie części zamiennych dostarczonych wyłącznie przez producenta.
- Akcesoria, które nie są zaakceptowane przez producenta, nie powinny być użytkowane.
- Wszystkie części rowerka powinny być regularnie sprawdzane w celu upewnienia się, że funkcjonują prawidłowo.
- Podczas wkładania / wyjmowania dziecka do / z rowerka hamulec musi być zablokowany.
- Produkt przeznaczony jest dla dzieci od 1,5 do 5 lat oraz o wadze do 25 kg.
- Produkt przeznaczony jest do użytku przez jedno dziecko.
- Produktu należy używać na prostej drodze, z dala od ruchu ulicznego.
- Mniejsze dzieci mogą korzystać z trójkołowca wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
- Podczas używania rowerka należy zachować ostrożność. Dziecko powinno być przeszkolone w korzystaniu z rowerka i posiadać umiejętności pomagające skutecznie uniknąć upadku, kolizji i obrażeń u dziecka lub innych osób.
- Przed jazdą sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane.
- Przed użyciem upewnij się, czy wszystkie mechanizmy blokujące są zablokowane.
- Aby zapewnić stabilność trójkołowca, nie nakładaj na niego dodatkowego obciążenia. Nie zawieszaj ani nie kładź żadnych ciężkich przedmiotów na kierownicy/uchwycie dla dorosłych – może to doprowadzić do wywrócenia produktu i zranienia dziecka.
- Nie przechowuj produktu w miejscu, w którym może zostać narażony na działanie wysokiej temperatury i wilgotnego powietrza.
- Podczas jazdy unikaj nierównego terenu.

- Jeżeli rowerek jest w jakikolwiek sposób uszkodzony, należy niezwłocznie zaprzestać jego użytkowania oraz skontaktować się z producentem.
- Nie wolno pozwalając dziecku na wstawanie podczas przebywania w rowerku.
- Dziecko musi być zawsze zabezpieczone pasami.
- Produkt należy trzymać z dala od ognia i źródeł ciepła.

## Montaż

- A. Zamontuj tylne koła w dedykowanych im miejscach na tylnej części ramy. Upewnij się, że koła są poprawnie zamocowane – spróbuj je wysunąć (rys. 1).
- B. Wciśnij klips na trzpieniu przedniego koła i zamontuj ten element na przedniej części ramy (upewnij się, że montujesz koło zgodnie z oznaczeniem na błotniku). Włóż kierownicę na wystający trzpień przedniego koła. Słyszalne „kliknięcie” będzie oznaczało poprawne zamontowanie (rys. 2 oraz 3).
- C. Zamontuj tylny kosz i dokręć go przy pomocy nakrętki do ramy (rys. 4 oraz 5).
- D. Umieść siedzisko na ramie – przełóż przez nią wystający, metalowy trzpień. Dokręć trzpień z drugiej strony ramy za pomocą śruby (rys. 6 oraz 7).
- E. Wsuń zaczepy pałąka w odpowiadające im miejsca po obu stronach siedziska aż usłyszysz „kliknięcia”. Złącz dwa końce pałąka, przeciągając go przez zabezpieczenie krokowe (rys. 8 oraz 9). Sprawdź czy pasy są odpowiednio zakleszczone w siedzisku.
- F. Zamontuj daszek na wspornikach siedziska wystających z obu stron. W celu regulacji pochylenia daszka, pociągnij równomiernie wsporniki i ustaw kąt nachylenia.
- G. Włóż uchwyt dla rodzica w metalowy trzpień, wystający w tylnej części ramy i zabezpiecz przy pomocy blokady znajdującej się u dołu uchwytu.
- H. Zamontuj podnóżek po obu stronach przedniego koła za pomocą zaczepów (rys. 13).
- I. Zamontuj przedni kosz z przodu ramy (rys. 14).
- J. Zamontuj uchwyt na kubek na uchwycie dla rodzica (rys. 15).

## Użytkowanie

Należy usiąść na siedzisku, zapiąć pasy bezpieczeństwa, chwycić obydwie ręczki kierownicy, a następnie pedałowac aby wprowadzić trójkołowiec w ruch. Skręcanie następuje poprzez przekręcenie kierownicy w pożądanym kierunku. Hamować należy poprzez zastopowanie pedałowania

## **Regulacja**

### **Blokowanie pedałów – funkcja wolnego koła**

Rowerek trójkołowy posiada funkcję wolnego koła. Podczas korzystania z tej funkcji dziecko może pedałować niezależnie od prędkości trójkołowca.

Aby ustawić tę konfigurację przesunąć dźwignię z boku koła. Jeśli chcesz, aby ruch pedałów powodował ruch koła, przesunąć tę dźwignię ponownie.

Jeśli dziecko korzysta samodzielnie z rowerka trójkołowego, dopilnuj by funkcja wolnego koła była nieaktywna.

### **Samodzielny rower**

Produktu można używać bez uchwytu dla rodzica w funkcji samodzielnego trójkołowca dla dziecka. Aby zdemontować: uchyl dźwignię, znajdującą się u dołu rączki po czym wysunąć element. Zabezpiecz wystający z ramy rowerka metalowy trzpień nakładką ochronną (oznaczoną jako 14 na rys. B).

### **Regulacja oparcia siedziska**

Aby ustawić oparcie na jednej z trzech dostępnych pozycji użyj klamry z tyłu oparcia. Słyszalne kliknięcie oznacza poprawne zablokowanie oparcia. Do wyboru dostępne są trzy pozycje oparcia tyłem oraz przodem do kierunku jazdy. Oparcie może zostać również złożone do przodu w celach transportowych.

### **Regulacja siedziska przód – tył**

Aby dopasować pozycję poluzuj śrubę, znajdującą się u spodu siedziska. Po ustawieniu pożądanej pozycji dokręć ponownie śrubę.

### **Regulacja wysokości rączki**

Wyreguluj wysokość uchwytu poprzez wciśnięcie blokady, znajdującej się na wierzchu rączki. Możliwa jest 3 stopniowa regulacja.

### **Blokowanie tylnych kół**

Aby zablokować tylne koła, wciśnij stopą oba hamulce.

## **Demontaż i transport**

### **W celu złożenia urządzenia:**

1. Rozkręć siedzisko u spodu ramy i zdejmij je.

2. Odepnij pałąk za pomocą umieszczonych z boku siedziska przycisków.
3. Zdemontuj kierownicę, wciskając przycisk (A, rys. 16) oraz pociągając ją ku górze.
4. Wciśnij klips na trzpieniu przedniego koła, wysuń przednie koło z ramy rowerka.
5. Odepnij tylne koła (każde z nich ma przycisk blokady który należy najpierw zwolnić).
6. Odbezpiecz blokadę uchwytu dla rodzica (u spodu) i wyciągnij go.
7. Zdejmij podnóżki, uchwyt na kubek i kosze.

W celach transportowych wykonaj następujące kroki: złożź oparcie siedziska, zepnij u góry pałąk, odepnij uchwyt dla rodzica.

## Czyszczenie i konserwacja

- Należy regularnie sprawdzać rowerek i dbać o jego stan techniczny aby nie stwarzał zagrożeń dla dziecka.
- Rowerek należy przemywać miękką ścierką. Nie zamaczaj rowerka w wodzie i nie polewaj go wodą w celu wyczyszczenia.
- Regularnie sprawdzaj rowerek w poszukiwaniu nieodkręconych elementów lub uszkodzonych części. Nie wolno używać rowerka z wadliwymi częściami.
- Elementy materiałowe można prać w pralce w temperaturze do 30°C.
- Można nakładać olej na elementy łączące rowerka (np. na jego ramę, zawiasy kierownicy).

Zdjęcia mają charakter poglądowy, rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od prezentowanego na zdjęciach.

DE

### Sehr geehrter Kunde!

Sollen Sie irgendwelche Anmerkungen oder Fragen zu dem gekauften Produkt haben, nehmen Sie Kontakt mit uns auf: **[help@lionelo.com](mailto:help@lionelo.com)**

### Hersteller:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

## **Beschreibung (Abb. A und B):**

- |                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Dach                          | 10. Hinterer Korb                    |
| 2. Griff des Lenkrads            | 11. Sitz                             |
| 3. Lenkrad                       | 12. Bogen                            |
| 4. Vorderer Korb                 | 13. Griff für die Eltern             |
| 5. Schutzblech                   | 14. Schutzelement                    |
| 6. Vorderes Rad                  | 15. Halterung für den Becher         |
| 7. Pedal                         | 16. Rahmen des Fahrrads              |
| 8. Fußstütze für kleinere Kinder | 17. Schraube, die den Sitz befestigt |
| 9. Hinteres Rad                  |                                      |

## **Warnungen**

- Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch des Produkts, um sich mit seinen Funktionen vertraut zu machen und seiner Bestimmung gemäß zu verwenden. Produkte, die nicht in Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung verwendet werden, können eine Gefahr für Ihr Kind darstellen!
- Die sichersten Gegenden zum Dreiradfahren sind Gegenden mit wenig oder gar keinem motorisierten Verkehr, wie z.B. Privatgelände, Erholungsgebiete, Spielplätze, Schulsportplätze.
- Kinder müssen in die richtige Benutzung des Produkts eingewiesen werden, insbesondere in die Bremsmethode. Sie sollten bremsen und das Treten stoppen.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Kind beim Auf- oder Zusammenklappen dieses Produkts ferngehalten wird, um Verletzungen zu vermeiden.
- Dieses Produkt ist nicht zum Gebrauch beim Laufen oder Skaten geeignet.
- Es ist ausschließlich die Verwendung vom Hersteller gelieferter Ersatzteile erlaubt.
- Zubehör, das nicht vom Hersteller zugelassen ist, sollte nicht verwendet werden.
- Alle Teile des Dreirads sollten regelmäßig überprüft werden, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktionieren.
- Die Bremse muss arretiert sein, wenn Sie das Kind auf das Dreirad setzen oder es herunternehmen.
- Das Produkt ist für Kinder im Alter ab 1,5 bis 5 Jahren und mit dem Gewicht

bis 25 kg geeignet.

- Das Produkt ist zur Verwendung durch nur ein Kind bestimmt.
- Das Produkt soll man auf einem geraden ebenen Weg, fern vom Verkehr verwenden.
- Kleinere Kinder dürfen das Dreirad nur unter Aufsicht einer erwachsenen Person benutzen.
- Während der Verwendung des Fahrrads soll man vorsichtig sein. Das Kind soll gelehrt werden, wie man das Fahrrad benutzen soll. Es soll auch entsprechende Fähigkeiten haben, um einen Unfall, Zusammenstoß oder Verletzungen bei sich selbst und bei anderen Personen vermeiden zu können.
- Vor der Fahrt stellen Sie sicher, dass alle Elemente richtig befestigt sind.
- Vor der Benutzung stellen Sie sicher, dass alle Sperrmechanismen richtig gesperrt sind.
- Um die Stabilität des Fahrrads zu sichern, legen Sie darauf keine zusätzlichen Belastungen. Hängen und legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Lenkrad/auf den Griff für die Erwachsenen – das kann zum Sturz des Produkts und zur Verletzung des Kindes führen.
- Bewahren Sie das Produkt nicht am Platz auf, wo es der Wirkung hoher Temperatur und feuchter Luft ausgesetzt werden kann.
- Während der Fahrt vermeiden Sie ein unebenes Gebiet.
- Wenn das Fahrrad beschädigt ist, soll man unverzüglich aufhören, es zu benutzen und man soll sich mit dem Produzenten in Verbindung setzen.
- Lassen Sie das Kind nicht aufstehen, wenn es das Fahrrad fährt.
- Das Kind muss immer mit den Gurten angeschnallt sein.
- Das Produkt soll man fern vom Feuer und von Wärmequellen aufbewahren.

## Montage

- A. Befestigen Sie die hinteren Räder am hinteren Teil des Rahmens. Stellen Sie sicher, dass die Räder richtig befestigt sind – versuchen Sie, sie herauszuschieben (Abb. 1).
- B. Drücken Sie den Clip an der Schaft des vorderen Rads und befestigen Sie das Element am vorderen Teil des Rahmens (stellen Sie sicher, dass Sie das Rad gemäß der Bezeichnung auf dem Schutzblech montieren). Stecken Sie das Lenkrad auf der Schaft des vorderen Rads. Ein „Klicken“ bedeutet, dass das Rad richtig befestigt wurde (Abb. 2 und 3).
- C. Befestigen Sie den hinteren Korb und schrauben Sie ihn mit der Mutter an

den Rahmen an (Abb. 4 und 5).

- D. Legen Sie den Sitz auf den Rahmen – führen Sie durch ihn die Metallschaft durch. Schrauben Sie die Schaft an der anderen Seite des Rahmens mit der Schraube an (Abb. 6 und 7).
- E. Schieben Sie die Haken des Bogens in entsprechende Stellen an beiden Seiten des Sitzes ein, bis Sie ein „Klicken“ hören. Verbinden Sie die beiden Aufsätze des Bogens und schieben Sie ihn durch den Schutz (Abb. 8 und 9). Überprüfen Sie, ob die Gurte im Sitz richtig verankert sind.
- F. Befestigen Sie das Dach an den Stützen des Sitzes, die an beiden Seiten herausragen. Zur Regulierung der Neigung des Daches ziehen Sie gleichmäßig an den Stützen und stellen Sie den Neigungswinkel ein.
- G. Stecken Sie den Griff für die Eltern in die Metallschaft ein, die am hinteren Teil des Rahmen herausragt und sichern Sie ihn mit der Blockade, die sich unten am Griff befindet.
- H. Befestigen Sie die Fußstütze an beiden Seiten des vorderen Rads mithilfe der Haken (Abb. 13).
- I. Befestigen Sie den vorderen Korb vorne am Rahmen (Abb. 14).
- J. Befestigen Sie die Halterung für den Becher am Griff für die Eltern (Abb. 15).

## **Benutzung**

Man soll sich auf den Sitz hinsetzen, sich mit Sicherheitsgurten anschnallen, das Lenkrad mit beiden Händen greifen, und dann in die Pedale treten, um das Fahrrad in Bewegung zu bringen. Um abzubiegen, muss man das Lenkrad in die gewünschte Richtung richten. Bremsen kann man, indem man die Pedale stoppt.

## **Regulierung**

### **Pedale blockieren – Funktion des freien Rads**

Das Dreirad hat die Funktion des freien Rads. Dank dieser Funktion kann das Kind unabhängig von der Geschwindigkeit des Dreirads weiter in die Pedale treten.

Um diese Konfiguration einzustellen, verschieben Sie den Hebel seitlich des Rads. Wenn Sie wollen, dass die Bewegung der Pedale die Bewegung des Rads verursacht, verschieben Sie den Hebel nochmals.

Wenn das Kind nur ein Dreirad benutzt, stellen Sie sicher, dass die Freilauffunktion deaktiviert ist.

## **Das selbstständige Fahrrad**

Das Produkt kann man auch als ein selbstständiges Dreirad ohne den Griff für die Eltern benutzen. Um den Griff zu demontieren: neigen Sie den Hebel, der sich unten am Griff befindet, dann schieben Sie das Element heraus. Sichern Sie die Metallschaft, die aus dem Rahmen des Fahrrads herausragt, mit einer Schutzkappe (sie ist als 14 auf Abb. B markiert).

## **Die Sitzlehne regulieren**

Um die Sitzlehne auf eine der drei Höhen einzustellen, benutzen Sie die Klammer dahinter. Ein „Klicken“ bedeutet, dass die Sitzlehne richtig blockiert wird. Zur Wahl gibt es drei Positionen der Sitzlehne rückwärts und vorwärts zur Fahrtrichtung. Die Sitzlehne kann auch zum Transport nach vorne zusammengeklappt werden.

## **Den Sitz nach vorne – nach hinten regulieren**

Um die Position anzupassen, lösen Sie die Schraube, die sich unter dem Sitz befindet. Nach der Einstellung der gewünschten Position schrauben Sie die Schraube erneut an.

## **Die Höhe des Griffs regulieren**

Regulieren Sie die Höhe des Griffs, indem Sie die Blockade darauf drücken. Es ist eine dreistufige Regulierung.

## **Hintere Räder blockieren**

Um die hinteren Räder zu blockieren, drücken Sie mit dem Fuß die beiden Bremsen.

## **Demontage und Transport**

### **Um das Gerät zusammenzuklappen:**

1. Schrauben Sie den Sitz auseinander unten am Rahmen und nehmen Sie ihn ab.
2. Machen Sie den Bogen mit den Tasten ab, die sich seitlich des Sitzes befinden.
3. Entfernen Sie das Lenkrad, indem Sie den Knopf (A, Abb. 16) drücken und es nach oben ziehen.
4. Drücken Sie den Clip auf der Schaft des vorderen Rads, schieben Sie das vordere Rad aus dem Rahmen des Fahrrads heraus.
5. Machen Sie die hinteren Räder ab (jedes Rad hat die Taste der Blockade, die man zuerst lösen muss).

6. Lösen Sie die Blockade des Griffs für die Eltern (unten) und ziehen Sie ihn aus.
  7. Nehmen Sie die Fußstützen, die Halterung für den Becher und die Körb.
- Um das Fahrrad zu transportieren, handeln Sie gemäß den folgenden Schritten: klappen Sie die Sitzlehne zusammen, befestigen Sie den Bogen oben, machen Sie den Griff für die Eltern ab.

## Reinigung und Wartung

- Das Fahrrad und seinen technischen Zustand soll man regelmäßig überprüfen, damit es keine Gefahr für das Kind bildet.
- Das Fahrrad soll man mit einem weichen Lappen reinigen. Tauchen Sie das Fahrrad nicht im Wasser und begießen Sie es nicht mit Wasser, um es zu reinigen.
- Überprüfen Sie das Fahrrad regelmäßig und suchen Sie nach nicht richtig angeschraubten Elementen oder beschädigten Teilen. Das Fahrrad mit beschädigten Teilen darf man nicht benutzen.
- Die Stoffelemente soll man in der Waschmaschine in der Temperatur bis 30°C waschen.
- Auf die Verbindungselemente kann man Öl auflegen (z.B. auf den Rahmen, Scharniere des Lenkrads).

Die Abbildungen sind anschaulich, das wirkliche Aussehen der Produkte kann von den Abbildungen abweichen.

## RU

### Дорогой клиент!

Если у вас есть какие-либо замечания или вопросы о приобретенном продукте, пожалуйста, свяжитесь с нами: [help@lionelo.com](mailto:help@lionelo.com)

### Производитель:

BrandLine Group Sp. из о. о.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Познань, Польша

## Описание (смотри:рис. А и В):

- |                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1. Козырек                      | 10. Задняя корзина         |
| 2. Рычаг руля                   | 11. Сиденье                |
| 3. Руль                         | 12. Перекладина            |
| 4. Передняя корзина             | 13. Рычаг для родителей    |
| 5. Щиток                        | 14. Защитный вкладыш       |
| 6. Переднее колесо              | 15. Держатель для чашки    |
| 7. Педаль                       | 16. Рама велосипеда        |
| 8. Подножка для маленьких детей | 17. Крепежный винт сиденья |
| 9. Заднее колесо                |                            |

## Предупреждения

- Пожалуйста, прочитайте это руководство перед использованием продукта, чтобы ознакомиться с его функциями и использовать его по назначению. Оборудование, используемое с нарушением инструкции, может представлять угрозу для вашего ребенка!
- Самыми безопасными зонами для езды на велосипеде являются территории с ограниченным или отсутствующим автомобильным движением, например, частные территории, зоны отдыха, игровые площадки, школьные площадки.
- Детей следует проинструктировать о том, как правильно пользоваться изделием, в частности, как тормозить. Тормозить следует, останавливая педалирование.
- Во избежание травм следите за тем, чтобы ребенок уходил от вас при раскладывании или складывании этого изделия.
- Этот продукт не подходит для бега или катания на роликах.
- Разрешается использовать запасные части, предоставленные только производителем.
- Не следует использовать аксессуар, не одобренный производителем.
- Все части велосипеда следует регулярно проверять, чтобы убедиться в их исправности.
- При посадке/высадке ребенка из велосипеда тормоз должен быть заблокирован.
- Продукт предназначен для детей от 1,5 до 5 лет и весом до 25 кг.
- Продукт предназначен для использования одним ребенком.

- Используйте продукт на прямой дороге, вдали от дорожного движения.
- Маленькие дети могут использовать трехколесный велосипед только в сопровождении взрослых.
- Будьте осторожны при использовании велосипеда. Ребенок должен быть обучен пользоваться велосипедом и иметь навыки, позволяющие эффективно избегать падений, столкновений и травм ребенка или других людей.
- Перед началом движения убедитесь, что все компоненты надежно закреплены.
- Убедитесь, что все блокирующие механизмы заблокированы перед использованием.
- Чтобы обеспечить устойчивость трехколесного велосипеда, не кладите на него дополнительную нагрузку. Не вешайте и не ставьте тяжелые предметы на рулевое колесо / рычаг для взрослых - это может привести к опрокидыванию изделия и травме ребенка.
- Не храните изделие в местах, где оно может подвергаться воздействию высокой температуры и влажного воздуха.
- Избегайте неровной местности во время движения.
- Если велосипед поврежден, немедленно прекратите его использование и обратитесь к производителю.
- Не позволяйте ребенку вставать на велосипеде.
- Ребенок всегда должен быть пристегнут ремнями.
- Храните изделие вдали от источников огня и тепла.

## Монтаж

- A.** Установите задние колеса в специально отведенных местах на задней части рамы. Убедитесь, что колеса правильно закреплены - попробуйте вытащить их (рис. 1).
- B.** Нажмите фиксатор на хвостовике переднего колеса и установите этот элемент на передней части рамы (убедитесь, что вы устанавливаете колесо соответствующее отметке, указанной на щитке). Вставьте рулевое колесо в выступающий стержень переднего колеса. Звуковой «щелчок» будет обозначать правильную установку (рис. 2 и 3).
- C.** Установите заднюю корзину и закрепите ее гайкой на раме (рис. 4 и 5).

- D.** Установите сиденье на раме - пропустите через него выступающий металлический стержень. Затяните стержень с другой стороны рамы с помощью винта (рис. 6 и 7).
- E.** Вставьте фиксаторы перекладины в соответствующие для них положения с обеих сторон сиденья, пока не услышите «щелчки». Соедините два конца перекладины, потянув ее через ступенчатую защиту (рис. 8 и 9). Убедитесь, что ремни правильно размещены на сиденье.
- F.** Установите козырек на кронштейнах сиденья, выступающих с обеих сторон. Чтобы отрегулировать уклон наклона козырька, равномерно потяните кронштейны и отрегулируйте угол наклона.
- G.** Вставьте рычаг родителя в металлический стержень, который выступает в задней части рамы, и закрепите его с помощью блокирующего замка, расположенного в нижней части рычага.
- H.** Установите подножку для ног с обеих сторон переднего колеса с помощью крюков (рис. 13).
- I.** Установите переднюю корзину на передней части рамы (рис. 14).
- J.** Установите держатель для чашки на рычаге для родителя (Рис. 15)

## Использование

Сядьте на сиденье, пристегните ремни безопасности, возьмитесь за обе ручки, а затем нажмите педаль, чтобы привести трехколесный велосипед в движение. Поворот осуществляется поворотом рулевого колеса в нужном направлении. Торможение должно производиться прекращением вращения педалей.

## Регулирование

### **Блокировка педалей - функция свободного колеса**

Трехколесный велосипед имеет функцию свободного колеса. При использовании этой функции ребенок может крутить педали независимо от скорости трехколесного велосипеда.

Чтобы установить эту конфигурацию, переместите рычаг на боковой стороне колеса. Если вы хотите, чтобы педали двигали колесо, снова переместите рычаг. Если ваш ребенок самостоятельно пользуется трехколесным велосипедом, убедитесь, что функция свободного хода отключена.

## **Автономный велосипед**

Продукт можно использовать без рычага родителей в качестве автономного трехколесного велосипеда для ребенка. Чтобы разобрать: отклоните рычаг в нижней части ручки и извлеките элемент. Зафиксируйте металлический стержень, выступающий из рамы велосипеда, защитным вкладышем (обозначен цифрой 14 на рис. В).

## **Регулировка спинки сиденья**

Чтобы установить спинку в одном из трех доступных положений, используйте зажим на задней части спинки. Звуковой щелчок означает правильную блокировку спинки. Доступны три положения спинки назад и вперед, в направлении движения. Спинка также может быть сложена вперед в транспортных целях.

## **Регулировка сиденья вперед - назад**

Чтобы отрегулировать положение, ослабьте винт в нижней части сиденья. После установки нужного положения снова затяните винт.

## **Регулировка высоты ручки**

Отрегулируйте высоту ручки, нажав на фиксатор сверху ручки. Возможны три уровня настройки.

## **Блокировка задних колес**

Чтобы заблокировать задние колеса, нажмите оба тормоза ногой.

## **Демонтаж и транспортировка**

### **Для сборки устройства:**

1. Открутите сиденье в нижней части рамы и снимите его.
2. Снимите перекладину с помощью кнопок на боковой части сиденья.
3. Снимите руль, нажав кнопку (А, рис. 16), и поднимите его вверх.
4. Нажмите фиксатор на стержне переднего колеса, выдвиньте переднее колесо из рамы велосипеда.
5. Отсоедините задние колеса (у каждого есть кнопка блокировки, которая должна быть сначала отпущена).
6. Разблокируйте фиксатор родительской рычага (снизу) и вытащите его.

**7.** Снимите подножки, держатель для чашки и корзины.

Для транспортировки выполните следующие действия: сложите спинку сиденья, соедините сверху перекладину, снимите рычаг для родителя.

## **Чистка и обслуживание**

- Регулярно проверяйте велосипед и следите за его техническим состоянием, чтобы он не представлял угрозы для ребенка.
- Велосипед следует стирать мягкой тканью. Не погружайте велосипед в воду и не лейте на него воду для целей чистки.
- Регулярно проверяйте свой велосипед на наличие незакрепленных или поврежденных деталей. Не используйте велосипед с неисправными деталями.
- Материал элементов можно стирать в стиральной машине до температуры 30°C.
- Масло можно наносить на соединительные элементы велосипеда (например, на раму, шарниры руля).

Изображения носят иллюстративный характер, фактический внешний вид изделий может отличаться от представленного на фотографиях.

IT

### **Gentile Cliente!**

In caso di un qualsiasi commento o domanda sul prodotto acquistato, non esitate a contattarci: **help@lionelo.com**

### **Produttore:**

BrandLine Group Sp. z o. o.  
A. Kręlewskiego 1, 61-248 Poznań, Polonia

## Descrizione (vedi: fig. A e B):

- |                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Cappottina                           | 9. Ruota posteriore                |
| 2. Supporto del volante                 | 10. Cestello posteriore            |
| 3. Volante                              | 11. Seduta                         |
| 4. Cestello anteriore                   | 12. Barra di sicurezza             |
| 5. Parafango                            | 13. Maniglione per i genitori      |
| 6. Ruota anteriore                      | 14. Rivestimento di protezione     |
| 7. Pedale                               | 15. Portabicchiere                 |
| 8. Poggipiedi per i bambini più piccoli | 16. Telaio del triciclo            |
|                                         | 17. Vite di fissaggio della seduta |

## Avvertimenti

- Si prega di leggere questo manuale prima di procedere all'utilizzo del prodotto, per familiarizzare con le sue caratteristiche e utilizzarlo in modo conforme alla destinazione d'uso. L'attrezzatura non utilizzata conformemente alle istruzioni può rappresentare un pericolo per il bambino!
- Le aree più sicure per l'utilizzo del triciclo sono le aree con traffico stradale limitato o le isole pedonali, come ad es. aree private, aree ricreative, parchi giochi, campi da gioco scolastici.
- I bambini devono essere istruiti in merito al corretto utilizzo del prodotto, in particolare su come frenare. Dovresti frenare, fermando la pedalata.
- Per evitare lesioni o ferimenti, assicurarsi che il bambino sia a debita distanza durante le operazioni di apertura e chiusura del prodotto.
- Questo prodotto non è adatto per correre o pattinare.
- È consentito utilizzare esclusivamente ricambi forniti o raccomandati dal produttore.
- Gli accessori non approvati dal produttore non devono essere utilizzati.
- Tutte le parti del triciclo devono essere controllate regolarmente per assicurarsi che funzionino correttamente.
- Il prodotto è progettato per bambini da 1,5 a 5 anni e fino a 25 kg.
- Il prodotto è destinato all'uso da parte di un bambino.
- Utilizzare il prodotto su una strada dritta, lontano dal traffico.
- I bambini più piccoli possono usare il triciclo solo se accompagnati da un adulto.
- Nell'uso del triciclo va mantenuta la prudenza. Il bambino dovrebbe essere addestrato all'uso della bicicletta e avere le capacità per evitare efficacemente cadute, collisioni e lesioni a se stesso o ad altri.

- Prima della guida, verificare che tutti i componenti siano correttamente fissati.
- Prima dell'uso, assicurarsi che tutti i meccanismi di chiusura siano bloccati.
- Per garantire la stabilità del triciclo, non sovrapporre un carico supplementare. Non appendere o appoggiare oggetti pesanti sul volante/maniglione dell'adulto - ciò può portare al ribaltamento e al ferimento di un bambino.
- Non conservare il prodotto in un luogo dove possa essere esposto al calore e all'aria umida.
- Evitare terreni accidentati durante la guida.
- Se il triciclo è danneggiato in qualche modo, smettere immediatamente di utilizzarlo e contattare il produttore.
- Non permettete al Vostro bambino di alzarsi in piedi mentre è in bicicletta.
- Il bambino deve essere sempre fissato con le cinture.
- Tenere il prodotto lontano da fuoco e fonti di calore.

## Montaggio

- Montare le ruote posteriori in posizioni dedicate sul retro del telaio. Assicuratevi che le ruote siano ben fissate - cercate di estrarle (fig. 1).
- Premere la clip sul perno della ruota anteriore e montare questo elemento sulla parte anteriore del telaio (assicuratevi di montare la ruota come indicato sul parafango). Inserire il volante sul perno sporgente della ruota anteriore. Un "click" indicherà il corretto montaggio (fig. 2 e 3).
- Montare la cestello posteriore e serrarlo con il dado al telaio (fig. 4 e 5).
- Posizionare la seduta sul telaio - inserire un perno metallico sporgente. Serrare il perno sull'altro lato del telaio con una vite (fig. 6 e 7).
- Inserire gli agganci della barra di sicurezza nelle posizioni corrispondenti su entrambi i lati della seduta finché non si sente un "clic". Unire le due estremità della barra di sicurezza trascinandola attraverso lo spartigambe (fig. 8 e 9). Controllare che le cinghie siano intrappolate correttamente nella seduta.
- Montare la cappotta sui supporti della seduta sporgenti su entrambi i lati. Per regolare l'inclinazione della cappotta, tirare i supporti in modo uniforme e impostare l'angolo di inclinazione.
- Inserire il maniglione per i genitori nel perno metallico, che sporge sul retro del telaio e fissarlo tramite un bloccaggio sul fondo del supporto.
- Montare il poggia piedi su entrambi i lati della ruota anteriore utilizzando gli agganci (fig. 13).

- I. Montare il cestello anteriore sul lato anteriore del telaio (fig. 14).
- J. Montare un portabicchieri sul maniglione per i genitori (fig. 15).

## **Utilizzo**

Sedersi sulla seduta, allacciare le cinture di sicurezza, afferrare entrambi i manubri del volante e poi pedalare per mettere in moto il triciclo. Ruotare il volante nella direzione desiderata. Frenare fermando il pedale

## **Regolazione**

### **Bloccaggio dei pedali – funzione di ruota libera**

Un triciclo a tre ruote ha una funzione di ruota libera. Quando si utilizza questa funzione, il bambino può pedalare indipendentemente dalla velocità del triciclo. Per impostare questa configurazione, spostare la leva sul lato della ruota. Se si desidera che il movimento dei pedali metta in moto la ruota, spostare di nuovo la leva. Se il bambino usa un triciclo da solo, assicurarsi che la funzione di sblocco ruote sia disabilitata.

### **Triciclo autonomo**

Il prodotto può essere utilizzato senza il maniglione per i genitori come triciclo autonomo per il bambino. Per smontare: inclinare la leva nella parte inferiore dell'impugnatura e poi far uscire fuori l'elemento. Proteggere il perno metallico che sporge dal telaio della bicicletta con un rivestimento di protezione (contrassegnato come 14 nella figura B).

### **Regolazione dello schienale della seduta**

Per impostare lo schienale in una delle tre posizioni disponibili, utilizzare la clip sul retro dello schienale. Un clic acustico indica che lo schienale è correttamente bloccato. È possibile scegliere tra tre posizioni di schienale rivolto all'indietro e in avanti verso il senso di marcia. Lo schienale può anche essere ripiegato in avanti per il trasporto.

### **Regolazione della seduta in avanti – all'indietro**

Per regolare la posizione, allentare la vite sul fondo della seduta. Dopo aver impostato la posizione desiderata, serrare nuovamente la vite.

## **Regolazione dell'altezza dell'impugnatura**

Regolare l'altezza dell'impugnatura premendo il bloccaggio sulla sua parte superiore. È possibile una regolazione a 3 stadi.

## **Bloccaggio delle ruote posteriori**

Per bloccare le ruote posteriori premere con il piede entrambi i freni.

## **Smontaggio e trasporto**

### **Per ripiegare il dispositivo:**

1. Svitare la seduta nella parte inferiore del telaio e toglierlo.
2. Sganciare la barra di protezione con i pulsanti sul lato della seduta.
3. Rimuovi il volante premendo il pulsante (A, fig. 16) e tirandolo verso l'alto.
4. Premere la clip sul perno della ruota anteriore, estrarre la ruota anteriore fuori dal telaio della bicicletta.
5. Sganciare le ruote posteriori (ognuna ha un pulsante di blocco che deve essere rilasciato per primo).
6. Sbloccare il blocco del maniglione per i genitori (dal basso) ed estrarlo.
7. Togliere i poggiatesta, il portabicchieri e i cestelli.

Per il trasporto, seguire questi passi: Abbassare lo schienale della seduta, agganciare la barra di protezione in alto, sganciare il maniglione per i genitori.

## **Pulizia e conservazione**

- La bicicletta deve essere controllata regolarmente e il suo stato deve essere curato in modo che non metta in pericolo il bambino.
- La bicicletta deve essere lavata con un panno morbido. Non immergere la bicicletta in acqua e non versarvi sopra dell'acqua per pulirla.
- Controllate regolarmente la bicicletta per verificare che non vi siano parti allentate o danneggiate. Non utilizzare la bicicletta con parti difettose.
- Gli elementi in tessuto possono essere lavate in lavatrice fino a 30°C.
- È possibile applicare olio sulle parti di collegamento della bicicletta (ad es. il telaio, le cerniere del volante).

Le foto sono solo a scopo illustrativo, l'aspetto reale dei prodotti può differire da quello mostrato nelle immagini.

**Cher client !**

Si vous avez des questions ou remarques relatives au produit acheté, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse : **help@lionelo.com**

**Producteur :**

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Pologne

**Description (voir figures A et B):**

- |                                              |                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Auvent                                    | 9. Roue arrière                 |
| 2. Poignée de guidon                         | 10. Panier arrière              |
| 3. Guidon                                    | 11. Siège                       |
| 4. Panier avant                              | 12. Garde-corps                 |
| 5. Garde-boue                                | 13. Poignée pour le parent      |
| 6. Roue avant                                | 14. Capuchon de protection      |
| 7. Pédales                                   | 15. 1Porte-gobelet              |
| 8. Repose-pieds pour les enfants plus jeunes | 16. Cadre de vélo               |
|                                              | 17. Boulon de fixation du siège |

**Avertissements**

- Veuillez lire ce manuel avant d'utiliser le produit pour vous familiariser avec ses fonctions et l'utiliser comme prévu. Un équipement qui n'est pas utilisé conformément aux instructions peut présenter un risque pour votre enfant !
- Les zones les plus sûres pour utiliser le vélo sont celles où la circulation automobile est limitée ou inexistante, comme les zones privées, les zones de loisirs, les terrains de jeux et les terrains de sport des écoles.
- Les enfants doivent être initiés à l'utilisation correcte du produit, en particulier à la méthode de freinage. Le freinage suit en arrêtant le pédalage.
- Pour éviter toute blessure, maintenez l'enfant à l'écart lors du dépliage et du pliage du produit.
- Ce produit ne convient pas pour faire du jogging ou des promenades en rollers.
- Utilisez des pièces de rechange fournies exclusivement par le fabricant.
- Les accessoires qui ne sont pas approuvés par le fabricant ne doivent pas

être utilisés.

- Toutes les pièces du vélo doivent être vérifiées régulièrement pour s'assurer qu'elles fonctionnent correctement.
- Le frein doit être verrouillé lorsque l'enfant monte ou descend du vélo.
- Le vélo est destiné aux enfants à l'âge allant de 1,5 à 5 ans et de poids allant jusqu'à 25 kg.
- Le produit est destiné à l'utilisation par un seul enfant.
- Le produit doit être utilisé sur la route toute droite, loin du trafic.
- Les enfants plus jeunes peuvent utiliser le vélo à trois roues uniquement sous la surveillance d'un adulte.
- Lors de l'utilisation du vélo, la prudence est de mise. L'enfant devrait savoir comment utiliser le vélo et posséder des savoir-faire l'aidant à éviter la chute, la collision et les blessures de l'enfant et d'autrui de manière efficace.
- Avant d'utiliser le vélo, vérifiez que tous ses composants sont fixés correctement.
- Avant de l'utiliser, assurez-vous que tous les mécanismes de blocage sont bloqués.
- Pour assurer la stabilité du vélo à trois roues, n'y appliquez aucune charge supplémentaire. Ne suspendez pas, ni ne mettez pas des objets lourds sur le guidon/sur la poignée pour les adultes – ceci peut entraîner le renversement du produit et blesser l'enfant.
- Ne tenez pas le produit à l'endroit où il peut être exposé à des températures élevées et à l'air humide.
- Lors du trajet, évitez les terrains inégaux.
- Si le vélo est endommagé quelque part, il convient de cesser de l'utiliser immédiatement et consulter le fabricant.
- Ne laissez pas à l'enfant de se tenir debout lorsqu'il se trouve sur le vélo.
- L'enfant doit être toujours sécurisé à l'aide des sangles.
- Tenez le produit à l'abri du feu et des sources de chaleur.

## Installation

- A. Installez les roues arrière aux endroits dédiés sur la partie arrière du cadre. Assurez-vous que les roues sont correctement fixées – essayez de les retirer (Fig. 1).
- B. Appuyez sur le clip sur la tige de la roue avant et installez cet élément sur la partie avant du cadre (assurez-vous que vous installez la roue conformément aux repères sur le garde-boue). Mettez le guidon sur la tige saillante de la roue avant. Un « clic » audible signifie que l'assemblage a été effectué.

correctement (Fig. 2 et 3).

- C. Installez le panier arrière et vissez-le au cadre à l'aide de l'écrou (Fig. 4 et 5).
- D. Mettez l'assise sur le cadre – insérez-la sur la tige saillante en métal. Vissez la tige de l'autre côté du cadre à l'aide d'une vis (Fig. 6 et 7).
- E. Insérez les attaches du garde-corps dans les endroits leur correspondants sur les deux côtés de l'assise jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ». Joignez les deux bouts du garde-corps, tout en le faisant passer à travers la sangle d'entrejambe (Fig. 8 et 9). Vérifiez que les sangles sont correctement fixées dans le siège.
- F. Installez l'auvent sur les supports du siège saillants des deux côtés. Pour régler l'inclinaison de l'auvent, tirez les supports uniformément et réglez l'angle d'inclinaison.
- G. Glissez la poignée pour l'enfant dans la tige en métal saillante dans la partie arrière du cadre et sécurisez-la à l'aide du blocage situé en bas de la poignée.
- H. Installez le repose-pieds sur les deux côtés de la roue avant à l'aide des attaches (Fig. 13).
- I. Installez le panier avant à l'avant du cadre (Fig. 14).
- J. Installez le porte-gobelet sur la poignée pour le parent (Fig. 15).

## Utilisation

Il convient de s'asseoir sur l'assise, attacher le harnais de sécurité, tenir les deux poignées du guidon, puis pédaler pour mettre le vélo à trois roues en mouvement. Pour tourner, il convient de tourner le guidon dans le sens souhaité. Pour freiner, il est nécessaire d'arrêter de pédaler.

## Réglage

### Blocage des pédales – fonction de roue libre

Le vélo à trois roues est doté d'une fonction de roue libre. Lors de l'utilisation de cette fonction, l'enfant peut pédaler quelle que soit la vitesse du vélo à trois roues. Pour régler cette configuration, bougez le levier sur le côté de la roue. Si vous voudriez que le mouvement des pédales entraîne le mouvement de la roue, bougez ce levier à nouveau.

Si l'enfant utilise seul un tricycle, assurez-vous que la fonction roue libre est désactivée.

### Vélo autonome

Le produit peut être utilisé sans poignée pour le parent en tant que vélo à trois

roues autonome. Pour démonter : incliner le levier situé en bas de la poignée, puis faire sortir l'élément. Sécurisez la tige en métal saillante du cadre de vélo à l'aide du capuchon de protection (indiqué comme 14 sur la Fig. B).

### **Réglage du dossier**

Pour positionner le dossier dans l'une des trois positions disponibles, utilisez la boucle à l'arrière du dossier. Un clic audible signifie que le dossier a été correctement bloqué. Trois positions du dossier sont disponibles : dos à la route et dans le sens de la route. Le dossier peut être plié aussi vers l'avant à des fins de transport.

### **Réglage du siège avant – arrière**

Pour ajuster la position, desserrez la vis située en bas de l'assise. Après avoir choisi la position souhaitée, vissez la vis de nouveau.

### **Réglage de la hauteur de la poignée**

Régalez la hauteur de la poignée, tout en appuyant sur le blocage situé en haut de la poignée. Le réglage à 3 niveaux est possible.

### **Blocage des roues arrière**

Pour bloquer les roues arrière, appuyez sur les deux freins avec le pied.

## **Démontage et transport**

### **Pour démonter le dispositif :**

1. Dévissez le siège en bas du cadre et enlevez-le.
2. Détachez le garde-corps à l'aide des boutons situés sur le côté du siège.
3. Retirez le volant en appuyant sur le bouton (A, fig. 16) et en le tirant vers le haut.
4. Appuyez sur le clip sur la tige de la roue avant, faites sortir la roue avant du cadre de vélo.
5. Détachez les roues arrière (chaque d'elles est munie d'un bouton de blocage qui doit être relâché en premier).
6. Déverrouillez le blocage de poignée pour le parent (en bas) et enlevez-la.
7. Enlevez les repose-pieds, le porte-gobelet et les paniers.

À des fins de transport, suivez les étapes suivantes : pliez le dossier de siège, attachez le garde-corps en haut, détachez la poignée pour le parent.

## Lavage et entretien

- Il convient de vérifier régulièrement le vélo et de prendre soin de son état technique pour qu'il ne présente pas le risque pour l'enfant.
- Essuyez le vélo avec un chiffon humide. Ne plongez pas le vélo dans l'eau et ne l'arrosez pas avec l'eau pour le nettoyer.
- Vérifiez régulièrement le vélo pour détecter des composants dévissés ou abîmés. Il est interdit d'utiliser le vélo avec des composants défectueux.
- Les éléments en tissu peuvent être lavés dans une machine à laver à une température jusqu'à 30°C.
- Il est possible d'appliquer de l'huile sur les éléments de raccord du vélo (par exemple sur son cadre, les charnières du guidon).

Les photos sont à caractère informatif, l'apparence réelle des produits peut varier de celle présentée sur les photos.

## ES

### ¡Apreciado cliente!

Si tienes algún comentario o pregunta sobre algún producto que hayas comprado, por favor contacta con nosotros: **help@lionelo.com**

### Fabricante:

BrandLine Group Sp. z o.o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polonia

### Descripción (ver: fig. A y B):

- |                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Capota                             | 9. Rueda trasera                |
| 2. Mangos de dirección                | 10. Cesta trasera               |
| 3. Manillar                           | 11. Sillín                      |
| 4. Cesta delantera                    | 12. Arco                        |
| 5. Guardabarros                       | 13. Asa para los padres         |
| 6. Rueda delantera                    | 14. Capa protectora             |
| 7. Pedal                              | 15. Soporte para taza           |
| 8. Reposapiés para niños más pequeños | 16. Cuadro                      |
|                                       | 17. Perno de montaje del sillín |

## ¡Advertencia!

- Lea este manual antes de utilizar el producto para familiarizarse con sus funciones y utilizarlo según lo previsto. ¡El equipo que no se use de acuerdo con las instrucciones puede representar un riesgo para su hijo!
- Las áreas más seguras para andar en bicicleta son las áreas con tráfico de automóviles limitado o excluido, como áreas privadas, áreas recreativas, patios de recreo, patios de recreo escolares.
- Se debe instruir a los niños sobre el uso correcto del producto, en particular el método de frenado. Se debe frenar, deteniendo el pedaleo.
- Para evitar lesiones, asegúrese de que su hijo esté alejado al desplegar o plegar este producto.
- Este producto no es adecuado para correr o patinar.
- Se permite el uso de repuestos suministrados exclusivamente por el fabricante.
- No se deben utilizar accesorios que no estén aprobados por el fabricante.
- Todas las partes de la bicicleta deben revisarse regularmente para asegurarse de que funcionen correctamente.
- Al colocar / sacar al niño en / de la bicicleta, el freno debe estar bloqueado.
- El producto está destinado a niños con una edad comprendida entre 1,5 y 5 años y con un peso de hasta 25 kg.
- El triciclo está diseñado para ser usado por un niño.
- No utilices el producto cerca de zonas con tráfico de vehículos.
- Los niños más pequeños pueden usar el triciclo solo bajo la supervisión de un adulto.
- Ten cuidado al utilizar el triciclo. El niño debe estar capacitado en el uso del triciclo y tener las habilidades para evitar caídas, colisiones y lesiones al niño u otras personas de manera efectiva.
- Antes de conducir, comprueba que todos los componentes estén bien sujetos.
- Asegúrate de que todos los mecanismos de bloqueo estén bloqueados antes de su uso.
- Para garantizar la estabilidad del triciclo, no coloques peso adicional sobre él. No suspendas ni coloques ningún objeto pesado sobre el manillar o sobre la asa de los padres, ya que esto puede hacer que el producto se vuelque y lastime al niño.
- No guardes el producto en un lugar donde pueda estar expuesto a altas temperaturas y aire húmedo.
- Evita terrenos irregulares mientras conduces.

- Si el triciclo infantil está dañado de alguna manera, es necesario dejar de usarlo inmediatamente y ponerse en contacto con el distribuidor.
- No está permitido que el niño se levante mientras está montado en el triciclo.
- El niño siempre debe estar asegurado con las correas.
- El producto debe mantenerse alejado del fuego y de las fuentes de calor.

## Montaje

- Monta las ruedas traseras en los lugares destinados a estas en la parte trasera del cuadro. Comprueba que las ruedas estén bien sujetas – intenta extraerlas para verificarlo (fig.1).
- Empuja el clip en el pasador de la rueda delantera y móntalo en la parte delantera del cuadro (asegúrate de montar la rueda como está marcado en los guardabarros). Coloca el manillar en el pasador que sobresale de la rueda delantera. Un „clic” audible indicará el montaje correcto (Fig. 2 y 3).
- Instala la cesta trasera y apriétela con la tuerca al cuadro (fig. 4 y 5).
- Coloca el sillín en el cuadro – inserta el pasador de metal que sobresale a través de él. Aprieta el pasador del otro lado del cuadro con un tornillo (fig. 6 y 7).
- Inserta los ganchos en sus lugares correspondientes a ambos lados del sillín hasta que escuchas un „clic”. Conecta los dos extremos del arco enroscándolo a través de la entrepierna (fig. 8 y 9). Comprueba que los cinturones estén asentados correctamente en el sillín.
- Instala la capota en los soportes del sillín que se extienden desde ambos lados. Para ajustar la inclinación de la visera, tira de los soportes de manera uniforme y establece el ángulo de inclinación.
- Inserta la asa para los padres en el pasador de metal que sobresale en la parte trasera del cuadro y asegúralo con el bloqueo en la parte inferior de la manija.
- Fija el reposapiés a ambos lados de la rueda delantera con los ganchos (fig. 13).
- Coloca la cesta delantera en la parte delantera del cuadro (fig. 14).
- Monta el soporte para taza en la asa para los padres (fig. 15).

## Uso

Siéntate en el sillín, abrocha los cinturones de seguridad, agarra ambas manijas del manillar y luego pedalea para impulsar el triciclo. El giro se realiza girando el manillar en la dirección deseada. Debes frenar dejando de pedalear.

## **Regulación**

### **Bloqueo de los pedales – función de rueda libre**

El triciclo posee la función de rueda libre. Al usar esta función, el niño puede pedalear independientemente de la velocidad del triciclo.

Para establecer esta configuración, debes mover la palanca en el lado de la rueda. Si se desea que los pedales muevan la rueda, mueva la palanca de nuevo.

### **Triciclo independiente**

El producto se puede utilizar sin el asa de los padres como un triciclo infantil independiente. Para desmontar: levanta la palanca ubicada en la parte inferior de la manija y extrae el elemento. Asegura el pasador de metal que sobresale del cuadro con la tapa protectora (marcada como 14 en la fig. B).

### **Regulación del respaldo del sillín**

Para colocar el respaldo en una de las tres posiciones disponibles, usa la hebilla en la parte posterior del respaldo. Un clic audible indica que el respaldo está correctamente bloqueado. Hay tres posiciones de respaldo orientadas hacia atrás y hacia adelante para elegir. El respaldo también se puede plegar hacia adelante para su transporte.

### **Ajuste del sillín delantero-trasero**

Para ajustar la posición, afloja el tornillo en la parte inferior del sillín. Después de establecer la posición deseada, vuelve a apretar el tornillo.

### **Altura del mango adjustable**

Ajusta la altura de la manija presionando el bloqueo en la parte superior de la manija. Es posible ajustar en 3 pasos.

### **Bloqueo de las ruedas traseras**

Para bloquear las ruedas traseras, presiona los frenos de pie.

## **Desmontar el triciclo con fines de transporte**

**Si se deseas desmontar el dispositivo debes:**

1. Desbloquear el sillín y extraerlo
2. Separar el arco usando los botones en el costado del sillín.
3. Retire el volante presionando el botón (A, fig. 16) y tirándolo hacia arriba.

4. Presionar el clip en el eje de la rueda delantera, deslizar la rueda delantera fuera del cuadro de el triciclo.
5. Aflojar las ruedas traseras (cada una de ellas tiene un botón de bloqueo que primero debe soltarse).
6. Destrabar el bloqueo del asa para los padres (parte inferior) y sacarla.
7. Retirar los reposapiés, soporte para taza y cestas.

Para el transporte, sigue estos pasos: pliega el respaldo, sujeta el arco en la parte superior, separa el asa para los padres.

## Limpieza y mantenimiento

- Es necesario revisar regularmente el triciclo y cuidar su estado técnico, para que no suponga un peligro para el niño.
- El triciclo debe ser lavado con un paño suave. No sumergir el triciclo en agua y no echarle agua para limpiarla.
- Revisar regularmente el triciclo para ver si hay elementos sueltos o piezas dañadas. No está permitido el uso del triciclo con piezas defectuosas.
- Los elementos de tela pueden lavarse a mano a temperaturas de hasta 30 grados.
- Se puede aplicar aceite a las piezas de conexión de el triciclo (p. ej. el cuadro, piezas articuladas del manillar).

Las imágenes únicamente tienen un fin ilustrativo, el aspecto real de los productos puede diferir del que se muestra en las imágenes.

## NL

### Beste klant!

Als u opmerkingen of vragen heeft over het aangeschafte product, neem dan contact met ons op: **help@lionelo.com**

### Fabrikant:

BrandLine Group Sp. z o.o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

## Beschrijving (zie: afb. A en B):

- |                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Overkapping                        | 9. Achterwiel                     |
| 2. Handvatten                         | 10. Achtermand                    |
| 3. Stuur                              | 11. Zadel                         |
| 4. Voormand                           | 12. Stok                          |
| 5. Spatbord                           | 13. Handgreep voor de begeleider  |
| 6. Voorwiel                           | 14. Beschermklaag                 |
| 7. Pedaal                             | 15. Bekerhouder                   |
| 8. Voetsteunen voor kleinere kinderen | 16. Fiets frame                   |
|                                       | 17. Bevestigingsbout van de zadel |

## Waarschuwingen

- Lees de gebruiksaanwijzing vóór u het apparaat gebruikt om met zijn functies kennis te maken en het voor het beoogde doel te gebruiken. Toestellen gebruikt niet volgens de gebruiksaanwijzing kunnen een risico voor je kind vormen!
- De veiligste omgeving om met de fiets te rijden, is de omgeving met weinig of geen autoverkeer, bv. privéterreinen, speelplaatsen, recreatiegebieden of speelterreinen van scholen.
- De kinderen moeten zijn geïnstrueerd in het gebruik van het product met name van de remmethode. Je moet remmen door te stoppen met trappen.
- Zorg ervoor dat het kind uit de buurt is tijdens het in- en uitklappen van het product om letsel te voorkomen.
- Dit product is niet geschikt om mee hard te lopen of te skeeleren.
- Uitsluitend originele door de fabrikant geleverde onderdelen gebruiken.
- Door de fabrikant niet goedgekeurde accessoires zouden niet worden gebruikt.
- Controleer alle onderdelen van de driewieler regelmatig op de correcte werking.
- Zorg ervoor dat de rem geblokkeerd is wanneer u het kind op de driewieler zet of neemt.
- Het product is bedoeld voor kinderen van 1,5 tot 5 jaar en tot 25 kg.
- Het product is bedoeld voor gebruik door één kind.
- Gebruik het product op een rechte weg, uit de buurt van het verkeer.
- Kleinere kinderen mogen de driewieler alleen gebruiken onder begeleiding van een volwassene.
- Wees voorzichtig bij het gebruik van de fiets. Uw kind moet worden getraind in het gebruik van de fiets en moet de vaardigheden hebben om vallen,

botsingen en verwondingen van het kind of anderen te voorkomen.

- Controleer voor het rijden of alle onderdelen goed vastzitten.
- Controleer voor gebruik of alle vergrendelmechanismen vergrendeld zijn.
- Om de stabiliteit van de driewieler te waarborgen, mag deze niet extra worden belast. Hang of plaats geen zware voorwerpen op de leuning van de fiets - dit kan ertoe leiden dat deze omvalt en het kind verwondingen oploopt.
- Bewaar het product niet op een plaats waar het kan worden blootgesteld aan hoge temperaturen en vochtige lucht.
- Vermijd ongelijk terrein tijdens het rijden.
- Als de fiets op enigerlei wijze beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan en neem contact op met de fabrikant.
- Sta niet toe dat het kind gaat staan tijdens het fietsen.
- Het kind moet altijd worden vastgezet met gordels.
- Houd het product uit de buurt van vuur en hittebronnen.

## Montage

- A. Monteer de achterwielen in speciale posities op de achterkant van het frame. Zorg ervoor dat de wielen goed vastzitten - probeer ze uit te werpen (afb. 1).
- B. Druk de clip op de pin van het voorwiel en monteer dit item aan de voorkant van het frame (zorg ervoor dat u het wiel monteert zoals aangegeven op het spatbord). Plaats het stuurwiel op de uitstekende as van het voorwiel. Een hoorbare „klik” duidt op een correcte montage (afb. 2 en 3).
- C. Monteer de achterste mand en draai deze met de moer aan het frame vast (afb. 4 en 5).
- D. Plaats de zadel op het frame - steek er een uitstekende metalen pin doorheen. Draai de pen aan de andere kant van het frame vast met de schroef (afb. 6 en 7).
- E. Schuif de haken van de handgreep in de overeenkomstige posities aan beide zijden van de zadel tot u „klik’ hoort. Bevestig de twee uiteinden van de stok door deze door de kruisbeveiliging te plaatsen (afb. 8 en 9). Controleer of de gordels goed vastzitten in de stoel.
- F. Monteer de overkapping op de aan beide zijden uitstekende zadelsteunen. Om de kanteling van de kap in te stellen, trekt u de steunen gelijkmatig aan en stelt u de kantelhoek in.
- G. Steek de handgreep in de metalen pin, die aan de achterkant van het frame uitsteekt, en zet hem vast met het slot aan de onderkant van de houder.

- H.** Monteer de voetsteun aan beide zijden van het voorwiel met behulp van de haken (afb. 13).
- I.** Monteer de voormand op het frame (afb. 14).
- J.** Monteer de bekerhouder op de handgreep voor de begeleider (afb. 15).

## **Het gebruik**

Ga op het zadel zitten, maak de veiligheidsgordel vast, pak beide handvatten vast en trap dan om de driewieler te verplaatsen. Draai het stuurwiel in de gewenste richting. Rem door te stoppen met trappen.

## **Aanpassing**

### **Pedaalvergrendeling - vrijloofunctie**

Een driewielige fiets is een vrijloofunctie. Bij gebruik van deze functie kan het kind onafhankelijk van de snelheid van de driewieler trappen.

Om deze aanpassing in te stellen, beweegt u de hendel aan de zijkant van het wiel. Als u wilt dat de pedalen het wiel bewegen, beweeg dan de hendel opnieuw.

### **Zelfstandige fiets**

Het product kan zonder handgreep voor begeleider gebruikt worden als een zelfstandige driewieler voor uw kind. Om te verwijderen: kantel de hendel aan de onderkant van de handgreep en schuif hem er dan uit. Bescherm de metalen pen die uit het fietsframe steekt met een beschermkap (gemarkeerd als 14 in afbeelding B).

### **Zit-rugleuningverstelling**

Om de rugleuning in een van de drie beschikbare posities in te stellen, gebruikt u de clip op de rugleuning. Een hoorbare klik geeft aan dat de rugleuning correct is vergrendeld. U kunt kiezen tussen drie rugleuningen en drie naar voren gerichte posities. De rugleuning kan ook voor transportdoeleinden naar voren worden geklapt.

### **Verstelling van de zadel van voor tot achter**

Om de positie in te stellen, draait u de schroef aan de onderkant van de zadel los. Draai na het instellen van de gewenste positie de schroef weer vast..

## **Handgreephoogteverstelling**

Stel de hoogte van de handgreep in door de vergrendeling boven op de handgreep in te drukken. Een 3 positie aanpassing is mogelijk.

## **Achterwielvergrendeling**

Om de achterwielen te blokkeren, drukt u met uw voet op beide remmen.

## **Demontage en transport**

### **Om het toestel te demonteren:**

1. Schroef de zadel aan de onderkant van het frame los en verwijder.
2. Ontgrendel de handgreep met de knop aan de zijkant van de handgreep.
3. Verwijder het stuur door op de knop (A, afb. 16) te drukken en het naar boven te trekken.
4. De clip op de as van het voorwiel drukken, het voorwiel uit het fietsframe schuiven.
5. Ontkoppel de achterwielen (elk met een vergrendelknop die eerst moet worden losgemaakt).
6. Ontgrendel het slot van de handgreep (onder) en trek het uit.
7. Verwijder de voetsteunen, bekerhouder en manden.

Volg deze stappen voor transportdoeleinden: Klap de rugleuning van de zadel naar beneden, klem de handgreep aan de bovenzijde vast, maak de handgreep van de begeleider los.

## **Reiniging en onderhoud**

- De fiets moet regelmatig worden gecontroleerd en de conditie ervan moet worden verzorgd, zodat het kind niet in gevaar wordt gebracht.
- De fiets moet worden gewassen met een zachte doek. Laat de fiets niet weken in water en giet er geen water overheen om hem te reinigen.
- Controleer de fiets regelmatig op losgeschroefde of beschadigde onderdelen. Gebruik d fiets niet met defecte onderdelen.
- De materiële elementen kunnen in de wasmachine worden gewassen op temperaturen tot 30°C.
- Olie kan worden aangebracht op de verbindingdelen van de fiets (bijv. het frame, de stuurscharnieren, enz.).

De foto's dienen alleen ter illustratie, het werkelijke uiterlijk van de producten kan afwijken van de foto's.

## Gerbiamas Kliente!

Jei turite pastabų ar klausimų apie įsigytą produktą, susisiekitė su mumis:  
[help@lionelo.com](mailto:help@lionelo.com)

## Gamintojas:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego g. 1, 61-248 Poznań, Lenkija

## Aprašymas (žr.: A ir B pav.):

- |                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. Stogelis               | 10. Galinis krepšelis          |
| 2. Vairo rankena          | 11. Sėdynė                     |
| 3. Vairas                 | 12. Užtvaros                   |
| 4. Priekinis krepšelis    | 13. Suaugusiųjų rankena        |
| 5. Purvasaugis            | 14. Apsauginis dėklas          |
| 6. Priekinis ratas        | 15. Puodelio laikiklis         |
| 7. Pedalas                | 16. Triratuko rėmas            |
| 8. Kojų atrama mažesniems | 17. Sėdynės tvirtinimo varžtas |
| 9. Galinis ratas          |                                |

## Įspėjimai

- Atidžiai perskaitykite šią instrukciją prieš pradėdami naudoti produktą, kad susipažintumėte su jo funkcijomis ir naudotumėte jį pagal paskirtį. Įranga, naudojama nesilaikant instrukcijos, gali kelti pavojų jūsų vaikui!
- Saugiausios vietos važinėti dviračiu yra zonos, kuriose automobilių eismas yra ribotas arba draudžiamas, pvz., privačios zonos, poilsio zonos, žaidimų aikštelės, mokyklų sporto aikštelės.
- Vaikai turi būti instruktuoti, kaip teisingai naudoti produktą, ypač kaip stabdyti. Stabdyti reikia stabdant pedalą.
- Siekiant išvengti sužalojimų, išskleisdami arba sulankstydami šį produktą įsitikinkite, kad vaikas yra atokiau.
- Leidžiama naudoti tik gamintojo pateiktas atsargines dalis.
- Negalima naudoti gamintojo nepatvirtintų priedų.
- Visos dviračio dalys turi būti reguliariai tikrinamos, kad įsitikintumėte, jog

jos tinkamai veikia.

- Sodinant vaiką ant dviračio ar išimant iš jo, stabdis turi būti užrakintas.
- Siekiant išvengti sužalojimų, išskleisdami arba sulankstydami šį produktą įsitikinkite, kad vaikas yra atokiau. Produktas skirtas vaikams nuo 1,5 iki 5 metų ir sveriantiems iki 25 kg.
- Produktas skirtas naudoti vienam vaikui.
- Naudokite gaminį tiesiu keliu, atokiau nuo eismo.
- Mažesni vaikai triratuku gali naudotis tik prižiūrimi suaugusio asmens.
- Būkite atsargūs naudodami triratuką. Vaikas turi būti išmokytas naudotis triratuku ir turėti įgūdžių, padedančių išvengti kritimo, susidūrimo ir vaiko ar kitų asmenų sužalojimo.
- Prieš važiuodami patikrinkite, ar visi komponentai yra tvirtai pritvirtinti.
- Prieš naudojimą įsitikinkite, kad visi fiksavimo mechanizmai yra užrakinti.
- Norėdami užtikrinti triračio stabilumą, nedėkite ant jo papildomo svorio. Nekabinkite ir nedėkite jokių sunkių daiktų ant vairo / suaugusiųjų rankenos - tai gali sukelti gaminio apvrtimą ir vaiko sužalojimą.
- Nelaikykite gaminio ten, kur jis gali būti veikiamas aukštos temperatūros ir drėgno oro.
- Važiuodami venkite nelygaus paviršiaus.
- Jei triratukas yra kaip nors pažeistas, nedelsdami nustokite juo naudotis ir kreipkitės į gamintoją.
- Vaikui važiuojant triratuku negalima leisti atsistoti.
- Vaikas visada turi būti prisegtas diržais.
- Laikykite gaminį atokiau nuo ugnies ir šilumos šaltinių.

## Montavimas

- A. Sumontuokite galinius ratus tam skirtose vietose ant galinės rėmo dalies. Įsitikinkite, kad ratai tinkamai pritvirtinti - pabandykite juos išstumti (1 pav.).
- B. Paspauskite spaustuką ant priekinio rato veleno ir pritvirtinkite šią dalį ant priekinės rėmo dalies (būtinai surinkite ratą, kaip pažymėta ant purvasaugio). Uždėkite vairą ant išsikišusio priekinio rato kaiščio. Girdimas spragtelėjimas reiškia teisingą montavimą (2 ir 3 pav.)
- C. Sumontuokite galinį krepšėlį ir priveržkite veržle prie rėmo (4 ir 5 pav.).
- D. Padėkite sėdynę ant rėmo - įkiškite pro ją išsikišusį metalinį kaištį. Varžtais priveržkite kaištį kitoje rėmo pusėje (6 ir 7 pav.).

- E. Įkiškite užtvary kabliukus į atitinkamas vietas abiejose sėdynės pusėse, kol išgirsite spragtelėjimus. Prijunkite abu užtvary galus, pertraukdami juos per tarpkojo apsaugą (8 ir 9 pav.). Patikrinkite, ar diržai tinkamai pritvirtinti sėdynėje.
- F. Sumontuokite stogelį ant sėdynės laikiklių, kyšančių iš abiejų pusių. Norėdami reguliuoti stogelio pasvirimą, tolygiai traukite laikiklius ir nustatykite nuolydžio kampą.
- G. Įdėkite suaugusiųjų rankeną į metalinį kaištį, išsikišusį rėmo gale, ir pritvirtinkite jį užraktu laikiklio apačioje.
- H. Pritvirtinkite kojų atramą prie abiejų priekinio rato pusių kabliukais (13 pav.).
- I. Priekinį krepšėlį pritvirtinkite prie rėmo priekio (14 pav.).
- J. Pritvirtinkite puodelio laikiklį prie suaugusiųjų rankenos (15 pav.).

## **Naudojimas**

Norint naudoti produktą reikia atsisėsti ant sėdynės, prisegti saugos diržus, suimti abi vairo rankenas ir minti pedalus, kad vairuotumėte triratuką. Sukimas atliekamas sukant vairą norima kryptimi. Norint stabdyti, reikia nustoti minti pedalus.

## **Reguliavimas**

### **Pedalų blokavimas – laisvos eigos funkcija**

Triratukas turi laisvos eigos funkciją. Naudodamas šią funkciją vaikas gali minti pedalus, nepriklausomai nuo triratuko greičio. Norėdami nustatyti šią konfigūraciją, pastumkite svirtį rato šone. Jei norite, kad ratas judėtų dėl pedalų judėjimo, dar kartą pajudinkite šią svirtį. Jei Jūsų vaikas triratuką naudoja savarankiškai, įsitikinkite, kad laisvos eigos funkcija išjungta.

### **Savarankiškas triratukas**

Produktą galima naudoti be suaugusiųjų rankenos kaip savarankišką triratuką vaikui. Norėdami nuimti rankeną: pakelkite svirtį, esančią rankenos apačioje, ir ištraukite elementą. Metalinį kaištį, išsikišusį iš tiračio rėmo, pritvirtinkite apsauginiu dangteliu (B pav., pažymėta kaip 14)

### **Sėdynės atlošo reguliavimas**

Norėdami nustatyti atlošą į vieną iš trijų galimų padėčių, naudokite sagtį atlošo gale. Girdimas spragtelėjimas rodo, kad atlošas tinkamai užfiksuotas. Galima rinktis iš trijų atlošo padėčių į galą ir į priekį. Transportuojant atlošas taip pat gali būti sulenktas į priekį.

## **Sėdynės reguliavimas priekis - galas**

Norėdami sureguliuoti padėtį, atlaisvinkite sėdynės apačioje esantį varžtą. Pasiekę norimą padėtį, dar kartą priveržkite varžtą.

## **Rankenos aukščio reguliavimas**

Sureguliuokite rankenos aukštį, paspausdami rankenos viršuje esantį užraktą. Galimas 3 lygių reguliavimas.

## **Galinių ratų blokavimas**

Paspauskite abu stabdžius koja, kad užblokuotumėte galinius ratus.

## **Išmontavimas ir transportavimas**

### **Norėdami sudėti prietaisą:**

1. Atsukite sėdynę rėmo apačioje ir ją nuimkite.
2. Nuimkite užvaras naudodami mygtukus, esančius sėdynės šone.
3. Pašalinkite vairą paspausdami mygtuką (A, pav. 16) ir traukdami ją aukštyn.
4. Paspauskite spaustuką ant priekinio rato veleno, ištraukite priekinį ratą iš triračio rėmo.
5. Atsukite galinius ratus (kiekviename iš jų yra fiksavimo mygtukas, kurį pirmiausia reikia atleisti).
6. Atleiskite suaugusiųjų rankenos (apačioje) užraktą ir ją ištraukite.
7. Nuimkite kojų atramas, puodelio laikiklį ir krepšelius.

Transportuodami atlikite šiuos veiksmus: sulenkite sėdynės atlošą, prisekite viršuje užvaras, nuimkite suaugusiųjų rankeną.

## **Valymas ir priežiūra**

- Triratukas turėtų būti reguliariai tikrinamas ir pasirūpinama jo technine būkle, kad jis nekeltų grėsmės vaikui.
- Triratuką reikia nuplauti minkšta šluoste. Nešlapinkite triratuko vandenyje ir nepilkite vandens, kad jį išvalytumėte.
- Reguliariai tikrinkite savo triratuką, ar nėra laisvų ar pažeistų dalių. Triratuko su sugedusiomis dalimis negalima naudoti.
- Medžiagines dalis galima skalbti skalbimo mašinoje iki 30°C temperatūroje.
- Alyvą galima tepti ant triratuko jungiamųjų elementų (pvz., jo rėmo, vairo vyrių).

Nuotraukos skirtos tik iliustracijai, tikroji gaminių išvaizda gali skirtis nuo pateiktos nuotraukose.

## Vážení Zákazníci!

Máte-li jakékoli připomínky nebo dotazy týkající se zakoupeného výrobku, kontaktujte nás: **help@lionelo.com**

## Výrobce:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polsko

## Popis (viz obr. A a B):

- |                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1. Stříška                     | 10. Zadní koš                |
| 2. Držák řídítek               | 11. Sedadlo                  |
| 3. Řídítka                     | 12. Oblouk                   |
| 4. Přední koš                  | 13. Rukojeť pro rodiče       |
| 5. Blatník                     | 14. Ochranný kryt            |
| 6. Přední kolo                 | 15. Držák na pohárek         |
| 7. Pedál                       | 16. Rám jízdního kola        |
| 8. Opěrka nohou pro menší děti | 17. Upevňovací šroub sedadla |
| 9. Zadní kolo                  |                              |

## Varování

- Před použitím výrobku si přečtěte tento návod, abyste se seznámili s jeho funkcemi a používali jej v souladu s určením. Zařízení používané v rozporu s určením může představovat hrozbu pro vaše dítě!
- Nejbezpečnějším terénem pro jízdu na trojkolce jsou oblasti s omezeným nebo vyloučeným silničním provozem, jako jsou soukromé a rekreační pozemky, dětská hřiště a školní hřiště.
- Děti musí být poučeny o správném používání výrobku, zejména o používání brzdy. Brzdit by se mělo zastavením šlapání.
- Abyste předešli zranění, ujistěte se, že vaše dítě je v dostatečné vzdálenosti při skládání nebo rozkládání tohoto výrobku.
- Před použitím zkontrolujte, zda jsou upevňovací prvky sedadla správně zajištěny.
- Kočárek může používat pouze jedno dítě.
- Používejte náhradní díly dodané pouze výrobcem.

- Nepoužívejte příslušenství, které neschválil výrobce.
- Na rukojeť trojkolky nezavěšujte ani nepokládejte těžké předměty – může dojít k převrácení a zranění dítěte.
- Výrobek je určen pro děti od 1,5 do 5 let s hmotností do 25 kg.
- Výrobek je určen k použití jedním dítětem.
- Používejte výrobek na rovné cestě, mimo silniční provoz.
- Menší děti smějí tříkolku používat pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Při používání jízdního kola buďte opatrní. Dítě by mělo poučeno o používání jízdního kola a mít dovednosti napomáhající předcházet pádu, srážce a zranění dítěte nebo jiných osob.
- Před jízdou zkontrolujte, zda jsou všechny součásti bezpečně připevněny.
- Před použitím se ujistěte, že jsou všechny uzamykací mechanismy zablokovány.
- Aby byla zajištěna stabilita tříkolky, nepokládejte na ni žádné dodatečné zatížení. Nezavěšujte ani nepokládejte žádné těžké předměty na řídítka / rukojeť pro dospělé - může to vést k převrácení výrobku a zranění dítěte.
- Neskladujte výrobek na místě, ve kterém může být vystaven působení vysokých teplot a vlhkého vzduchu.
- Během jízdy se vyhněte nerovnému terénu.
- Pokud je jízdní kolo jakkoli poškozeno, je nutné okamžitě jej přestat používat a obrátit se na výrobce.
- Během jízdy na kole nedovolujte dítěti vstávat.
- Dítě musí být vždy zajištěno popruhy.
- Chraňte produkt před ohněm a zdroji tepla.

## Montáž

- A.** Namontujte zadní kola na příslušná místa v zadní části rámu. Ujistěte se, že jsou kola správně připevněna - zkuste je vysunout (obr. 1).
- B.** Zatlačte sponu na vřeteno předního kola a namontujte tento prvek do přední části rámu (ujistěte se, že jste kolo namontovali podle označení na blatníku). Umístěte řídítka na vyčnívající kolík předního kola. Slyšitelné „kliknutí“ bude znamenat správnou montáž (obr. 2 a 3).
- C.** Namontujte zadní koš a utáhněte jej pomocí matice k rámu (obr. 4 a 5).
- D.** Umístěte sedadlo na rám - prostrčte přes něj vyčnívající kovový kolík. Utáhněte čep na druhé straně rámu šroubem (obr. 6 a 7).
- E.** Vložte háčky oblouku do odpovídajících míst na obou stranách sedadla, dokud

neuslyšíte „kliknutí“. Spojte dva konce oblouku jejich přetažením přes krokový chránič (obr. 8 a 9). Zkontrolujte, zda jsou pásy řádně zajištěny v sedadle.

- F. Namontujte stříšku na podpěry sedadla, vyčnívající po obou stranách. Za účelem nastavení sklonu stříšky rovnoměrně zatáhněte za držáky a upravte úhel sklonu.
- G. Vložte rukojeť pro rodiče do kovového kolíku, který vyčnívá v zadní části rámu a zajištěte jej blokádou nacházející se ve spodní části držadla.
- H. Namontujte opěrku nohou na obě strany předního kola pomocí háčků (obr. 13).
- I. Namontujte přední koš na přední část rámu (obr. 14).
- J. Namontujte držák na pohárek na rukojeti pro rodiče (obr. 15).

## Používání

Posadte se na sedadlo, zapněte bezpečnostními pásy, uchopte obě držadla řídicích a následně začněte šlapat abyste uvedli tříkolku do pohybu. Zatáčení probíhá otáčením řídicích v požadovaném směru. K brzdění dochází tím, že přestanete šlapat.

## Nastavení

### Blokáda pedálů - funkce volnoběžného kola

Tříkolka má funkci volnoběžného kola. Při používání této funkce může dítě šlapat bez ohledu na rychlost tříkolky.

Chcete-li nastavit tuto konfiguraci, posuňte páčku na boku kola. Pokud chcete aby pohyb pedálů způsobil pohyb kola, znovu přesuňte páku.

Pokud vaše dítě používá tříkolku samostatně, zkontrolujte, zda je funkce volnoběžného kola deaktivována.

### Nezávislé kolo

Produkt lze použít bez rukojeti pro rodiče jako samostatnou tříkolku pro dítě.

Demontáž: zvedněte páčku, nacházející se ve spodní části rukojeti a následně prvek vysuňte. Zajištěte vyčnívající z rámu kola kovový kolík s ochranným víčkem (označeno číslem 14 na obr. B).

### Nastavení opěradla sedadla

Chcete-li nastavit opěradlo do jedné ze tří dostupných poloh, použijte přezku na zadní straně opěradla. Slyšitelné kliknutí znamená, že je opěradlo správně zajištěno. Na výběr jsou tři polohy opěradla směřující zády i čelem ve směru jízdy. Opěradlo lze také sklopit dopředu za účelem přepravy.

## **Nastavení sedadla vpřed - vzad**

Chcete-li upravit polohu, povolte šroub na spodní straně sedadla. Po nastavení do požadované polohy šroub znovu utáhněte.

## **Regulace výšky rukojeti**

Upravte výšku rukojeti stisknutím blokády nacházející se v horní části rukojeti. Možná je 3 stupňová regulace.

## **Blokáda zadních kol**

Sešlápněte obě brzdy nohou, abyste zablokovali zadní kola.

## **Demontáž a přeprava**

### **Pro složení zařízení:**

1. Odšroubujte sedadlo ve spodní části rámu a sejměte jej.
2. Sejměte oblouk pomocí tlačítek umístěných na boku sedadla.
3. Odstraňte volant stisknutím tlačítka (A, obr. 16) a táhnutím nahoru.
4. Stiskněte sponu na vřetenu předního kola, vysuňte přední kolo z rámu jízdního kola.
5. Odepněte zadní kola (každé má tlačítko blokády, které musíte nejdříve uvolnit).
6. Odemkněte blokádu rukojeti pro rodiče (dole) a vytáhněte ji.
7. Vyjměte stupačky, držák na pohárek a koše.

Při přepravě postupujte takto: sklopte opěradlo sedadla, v horní části sepněte oblouk, uvolněte rukojeť pro rodiče.

## **Čištění a údržba**

- Kolo je nutné pravidelně kontrolovat a starat se o jeho technický stav, aby nepředstavovalo nebezpečí pro dítě.
- Kolo je třeba mýt měkkým hadříkem. Nenamáčejte kolo ve vodě a nepolévejte je vodou za účelem vyčištění.
- Pravidelně kontrolujte, zda na kole nejsou nedotažené součásti nebo poškozené části. Jízdní kolo nesmí být používáno s vadnými díly.
- Prvky z látky lze prát v pračce při teplotě do 30 °C.
- Na spojovací prvky jízdního kola můžete použít olej (např. na jeho rám, závěsy řídítek).

Fotografie jsou pouze ilustrativní, skutečný vzhled výrobků se může lišit od těch, které jsou zobrazeny na fotografiích.

## Kedves Ügyfelünk!

Ha bármilyen észrevétele vagy kérdése van a vásárolt termékről, lépjen kapcsolatba velünk: [help@lionelo.com](mailto:help@lionelo.com)

## Gyártó:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Lengyelország

## Leírás (lásd A és B. ábra):

- |                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. Napellenző                   | 10. Hátsó kosár                 |
| 2. Kormánymarkolat              | 11. Ülészék                     |
| 3. Kormány                      | 12. Ív                          |
| 4. Első kosár                   | 13. Szülői fogantyú             |
| 5. Sárvédő                      | 14. Védőburkolat                |
| 6. Első kerék                   | 15. Pohártartó                  |
| 7. Pedál                        | 16. A háromkerekű kerékpár váza |
| 8. Lábtartó kisebb gyermekeknek | 17. Ülészögzítő csavar          |
| 9. Hátsó kerék                  |                                 |

## Figyelmeztetések

- Kérjük, olvassa el ezt az útmutatót a termék használatba vétele előtt, hogy megismerje annak funkcióit és azt a rendeltetésnek megfelelően használhassa. A termék rendeltetéstől eltérő használata veszélyes lehet a gyermek számára!
- A kerékpározás szempontjából a legbiztonságosabb területnek a korlátozott forgalmú, vagy forgalomtól elzárt területek, például a magánutak, szabadidős területek, játszóterek, iskolai sportpályák.
- Meg kell tanítani a gyermeket a termék helyes használatára, különösen a fékezés módját. Fékeznie kell a pedál leállításával
- A sérülések elkerülése végett tartsa távol gyermekét a termék szétnyitásakor és összecsukszásakor.
- Ez a termék nem alkalmas futáshoz vagy görkorcsolyázáshoz.
- Kizárólag a gyártó által biztosított pótalkatrészek használata megengedett.
- Ne használjon a gyártó által jóvá nem hagyott tartozékokat.

- A kerékpár minden elemét rendszeresen ellenőrizni kell, hogy azok megfelelően működnek.
- A gyermek behelyezésekor / kerékpárból történő kivételekor a féknek minden esetben rögzített helyzetben kell lennie.
- A termék 1,5 és 5 év közötti és maximum 25 kg súlyú gyermekek számára készült.
- A termék egy gyermek általi használatra szolgál.
- A terméket egyenes úton, az utcai forgalomtól távol kell használni.
- A kisebb gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a háromkerekűt.
- A háromkerekű használata során legyen óvatos. A gyermeket ki kell képezni a háromkerekű kerékpár használatára, és rendelkeznie kell azokkal a készségekkel, amelyekkel sikeresen elkerülheti az eséseket, ütközéseket és a saját vagy mások sérüléseit.
- Indulás előtt ellenőrizze, hogy minden alkatrész megfelelően rögzítve van-e.
- Használat előtt győződjön meg arról, hogy minden reteszelő mechanizmus zárva van-e.
- A háromkerekű stabilitásának biztosítása érdekében ne helyezzen rá plusz terhelést. Ne akasszon vagy helyezzen nehéz tárgyakat a kormányra/a szülői fogantyúra – ez a termék felborulását és a gyermek sérülését okozhatja.
- Ne tárolja a terméket olyan helyen, ahol magas hőmérsékletnek és párás levegőnek lehet kitéve.
- Menet közben kerülje az egyenetlen terepet.
- Ha a háromkerekű kerékpár bármilyen módon megsérül, azonnal hagyja abba a használatát, és lépjen kapcsolatba az eladóval vagy a gyártóval.
- Ne engedje, hogy gyermeke kerékpározás közben felkeljen.
- A gyermeket mindig az övvel kell rögzíteni.
- Tartsa távol a terméket tüztől és hőforrásoktól.

## Összeszerelés

- A. Szerelje fel hátsó kerekeket a váz hátsó részén a számukra kijelölt helyekre. Győződjön meg arról, hogy a kerekek megfelelően vannak-e rögzítve – próbálja meg kihúzni azokat. (1. ábra).
- B. Nyomja a klipszet az első kerékcsapra, és szerelje ezt a darabot a váz elejére (győződjön meg róla, hogy a kereket a sárvédőn lévő jelöléseknek megfelelően

- szerele fel). Helyezze a kormányt az első kerék kiálló csapjára. Egy hallható „kattanás” jelzi a megfelelő beszerelést. (2. és 3. ábra).
- C. Szerelje fel a hátsó kosarat, és az anyával rögzítse a vázhoz (4. és 5. ábra).
  - D. Helyezze az ülést a vázra - vezesse át a vázon a kiálló fémcsapot. Húzza meg a csapot a váz másik oldalán a csavarral (6. és 7. ábra).
  - E. Csúsztassa az ív kampóit a megfelelő pozíciókba az ülés mindkét oldalán, amíg „kattanást” nem hall. Csatlakoztassa a bot két végét áthúzva azt a lépcsős biztonsági eszközön (8. és 9. ábra). Ellenőrizze, hogy az övek megfelelően be vannak-e húzva az ülésbe.
  - F. Szerelje fel a napellenző az ülés mindkét oldalán kiálló konzolokra. A napellenző dőlésszögének beállításához húzza a konzolokat egyenletesen kifelé, és állítsa be a dőlésszöget.
  - G. Helyezze a szülői fogantyút a váz hátuljából kiálló fémcsapba, és rögzítse a fogantyú alján lévő zárral.
  - H. Szerelje fel a lábtartót az első kerék mindkét oldalára a kampók segítségével (13. ábra).
  - I. Szerelje fel az első kosarat a váz elejére (14. ábra).
  - J. Szerelje fel a pohártartót az szülői fogantyúra (15. ábra).

## Használat

Rá kell ülni az ülésre, be kell kapcsolni a biztonsági övet, meg kell fogni meg mindkét kormánymarkolatot, majd pedálozzon, hogy a háromkerékű mozgásba lendüljön. A kanyarodás a kormánynak a megfelelő irányába történő elfordításával történik. A pedálozás leállításával kell fékezni

## Szabályozás

### Pedálzár - szabadonfutó funkció

A háromkerékű kerékpár szabadonfutó funkcióval rendelkezik. Ha ezt a funkciót használja, a gyermek a háromkerékű sebességétől függetlenül tud pedálozni.

Ennek a konfigurációnak beállításához mozgassa a kerék oldalán lévő kart. Ha azt szeretné, hogy a pedálok mozgatása a kerék mozgását is okozza, mozgassa ezt a kart újra.

Ha gyermeke önállóan használja a háromkerékűt, győződjön meg arról, hogy a szabadonfutó funkció ki van kapcsolva.

## **Önálló háromkerekű kerékpár**

A termék a szülői fogantyú nélkül önálló gyermek háromkerekűként is használható. A leszereléshez: emelje fel a fogantyú alján lévő kart, majd csúsztassa ki az elemet. Rögzítse a kerékpárvázból kiálló fémcsapot egy védősapkával (14. jelzéssel a B ábrán).

## **Az ülés háttámlájának beállítása**

A háttámlát a háttámla hátulján lévő csattal a három elérhető pozíció egyikébe állíthatja. A háttámla helyes rögzítését egy hallható kattánás jelzi. Három a menetiránynak hátra- és előre néző pozíció közül választhat. A háttámla szállítás céljából előre is hajtható.

## **Az ülés beállítása előre – hátra**

A pozíció beállításához lazítsa meg az ülés alján található csavart. A kívánt pozíció beállítása után, húzza meg ismét a csavart.

## **A fogantyú magasságának beállítása**

Állítsa be a fogantyú magasságát a fogantyú tetején lévő retesz megnyomásával. 3 fokozatú beállítás lehetséges.

## **A hátsó kerekek rögzítése**

A hátsó kerekek rögzítéséhez nyomja le mindkét féket a lábával.

## **Szétszerelés és szállítás**

### **A készülék összehajtásához:**

1. Csavarozza le a váz alján és távolítsa el az ülést.
2. Az ülés oldalán található gombok segítségével válassza le az ívet.
3. Vegye le a kormányt az (A, ábr. 16) gomb megnyomásával és felfelé húzva.
4. Nyomja meg az első kerék orsóján lévő kapcsolót, csúsztassa ki az első kereket a kerékpárvázból.
5. Oldja ki a hátsó kerekeket (mindegyik rendelkezik egy reteszelőgombbal, amelyet először ki kell engedni).
6. Oldja ki a zárat a szülői fogantyún (alul), és húzza ki azt.
7. Távolítsa el a lábtartókat, a pohártartót és a kosarakat.

Szállításhoz kövesse az alábbi lépéseket: hajtsa le az üléstámlát, akassza le az ívet felül, akassza ki a szülői fogantyút.

## Tisztítás és karbantartás

- Rendszeresen ellenőrizze a háromkerekű kerékpárt és ügyeljen annak műszaki állapotára, hogy az ne jelentsen veszélyt a gyermekre.
- A háromkerekű kerékpárt puha ruhával kell lemosni. Ne áztassa a háromkerekű kerékpárt vízbe, és ne öntsön rá vizet a tisztításhoz.
- Rendszeresen ellenőrizze a háromkerekű kerékpárt, meglazult csavarokat vagy sérült alkatrészeket keresve. Ne használja a háromkerekű kerékpárt hibás alkatrészekkel.
- A szövetelemek mosógépben moshatók 30 C hőmérsékleten.
- Olajozhatja a kerékpár csatlakozó részeit (pl. a vázat, a kormány zsanérokat).

A fényképek illusztrációk, a termékek megjelenése eltérhet a bemutatott képeken láthatóaktól.

RO

### Stimate Client!

Dacă aveți observații sau întrebări despre produsul pe care l-ați achiziționat, nu ezitați să ne contactați: [help@lionelo.com](mailto:help@lionelo.com)

### Producător:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polska

### Descriere (vezi: Fig. A i B):

- |                                                 |                                 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Copertină                                    | 9. Roata spate                  |
| 2. Mâner ghidon                                 | 10. Coș din spate               |
| 3. Ghidon                                       | 11. Scaun                       |
| 4. Coș din față                                 | 12. Arcadă                      |
| 5. Apărător roată                               | 13. Mâner părinte               |
| 6. Roata față                                   | 14. Eclisă protecție            |
| 7. Pedală                                       | 15. Suport pentru pahar         |
| 8. Suport pentru picioare pentru copii mai mici | 16. Cadru bicicletă             |
|                                                 | 17. Șurub de fixare a scaunului |

## Avertizmente

- Vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni înainte de a utiliza produsul pentru a vă familiariza cu funcțiile acestuia și pentru a-l utiliza conform destinației. Echipamentul care nu este utilizat în conformitate cu instrucțiunile poate reprezenta un pericol pentru copilul dumneavoastră!
- Cele mai sigure zone în care să vă plimbați cu bicicleta sunt zonele cu trafic limitat sau inexistent, cum ar fi zonele private, zonele de recreere, locurile de joacă, terenurile de joacă ale școlilor.
- Copiii trebuie să fie instruiți cu privire la utilizarea corectă a produsului, în special la modul de frânare. Ar trebui să frânați oprind pedalarea.
- Pentru a evita rănirea, asigurați-vă că copilul dumneavoastră nu se află în cale atunci când desfășurați sau pliați acest produs.
- Acest produs nu este potrivit pentru alergare sau mersul pe role.
- Este permisă utilizarea pieselor de schimb furnizate exclusiv de către producător.
- Nu trebuie utilizate accesorii care nu sunt aprobate de producător.
- Toate piesele bicicletei trebuie să fie verificate periodic pentru a se asigura că funcționează corect.
- Frâna trebuie să fie blocată atunci când vă urcați/coborâți copilul de pe bicicletă.
- Produsul este destinat copiilor de la 1,5 la 5 ani și cu o greutate de până la 25 kg.
- Produsul este destinat utilizării de către un singur copil.
- Utilizați produsul pe un drum drept, departe de trafic.
- Copiii mai mici pot folosi tricicleta numai sub supravegherea unei persoane adulte.
- Aveți grijă când utilizați bicicleta. Copilul ar trebui să fie instruit în utilizarea bicicletei și să aibă abilitățile care să-l ajute să evite căderile, coliziunile și rănile sau lovirea altora.
- Înainte de utilizare, verificați dacă toate componentele sunt bine fixate.
- Înainte de utilizare, asigurați-vă că toate mecanismele de blocare sunt blocate.
- Pentru a asigura stabilitatea tricicletei, nu puneți greutate suplimentară pe aceasta. Nu suspendați și nu așezați obiecte grele pe ghidon/mânerul pentru adulți - acest lucru poate cauza răsturnarea produsului și rănirea copilului.
- Nu depozitați produsul într-un loc unde ar putea fi expus la temperaturi

ridicate și aer umed.

- Evitați terenul denivelat în timpul mersului.
- Dacă bicicleta este deteriorată în vreun fel, încetați imediat utilizarea ei și contactați producătorul.
- Nu permiteți copilului să se ridice în timp ce merge cu bicicleta.
- Copilul trebuie să fie întotdeauna asigurat cu centuri.
- Țineți produsul departe de foc și surse de căldură.

## Montare

- A.** Montați roțile din spate în locurile dedicate pe partea din spate a cadrului. Asigurați-vă că roțile sunt atașate corect - încercați să trageți de ele (Fig. 1).
- B.** Împingeți clema pe axul roții din față și montați acest element pe partea din față a cadrului (asigurați-vă că montați roata așa cum este marcat pe aripă). Așezați ghidonul pe știftul proeminent al roții din față. „Clic-ul” va indica montarea corectă (Fig. 2 și 3).
- C.** Montați coșul din spate și strângeți-l cu piulița pe cadru (Fig. 4 și 5).
- D.** Așezați scaunul pe cadru - introduceți prin el știftul metalic proeminent. Strângeți axul de pe cealaltă parte a cadrului cu un șurub (Fig. 6 și 7).
- E.** Introduceți cârligele barei în locurile corespunzătoare de pe ambele părți ale scaunului până când auziți „clic”. Conectați cele două capete ale barei prin trecerea acestuia prin dispozitivul de blocare a picioarelor (Fig. 8 și 9). Verificați dacă centurile sunt bine așezate în scaun.
- F.** Montați copertina pe suporturile scaunului care sunt proeminente ambele părți. Pentru a regla înclinarea copertinei, trageți uniform de console și setați unghiul de înclinare.
- G.** Introduceți suportul pentru părinte în știftul de metal care iese în afară din spatele cadrului și fixați-l cu încuietoarea de pe partea inferioară a suportului.
- H.** Atașați suportul pentru picioare pe ambele părți ale roții din față cu ajutorul cârligelor (Fig. 13).
- I.** Atașați coșul din față pe partea din față a cadrului (Fig. 14).
- J.** Atașați suportul pentru pahare pe mânerul pentru părinte (Figura 15).

## Utilizare

Trebuie să vă așezați pe scaun, puneți centurile de siguranță, prindeți ambele mânere ale ghidonului și apoi pedalați pentru a pune tricicleta în mișcare.

Întoarcerea se face prin rotirea ghidonului în direcția dorită. Frânarea are loc prin oprirea din pedalare.

## **Reglare**

### **Blocarea pedalelor – funcția de roată liberă**

Tricicleta are funcția de roată liberă. Când este folosită această funcție, copilul poate pedala indiferent de viteza tricicletei.

Pentru a seta această configurație, deplasați maneta de pe partea laterală a roții. Dacă doriți ca mișcarea pedalelor să determine mișcarea roții, mișcați din nou această pârghie.

Dacă copilul dvs. folosește tricicleta singur, asigurați-vă că funcția de roată liberă este dezactivată.

### **Bicicletă independentă**

Produsul poate fi folosit fără mânerul părintelui ca bicicletă independentă pentru copil. Pentru demontare: ridicați pârghia situată în partea de jos a mânerului și scoateți în exterior elementul. Asigurați știftul metalic care iese din cadru cu eclisa de protecție (marcată ca 14 în Fig. B).

### **Reglarea spătarului scaunului**

Pentru a seta spătarul într-una dintre cele trei poziții disponibile, utilizați catarama din spatele spătarului. Clic-ul indică că spătarul este blocat corect. Aveți la alegere trei poziții ale spătarului cu fața sau cu spatele în direcția de deplasare. Spătarul poate fi, de asemenea, pliat înainte de transportarea tricicletei.

### **Reglarea scaunului față - spate**

Pentru a regla poziția, slăbiți șurubul de pe partea inferioară a scaunului. După ce ați ajuns în poziția dorită, strângeți din nou șurubul.

### **Reglarea înălțimii mânerului**

Reglați înălțimea mânerului apăsând blocada din partea superioară a mânerului. Este posibilă ajustarea în 3 trepte.

### **Blocarea roților din spate**

Pentru a bloca roțile din spate apăsați cu piciorul ambele frâne.

## **Demontare și transportare**

### **Pentru a demonta tricicleta:**

1. Deșurubați scaunul din partea inferioară a cadrului și scoateți-l.
  2. Desprindeți bariera folosind butoanele de pe partea laterală a scaunului.
  3. Demontați volanul apăsând butonul (A, fig. 16) și trăgându-l în sus.
  4. Apăsați clema de pe axul roții din față, glisați roata din față din cadrul bicicletei.
  5. Demontați roțile din spate (fiecare are un buton de blocare care trebuie eliberat).
  6. Deblocați încuietorea de pe suportul pentru părinte (în partea de jos) și trageți-l afară.
  7. Scoateți suporturile pentru picioare, suportul pentru pahare și coșurile.
- Pentru transportare, urmați acești pași: pliați spătarul scaunului, fixați bariera în partea de sus, desprindeți mânerul pentru părinte.

## **Curățare și întreținere**

- Bicicleta trebuie verificată în mod regulat și trebuie să aveți grijă starea ei tehnică, astfel încât să nu reprezinte o amenințare pentru copil.
- Bicicleta trebuie spălată cu o cârpă moale. Nu scufundați bicicleta în apă și nu turnați apă peste ea pentru a o curăța.
- Verificați regulat bicicleta pentru piese slăbite sau deteriorate. Bicicleta cu piese defecte nu trebuie utilizată.
- Elementele din material textil pot fi spălate în mașina de spălat la temperaturi de până la 30°C.
- Pe elementele de legătură ale bicicletei puteți aplica ulei (de ex., cadrul acesteia, balamalele ghidonului).

Fotografiile au caracter ilustrativ, aspectul real al produselor poate diferi de cel prezentat în fotografii.

## Bästa Kund!

Om du har några anmärkningar eller frågor om den inköpta produkten, kontakta oss gärna på: [help@lionelo.com](mailto:help@lionelo.com)

## Tillverkare:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

## Beskrivning (se: fig. A och B)

- |                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| 1. Sufflett                | 10. Bakre korg         |
| 2. Styrhandtag             | 11. Sits               |
| 3. Styre                   | 12. Bygel              |
| 4. Främre korg             | 13. Föräldrahandtag    |
| 5. Stänkskärm              | 14. Skyddskåpa         |
| 6. Framhjul                | 15. Mugghållare        |
| 7. Pedal                   | 16. Cykelram           |
| 8. Fotstöd för mindre barn | 17. Fästskruv för sits |
| 9. Bakhjul                 |                        |

## Varningar

- Produkten är avsedd för barn från 1,5 till 5 år och med en vikt på upp till 25 kg.
- Produkten är avsedd att användas av ett barn.
- Produkten ska användas på en rak väg, borta från trafik.
- Mindre barn får endast använda trehjulingen under uppsikt av en vuxen.
- Var försiktig när du använder cykeln. Barnet bör utbildas i att använda cykeln och ha färdigheter som hjälper till att effektivt undvika fall, kollisioner och skador på barnet eller andra personer.
- Kontrollera att alla delar är korrekt monterade före körning.
- Se till att alla låsmekanismer är låsta före användning.
- För att säkerställa trehjulingens stabilitet, lägg inte på extra belastning. Häng inte eller placera tunga föremål på styret/vuxenhandtaget - det kan leda till att produkten välter och skadar barnet.
- Förvara inte produkten på en plats där den kan utsättas för hög temperatur

och fuktig luft.

- Undvik ojämn terräng under körning.
- Om cykeln är skadad på något sätt, sluta använda den omedelbart och kontakta tillverkaren.
- Låt inte barnet stå upp medan det befinner sig i cykeln.
- Barnet måste alltid vara säkrat med bälten.
- Produkten ska hållas borta från eld och värmekällor.

## MONTERING

- Montera bakhjulen på de avsedda platserna på ramens bakre del. Se till att hjulen är korrekt monterade - försök dra ut dem (fig. 1).
- Tryck in klämman på framhjulets axel och montera denna del på ramens främre del (se till att du monterar hjulet enligt markeringen på stänkskärmen). Sätt styret på framhjulets utstickande axel. Ett hörbart "klick" indikerar korrekt montering (fig. 2 och 3).
- Montera den bakre korgen och skruva fast den med muttern till ramen (fig. 4 och 5).
- Placera sitsen på ramen - för den utstickande metallaxeln genom den. Dra åt axeln från andra sidan av ramen med hjälp av skruven (fig. 6 och 7).
- För in bygelns fästen i motsvarande platser på båda sidor av sitsen tills du hör "klick". Sammanfoga bygelns två ändar genom att dra den genom grenskyddet (fig. 8 och 9). Kontrollera att bältena är ordentligt fastklämda i sitsen.
- Montera suffletten på sitsstöden som sticker ut från båda sidor. För att justera sufflettens lutning, dra jämnt i stöden och ställ in lutningsvinkeln.
- Sätt in föräldrahandtaget i metallaxeln som sticker ut i ramens bakre del och säkra med hjälp av låset som finns längst ner på handtaget.
- Montera fotstödet på båda sidor av framhjulet med hjälp av fästena (fig. 13).
- Montera den främre korgen på ramens framsida (fig. 14).
- Montera mugghållaren på föräldrahandtaget (fig. 15).

## ANVÄNDNING

Sitt på sitsen, spänn fast säkerhetsbältena, greppa båda styrhandtagen och trampa sedan för att sätta trehjulingen i rörelse. Svängning sker genom att vrida styret i önskad riktning. Bromsa genom att sluta trampa.

## **JUSTERING**

### **Låsning av pedaler - frihjulsfunktion**

Trehjulingen har en frihjulsfunktion. När denna funktion används kan barnet trampa oberoende av trehjulingens hastighet.

För att ställa in denna konfiguration, flytta spaken på sidan av hjulet. Om du vill att pedalrörelsen ska orsaka hjulrörelse, flytta denna spak igen

### **Självständig cykel**

Produkten kan användas utan föräldrahandtag som en självständig trehjuling för barnet. För att demontera: lossa spaken som finns längst ner på handtaget och dra sedan ut delen. Skydda den metallaxel som sticker ut från cykelramen med skyddsskåpan (markerad som 14 i fig. B).

### **Justering av sitsens ryggstöd**

För att ställa in ryggstödet i en av de tre tillgängliga positionerna, använd spännet på baksidan av ryggstödet. Ett hörbart klick indikerar korrekt låsning av ryggstödet. Det finns tre positioner att välja mellan: bakåtvänd och framåtvänd i färdriktningen. Ryggstödet kan också fällas framåt för transportändamål.

### **Justering av sits fram - bak**

För att anpassa positionen, lossa skruven som finns under sitsen. Efter att ha ställt in önskad position, dra åt skruven igen.

### **Justering av handtagshöjd**

Justera handtagets höjd genom att trycka på låset som finns på handtagets ovansida. En 3-steps justering är möjlig.

### **Låsning av bakhjul**

För att låsa bakhjulen, tryck ner båda bromsarna med foten.

## **DEMONTERING OCH TRANSPORT**

### **För att montera isär enheten:**

1. Skruva loss sitsen från ramens undersida och ta bort den.
2. Lossa bygeln med hjälp av knapparna som finns på sidan av sitsen.
3. Demontera styret: tryck på knappen C från fig. 16 och ta bort delen.

4. Tryck på klämman på framhjulets axel, dra ut framhjulet från cykelramen.
5. Lossa bakhjulen (vart och ett har en låsknapp som först måste frigöras).
6. Lås upp föräldrahandtagets lås (på undersidan) och dra ut det.
7. Ta bort fotstöden, mugghållaren och korgarna.

För transportändamål, utför följande steg: fäll ner sitsens ryggstöd, fäst bygeln upptill, lossa föräldrahandtaget.

## RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

- Kontrollera regelbundet cykeln och håll den i gott tekniskt skick så att den inte utgör någon fara för barnet.
- Rengör cykeln med en mjuk trasa. Blötlägg inte cykeln i vatten och häll inte vatten över den för att rengöra den.
- Kontrollera regelbundet cykeln för lösa delar eller skadade delar. Använd inte cykeln med defekta delar.
- Tygdelar kan tvättas i tvättmaskin vid temperaturer upp till 30°C.
- Du kan applicera olja på cykelns förbindelseelement (t.ex. på dess ram, styrets gångjärn).

Foton är endast för referens, det verkliga produktutseendet kan skilja sig från det som presenteras på foton.

NO

### Kjære klient!

Hvis du har kommentarer eller spørsmål om det kjøpte produktet, vennligst kontakt oss: [help@lionelo.com](mailto:help@lionelo.com)

### Produsent:

BrandLine Group Sp. z o.o.  
A. Kręlewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

## Beskrivelse (se: fig. A og B)

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Solskjerm            | 10. Bakkurv          |
| 2. Styrehåndtak         | 11. Sete             |
| 3. Styre                | 12. Bue              |
| 4. Frontkurv            | 13. Foreldrehåndtak  |
| 5. Skjerm               | 14. Beskyttelsespute |
| 6. Forhjul              | 15. Flaskeholder     |
| 7. Pedal                | 16. Sykkelramme      |
| 8. Fotstøtte for babyer | 17. Setefestebolt    |
| 9. Bakhjul              |                      |

## Advarsler

- Produktet er beregnet for barn i alderen 1,5-5 år og med vekt som ikke overstiger 25 kg.
- Produktet er kun beregnet for ett barn.
- Produktet må brukes på en rett vei, borte fra trafikk.
- Mindre barn kan kun bruke sykkel under tilsyn av en voksen.
- Vær forsiktig når du bruker sykkel. Barnet må trenes i å sykle og ha ferdigheter som hjelper det å unngå fall, kollisjoner og skader på seg selv eller andre.
- Før sykkelturen, sørg for at alle elementer er riktig festet.d.
- Før bruk, sørg for at alle låsemekanismer er låst.
- For å sikre produktets stabilitet, ikke overbelast det. Ikke heng eller plasser tunge gjenstander på styret/foreldrehåndtaket, da dette kan føre til at produktet kollapser og barnet skades.
- Ikke oppbevar produktet på et sted hvor det kan bli utsatt for høy temperatur og fuktig luft.
- Unngå humpete veier når du sykler.
- Hvis sykkel er skadet på noen måte, stopp bruken umiddelbart og kontakt produsenten.
- Barnet må ikke stå oppreist når det bruker sykkel.
- Barnet må alltid være sikret med belter.
- Hold produktet unna ild og varmekilder.

## Hvordan montere

- A. Fest bakhjulene i dedikerte plasser på bakre del av tverrstangen. Sørg for at hjulene er ordentlig festet – prøv å trekke dem ut (fig. 1)
- B. Trykk på klipsen på skaftet til forhjulet og fest dette elementet på fremre del av tverrstangen (sørg for at du monterer hjulet i samsvar med skjermmarkeringen). Sett styret på det utstående skaftet til forhjulet. Hvis du hører et "klikk", betyr det at festingen er korrekt (fig. 2 og 3).
- C. Fest den bakre kurven og stram den med tverrstangmutteren (fig. 4 og 5).
- D. Plasser setet på tverrstangen – tre det gjennom det utstående metallskaftet. Stram skaftet på den andre siden av tverrstangen med en bolt (fig. 6 og 7).
- E. Skyv bufestene inn i tilsvarende plasser på begge sider av setet til du hører et "klikk". Koble sammen de to endene av buen ved å trekke den gjennom skrittbeskyttelsen (fig. 8 og 9). Sørg for at beltene er ordentlig låst i setet.
- F. Fest solskjermen på setebrakettene på begge sider. For å justere helningen på solskjermen, trekk brakettene jevnt og still inn helningsvinkelen.
- G. Sett foreldrehåndtaket inn i metallskaftet som stikker ut i bakre del av tverrstangen og sikre med låsen nederst på håndtaket.
- H. Fest fotstøtten på begge sider av forhjulet ved hjelp av festene (fig. 13).
- I. Fest den fremre kurven foran på tverrstangen (fig. 14).
- J. Fest flaskeholderen på foreldrehåndtaket (fig. 15)

## Hvordan bruke

Sitt på setet, fest sikkerhetsbeltene, grip begge styrehåndtakene, og begynn deretter å trække for å sette sykkelens i bevegelse. For å svinge, vri styret i ønsket retning. For å bremse, slutt å trække.

## Hvordan justere

### Hvordan låse pedalene – frihjulsfunksjon

Trehjulssykkelen har en frihjulsfunksjon. Når du bruker denne funksjonen, kan barnet trække uavhengig av sykkelens hastighet.

For å sette denne konfigurasjonen, vri spaken på siden av hjulet. Hvis du vil at bevegelsen av pedalene skal føre til bevegelse av hjulet, vri denne spaken igjen.

### Uavhengig sykkel

Produktet kan også brukes uten foreldrehåndtaket i den uavhengige

sykkelfunksjonen. For å demontere: vipp spaken som er plassert nederst på håndtaket og skyv elementet ut. Sikre metallstangen som stikker ut av sykkelrammen med beskyttelsesputen (merket som 14 i fig. B).

### **Hvordan justere seteryggen**

For å sette ryggen i en av tre tilgjengelige posisjoner, bruk spennen på baksiden av ryggen. Hvis du hører et "klikk", betyr det at ryggen er riktig låst. Det er tre bakovervendte og fremovervendte ryggposisjoner. Ryggen kan også foldes fremover for transportformål.

### **Hvordan justere setet frem-tilbake**

For å justere posisjonen, løsne bolten som er plassert nederst på setet. Etter å ha satt ønsket posisjon, stram bolten igjen.

### **Hvordan justere høyden på håndtaket**

Juster høyden på håndtaket ved å trykke på låsen som er plassert øverst på håndtaket. En 3-nivås justering er mulig.

### **Hvordan låse bakhjulene**

For å låse bakhjulene, trykk på begge bremsene med foten.

## **Hvordan demontere og transportere**

### **For å folde produktet:**

1. Løsne setet nederst på rammen og fjern det.
2. Løsne buen med knapper plassert på sidene av setet.
3. Løsne styret: trykk på C-knappen i fig. 16 og ta av elementet.
4. Trykk på klipsen på stangen til forhjulet, trekk ut forhjulet fra sykkelrammen.
5. Løsne bakhjulene (hvert av dem har en låseknapp som må frigjøres først).
6. Lås opp foreldrehåndtakets lås (nederst) og ta det ut.
7. Fjern fotstøtter, flaskeholder og kurver.

For transportformål, gjør følgende: fold seteryggen, fest buen på toppen, løsne foreldrehåndtaket.

## **Rengjøring og vedlikehold**

- Sjekk sykkelens regelmessig og ta vare på dens tekniske tilstand slik at den

ikke utgjør en trussel for barnet.

- Vask sykkelen med en myk klut. Ikke senk sykkelen i vann og ikke hell vann på den for rengjøringsformål.
- Kontroller regelmessig sykkelen for løse elementer eller skadede deler. Det er forbudt å bruke sykkelen med defekte deler.
- Stoffelementer kan vaskes i vaskemaskin ved en temperatur på opptil 30°C.
- Du kan smøre sykkelens forbindelseselementer med olje (f.eks. rammen, styrehengslene).

The pictures are for reference only. The real design of the products may differ from the pictures presented.

DK

### Kære Kunde!

Hvis du har bemærkninger eller spørsmål til det produkt, du har kjøbt, bedes du kontakte os: **help@lionelo.com**

### Produceret af:

BrandLine Group Sp. z o.o.

A. Kręlewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

### Beskrivelse (se: fig. A og B)

- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Solskærm             | 10. Bagkurv              |
| 2. Styrgreb             | 11. Sæde                 |
| 3. Styr                 | 12. Bøjle                |
| 4. Forreste kurv        | 13. Forældrehåndtag      |
| 5. Skærm                | 14. Beskyttelsespudder   |
| 6. Forhjul              | 15. Flaskeholder         |
| 7. Pedal                | 16. Cykelstang           |
| 8. Fodstøtte til babyer | 17. Sædefastgørelsesbolt |
| 9. Baghjul              |                          |

## Advarsler

- Produktet er beregnet til børn i alderen 1,5-5 år, hvis vægt ikke overstiger 25 kg
- Produktet er kun beregnet til ét barn.
- Produktet skal bruges på en lige vej, væk fra trafik.
- Mindre børn må kun bruge cyklen under opsyn af en voksen. · Vær forsigtig, når du bruger cyklen. Barnet skal trænes i at køre på cyklen og have færdigheder, der hjælper det med at forhindre fald, sammenstød og skader på sig selv eller andre.
- Før kørslen skal du sikre dig, at alle elementer er korrekt fastgjort.
- Før brug skal du sikre dig, at alle låsemekanismer er låst.
- For at sikre produktets stabilitet må du ikke overbelaste det. Hæng eller placer ikke tunge genstande på styret/forældrehåndtaget, da de kan få produktet til at kollapse og barnet til at komme til skade.
- Opbevar ikke produktet på et sted, hvor det kan blive udsat for høj temperatur og fugtig luft.
- Undgå ujævne veje under kørsel.
- Hvis cyklen er beskadiget på nogen måde, skal du straks stoppe med at bruge den og kontakte producenten.
- Barnet må ikke stå op, når det bruger cyklen.
- Barnet skal altid være sikret med seler.
- Hold produktet væk fra ild og varmekilder.

## Sådan samles cyklen

- A. Fastgør baghjulene på de dertil beregnede steder på den bageste del af stangen. Sørg for, at hjulene er korrekt fastgjort - prøv at trække dem ud (fig. 1).
- B. Tryk på clipsen på skaftet af forhjulet og fastgør dette element på den forreste del af stangen (sørg for at montere hjulet i overensstemmelse med skærmens markering). Sæt styret på det udstående skaft af forhjulet. Hvis du kan høre et "klik", betyder det, at fastgørelsen er korrekt (fig. 2 og 3).
- C. Fastgør bagkurven og stram den med stangens møtrik (fig. 4 og 5).
- D. Placer sædet på stangen - før det gennem det udstående metalskaft. Stram skaftet på den anden side af stangen med en bolt (fig. 6 og 7).
- E. Skub bøjlefastgørelserne ind i de tilsvarende steder på begge sider af sædet, indtil du kan høre et "klik". Forbind de to spidser af bøjlen ved at trække den gennem skridtbeskyttelsen (fig. 8 og 9). Sørg for, at selerne er korrekt låst i sædet.
- F. Fastgør solskærmen på sædets beslag på begge sider. For at justere solskærmens

- hældning, træk beslagene jævnt og indstil hældningsvinklen.
- G.** Sæt forældrehåndtaget ind i det metalskaf, der stikker ud i den bageste del af stangen, og sikr det med låsen i bunden af håndtaget.
  - H.** Fastgør fodstøtten på begge sider af forhjulet ved hjælp af fastgørelsesanordninger (fig. 13).
  - I.** Fastgør den forreste kurv foran på stangen (fig. 14).
  - J.** Fastgør flaskeholderen på forældrehåndtaget (fig. 15).

## **Sådan bruges cyklen**

Sid på sædet, fastgør sikkerhedsselerne, grib begge styrgreb, og begynd derefter at træde i pedalerne for at sætte cyklen i bevægelse. For at dreje, drej styret i den ønskede retning. For at bremse, stop med at træde i pedalerne.

## **Sådan justeres cyklen**

### **Sådan låses pedalerne – frihjulsfunktion**

Trehjulscyklen har en frihjulsfunktion. Når denne funktion bruges, kan barnet træde i pedalerne uafhængigt af cyklens hastighed.

For at indstille denne konfiguration, skift grebet på siden af hjulet. Hvis du ønsker, at pedalernes bevægelse skal føre til hjulets bevægelse, skift dette greb igen..

### **Selvstændig cykel**

Produktet kan også bruges uden forældrehåndtaget i den selvstændige cykelfunktion. For at adskille: hæld grebet placeret i bunden af håndtaget og skub elementet ud. Sikr det metalskaf, der stikker ud af cykelstangen, med beskyttelsespudden (markeret som 14 i fig. B).

### **Sådan justeres sædets ryglæn**

For at indstille ryglænet i en af de tre tilgængelige positioner, brug spændet på bagsiden af ryglænet. Hvis du kan høre et "klik", betyder det, at ryglænet er korrekt låst. Der er tre bagudvendte og fremadvendte ryglænspositioner. Ryglænet kan også foldes fremad til transportformål.

### **Sådan justeres sædet frem-tilbage**

For at justere positionen, løsn bolten placeret i bunden af sædet. Efter indstilling af den ønskede position, stram bolten igen.

## **Sådan justeres håndtagets højde**

Juster højden af håndtaget ved at trykke på låsen placeret øverst på håndtaget. En 3-niveaus justering er mulig.

## **Sådan låses baghjulene**

For at låse baghjulene, tryk på begge bremses med en fod.

## **Sådan adskilles og transporteres cyklen**

For at folde produktet:

1. Løsn sædet i bunden af stangen og fjern det.
2. Afmonter bøjlen med knapper placeret på siderne af sædet.
3. Løsn styret: tryk på C-knappen i fig. 16 og tag elementet af.
4. Tryk på clipsen på skaftet af forhjulet, træk forhjulet ud af cykelstangen.
5. Afmonter baghjulene (hvert af dem har en låseknop, som først skal frigøres).
6. Lås forældrehåndtagets lås op (i bunden) og tag det ud.
7. Fjern fodstøtter, flaskeholder og kurve.

Til transportformål, følg disse trin: fold sædets ryglæn, fastgør bøjlen øverst, afmonter forældrehåndtaget.

## **Rengøring og vedligeholdelse**

- Kontroller cyklen regelmæssigt og pas på dens tekniske tilstand, så den ikke udgør en trussel for barnet.
- Vask cyklen med en blød klud. Nedsenk ikke cyklen i vand, og hæld ikke vand på den til rengøringsformål.
- Kontroller regelmæssigt cyklen for løse elementer eller beskadigede dele. Det er forbudt at bruge cyklen med defekte dele.
- Stofelementer kan vaskes i vaskemaskinen ved en temperatur på op til 30°C.
- Du kan smøre cyklens forbindelseselementer med olie (f.eks. dens stang, styrets hængsler).

The pictures are for reference only. The real design of the products may differ from the pictures presented.

## Hyvä asiakas!

Jos sinulla on kommentteja tai kysymyksiä ostamastasi tuotteesta, ota meihin yhteyttä: **help@lionelo.com**

## Valmistaja:

BrandLine Group Sp. z o.o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Puola

## Kuvaus (katso: kuva A ja B)

- |                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| 1. Aurinkosuoja        | 10. Takakori                 |
| 2. Ohjaustangon kahva  | 11. Istuin                   |
| 3. Ohjaustanko         | 12. Kaari                    |
| 4. Etukori             | 13. Vanhemman kahva          |
| 5. Lokasuoja           | 14. Suojapehmuste            |
| 6. Etupyörä            | 15. Pulloteline              |
| 7. Poljin              | 16. Polkupyörän poikkitanko  |
| 8. Jalkatuki vauvoille | 17. Istuimen kiinnityspultti |
| 9. Takapyörä           |                              |

## Varoitukset

- Tuote on tarkoitettu 1,5-5-vuotiaille lapsille, joiden paino ei ylitä 25 kg.
- Tuote on tarkoitettu vain yhdelle lapselle.
- Tuotetta tulee käyttää suoralla tiellä, kaukana liikenteestä.
- Pienemmät lapset voivat käyttää pyörää vain aikuisen valvonnassa.
- Ole varovainen käyttäessäsi pyörää. Lapsi on koulutettava pyörän ajamiseen ja hänellä on oltava taitoja, jotka auttavat estämään kaatumisen, törmäämisen ja loukkaantumisen tai muiden vahingoittamisen.
- Varmista ennen ajoa, että kaikki elementit on kiinnitetty kunnolla.
- Varmista ennen käyttöä, että kaikki lukitusmekanismit on lukittu.
- Tuotteen vakauden varmistamiseksi älä ylikuormita sitä. Älä ripusta tai aseta raskaita esineitä ohjaustankoon/vanhemman kahvaan, sillä ne voivat aiheuttaa tuotteen romahtamisen ja lapsen loukkaantumisen.
- Älä säilytä tuotetta paikassa, jossa se voi altistua korkealle lämpötilalle ja

kostealle ilmalle. · Vältä ajaessa kuoppaisia teitä.

- Jos pyörä on millään tavalla vahingoittunut, lopeta sen käyttö välittömästi ja ota yhteyttä valmistajaan.
- Lapsi ei saa seistä käyttäessään pyörää.
- Lapsi on aina kiinnitettävä vöillä. Pidä tuote poissa tulen ja lämmönlähteiden läheltä.

## Kokoamisohjeet

- Kiinnitä takapyörät niille tarkoitettuihin kohtiin poikkitangon takaosassa. Varmista, että pyörät on kiinnitetty kunnolla – kokeile vetää niitä ulos (kuva 1).
- Paina klipsiä etupyörän varressa ja kiinnitä tämä elementti poikkitangon etuosaan (varmista, että asennat pyörän lokasuojan merkintöjen mukaisesti). Aseta ohjaustanko etupyörän ulkonevaan varteen. Jos kuulet "napsahduksen", kiinnitys on oikein (kuvat 2 ja 3).
- Kiinnitä takakori ja kiristä se poikkitangon mutterilla (kuvat 4 ja 5).
- Aseta istuin poikkitangolle – pujota se ulkonevan metallivarren läpi. Kiristä varsi poikkitangon toiselta puolelta pultilla (kuvat 6 ja 7).
- Liu'uta kaaren kiinnikkeet vastaaviin kohtiin istuimen molemmilla puolilla, kunnes kuulet "napsahduksen". Yhdistä kaaren kaksi päätä vetämällä se haarasuojan läpi (kuvat 8 ja 9). Varmista, että vyöt on lukittu kunnolla istuimeen.
- Kiinnitä aurinkosuoja istuimen kiinnikkeisiin molemmilla puolilla. Sääätäksesi aurinkosuojan kallistusta, vedä kiinnikkeitä tasaisesti ja aseta kallistuskulma.
- Aseta vanhemman kahva metalliseen varteen, joka ulkonee poikkitangon takaosasta, ja varmista se lukituksella kahvan alaosassa.
- Kiinnitä jalkatuki etupyörän molemmille puolille kiinnikkeiden avulla (kuva 13).
- Kiinnitä etukori poikkitangon etuosaan (kuva 14).
- Kiinnitä pulloteline vanhemman kahvaan (kuva 15).

## Käyttöohjeet

Istu istuimelle, kiinnitä turvavyöt, tartu molempiin ohjaustangon kahvoihin ja ala sitten polkea saadaksesi pyörän liikkeelle. Kääntyäksesi käännä ohjaustankoa haluamaasi suuntaan. Jarruttaaksesi lopeta polkeminen.

## Säätöohjeet

### Polkimien lukitseminen – vapaapyörätoiminto

Kolmipyöräisessä pyörässä on vapaapyörätoiminto. Tätä toimintoa käytettäessä lapsi voi polkea riippumatta pyörän nopeudesta.

Asettaaksesi tämän kokoonpanon, käännä vipua pyörän sivulla. Jos haluat polkimien liikkeen johtavan pyörän liikkeeseen, käännä tätä vipua uudelleen.

### Itsenäinen pyörä

Tuotetta voidaan käyttää myös ilman vanhemman kahvaa itsenäisenä pyöränä.

Purkaminen: kallista vipua, joka sijaitsee kahvan alaosassa ja liu'uta elementti ulos.

Suojaa pyörän poikkitangosta ulkoneva metallivarsi suojapehmusteella (merkitty numerolla 14 kuvassa B).

### Selkänojan säätäminen

Asettaaksesi selkänojan yhteen kolmesta saatavilla olevasta asennosta, käytä selkänojan takana olevaa solkea. Jos kuulet "napsahduksen", selkänoja on lukittu kunnolla. Selkänojalla on kolme taaksepäin ja eteenpäin suuntautuvaa asentoa. Selkänoja voidaan myös taittaa eteenpäin kuljetusta varten.

### Istuimen eteen-taakse-säätö

Säätääksesi asentoa, löysää istuimen alaosassa sijaitsevaa pulttia. Kun olet asettanut halutun asennon, kiristä pultti uudelleen.

### Kahvan korkeuden säätäminen

Säädä kahvan korkeutta painamalla kahvan yläosassa sijaitsevaa lukitusta. 3-tasoinen säätö on mahdollinen.

### Takapyörien lukitseminen

Lukitaksesi takapyörät, paina molempia jarruja jalalla.

## Purkaminen ja kuljetus

### Tuotteen taittamiseksi:

1. Avaa istuin poikkitangon alaosasta ja poista se.
2. Irrota kaari istuimen sivuilla olevilla painikkeilla.
3. Avaa ohjaustanko: paina C-painiketta kuvassa 16 ja ota elementti pois.

4. Paina klipsiä etupyörän varressa, vedä etupyörä ulos pyörän poikkitangosta.
5. Irrota takapyörät (jokaisessa on lukituspainike, joka on ensin vapautettava).
6. Avaa vanhemman kahvan lukitus (alaosassa) ja ota se ulos.
7. Poista jalkatuet, pulloteline ja korit.

Kuljetusta varten tee seuraavat toimenpiteet: taita selkänöja, kiinnitä kaari yläosaan, irrota vanhemman kahva.

## Puhdistus ja huolto

- Tarkista pyörä säännöllisesti ja huolehdi sen teknisestä kunnosta, jotta se ei aiheuta vaaraa lapselle.
- Pese pyörä pehmeällä liinalla. Älä upota pyörää veteen äläkä kaada vettä sen päälle puhdistustarkoituksessa.
- Tarkista säännöllisesti, onko pyörässä irtonaisia osia tai vaurioituneita osia. Pyörän käyttö viallisilla osilla on kielletty.
- Kangasosat voidaan pestä pesukoneessa enintään 30°C:n lämpötilassa.
- Voit rasvata pyörän liitososat öljyllä (esim. poikkitanko, ohjaustangon saranat)

Kuvat ovat vain viitteellisiä. Tuotteiden todellinen ulkonäkö voi poiketa esitetyistä kuvista.

PT

### Prezado Cliente!

Se tiver quaisquer comentários ou questões sobre o produto adquirido, contacte-nos: **help@lionelo.com**

### Fabricante:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polónia

## **Descrição (ver: Fig. A e B):**

- |                                                            |                                         |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>1.</b> Capota                                           | <b>9.</b> Roda traseira                 |
| <b>2.</b> Punho do guiador                                 | <b>10.</b> Cesto traseiro               |
| <b>3.</b> Guiador                                          | <b>11.</b> Selim                        |
| <b>4.</b> Cesto frontal                                    | <b>12.</b> Arco                         |
| <b>5.</b> Guarda-lamas                                     | <b>13.</b> Pega dos pais                |
| <b>6.</b> Roda dianteira                                   | <b>14.</b> Cobertura protetora          |
| <b>7.</b> Pedal                                            | <b>15.</b> Porta-copos                  |
| <b>8.</b> Apoio para os pés para crianças<br>mais pequenas | <b>16.</b> Quadro de bicicleta          |
|                                                            | <b>17.</b> Parafuso de fixação do selim |

## **Avisos**

- Leia este manual antes de utilizar o produto para se familiarizar com as suas funções e utilizá-lo como pretendido. Os equipamentos não utilizados conforme as instruções podem representar um risco para o seu filho!
- As zonas mais seguras para usar a bicicleta são as zonas com pouco ou nenhum tráfego motorizado, como as zonas privadas, as zonas de lazer, os parques infantis e os campos de jogos das escolas.
- As crianças devem ser instruídas sobre a utilização correta do produto, nomeadamente sobre o método de travagem. Travar deixando de pedalar.
- Para evitar ferimento assegure-se que o seu filho está afastado, do produto, enquanto o abre e fecha.
- Não é conveniente utilizar este produto aquando da realização de patinagem ou corrida.
- É permitida a utilização de peças sobresselentes fornecidas exclusivamente pelo fabricante.
- Não devem ser utilizados acessórios que não tenham sido aprovados pelo fabricante.
- Todas as peças da bicicleta devem ser verificadas regularmente para garantir que funcionam corretamente.
- O travão deve ser bloqueado quando se coloca ou retira a criança da bicicleta.
- O produto foi concebido para crianças dos 1,5 aos 5 anos e com um peso até 25 kg.
- O produto foi concebido para ser utilizado por uma criança.
- O produto deve ser utilizado numa estrada reta, longe do trânsito.
- As crianças mais pequenas só podem utilizar o triciclo quando acompanhadas por um adulto.

- É necessário ter cuidado ao utilizar a bicicleta. A criança deve ser treinada na utilização da bicicleta e ter as competências necessárias para ajudar a evitar eficazmente quedas, colisões e ferimentos na criança ou noutros.
- Verificar se todos os componentes estão corretamente montados antes de conduzir.
- Assegurar que todos os mecanismos de bloqueio estão bloqueados antes da utilização.
- Para assegurar a estabilidade do triciclo, não coloque peso extra sobre ele. Não pendure nem coloque objetos pesados no guiador/apoio de adulto - isto pode fazer com que o produto tombe e magoe a criança.
- Não armazenar o produto num local onde possa estar exposto a temperaturas elevadas e a ar húmido.
- Evitar terrenos irregulares durante a condução.
- Se a bicicleta apresentar algum tipo de dano, pare imediatamente de a utilizar e contacte o fabricante.
- Não permita que o seu filho se levante enquanto estiver na bicicleta.
- A criança deve estar sempre segura com um cinto de segurança.
- Manter o produto afastado do fogo e de fontes de calor.

## Montagem

- A. Coloque as rodas traseiras nos seus locais específicos na parte traseira do quadro. Certifique-se de que as rodas estão corretamente fixadas - tente deslizá-las para fora (Fig. 1).
- B. Empurre o clipe no avanço da roda dianteira e monte esta peça na parte da frente do quadro (certifique-se de que monta a roda conforme as marcações no guarda-lamas da bicicleta). Insira o guiador na haste saliente da roda dianteira. Um "clique" audível indicará a instalação correta (Fig. 2 e 3).
- C. Colocar o cesto traseiro e apertá-lo com a porca ao quadro (Fig. 4 e 5).
- D. Colocar o selim no quadro - introduzir o pino metálico saliente através dele. Apertar o pino do outro lado do quadro com o parafuso (Fig. 6 e 7).
- E. Faça deslizar os ganchos da barra para os locais correspondentes em ambos os lados do selim até ouvir "cliques". Ligar as duas extremidades da barra, puxando-a através da proteção de entre pernas (Fig. 8 e 9). Verificar se as correias estão corretamente engatadas no selim.
- F. Monte a capota nos suportes do selim que se projetam de ambos os lados dele. Para ajustar a inclinação da capota, puxe os suportes uniformemente e ajuste o ângulo.

- G.** Insira a pega dos pais no pino metálico saliente na parte de trás do quadro e fixe-a com o dispositivo de bloqueio situado na parte inferior da pega.
- H.** Montar o apoio para os pés de cada lado da roda da frente utilizando os cliques (Fig. 13).
- I.** Colocar o cesto frontal na parte da frente do quadro (Fig. 14).
- J.** Monte o porta-copos no suporte dos pais (Fig. 15).

## **Utilização**

Sentar-se no selim, apertar o cinto de segurança, agarrar os dois guiadores e pedalar para pôr o triciclo em movimento. A viragem é feita rodando o guiador na direção pretendida. Travar ao parar de pedalar

## **Regulação**

### **Bloqueio do pedal - função de roda livre**

O triciclo tem uma função de roda livre. Ao utilizar esta função, a criança pode pedalar independentemente da velocidade do triciclo.

Para definir esta configuração, mova a alavanca na parte lateral da roda. Se quiser que o movimento dos pedais provoque o movimento da roda, volte a mover esta alavanca. Se o seu filho utilizar o triciclo de forma autónoma, certifique-se de que a função de roda livre está desativada.

### **Bicicleta autónoma**

O produto pode ser utilizado sem a pega para os pais como um triciclo autónomo para a criança. Para desmontar: inclinar a alavanca na parte inferior da pega e, em seguida, deslizar o elemento para fora. Fixe a haste metálica que sai do quadro da bicicleta com uma tampa de proteção (marcada com 14 na Fig. B).

### **Ajuste do encosto do selim**

Para ajustar o encosto para uma das três posições disponíveis, utilize a fivela situada na parte de trás do encosto. Um clique audível indica o bloqueio correto do encosto. O encosto pode ser colocado em três posições para a frente e para trás. O encosto também pode ser rebatido para a frente para efeitos de transporte.

### **Ajuste do selim para diante/para trás**

Para ajustar a posição, desapertar o parafuso situado na parte inferior do selim. Quando a posição desejada estiver definida, apertar novamente o parafuso.

## **Ajuste da altura da alça**

Ajuste a altura do punho pressionando o mecanismo de bloqueio, situado na parte superior do punho. É possível efetuar um ajuste em 3 fases.

## **Bloqueio da roda traseira**

Para bloquear as rodas traseiras, pressione ambos os travões com o pé.

## **Desmontar e transporte**

### **Para montar o aparelho:**

1. Desaperte o selim na parte inferior do quadro e retire-o.
2. Retirar a barra utilizando os botões situados na parte lateral do selim.
3. Retirar o guiador pressionando o botão (A, Fig. 16) e puxando-o para cima.
4. Pressione o clipe no avanço da roda dianteira e faça deslizar a roda dianteira para fora do quadro da bicicleta.
5. Desengate as rodas traseiras (cada roda tem um botão de bloqueio que deve ser libertado primeiro).
6. Desbloqueie o bloqueio da pega dos pais (na parte inferior) e puxe-a para fora.
7. Retirar os apoios para os pés, o suporte para o porta-copos e os cestos.

Para efeitos de transporte, siga estes passos: rebater o encosto do selim, prender abarra na parte superior, retirar a pega dos pais.

## **Limpeza e manutenção**

- Verificar regularmente a bicicleta e mantê-la em bom estado de funcionamento para não pôr em perigo a criança.
- A bicicleta deve ser lavada com um pano macio. Não mergulhe a sua bicicleta em água nem deite água sobre ela para a limpar.
- Verifique regularmente se a sua bicicleta tem componentes desaparafusados ou peças danificadas. Não utilizar a bicicleta com peças defeituosas.
- Os elementos de tecido podem ser lavados à máquina até 30°C.
- O óleo pode ser aplicado nas peças de ligação da bicicleta (por exemplo, o quadro, as dobradiças do guiador).

As fotos são para fins ilustrativos, a aparência real dos produtos pode diferir das apresentadas nas fotos.

## Αγαπητέ Πελάτη!

Εάν έχετε οποιαδήποτε σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν που αγοράσατε, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας: **help@lionelo.com**

## Κατασκευαστής:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Πολωνία

## Περιγραφή (βλ: εικ. Α και Β):

- |                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| 1. Στέγαστρο                              | 9. Πίσω τροχός               |
| 2. Χειρολαβή του τιμονιού                 | 10. Πίσω καλάθι              |
| 3. Τιμόνι                                 | 11. Κάθισμα                  |
| 4. Μπροστινό καλάθι                       | 12. Στήριγμα κεφαλής         |
| 5. Λασπωτήρας                             | 13. Χειρολαβή γονέα          |
| 6. Εμπρόσθιος τροχός                      | 14. Προστατευτικό επικάλυμμα |
| 7. Πετάλι                                 | 15. Ποτηροθήκη               |
| 8. Υποπόδιο για μικρότερης ηλικίας παιδιά | 16. Πλαίσιο του ποδηλάτου    |
|                                           | 17. Βίδα στερέωσης σέλας     |

## Προειδοποιήσεις

- Παρακαλούμε διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν ώστε να εξοικειωθείτε με τις λειτουργίες του και να το χρησιμοποιήσετε όπως προβλέπεται. Ο εξοπλισμός που δεν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για το παιδί σας!
- Οι ασφαλέστερες περιοχές για τη χρήση του ποδηλάτου είναι περιοχές με περιορισμένη ή καθόλου μηχανοκίνητη κυκλοφορία, όπως ιδιωτικοί χώροι, χώροι αναψυχής, παιδικές χαρές, γήπεδα σχολείων.
- Τα παιδιά πρέπει να διδάσκονται τη σωστή χρήση του προϊόντος, ιδίως πώς να φρενάρουν. Το φρενάρισμα γίνεται με το σταμάτημα της κίνησης των πεταλιών.
- Για να αποφύγετε τραυματισμούς, βεβαιωθείτε ότι το παιδί έχει απομακρυνθεί όταν ξεδιπλώνετε ή διπλώνετε αυτό το προϊόν..
- Αυτό το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για τρέξιμο ή για μετακίνηση με πατίνια.

- Επιτρέπεται η χρήση ανταλλακτικών που παρέχονται αποκλειστικά από τον κατασκευαστή.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται εξαρτήματα που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.
- Όλα τα μέρη του ποδηλάτου θα πρέπει να ελέγχονται τακτικά ώστε να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία τους.
- Το φρένο πρέπει να είναι κλειδωμένο όταν ανεβάζετε / κατεβάζετε το παιδί στο / από το ποδήλατο
- Το ποδηλατάκι είναι σχεδιασμένο για παιδιά ηλικίας 1,5 έως 5 ετών και βάρους έως 25 kg.
- Το προϊόν έχει σχεδιαστεί για χρήση από ένα παιδί.
- Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ευθύ δρόμο, μακριά από την κυκλοφορία αυτοκινήτων.
- Τα μικρότερα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιούν το τρίκυκλο μόνο υπό την επίβλεψη ενήλικα.
- Πρέπει να δίνεται μεγάλη προσοχή κατά τη χρήση του τρίκυκλου. Το παιδί πρέπει να είναι εκπαιδευμένο στη χρήση του τρίκυκλου και να έχει τις δεξιότητες που θα το βοηθήσουν να αποφύγει αποτελεσματικά πτώσεις, συγκρούσεις και τραυματισμούς του παιδιού ή άλλων.
- Ελέγξτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι σωστά τοποθετημένα πριν από την οδήγηση.
- Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι μηχανισμοί ασφάλισης είναι κλειδωμένοι πριν από τη χρήση.
- Για να διασφαλίσετε τη σταθερότητα του τρίκυκλου, μην τοποθετείτε επιπλέον φορτίο σε αυτό. Μην κρεμάτε και μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα στο τιμόνι/στη λαβή γονέα - αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει την ανατροπή του προϊόντος και τον τραυματισμό του παιδιού.
- Μην αποθηκεύετε το προϊόν σε μέρη όπου μπορεί να εκτεθεί σε υψηλή θερμότητα και υγρό αέρα.
- Αποφεύγετε το ανώμαλο έδαφος κατά την οδήγηση.
- Εάν το προϊόν έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά, σταματήστε αμέσως να το χρησιμοποιείτε και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.
- Μην επιτρέπετε στο παιδί να στέκεται όρθιο ενώ βρίσκεται στο ποδήλατο.
- Το παιδί πρέπει πάντα να είναι ασφαλισμένο με τις ζώνες.
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από φωτιά και πηγές θερμότητας.

## Εγκατάσταση

- A.** Τοποθετήστε τους πίσω τροχούς στις προβλεπόμενες θέσεις τους στο πίσω μέρος του πλαισίου. Βεβαιωθείτε ότι οι τροχοί έχουν τοποθετηθεί σωστά - δοκιμάστε να τους τραβήξετε προς τα έξω (εικ. 1).
- B.** Πιέστε το κλιπ στον πείρο του μπροστινού τροχού και τοποθετήστε αυτό το στοιχείο στο μπροστινό μέρος του πλαισίου (βεβαιωθείτε ότι τοποθετείτε τον τροχό σύμφωνα με τις ενδείξεις στον λασπωτήρα). Εισάγετε το τιμόνι πάνω στο προεξέχον στέλεχος του μπροστινού τροχού. Ένα ηχητικό «κλικ» υποδεικνύει τη σωστή τοποθέτηση (εικ. 2 και 3).
- C.** Τοποθετήστε το πίσω καλάθι και σφίξτε το με το παξιμάδι στο πλαίσιο (εικ. 4 και 5).
- D.** Τοποθετήστε το κάθισμα στο πλαίσιο - περάστε μέσα από αυτό τον μεταλλικό πείρο που προεξέχει. Σφίξτε τον πείρο στην άλλη πλευρά του πλαισίου με τη βίδα (εικ. 6 και 7).
- E.** Σύρετε τα άγκιστρα του στηρίγματος κεφαλής στις αντίστοιχες θέσεις και στις δύο πλευρές του καθίσματος μέχρι να ακούσετε το «κλικ». Συνδέστε τα δύο άκρα του στηρίγματος κεφαλής τραβώντας το μέσα από την προστασία καβάλου (εικ. 8 και 9). Ελέγξτε ότι οι ζώνες έχουν αγκιστρωθεί σωστά στο κάθισμα.
- F.** Τοποθετήστε το στέγαστρο στα στηρίγματα του καθίσματος που προεξέχουν και από τις δύο πλευρές. Για να ρυθμίσετε την κλίση του στεγάστρου, τραβήξτε ομοίомορφα τα στηρίγματα και ρυθμίστε τη γωνία κλίσης.
- G.** Τοποθετήστε τη λαβή γονέα στον μεταλλικό πείρο που προεξέχει στο πίσω μέρος του πλαισίου και ασφαλίστε με τη βοήθεια της διάταξης ασφάλισης που βρίσκεται στο κάτω μέρος της λαβής.
- H.** Τοποθετήστε το υποπόδιο και στις δύο πλευρές του μπροστινού τροχού με τη βοήθεια των αγκίστρων (εικ. 13).
- I.** Τοποθετήστε το μπροστινό καλάθι στο μπροστινό μέρος του πλαισίου (εικ. 14).
- J.** Τοποθετήστε την ποτηροθήκη στη λαβή γονέα (εικ. 15).

## Χρήση

Ο χρήστης κάθεται κάθισμα, δένει τη ζώνη ασφαλείας, πιάνει και τις δύο λαβές του τιμονιού και στη συνέχεια κάνει πετάλι ώστε να θέσει το τρίκυκλο σε κίνηση. Η αλλαγή κατεύθυνσης γίνεται με στροφή του τιμονιού προς την επιθυμητή κατεύθυνση. Το φρενάρισμα γίνεται με το σταμάτημα της κίνησης των πεταλιών.

## **Ρύθμιση**

### **Κλείδωμα των πεταλιών - λειτουργία ελεύθερου τροχού.**

Το τρίκυκλο ποδήλατο διαθέτει λειτουργία ελεύθερου τροχού. Κατά τη χρήση αυτής της λειτουργίας, το παιδί μπορεί να κάνει πετάλι ανεξάρτητα από την ταχύτητα του τρίκυκλου.

Για να ρυθμίσετε αυτήν τη διαμόρφωση, μετακινήστε το μοχλό στο πλάι του τροχού. Αν θέλετε η κίνηση των πεταλιών να προκαλεί την κίνηση του τροχού, μετακινήστε ξανά αυτό το μοχλό.

Εάν το παιδί σας χρησιμοποιεί το τρίκυκλο αυτόνομα, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία ελεύθερου τροχού είναι απενεργοποιημένη.

### **Αυτόνομο ποδηλάκι**

Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς τη γονική λαβή ως ένα αυτόνομο παιδικό τρίκυκλο. Για αποσυναρμολόγηση: σηκώστε το μοχλό που βρίσκεται στο κάτω μέρος της λαβής και έπειτα σύρετε το στοιχείο προς τα έξω. Ασφαλίστε τον μεταλλικό πείρο που προεξέχει από το πλαίσιο του ποδηλάτου με το προστατευτικό πώμα (σημειώνεται ως 14 στην εικ. Β).

### **Ρύθμιση στηρίγματος πλάτης του καθίσματος**

Για να ρυθμίσετε το στήριγμα πλάτης σε μία από τις τρεις διαθέσιμες θέσεις, χρησιμοποιήστε την πόρπη στο πίσω μέρος του στηρίγματος. Ένα ηχητικό κλικ υποδεικνύει ότι το στήριγμα πλάτης έχει ασφαλίσει σωστά. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε τρεις θέσεις για το στήριγμα με το μπροστινό και με το πίσω τμήμα προς την κατεύθυνση κίνησης. Το στήριγμα πλάτης μπορεί επίσης να αναδιπλωθεί προς τα εμπρός για τη μεταφορά.

### **Ρύθμιση καθίσματος εμπρόσθιο τμήμα - πίσω τμήμα**

Για να ρυθμίσετε τη θέση, χαλαρώστε τη βίδα που βρίσκεται στο κάτω μέρος του καθίσματος. Μόλις ρυθμιστεί η επιθυμητή θέση, σφίξτε ξανά τη βίδα.

### **Ρύθμιση ύψους χειρολαβής**

Ρυθμίστε το ύψος της λαβής πιέζοντας την κλειδαριά που βρίσκεται στο πάνω μέρος της λαβής. Είναι δυνατή η προσαρμογή σε 3 επίπεδα.

## **Κλείδωμα των πίσω τροχών**

Για να μπλοκάρετε τους πίσω τροχούς, πατήστε και τα δύο φρένα με το πόδι σας.

## **Αποσυναρμολόγηση και μεταφορά**

### **Για το κλείσιμο της συσκευής:**

1. Ξεβιδώστε το κάθισμα στο κάτω μέρος του πλαισίου και αφαιρέστε το.
2. Ξεκουμπώστε το στήριγμα κεφαλής χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα στο πλάι του καθίσματος.
3. Αφαιρέστε το τιμόνι πατώντας το πλήκτρο (Α, εικ. 16) και τραβώντας το προς τα πάνω.
4. Πιέστε το κλιπ στον άξονα του μπροστινού τροχού, σύρετε τον μπροστινό τροχό έξω από το πλαίσιο του ποδηλάτου.
5. Ξεκουμπώστε τους πίσω τροχούς (καθένας έχει ένα κουμπί κλειδώματος που πρέπει πρώτα να απελευθερωθεί).
6. Ξεκλειδώστε την κλειδαριά χειρολαβής γονέα (στο κάτω μέρος) και τραβήξτε την προς τα έξω.
7. Αφαιρέστε τα υποπόδια, την ποτηροθήκη και τα καλάθια.

Για τη μεταφορά, ακολουθήστε τα εξής βήματα: διπλώστε την πλάτη του καθίσματος, κουμπώστε το στήριγμα κεφαλής στο επάνω μέρος και αποσυνδέστε τη χειρολαβή γονέα.

## **Καθαρισμός και συντήρηση**

- Θα πρέπει να ελέγχετε τακτικά το ποδήλατο και να το διατηρείτε σε καλή τεχνική κατάσταση, ώστε να μην αποτελεί απειλή για το παιδί σας.
- Πλύνετε το ποδήλατο με ένα μαλακό πανί. Μη βυθίζετε το ποδήλατο σε νερό και μη ρίχνετε νερό πάνω του για να το καθαρίσετε.
- Ελέγχετε τακτικά το ποδήλατο για χαλαρά στοιχεία ή κατεστραμμένα τμήματα. Μη χρησιμοποιείτε το ποδήλατο με ελαττωματικά στοιχεία.
- Τα υφασμάτινα τμήματα μπορούν να πλυθούν στο χέρι στους 30 βαθμούς.
- Μπορείτε να εφαρμόσετε λάδι στα συνδετικά τμήματα του ποδηλάτου (π.χ. στον σκελετό του, στους μεντεσέδες του τιμονιού).

Οι φωτογραφίες είναι μόνο για ενδεικτικούς σκοπούς, η πραγματική εμφάνιση των προϊόντων ενδέχεται να διαφέρει από τις εικόνες που απεικονίζονται.

## Lugupeetud kliendid!

Kui teil on ostetud toote kohta mis tahes märkusi või küsimusi, võtke meiega ühendust aadressil **help@lionelo.com**

## Tootja:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Poola

## Kirjeldus (vt joonist A ja B):

- |                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 1. Varikatus                     | 10. Tagumine korv             |
| 2. Juhtraua käepide              | 11. Iste                      |
| 3. Juhtraud                      | 12. Turvakaar                 |
| 4. Esikorv                       | 13. Käepide lapsevanema jaoks |
| 5. Poritiib                      | 14. Kaitsekate                |
| 6. Esiratas                      | 15. Topsihoidik               |
| 7. Pedaal                        | 16. Jalgratta raam            |
| 8. Jalatugi väiksematele lastele | 17. Istme kinnituspolst       |
| 9. Tagaratas                     |                               |

## Hoiatused

- Enne toote kasutamist lugege see juhend läbi, et tutvuda toote funktsioonidega ja kasutada seda otstarbe kohaselt. Seadmed, mida ei kasutata vastavalt juhistele, võivad last ohustada!
- Jalgrattaga sõitmiseks on kõige ohutumad kohad need, kus on piiratud või puudub igasugune mootorsõidukiliiklus, näiteks eramaad, puhkealad, mänguväljakud, koolide mänguväljakud.
- Lapsele tuleks õpetada toote õiget kasutamist, eelkõige pidurdamist. Pidurdamine peaks toimuma pedaalide peatamise teel.
- Vigastuste vältimiseks veenduge, et laps on selle toote kokkupanemise ja lahtivõtmise ajal sellest eemal.
- See toode ei sobi jooksmiseks ega rulluisukudel sõitmiseks.
- Lubatud on kasutada eranditult tootja tarnitud varuosi.
- Mitte kasutada tootja poolt heakskiidetud lisaseadmeid.

- Kõiki jalgratta osi tuleb regulaarselt kontrollida, et tagada nende nõuetekohane toimimine.
- Lapse jalgratta peale panemiseks/maha võtmiseks peab pidur olema lukustatud.
- Toode on mõeldud lastele vanuses 1,5 kuni 5 aastat ja kaaluga kuni 25 kg.
- Toode on mõeldud kasutamiseks ühele lapsele.
- Toodet tuleks kasutada sirgel teel, eemal liiklusest.
- Väiksemad lapsed võivad kasutada kolmerattalist jalgratast ainult täiskasvanu saatel.
- Kolmerattalise jalgratta kasutamisel tuleb olla ettevaatlik. Laps peaks olema õpetatud jalgratast kasutama ja omama oskusi, mis aitavad tõhusalt vältida kukkumisi, kokkupõrkeid ja lapse või teiste isikute vigastusi.
- Kontrollida, et kõik osad oleksid enne sõitmist õigesti kinnitatud.
- Enne kasutamist veenduge, et kõik lukustusmehhanismid on lukustatud.
- Kolmerattalise jalgratta stabiilsuse tagamiseks ärge asetage sellele lisakoormust. Ärge riputage ega asetage raskeid esemeid juhtrauale/täiskasvanu käepidemele - see võib põhjustada toote ümbermineku ja lapse vigastuse.
- Ärge hoidke toodet kohas, kus see võib kokku puutuda kõrge temperatuuri ja niiske õhuga.
- Vältige sõidu ajal ebastasast maastikku.
- Kui jalgratas on mingil viisil kahjustatud, lõpetage selle kasutamine kohe ja võtke ühendust tootjaga.
- Ärge lubage lapsel jalgrattal olles püsti tõusta.
- Laps peab alati olema turvavööga kinnitatud.
- Hoidke toode eemal tulest ja soojusallikatest.

## Paigaldus

- Paigaldage tagumised rattad raami tagaosas selleks ettenähtud kohtadesse. Veenduge, et rattad on õigesti kinnitatud - proovige need välja lükata (joonis 1).
- Vajutage esiratta kahvli klambrit ja kinnitage see osa raami esiosale (veenduge, et kinnitate ratta vastavalt tiival olevatele märgistustele). Paigaldage juhtraud väljaulatuvale esiratta kahvlile. Korrektsest paigaldamisest annab märku kuuldav „klõpsatus“ (joonised 2 ja 3).
- Paigaldage tagumine korv ja pingutage see koos mutriga raami külge (joonised 4 ja 5).

- D. Asetage iste raamile - tõmmake väljaulatuv metallvarras sellest läbi. Pingutage tihvt teisel pool raami kruviga (joonis 6 ja 7).
- E. Sisestage käepidemekonksud vastavatesse kohtadesse istme mõlemal küljel, kuni kuulete „klõpsatusi“. Ühendage pearihma kaks otsa, tõmmates seda läbi astmekaitse (joonised 8 ja 9). Kontrollige, et rihmad oleksid korralikult istmesse kinni pandud.
- F. Paigaldage varikatuse mõlemalt küljelt väljaulatuvate istmekinnituste külge. Varikatuse kallutuse reguleerimiseks tõmmake klambreid ühtlaselt ja reguleerige kallutusnurka.
- G. Sisestage vanema käepide raami tagaosas väljaulatuvasse metallist tihvti ja kinnitage see käepideme allosas asuva lukustusseadmega.
- H. Paigaldage jalatugi esiratta mõlemale küljele konksudega (joonis 13).
- I. Paigaldage esikorb raami esiosa külge (joonis 14).
- J. Paigaldage tassihoidja vanema käetoet külge (joonis 15).

## Kasutamine

Istuge istmele, kinnitage turvavöö, haarake mõlemast juhtraua käepidemest ja pedaalige, et alustada kolmerattalise jalgrattaga liikumist. Pöörake rooliratast soovitud suunas. Pidurdamine saavutatakse pedaalide peatamise teel

## Reguleerimine

### Pedaalide lukustamine - vabakäigufunktsioon

Kolmerattalisel jalgrattal on vabakäigufunktsioon. Selle funktsiooni kasutamisel saab laps kolmerattalise jalgratta kiirusest sõltumatult pedaalida.

Selle konfiguratsiooni seadistamiseks liigutage ratta küljes olevat hooba. Kui soovite, et pedaalide liikumine põhjustaks ratta liikumist, liigutage seda hooba uuesti.

Kui laps kasutab kolmerattalist jalgratast iseseisvalt, veenduge, et vabakäigufunktsioon on deaktiveeritud.

### Iseseisev jalgratas

Toodet saab kasutada ilma vanema käepidemeta lapse iseseisva kolmerattalise jalgrattana. Demonteerimiseks: kallutage käepideme allosas asuvat hooba ja libistage seejärel komponent välja. Kinnitage jalgratta raami küljest väljaulatuv metallvarras kaitsekorgiga (joonisel B märgitud 14).

## **Istme seljatoe reguleerimine**

Seljatoe reguleerimiseks ühte kolmest võimalikust asendist kasutage seljatoe seljatoel asuvat lukku. Kostuv klõpsatus näitab seljatoe õiget lukustumist. Võimalik on valida kolme seljatoe asendit seljaga ette- ja tahapoole. Seljatoe saab transpordiks ka ettepoole kokku klappida.

## **Istme reguleerimine ette - taha**

Asendi reguleerimiseks lödvendage istme allosas olevat kruvi. Kui soovitud asend on määratud, keerake kruvi uuesti kinni.

## **Lükkesanga kõrguse reguleerimine**

Reguleerige käepideme kõrgust, vajutades käepideme peal asuvat lukustusmehhanismi. Võimalik on 3 reguleerimisastet.

## **Tagarataste lukustamine**

Tagumiste rataste lukustamiseks vajutage jalaga mõlemat pidurit.

## **Demonteerimine ja transport**

### **Seadme kokkupanek:**

1. Võtke iste raami alt lahti ja eemaldage see.
2. Eemaldage turvakaar istme küljel olevate nuppude abil.
3. Eemaldage rooliratas, vajutades nuppu (A, joonis 16) ja tõmmates seda ülespoole.
4. Vajutage esiratta võlli klambrit, libistage esiratas jalgratta raamilt välja.
5. Võtke tagarattad lahti (igal rattal on lukustusnupp, mis tuleb kõigepealt lahti lasta).
6. Avage vanema käepideme lukustus (alumisel küljel) ja tõmmake see välja.
7. Eemaldage jalatoed, tassihooldja ja korvid.

Transportimiseks tehke järgmised toimingud: keerake istme seljatugi alla, tõmmake turvakaar üles ja avage vanema käepide.

## **Puhastamine ja hooldus**

- Kontrollige jalgratast regulaarselt ja hoidke see töökorras, et see ei kujutaks lapsele ohtu.
- Peske jalgratast pehme lapiga. Ärge kastke jalgratast vette ega valage sellele puhastamiseks vett.

- Kontrollige jalgratast regulaarselt, et leida lahti kruvitud komponente või kahjustatud osi. Ärge kasutage jalgratast defektsete osadega.
- Kangast osi võib pesta pesumasinas kuni 30°C juures.
- Jalgratta ühendusdetailidele (nt raam, juhtraua hinged) võib kanda õli.

Fotod on illustratiivsed, toodete tegelik välimus võib erineda fotodel kujutatust.

## LV

### Cienījamais klient!

Ja jums ir kādas atsauksmes vai jautājumi par produktu, sazinieties ar mums:  
**help@lionelo.com**

### Ražotājs:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1 iela, 61-248 Poznań, Polija

### Apraksts (sk. A un B attēlu):

- |                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. Jumtiņš                      | 10. Aizmugurējais grozs         |
| 2. Stūres rokturis              | 11. Sēdekļis                    |
| 3. Stūre                        | 12. Loks                        |
| 4. Priekšējais grozs            | 13. Rokturis vecākiem           |
| 5. Dubļusargs                   | 14. Aizsargapvalks              |
| 6. Priekšējais ritenis          | 15. Krūzes turētājs             |
| 7. Pedālis                      | 16. Trīsriteņa rāmis            |
| 8. Kāju balsts mazākiem bērniem | 17. Sēdekļa stiprinājuma skrūve |
| 9. Aizmugurējais ritenis        |                                 |

### Brīdinājumi

- Izlasiet šo instrukciju pirms produkta pirmās izmantošanas, lai iepazītos ar visām tā funkcijām un izmantotu to atbilstoši paredzētajam lietojumam. Aprīkojums, kas tiek izmantots pretēji instrukcijām, var apdraudēt jūsu bērnu!
- Visdrošākās teritorijas riteņbraukšanai ir vietas ar ierobežotu vai apturētu

automašīnu satiksmei tādas kā privātās, atpūtas zonas, rotaļu laukumī, skolu spēļu laukumī.

- Bērni jāinformē, kā pareizi izmantot produktu, īpaši, kā bremzēt. Jābremzē, apturot pedāļu mīšanu.
- Lai nepieļautu traumu risku, atlokot un salokot šo izstrādājumu bērnam noteikti jāatrodas drošā attālumā no tā.
- Šis izstrādājums nav piemērots skriešanai vai slidošanai.
- Ir atļauts izmantot tikai ražotāja piegādātās rezerves daļas.
- Nedrīkst izmantot piederumus, ko nav apstiprinājis ražotājs.
- Visas trīsriteņa daļas ir regulāri jāpārbauda, lai pārlicinātos, ka darbojas pareizi.
- Iesēdinot/noņemot bērnu uz/no trīsriteņa, bremzei jābūt nobloķētai.
- Trīsritenis ir paredzēts bērniem vecumā no 1,5 līdz 5 gadiem un ar svaru līdz 25 kg.
- Produkts ir paredzēts izmantošanai vienam bērnam.
- Produkts jālieto uz taisna ceļa, prom no satiksmes.
- Mazāki bērni drīkst izmantot trīsriteni tikai pieaugušā uzraudzībā.
- Izmantojot trīsriteni, jāievēro piesardzība. Bērnam jābūt apmācītam izmantot trīsriteni un viņam ir jābūt iemaņām, kas palīdz efektīvi izvairīties no kritieniem, sadursmēm un bērna vai citu cilvēku savainojumiem.
- Pirms braukšanas pārbaudiet, vai visas sastāvdaļas ir pareizi nostiprinātas.
- Pirms izmantošanas pārlicinieties, vai visi bloķēšanas mehānismi ir bloķēti.
- Lai nodrošinātu trīsriteņa stabilitāti, nepielieciet tam nekādu papildu svaru. Nekāriet un nenovietojiet uz stūres/roktura pieaugušajiem nekādus smagus priekšmetus – tas var izraisīt izstrādājuma apgāšanos un savainot bērnu.
- Neglabājiet produktu vietā, kur tas var tikt pakļauts augstas temperatūras un mitra gaisa iedarbībai.
- Braucot, izvairieties no nelīdzenām virsmām.
- Ja trīsritenis ir jebkādā veidā bojāts, nekavējoties pārtrauciet tā izmantošanu un sazinieties ar ražotāju.
- Neļaujiet bērnam piecelties, sēžot uz trīsriteņa.
- Bērnam vienmēr jābūt piesprādzētam ar drošības jostām.
- Sargājiet produktu no uguns un siltuma avotiem.

## Salikšana

- A. Uzstādiet aizmugurējos riteņus tiem paredzētajās vietās rāmja aizmugurē. Pārlicinieties, vai riteņi ir pareizi nostiprināti – mēģiniet tos izbīdīt (1. att.).

- B.** Nospiediet klipsi uz priekšējā riteņa stienā un piestipriniet šo daļu rāmja priekšpusē (pārliecinieties, ka ritenis ir uzstādīts atbilstoši marķējumam uz dubļusarga). Novietojiet stūri uz izvirzītā priekšējā riteņa stienā. Skaņas "klikšķis" norāda uz pareizu montāžu (2. un 3. att.).
- C.** Uzstādiet aizmugurējo grozu un nostipriniet to pie rāmja ar uzgriezni (4. un 5. att.).
- D.** Novietojiet sēdekli uz rāmja – caur to ievietojiet izvirzīto metāla stieni. Pievelciet stieni rāmja otrā pusē ar skrūvi (6. un 7. att.).
- E.** Ievietojiet loka āķus atbilstošajās vietās abās sēdekļa pusēs, līdz atskan "klikšķis". Savienojiet abus loka galus, izvelkot to caur pakāpienu fiksatoru (8. un 9. att.). Pārbaudiet, vai jostas ir pareizi nostiprinātas sēdekļi.
- F.** Uzstādiet jumtiņu uz sēdekļa balstiem, kas izvirzīti no abām pusēm. Lai noregulētu jumtiņa slīpumu, vienmērīgi velciet balstus un iestatiet slīpuma leņķi.
- G.** Ievietojiet rokturi vecākiem metāla stienī, kas izvirzīts no rāmja aizmugures, un nostipriniet, izmantojot fiksatoru, kas atrodas roktura apakšā.
- H.** Uzstādiet kāju balstu abās priekšējā riteņa pusēs, izmantojot āķus (13. att.).
- I.** Uzstādiet priekšējo grozu rāmja priekšpusē (14. att.).
- J.** Uzstādiet krūzes turētāju uz roktura vecākiem (15. att.).

## Izmantošana

Jāsēžas uz sēdekļa, jāpiesprādzējas, jāsatver abi stūres rokturi un pēc tam jāsāk mīt pedāļus, lai trīsritenis sāktu kustēties. Griešanās notiek, pagriežot stūri vēlamajā virzienā. Vajadzētu bremzēt, pārtraucot pedāļu mīšanu.

## Regulēšana

### Pedāļu bloķēšana - brīvā riteņa funkcija

Trīsritenim ir brīvā riteņa funkcija. Izmantojot šo funkciju, bērns var mīt pedāļus neatkarīgi no trīsriteņa ātruma.

Lai iestatītu šo konfigurāciju, pārvietojiet sviru riteņa sānos. Ja vēlaties, lai pedāļu kustība izraisītu riteņa kustību, pārvietojiet šo sviru vēlreiz.

Ja bērns pats izmanto trīsriteni, pārliecinieties, vai brīvā riteņa funkcija ir neaktīva.

### Neatkarīgs trīsritenis

Produktu var izmantot bez roktura vecākiem kā atsevišķu trīsriteni bērnam. Lai izjauktu: paceliet sviru, kas atrodas roktura apakšā, un pēc tam izbīdi elementu. Nostipriniet no trīsriteņa rāmja izvirzīto metāla stieni ar aizsargapvalku (atzīmēts ar 14 B attēlā).

## **Sēdekļa atzveltnes regulēšana**

Lai noregulētu atzveltni vienā no trim pieejamajām pozīcijām, izmantojiet sprādzi atzveltnes aizmugurē. Skaņas "klikšķis" norāda, ka atzveltne ir pareizi nobloķēta. Ir trīs atzveltnes pozīcijas, no kurām izvēlēties: vērsta uz aizmuguri un uz priekšu. Atzveltni var arī nolicīt uz priekšu transportēšanas vajadzībām.

## **Sēdekļa regulēšana priekšā - aizmugurē**

Lai noregulētu pozīciju, atslābiniet skrūvi, kas atrodas sēdekļa apakšā. Kad vēlamā pozīcija ir iestatīta, vēlreiz pievelciet skrūvi.

## **Roktura augstuma regulēšana**

Noregulējiet roktura augstumu, nospiežot fiksatoru, kas atrodas roktura augšpusē. Iespējama 3 pakāpju regulēšana.

## **Aizmugurējo riteņu bloķēšana**

Lai bloķētu aizmugurējos riteņus, ar kāju nospiediet abas bremzes.

## **Demontāža un transportēšana**

### **Lai saliktu ierīci:**

1. Atskrūvējiet sēdekli rāmja apakšā un noņemiet to.
2. Atskrūvējiet loku, izmantojot pogas sēdekļa sānos.
3. Noņemiet stūri, nospiežot pogu (A, 16. att.) un velkot to uz augšu.
4. Nospiediet klipsi uz priekšējā riteņa stienā, izbīdiet priekšējo riteni no trīsriteņa rāmja.
5. Atskrūvējiet aizmugurējos riteņus (katram ir bloķēšanas poga, kas vispirms ir jāatlaiz).
6. Atbloķējiet roktura vecākiem fiksatoru (apakšā) un izvelciet to.
7. Noņemiet kāju balstus, krūzes turētāju un grozus.

Transportēšanas nolūkos veiciet šādas darbības: salokiet sēdekļa atzveltni, nostipriniet loku augšpusē un atvienojiet rokturi vecākiem.

## **Tīrīšana un kopšana**

- Trīsritenis regulāri jāpārbauda un jāuztur labā tehniskā stāvoklī, lai tas neapdraudētu bērnu.
- Trīsritenis jāmazgā ar mīkstu drānu. Nemērciet trīsriteni ūdenī un neuzlejiet

to ar ūdeni tīrīšanai.

- Regulāri pārbaudiet, vai trīsritenim nav vaļīgu vai bojātu daļu. Neizmantojiet trīsriteni ar bojātām daļām.
- Materiāla elementus var mazgāt veļas mašīnā temperatūrā līdz 30°C.
- Trīsriteņa savienojošos elementus (piem., tā rāmi, stūres eņģes) varat pārklāt ar eļļu.

Fotoattēliem ir tikai ilustratīvs raksturs, patiesais produktu izskats var atšķirties no attēlos redzamā.

Szczegółowe warunki gwarancji dostępne są na stronie:

Detailed warranty conditions are available on the website:

Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf der Website:

Подробные условия гарантии доступны на сайте:

Le condizioni di garanzia dettagliate sono disponibili sul sito web:

Les conditions de garantie détaillées sont disponibles sur le site:

Las condiciones de garantía detalladas están disponibles en el sitio web:

Gedetailleerde garantievoorwaarden zijn beschikbaar op de website:

Išsamias garantijos sąlygas rasite svetainėje:

Podrobné záruční podmínky jsou k dispozici na webových stránkách:

A részletes garanciális feltételek elérhetők a weboldalon:

Condiții detaliate de garanție sunt disponibile pe site:

Detaljerade garantivillkor finns tillgängliga på hemsidan:

Detaljerte garantibetingelser er tilgjengelige på hjemmesiden:

Detajerede garantibetingelser kan ses på hjemmesiden:

Yksityiskohtaiset takuuehdot on luettavissa verkkosivuilla:

Os termos e condições pormenorizados da garantia estão disponíveis no sítio Web:

Οι αναλυτικοί όροι και προϋποθέσεις εγγύησης είναι διαθέσιμοι στη σελίδα:

Üksikasjalikud garantiitingimused on kättesaadavad veebilehel:

Detalizēti garantijas nosacījumi ir pieejami tīmekļa vietnē:

[www.lionelo.com](http://www.lionelo.com)



FR

**DONNEZ**  
OU  
**RECYCLEZ**



ASSOCIATION

OU



MAGASIN

OU



DÉCHÈTERIE

Adresses sur [quefairedemesdechets.fr](http://quefairedemesdechets.fr)

lionelo

[www.lionelo.com](http://www.lionelo.com)