
lionelo


User manual
Instrukcja obsługi
Bedienungsanleitung
Инструкция по эксплуатации
Manuale d'uso
Manuel de l'Utilisateur
Manual de usuario
Handleiding
Naudojimo instrukcija
Návod k obsluze
Használati utasítás
Manual utilizare
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Brugsvejledning
Käyttöopas
Manual de instruções
Οδηγίες χρήσης
Kasutusjuhend
Lietošanas instrukcija
Інструкція з користування

Linn Plus


Baby highchair
Krzesełko do karmienia
Fütterungsstuhl
Стульчик для кормления
Seggiolone
Chaise haute
Sillita para la alimentación
Voedstoel
Maitinimo kėdutė
Jídelní židle
Etetőszék
Scaun de hrănire
Matstol
Høy stol for mating
Højstol til fodring
Højstol til fodring
Cadeira de refeição para bebé
Καρεκλάκι ταΐσματος
Söötmistool
Barošanas krēsls
Стільчик для годування

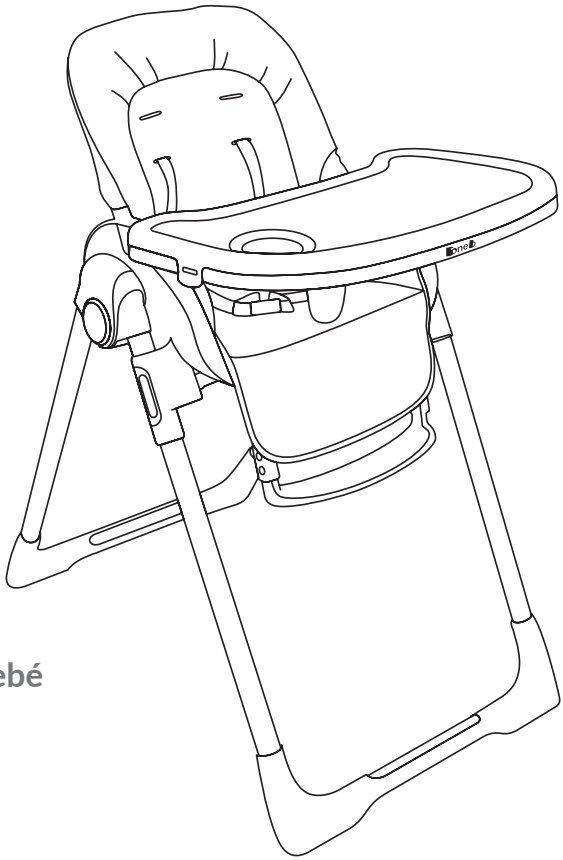


www.lionelo.com

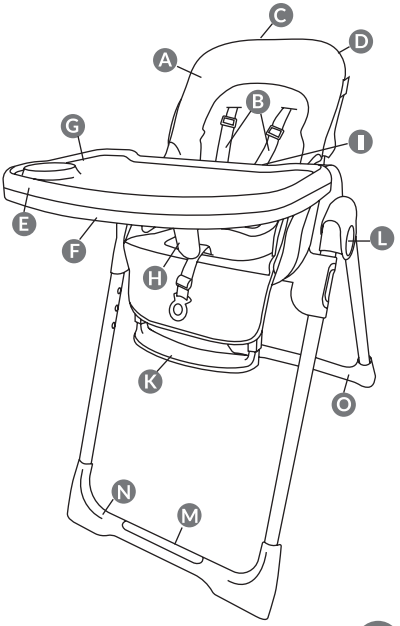


1

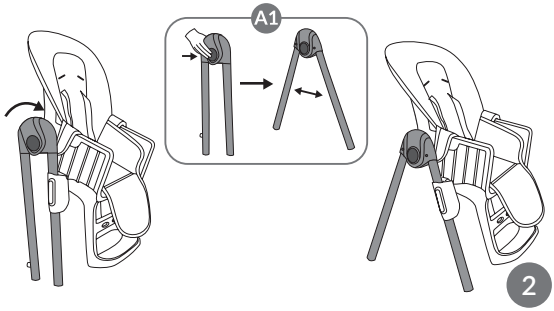


2

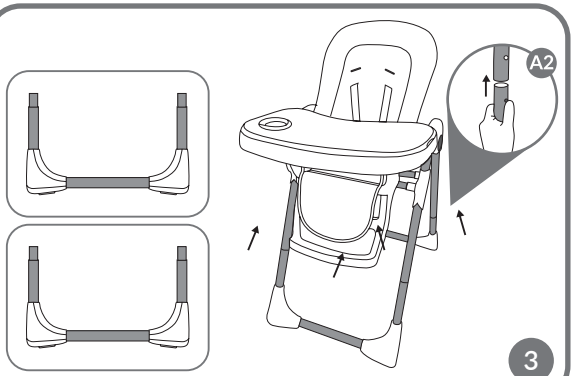


3

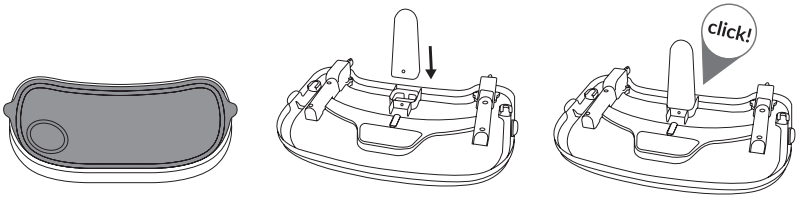



4

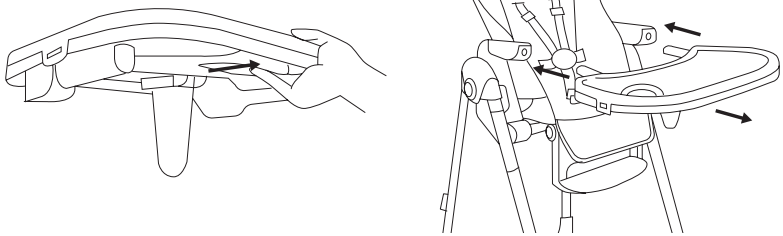



5

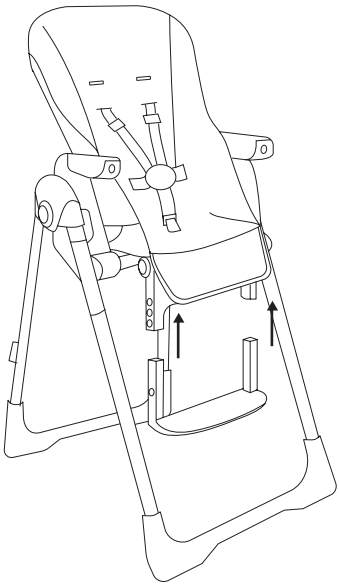
6

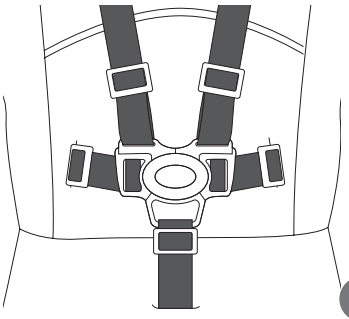
7

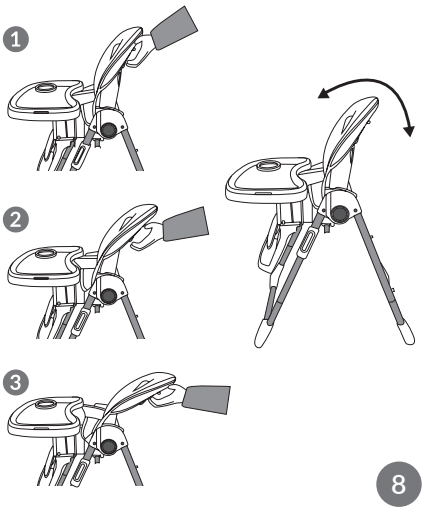
8

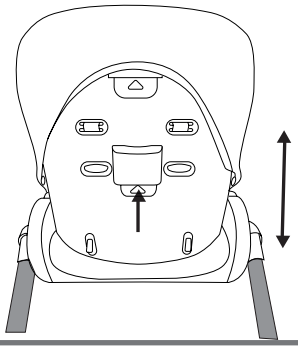
9

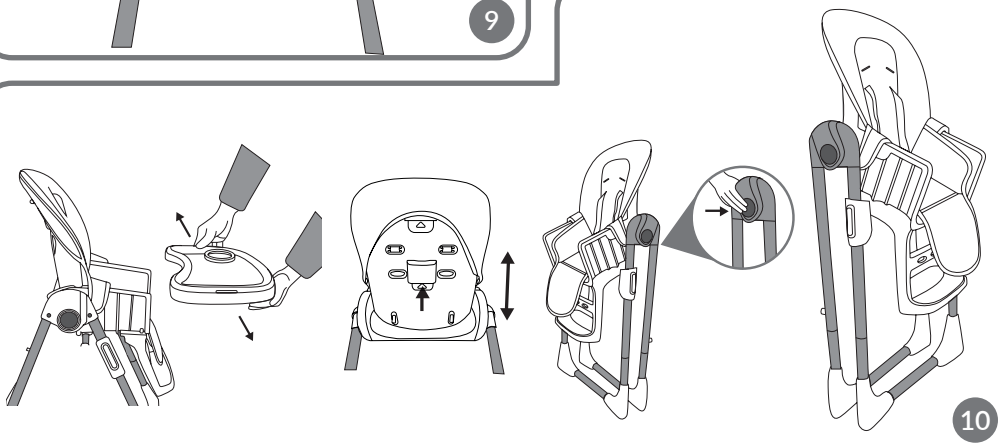
10

Dear Customer!
In case of any questions or comments on the purchased product, please contact us: **help@lionelo.com**

Before you use the product for the first time, please read this manual.
This product meets the requirements of:
EN 14988:2017+A2:2024, EN 12790-1:2023.

Manufacturer:
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Poland

IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE. WARNING:

1. Never leave the child unattended.
2. Always use the restraint system.
3. Falling hazard: Prevent your child from climbing on the product.
4. Do not use the product unless all components are correctly fitted and adjusted.
5. Be aware of the risk of open fires and other sources of strong heat in the vicinity of the product.
6. Be aware of the risk of tilting when your child can push its feet against a table or any other structure.
7. Do not use the product until the child can sit up unaided.
8. Do not use the product if any part is broken, torn or missing.
9. Always apply the parking device when the product is not being moved.
10. Keep children away when unfolding and folding the product to avoid injury.
11. The product is intended for children able to sit up unaided and up to 3 years or a maximum weight of 15 kg.

WARNINGS FOR THE RECLINER
IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE
WARNING

1. Never leave the child unattended.
2. Stop using the product when the child starts trying to sit up.
3. Never use this product on an elevated surface (e.g. a table).
4. Always use the restraint system.
5. Do not move or lift this product with the baby inside it.
6. Do not let the child sleep in the product. The product is not intended as a substitute for a baby cot. If the child falls asleep, move them to a suitable cot.
7. Do not use the product if any of the components are damaged or missing.
8. Use only accessories and replacement parts approved by the manufacturer.
9. Do not place any objects in the rocker that could pose a danger to the child.

Product description (fig. 1):

A. Seat / bouncer cover
B. Safety belts
C. Backrest adjustment button
D. Height adjustment button
E. Double tray
F. Tray adjustment button
G. Tray top
H. Crotch cover
I. Lap strap
K. Footrest
L. Base unfolding button
M. Front base
N. Support
O. Rear base

Assembling:

1. Unfolding

Press the button and hold it to unfold the frame (fig. 2).

2. Bases

Slide the front base into the front frame tubes, and the rear base into the rear frame tubes. Push them firmly to lock the pins in the openings (fig. 3).

3. Tray

Connect the crotch guard to the tray by placing it into the guides (fig. 4). You will hear a characteristic click.
Press the button located underneath the tray base and slide it into the guides (fig. 5).Once you hear the click sound it means the tray has been properly locked into the guides. Ensure that the tray is properly secured.

4. Footrest

Place the footrest under the seat (fig. 6). To lower or raise the footrest, press the buttons located on both sides of the footrest, then push it down or lift it up to the desired position – a click will indicate correct positioning.

5. Safety belts

To fasten the safety belts:
- hook the clasps of the shoulder straps to the corresponding buckles of the lap straps; then connect the lap straps buckles to the main buckle (fig. 7).

To unfasten the safety belts:
- press the buttons of the main buckle and unfasten the belts; then unhook the clasps of the shoulder straps from the lap straps buckles.

To adjust the straps, move the strap backward or forward on the adjustment buckles.

WARNING: To ensure the safety of the child:

1. The position of the lap straps should be properly adjusted to the height of the child. The straps should be close to the child's body, but they still should not hinder their movements.
2. The lap strap should be adjusted in a way so that it runs at the lower part of child's hips.
3. While locking the lap straps buckles in the main buckle you will hear a click sound.
4. If the safety harness is damaged, it must be repaired immediately. Any repairs can be performed by authorized service centre only.

6. Backrest

The backrest can be adjusted to 3 different positions. To change the angle of the backrest, press the backrest adjustment button (behind the backrest) and choose one of the three available backrest angles (fig. 8).

7. Height adjustment

To adjust the height of the seat/bouncer, press the height adjustment button (fig. 9) and change the seat position.
WARNING: Do not adjust the height of the chair if there is a child sitting on it.

8. Folding

Press the tray lock button (fig. 10). The button is located under the tray. Slide it out of the guides.

Note: To minimize the amount of space occupied by the foled chair, lower its height as much as possible. Use both hands to grasp the connectors so that you can use your index finger to press the folding button. Then, move the rear base forward until you hear a click sound. The button will pop out locking the connectors in the folded position (fig. 10).

9. Maintenance:

To protect the child from injures, you should regularly check the correctness of the installation and condition of all the components of the feeding chair.

1. Clean the stained fabrics with a damp cloth.
2. You should regularly check the parts of the chair in order to detect potential damage, loosening, fabric rubs and the like. If necessary, any damaged parts must be replaced.
3. While assembling and disassembling the chair please strictly follow the instructions indicated in this manual.
4. The tray cover can be washed in a dishwasher.

The pictures in this manual are for illustrative purposes only. Therefore, they may differ from the actual product.

PL

Drogi Kliencie!

Jeśli masz jakiekolwiek uwagi lub pytania do zakupionego produktu, skontaktuj się z nami: **help@lionelo.com**

Przed użyciem produktu zapoznaj się dokładnie z poniższą instrukcją obsługi.
Ten produkt spełnia wymagania normy:
EN 14988:2017+A2:2024, EN 12790-1:2023.

Producent:

BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polska

WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ JAKO ODNIESIENIE.

OSTRZEŻENIE:

1. Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki.
2. Zawsze stosuj system ograniczający.
3. Zagrożenie upadkiem: Nie dopuść, aby dziecko wspinało się na produkt.
4. Nie używaj produktu, jeżeli wszystkie elementy nie są prawidłowo zamontowane i wyregulowane.
5. Bądź świadomy ryzyka otwartego ognia i innych źródeł wysokiej temperatury w pobliżu produktu.
6. Miej świadomość ryzyka przewrócenia, jeżeli dziecko potrafi odepchnąć się stopami od stołu lub jakiejkolwiek innej konstrukcji itp.
7. Nie używaj produktu, dopóki dziecko nie będzie potrafiło samodzielnie usiąść.
8. Nie używaj produktu, jeśli jakakolwiek część jest zepsuta, rozdarta lub brakuje jej.

9. Zawsze blokuj koła kiedy produkt nie jest przenoszony.
10. Podczas rozkładania i składania produktu trzymaj dzieci z dala aby uniknąć obrażeń.
11. Produkt przeznaczony jest dla dzieci mogących samodzielnie siedzieć i do 3 lat lub o maksymalnej wadze 15 kg.

OSTRZEŻENIA DLA LEŻACZKA
WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ JAKO ODNIESIENIE.
OSTRZEŻENIE

1. Nigdy nie pozostawiać dziecka bez opieki.
2. Przestać użytkować produkt, kiedy dziecko zaczyna siadać.
3. Nigdy nie używać tego produktu na powierzchniach podwyższonych (np. na stole).
4. Zawsze używać pasów zabezpieczających.
5. Nie przemieszczać produktu ani go nie podnosić, jeżeli znajduje się w nim dziecko.
6. Nie pozwól, aby dziecko spało w tym produkcie. Ten produkt nie służy jako zamiennik łóżeczka dla dzieci. W przypadku zaśnięcia dziecka, należy je przenieść do odpowiedniego łóżeczka.
7. Nie korzystaj z produktu, gdy którykolwiek z jego elementów jest uszkodzony lub zaginął.
8. Nie używaj akcesoriów oraz części zamiennych, które nie zostały zatwierdzone przez producenta.
9. Nie wkładaj do leżaczka rzeczy, które mogłyby stanowić zagrożenie dla dziecka.

Opis produktu (rys. 1):

A. Pokrycie siedzenia / leżaczka
B. Pasy bezpieczeństwa
C. Przycisk regulacji oparcia
D. Przycisk regulacji wysokości
E. Podwójna taca
F. Przycisk regulacji tacy
G. Blat tacy
H. Osłona krocza
I. Pas biodrowy
K. Podnóżek
L. Przycisk rozkładania podstaw
M. Podstawa przednia
N. Wspornik
O. Podstawa tylna

Opis montażu:
1. Rozkładanie

Wciskając przycisk, rozłóż stelaż (rys. 2).

2. Podstawy

Wsuń przednią podstawę w przednie rurki stelaża, a tylną podstawę w tylne rurki stelaża. Dociśnij je mocno aż do zablokowania się zawleczek w otworach (rys. 3).

3. Taca

Połącz ochronę krocza z tacą, umieszczając ją w prowadnice (rys. 4). Usłyszysz charakterystyczne kliknięcie. Naciśnij przycisk znajdujący się pod spodem podstawki tacy i wsuń ją w prowadnice (rys. 5). Charakterystyczne kliknięcie będzie oznaczać zablokowanie tacki na prowadnicach. Upewnij się, że taca jest zamocowana stabilnie.

4. Podnóżek

Umieść podnóżek pod siedzeniem (rys. 6). Aby obniżyć lub podwyższyć podnóżek, wciśnij przyciski znajdujące się po obu stronach podnóżka, a następnie pchnij podnóżek w dół lub podnieś w górę do wybranej pozycji – prawidłowe ustawienie zasygnalizuje kliknięcie.

5. Pasy

Aby zapiąć pasy:

- zaczep zapinki pasów naramiennych do odpowiadających im klamer pasów biodrowych, następnie klamry pasów biodrowych wepnij do klamry głównej (rys. 7).

Aby odpiąć szelki:

- naciśnij przyciski klamry głównej i rozepnij pasy, następnie odczep zapinki pasów naramiennych od klamer pasów biodrowych.

Aby wyregulować pasy, przesuń pas do tyłu lub przodu na klamrach regulacji.**UWAGA: Aby zapewnić bezpieczeństwo dziecka:**

1. Pozycja pasów biodrowych powinna być odpowiednio dopasowana do wzrostu dziecka. Pasy powinny znajdować się bardzo blisko ciała dziecka, jednocześnie jednak nie powinny krępować jego ruchów.
2. Pas biodrowy powinien być wyregulowany tak, by przebiegał u dołu bioder dziecka.
3. Podczas blokowania klamer pasów biodrowych w klamrze głównej da się słyszeć charakterystyczne kliknięcie.
4. W przypadku uszkodzenia szelek bezpieczeństwa należy je natychmiast naprawić. Naprawa może być przeprowadzona wyłącznie przez autoryzowany serwis techniczny.

6. Oparcie

Regulacja oparcia możliwa jest w trzech poziomach. Aby zmienić kąt pochylenia oparcia, naciśnij przycisk znajdujący się z tyłu oparcia i ustaw jedne z trzech dostępnych poziomów (rys. 8).

7. Regulacja wysokości

Aby zmienić wysokość położenia siedziska/ leżaczka, wciśnij przycisk regulacji wysokości (rys. 9) i zmień miejsce położenia siedziska.

Uwaga: Nie należy regulować wysokości krzesełka, jeśli siedzi na nim dziecko!

8. Składanie

Naciśnij przycisk blokady tacki (rys. 10). Przycisk zlokalizowany jest pod tacką. Wysuń je z prowadnic.

Uwaga: zmniejsz maksymalnie wysokość krzesełka aby zajmował po złożeniu jak najmniej miejsca. Chwyć za łączniki i palcem wskazującym naciśnij przycisk składania. Przesuń tylną podstawę krzesełka do przodu, aż do momentu kiedy usłyszysz „kliknięcie". Przycisk wysunie się, blokując łączniki w pozycji złożonej (rys. 10).

9. Konserwacja

Aby uchronić dziecko przed urazami należy regularnie sprawdzać poprawność montażu krzesełka oraz stan wszystkich jego elementów.

1. Poplamione tkaniny należy czyścić za pomocą wilgotnej szmatki.
2. Należy regularnie sprawdzać krzesełko w celu wykrycia potencjalnych uszkodzeń, obluzowań, przetarć tkaniny i tym podobnych. Uszkodzone części należy wymienić.
3. Montaż oraz demontaż krzesełka musi być przeprowadzany w sposób określony w instrukcji obsługi produktu.
4. Nakładkę na tacę można myć w zmywarce.

Zdjęcia mają charakter poglądowy, rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od prezentowanego na zdjęciach.

Sehr geehrte(r) Kunde(in),
Wenn Sie Kommentare oder Fragen zum gekauften Produkt haben, kontaktieren Sie uns bitte unter folgender E-Mail: **help@lionelo.com**

Bevor Sie das Produkt verwenden, lesen Sie die folgende Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Norm:
EN 14988: 2017+ A2:2024, EN 12790-1:2023.

Hersteller:
BrandLine Group Sp. z o.o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polska

WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR EINE SPÄTERE VERWENDUNG AUFBEWAHREN.
WARNUNG:

1. Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt!
2. Verwenden Sie immer ein Begrenzungssystem.
3. Sturzgefahr: Erlauben Sie dem Kind nicht, auf das Produkt zu klettern.
4. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn nicht alle Elemente korrekt montiert und eingestellt sind.
5. Achten Sie auf das Risiko offener Flammen und anderer starker Hitzequellen in der Nähe des Produkts.
6. Achten Sie auf die Gefahr des Umkipens, wenn das Kind in der Lage ist, sich mit den Füßen vom Tisch oder einer anderen Konstruktion usw. abzustoßen.
7. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn das Kind nicht in der Lage ist, ohne Hilfe zu sitzen.
8. Benutzen Sie die Produkt nicht, wenn ein Teil davon gebrochen oder zerrissen ist oder fehlt.
9. Blockieren Sie immer die Räder, wenn das Produkt nicht bewegt wird.
10. Halten Sie Kinder beim Auf- und Zusammenklappen des Produkts fern, um Verletzungen zu vermeiden.
11. Das Produkt ist für Kinder bis zu 3 Jahren und einem Maximalgewicht von 15 kg geeignet, die selbständig sitzen können.

WARNHINWEISE ZUR WIPPE
WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHLESEN AUFBEWAHREN.
WARNUNG

1. Lassen Sie das Kind nie unbeaufsichtigt.
2. Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, sobald das Kind versucht, sich aufzusetzen.
3. Verwenden Sie dieses Produkt niemals auf einer erhöhten Fläche (z. B. einem Tisch).

4. Verwenden Sie immer das Rückhaltesystem.
5. Bewegen Sie dieses Produkt nicht und heben Sie es nicht an, wenn sich das Kind darin befindet.
6. Lassen Sie Ihr Kind nicht in diesem Produkt schlafen. Dieses Produkt ist nicht als Ersatz für ein Babybett gedacht. Wenn Ihr Kind einschläft, bringen Sie es in ein geeignetes Kinderbett.
7. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn eine seiner Komponenten beschädigt ist oder fehlt.
8. Verwenden Sie kein Zubehör oder Ersatzteile, die nicht vom Hersteller genehmigt wurden.
9. Legen Sie in die Babyliege keine Gegenstände hinein, die eine Gefahr für das Baby darstellen könnten.

Produktbeschreibung (Abb. 1):

A. Sitz- / Liegeflächenbezug
B. Sicherheitsgurt
C. Knopf zur Regulierung der Rückenlehne
D. Knopf zur Regulierung der Höhe
E. Doppeltablett
F. Knopf zur Regulierung des Tabletts
G. Tablettbrett
H. Schrittschutz
I. Hüftgurt
K. Fußstütze
L. Knopf zum Aufklappen der Basis
M. Vordere Basis
N. Halterung
O. Hintere Basis

Bechreibung der Montage:

1. Außeinanderklappen:

Drücken Sie den Knopf, um den Rahmen aufzuklappen (Abb. 2).

2. Basen

Schieben Sie die vordere Basis in die vorderen Rahmenrohre und die hintere Basis in die hinteren Rahmenrohre. Ziehen Sie sie fest an, bis die Stifte in den Löchern einrasten (Abb. 3).

3. Tisch

Verbinden Sie den Schrittgurt mit dem Tablett, indem Sie ihn in die Führungen einsetzen (Abb. 4). Sie hören ein charakteristisches Klicken.
Drücken Sie die Taste an der Unterseite der Tablettbasis und schieben Sie das Tablett in die Führungen (Abb. 5).Ein deutliches Klicken zeigt an, dass das Tablett auf den Führungsschienen eingerastet ist. Vergewissern Sie sich, dass das Tablett gut befestigt ist.

4. Trittbrett

Platzieren Sie die Fußstütze unter dem Sitz (Abb. 6). Um die Fußstütze abzusenken oder anzuheben, drücken Sie die Tasten auf beiden Seiten der Fußstütze und drücken Sie sie anschließend nach unten oder heben Sie sie nach oben in die gewünschte Position – ein Klicken signalisiert die richtige Einstellung.

5. Sicherheitsgurt

Zum Befestigen der Gurte:

- Bringen Sie die Schultergurtverschlüsse an den entsprechenden Beckengurtverschlüssen an und befestigen Sie dann die Hüftgurtverschlüsse an der Hauptschnalle (Abb. 7).

Zum Abnehmen des Gurtes:

- Drücken Sie die Knöpfe am Hauptverschluss und lösen Sie die Gurte, dann lösen Sie die Schultergurtverschlüsse von den Beckengurtverschlüssen.

Um die Gurte einzustellen, schieben Sie den Gurt an den Einstellschnallen nach hinten oder nach vorne.

ACHTUNG: Zur Gewährleistung der Sicherheit des Kindes:

1. Die Position des Hüftgurtes sollte an die Größe des Kindes angepasst werden. Der Gurt sollte sehr eng am Körper des Kindes anliegen, aber gleichzeitig die Bewegungen des Kindes nicht einschränken.
2. Der Hüftgurt sollte so eingestellt werden, dass er am unteren Ende der Hüfte des Kindes verläuft.
3. Ein deutliches Klicken ist zu hören, wenn die Beckengurtverschlüsse in den Hauptverschluss eingerastet sind.
4. Wenn der Sicherheitsgurt beschädigt ist, muss er sofort repariert werden. Reparaturen dürfen nur von einem autorisierten technischen Service durchgeführt werden.

6. Rückenlehne

Die Rückenlehne kann in drei Stufen verstellt werden. Um den Winkel der Rückenlehne zu ändern, drücken Sie den Knopf auf der Rückseite der Rückenlehne und stellen Sie eine der drei verfügbaren Stufen ein (Abb. 8).

7. Höhenverstellung

Um die Höhe des Sitzes/der Wippe zu verstellen, drücken Sie die Höhenverstelltaste (Abb. 9) und ändern Sie die Position des Sitzes.

Hinweis: Verstellen Sie die Höhe des Stuhls nicht, wenn ein Kind auf ihm sitzt!

8. Zusammenklappen

Drücken Sie die Tablettarretierungstaste (Abb. 10). Die Taste befindet sich unter dem Tablett. Ziehen Sie es aus den Führungen heraus.

Achtung: Reduzieren Sie die Höhe des Stuhls so weit wie möglich, damit er zusammengeklappt möglichst wenig Platz einnimmt. Greifen Sie die Verbindungen und drücken Sie mit dem Finger auf den Knopf zum Zusammenklappen. Schieben Sie die hintere Basis des Stuhls nach vorne, bis Sie ein "Klick" hören. Der Knopf verschiebt sich und verriegelt die Verbindungen in der zusammengeklappten Position (Abb.10).

9. Wartung

Um Ihr Kind vor Verletzungen zu schützen, ist es wichtig, regelmäßig zu überprüfen, ob der Stuhl richtig zusammengebaut ist und ob sich alle Komponenten in einem guten Zustand befinden.

1. Verschmutzte Stoffe sollten mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.
2. Überprüfen Sie den Stuhl regelmäßig auf mögliche Schäden, Lockerungen, Stoffabrieb und dergleichen. Beschädigte Teile müssen ersetzt werden.
3. Die Montage und Demontage des Stuhls muss gemäß den Angaben in der Bedienungsanleitung durchgeführt werden.
4. Die Tablettabdeckung kann in der Spülmaschine gereinigt werden.

Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz. Das tatsächliche Produkt kann von den Abbildungen abweichen.

RU

Уважаемый Клиент,

Если у вас есть какие-либо комментарии или вопросы о приобретенном продукте, пожалуйста, свяжитесь с нами: **help@lionelo.com.**

Перед использованием изделия внимательно ознакомьтесь со данным руководством по эксплуатации.
Данное изделие соответствует требованиям стандарта:
EN 14988:2017+A2:2024, EN 12790-1:2023.

Производитель:

BrandLine Group Sp. z o.o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Польша

ВАЖНО! ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ НА БУДУЩЕЕ В КАЧЕСТВЕ ССЫЛКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

1. Никогда не оставляйте ребенка без присмотра.
2. Всегда применяйте ограничительную систему.
3. Угроза падения: Не позволяйте ребенку влазить на изделие.
4. Не используйте изделие, если все компоненты не установлены и не отрегулированы должным образом.
5. Помните о рисках открытого огня и других источников высокой температуры вблизи изделия.
6. Помните о риске опрокидывания, если ребенок может оттолкнуться ногами от стола или любой другой конструкции и т.д.
7. Не используйте изделие, пока ребенок не сможет сесть самостоятельно.
8. Не используйте изделие, если какая-либо часть сломана, разорвана или отсутствует.
9. Всегда блокируйте колеса, когда продукт не перемещается.
10. Во время раскладывания и складывания изделия, держите детей вдали, чтобы избежать травм.
11. Это изделие предназначено для детей, которые могут сидеть самостоятельно, до 3 лет или с максимальным весом 15 кг.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ШЕЗЛОНГА ВАЖНО! ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ БУДУЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Никогда не оставляйте ребёнка без присмотра.
2. Прекратите использование изделия, когда ребёнок начинает садиться.
3. Никогда не используйте это изделие на возвышенных поверхностях (например, на столе).
4. Всегда используйте страховочные ремни.
5. Не перемещайте и не поднимайте изделие, если в нём находится ребёнок.
6. Не позволяйте ребёнку спать в этом изделии. Оно не предназначено для использования в качестве детской кроватки. Если ребёнок заснул, переложите его в подходящую кроватку.
7. Не используйте изделие, если какая-либо его часть повреждена или отсутствует.
8. Не используйте аксессуары и запасные части, не одобренные производителем.
9. Не кладите в шезлонг предметы, которые могут представлять опасность для ребёнка.

Описание продукта (рис. 1):

A. Чехол сиденья / шезлонга
B. Предохранительные ремни
C. Кнопка регулировки спинки
D. Кнопка регулировки высоты
E. Двойной лоток
F. Кнопка регулировки лотка
G. Столик
H. Защита промежности
I. Набедренный ремень
K. Подставка для ног
L. Кнопка раскладывания основания
M. Переднее основание
N. Кронштейн
O. Задняя подставка

Описание монтажа:

1. Раскладывание

Нажав кнопку, разложите раму (рис. 2).

2. Основания

Вставьте переднее основание в передние трубки каркаса, а заднее основание - в задние трубки стойки. Крепко затяните их, пока штифты не зафиксируются в отверстиях (рис. 3).

3. Поднос

Соедините защиту промежности с подносом, поместив её в направляющие (рис. 4). Вы услышите характерный щелчок.

Нажмите кнопку, расположенную под основанием подноса, и вставьте его в направляющие (рис. 5).Характерный щелчок будет означать фиксацию лотка на направляющих. Убедитесь, что столик надежно закреплен.

4. Подставка для ног

Поместите подножку под сиденье (рис. 6). Чтобы опустить или поднять подножку, нажмите кнопки, расположенные по обе стороны подножки, затем опустите её вниз или поднимите вверх до нужного положения – правильная фиксация будет сопровождаться щелчком.

5. Ремни

Чтобы пристегнуть ремни:

- зацепите пряжки плечевых ремней за соответствующие пряжки поясных ремней, затем зацепите пряжки поясных ремней за основную пряжку (рис. 7).

Чтобы отстегнуть лямки:

- нажмите кнопки основной пряжки и расстегните ремни, затем отсоедините застежки плечевых ремней от пряжек набедренных ремней.

Чтобы отрегулировать ремни, переместите ремень назад или вперёд на регулировочных пряжках.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для обеспечения безопасности ребенка:

1. Положение набедренных ремней должно быть соответствующим образом отрегулировано в соответствии с ростом ребенка. Ремни должны находиться очень близко к телу ребенка, но при этом не должны стеснять его движения.
2. Набедренный ремень должен быть отрегулирован так, чтобы он проходил в нижней части бедер ребенка.
3. При блокировке пряжек набедренных ремней в основной пряжке можно услышать характерный щелчок.
4. В случае повреждения ремней безопасности их необходимо немедленно отремонтировать. Ремонт может осуществляться только авторизованным техническим сервисом.

6. Спинка

Регулировка спинки возможна в трех уровнях. Чтобы изменить угол наклона спинки, нажмите кнопку на задней части спинки и установите один из трех доступных уровней (рис. 8).

7. Регулировка по высоте

Чтобы изменить высоту положения сиденья/шезлонга, нажмите кнопку регулировки высоты (рис. 9) и измените положение сиденья.

Примечание: Не регулируйте высоту стула, если на нем сидит ребенок!

8. Складывание

Нажмите кнопку блокировки подноса (рис. 10). Кнопка находится под подносом. Выньте его из направляющих.

Примечание: уменьшите максимальную высоту стульчика, чтобы он занимал как можно меньше места после складывания. Возьмитесь за крепежные детали и указательным пальцем нажмите кнопку складывания. Сдвиньте заднее основание стульчика вперед, пока не услышите «щелчок». Кнопка выдвинется, фиксируя соединители в сложенном положении (рис. 10).

9. Консервация

Для защиты ребенка от травм необходимо регулярно проверять правильность монтажа стульчика и состояние всех его элементов.

1. Окрашенные ткани следует чистить влажной тканью.
2. Регулярно проверяйте стульчик на предмет возможных повреждений, ослабления, протирания ткани и тому подобного. Поврежденные детали следует заменить.
3. Монтаж и демонтаж стульчика должны выполняться в порядке, указанном в инструкции по эксплуатации изделия.
4. Насадку на поднос можно мыть в посудомоечной машине.

Фотографии являются наглядными, фактический внешний вид продуктов может отличаться от представленного на фотографиях.

IT

Egregio cliente!

Se hai commenti o domande sul prodotto che hai acquistato, ti preghiamo di contattarci all'indirizzo: **help@lionelo.com**

Prima di iniziare l'utilizzo il prodotto, leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
Il prodotto soddisfa i requisiti della norma:
EN 14988:2017+A2:2024, EN 12790-1:2023.

Produttore:
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polonia

IMPORTANTE! LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER LA CONSULTAZIONE IN FUTURO.

AVVERTENZA:

1. Non lasciare il bambino incustodito.
2. Utilizzare sempre un sistema di limitazione.
3. Rischio di caduta: Non permettere al bambino di arrampicarsi sul prodotto.

4. Non utilizzare il prodotto se tutti i componenti non sono montati e regolati correttamente.
5. Essere consapevoli del rischio legato alla presenza di fiamme libere e altre sorgenti di alte temperature vicino al prodotto.
6. Essere consapevole del rischio di caduta se il bambino può allontanarsi con i piedi dal tavolo o da qualsiasi altra struttura.
7. Non utilizzare il prodotto fino a quando il bambino non potrà sedersi da solo.
8. Non utilizzare il prodotto se un qualsiasi elemento è rotto, strappato o mancante.
9. Bloccare sempre le ruote quando il prodotto non viene spostato.
10. Durante l'apertura e la chiusura del prodotto tenere lontani i bambini per evitare lesioni.
11. Il prodotto è destinato a bambini che possono sedersi autonomamente e di età fino a 3 anni o con un peso massimo di 15 kg.

AVVERTENZE PER LA SDRAIETTA
IMPORTANTE! LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURO RIFERIMENTO.
ATTENZIONE

1. Non lasciare mai il bambino incustodito.
2. Smettere di utilizzare il prodotto quando il bambino inizia a provare a sedersi.
3. Non utilizzare mai questo prodotto su superfici rialzate (per esempio un tavolo).
4. Utilizzare sempre il sistema di ritenuta.
5. Non muovere o sollevare questo prodotto con il bambino all'interno.
6. Non lasciare che il bambino dorma in questo prodotto. Questo prodotto non sostituisce il lettino. Se il bambino si addormenta, deve essere spostato in un lettino adatto.
7. Non utilizzare il prodotto se uno qualsiasi dei suoi componenti è danneggiato o è stato perso.
8. Non utilizzare accessori o ricambi che non siano stati approvati dal produttore.
9. Non posizionare oggetti sulla sdraietta che potrebbero rappresentare un pericolo per il bambino.

Descrizione del prodotto (fig. 1)

A. Rivestimento del seggiolino / sdraietta
B. Cinture di sicurezza
C. Pulsante di regolazione dello schienale
D. Pulsante di regolazione dell'altezza
E. Doppio vassoio
F. Pulsante di regolazione del vassoio
G. Fondo del vassoio
H. Protezione dell'inguine
I. Cinghia lombare
K. Poggiapiedi
L. Pulsante di apertura della base
M. Base anteriore
N. Staffa
O. Base posteriore

Descrizione del montaggio:
1. Apertura

Premendo il pulsante, aprire il telaio (fig. 2).

2. Base

Far scorrere la base anteriore sui tubi anteriori del telaio e la base posteriore sui tubi posteriori del telaio. Premere con decisione fino a quando i perni nei fori si bloccano (fig. 3).

3. Vassoio

Collega la protezione inguinale al vassoio inserendola nelle guide (fig. 4). Sentirai un clic caratteristico.

Premi il pulsante situato sotto la base del vassoio e fallo scorrere nelle guide (fig. 5). Un clic caratteristico indicherà che il vassoio è bloccato sulle guide. Assicurarsi che il vassoio sia fissato in modo stabile.

4. Poggiapiedi

Posiziona il poggiapiedi sotto il sedile (fig. 6). Per abbassare o sollevare il poggiapiedi, premi i pulsanti situati su entrambi i lati del poggiapiedi, quindi spingilo verso il basso o sollevalo verso l'alto fino alla posizione desiderata – un clic indicherà il corretto posizionamento.

5. Cinture

Per allacciare le cinture:

- fissare la chiusura degli spallacci alle fibbie della cintura dei fianchi, quindi fissare le fibbie delle cinture inguinali alla fibbia principale (fig. 7).

Per slacciare gli spallacci:

- premere i bottoni della fibbia principale e slacciare le cinture, quindi scollegare le chiusure degli spallacci dalle fibbie della cintura inguinale.

Per regolare le cinghie, sposta la cinghia indietro o in avanti sulle fibbie di regolazione.

ATTENZIONE: Per garantire la sicurezza del bambino:

1. La posizione delle cinture dei fianchi deve essere regolata correttamente all'altezza del bambino. Le cinture devono essere posizionate molto vicino al corpo del bambino, ma allo stesso tempo non dovrebbero limitare i suoi movimenti.
2. La cintura in vita deve essere regolata in modo che sia condotta nella parte inferiore dei fianchi del bambino.
3. Quando si bloccano le fibbie della cintura nella fibbia principale, è possibile sentire un clic caratteristico.
4. Se le cinture di sicurezza sono danneggiate, devono essere riparate immediatamente. La riparazione può essere eseguita solo da un centro di assistenza autorizzato.

6. Schienale

La regolazione dello schienale è possibile su tre livelli. Per modificare l'angolo di inclinazione dello schienale, premere il pulsante sul retro dello schienale e impostare uno dei tre livelli disponibili (fig. 8).

7. Regolazione dell'altezza

Per modificare l'altezza della seduta/sdraietta, premi il pulsante di regolazione dell'altezza (fig. 9) e cambia la posizione della seduta.

Attenzione: Non regolare l'altezza del seggiolone se il bambino è seduto su di esso!

8. Chiusura

Premi il pulsante di blocco del vassoio (fig. 10). Il pulsante si trova sotto il vassoio. Estrailo dalle guide.

Nota: ridurre il più possibile l'altezza del seggiolone, in modo che occupi meno spazio possibile quando è piegato. Afferrare i connettori e premere il pulsante di piegatura con il dito indice. Spostare la base posteriore del seggiolone in avanti fino a quando non si avverte un "clic". Il pulsante scorrerà verso l'esterno bloccando i connettori in posizione piegata (fig. 10).

9. Manutenzione

Per proteggere il bambino da eventuali lesioni è necessario verificare regolarmente la correttezza dell'installazione del seggiolone e le condizioni di tutti i suoi elementi.

1. I tessuti macchiati devono essere puliti con un panno umido.
2. Il seggiolone deve essere ispezionato regolarmente per individuare potenziali danni, allentamenti, abrasioni del tessuto e simili. Le parti danneggiate devono essere sostituite.
3. Il montaggio e lo smontaggio del seggiolone devono essere effettuati secondo le modalità specificate nelle istruzioni per l'uso del prodotto.
4. La copertura del vassoio può essere lavata in lavastoviglie.

Le immagini hanno carattere illustrativo, l'aspetto reale dei prodotti può differire da quello presentato nelle immagini.

Cher Client !
Si vous avez des commentaires ou des questions concernant le produit que vous avez acheté, n'hésitez pas à nous contacter : **help@lionelo.com**

Veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant d'utiliser le produit.
Ce produit répond aux exigences de la norme :
EN 14988:2017+A2:2024, EN 12790-1:2023.

Fabricant :
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Pologne

IMPORTANT ! LISEZ ATTENTIVEMENT ET CONSERVEZ POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.
AVIS :

1. Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance.
2. Utilisez toujours un système de limitation.
3. Risque de chute : Ne laissez pas l'enfant grimper sur le produit.
4. N'utilisez pas le produit si tous les composants ne sont pas correctement assemblés et réglés.
5. Soyez conscient du risque de flammes nues et d'autres sources de haute température à proximité du produit.
6. Soyez conscient du risque de chute si l'enfant est capable de s'appuyer avec ses pieds sur la table ou toute autre structure, etc.
7. N'utilisez pas le produit avant que l'enfant ne soit capable de s'asseoir sans aide.
8. N'utilisez pas le produit si une pièce est cassée, déchirée ou manquante.
9. Verrouillez toujours les roues lorsque le produit n'est pas déplacé.
10. Lors du dépliage et du pliage du produit, tenez les enfants à l'écart pour éviter toute blessure.
11. Le produit est conçu pour les enfants qui peuvent s'asseoir tout seuls et jusqu'à 3 ans ou avec un poids maximum de 15 kg.

AVERTISSEMENTS POUR LE TRANSAT BÉBÉ
IMPORTANT ! À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE
ATTENTION

1. Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance.
2. Cesser d'utiliser le produit lorsque l'enfant commence à essayer de s'asseoir.
3. Ne jamais utiliser ce produit sur une surface en hauteur (par exemple, une table).
4. Toujours utiliser le système de retenue.
5. Ne pas déplacer et ne pas soulever ce produit lorsque l'enfant est à l'intérieur.

6. Ne laissez pas l'enfant dormir dans le produit. Ce produit n'est pas destiné à remplacer un lit pour bébé. Si l'enfant s'endort, placez-le dans un lit adapté.
7. N'utilisez pas le produit si l'un de ses composants est endommagé ou manquant.
8. N'utilisez pas d'accessoires ou de pièces de rechange qui n'ont pas été approuvés par le fabricant.
9. Ne mettez pas dans le transat des objets qui pourraient mettre votre enfant en danger.

Description du produit (fig. 1) :

A. Housse du siège / transat
B. Harnais de sécurité
C. Bouton de réglage du dossier
D. Bouton de réglage de la hauteur
E. Plateau double
F. Bouton de réglage du plateau
G. Comptoir du plateau
H. Protège d'entrejambes
I. Sangle abdominale
K. Repose-pieds
L. Bouton de dépliage des bases
M. Base avant
N. Support
O. Base arrière

Description de l'assemblage :

1. Dépliage

En appuyant sur le bouton, dépliez le cadre (fig. 2).

2. Principes de base

Faites glisser la base avant dans les tubes du cadre avant et la base arrière dans les tubes du cadre arrière. Serrez-les fermement jusqu'à ce que les goupilles se bloquent dans les trous (fig. 3).

3. Plateau

Fixez la protection d'entrejambe au plateau en la plaçant dans les glissières (fig. 4). Vous entendrez un clic caractéristique. Appuyez sur le bouton situé sous la base du plateau et faites-le glisser dans les glissières (fig. 5). Un clic distinctif indique que le plateau est verrouillé sur les glissières. Assurez-vous que le plateau est bien fixé.

4. Repose-pieds

Placez le repose-pieds sous le siège (fig. 6). Pour abaisser ou relever le repose-pieds, appuyez sur les boutons situés de chaque côté du repose-pieds, puis poussez-le vers le bas ou soulevez-le vers le haut jusqu'à la position souhaitée – un clic indiquera le bon réglage.

5. Harnais

Pour attacher les ceintures :

– fixez les boucles des ceintures pour les épaules aux boucles correspondantes des ceintures abdominales, puis fixez les boucles des ceintures abdominales à la boucle principale (fig. 7).

Pour détacher le harnais :

– appuyez sur les boutons des boucles principales et détachez les ceintures, puis détachez les boucles des ceintures pour les épaules des boucles des ceintures abdominales.

Pour ajuster les sangles, déplacez la sangle vers l'arrière ou l'avant sur les boucles de réglage.

ATTENTION : Pour assurer la sécurité de l'enfant :

1. La position des ceintures abdominales doit être adaptée à la taille de l'enfant. Les ceintures doivent être très proches du corps de l'enfant, mais en même temps ne doivent pas restreindre ses mouvements.
2. La ceinture abdominale doit être réglée de manière à passer au niveau du bas des hanches de l'enfant.
3. Un clic distinctif se fait entendre lorsque les boucles de la ceinture abdominale sont verrouillées dans la boucle principale.
4. Si le harnais de sécurité est endommagé, il doit être réparé immédiatement. Les réparations ne peuvent être effectuées que par un service technique agréé.

6. Dossier
Le dossier peut être réglé sur trois niveaux. Pour modifier l'angle du dossier, appuyez sur le bouton situé à l'arrière du dossier et réglez l'un des trois niveaux disponibles (fig. 8).

7. Réglage de la hauteur
Pour ajuster la hauteur du siège/transat, appuyez sur le bouton de réglage de la hauteur (fig. 9) et changez la position du siège.
Attention : Ne réglez pas la hauteur de la chaise si un enfant est assis dessus !

8. Pliage
Appuyez sur le bouton de verrouillage du plateau (fig. 10). Le bouton est situé sous le plateau. Retirez-le des glissières.
Attention : réduisez autant que possible la hauteur de la chaise pour qu'elle prenne le moins de place possible une fois pliée.Saisissez les connecteurs et utilisez votre index pour appuyer sur le bouton de pliage.Faites glisser la base arrière de la chaise vers l'avant jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ». Le bouton coulissera, verrouillant les connecteurs en position repliée (figure 10).

9. Entretien
Pour protéger votre enfant contre les blessures, il est important de vérifier régulièrement que la chaise est correctement assemblé et que tous ses composants sont en bon état.
1. Les tissus tachés doivent être nettoyés avec un chiffon humide.
2. Vérifiez régulièrement que la chaise n'est pas endommagée, qu'elle ne se desserre pas, que le tissu ne s'abîme pas, etc. Les pièces endommagées doivent être remplacées.
3. Le montage et le démontage de la chaise doivent être effectués comme indiqué dans le manuel du produit.
4. La housse du plateau peut être lavée au lave-vaisselle.

Les photos ont le caractère indicatif seulement ; l'aspect réel des produits peut différer de celui présenté sur les photos.

ES

¡Apreciado cliente!
Si tienes algún comentario o pregunta sobre algún producto que hayas comprado, por favor contacta con nosotros:
help@lionelo.com

Antes de utilizar el equipo por primera vez, lee atentamente estas instrucciones de uso.
Este producto cumple los requisitos de la norma:
EN 14988:2017+A2:2024, EN 12790-1:2023.

Fabricante:
BrandLine Group Sp. z o.o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polonia

¡IMPORTANTE! LEER DETENIDAMENTE Y MANTENERLAS PARA FUTURAS CONSULTAS.

ADVERTENCIA:

1. No dejar nunca al niño desatendido.
2. Utilice siempre el sistema de sujeción.
3. Riesgo de caída: Evite que el niño trepe por el producto.
4. Utilice el producto únicamente cuando todos sus componentes estén correctamente fijados y ajustados.
5. Existe un riesgo al situar el producto cerca del fuego o de otras fuentes importantes de calor.
6. Existe riesgo de vuelco si el niño apoya los pies en una mesa o cualquier otra estructura.
7. No utilices este producto hasta que el niño sea capaz de sentarse por sí mismo.
8. No utilices este producto si alguna de sus partes está rota, desgarrada o falta.
9. Bloquea siempre las ruedas cuando el producto no esté siendo transportado.
10. Mantén a los niños alejados al plegar y desplegar el producto con el fin de evitar lesiones.
11. El producto está destinado a niños hasta los 3 años de edad o hasta 15 kg de peso, que sean capaces de sentarse por sí mismos.

ADVERTENCIAS PARA LA HAMACA
¡IMPORTANTE! LEER DETENIDAMENTE Y MANTENERLAS PARA FUTURAS CONSULTAS.
ADVERTENCIA

1. No deje nunca al niño desatendido.
2. Deje de utilizar el producto cuando el niño comience a tratar de incorporarse.
3. No utilice nunca este producto sobre superficies elevadas (por ejemplo, una mesa).
4. Utilice siempre los sistemas de retención.
5. No mueva ni levante este producto mientras el niño se encuentre en su interior.
6. No deje que el bebé duerma en este producto. Este producto no sustituye a una cuna. Si el bebé se queda dormido, debe ser trasladado a una cuna adecuada.
7. No utilice el producto si alguno de sus componentes está dañado o falta.
8. No utilice accesorios o piezas de repuesto no aprobados por el fabricante.
9. No coloque en ella objetos que puedan suponer un peligro para el niño.

Descripción del producto (fig. 1):

- **A.** Funda del asiento / hamaca
- **B.** Correas de seguridad
- **C.** Botón de regulación del respaldo
- **D.** Botón de regulación de altura
- **E.** Doble bandeja
- **F.** Botón de regulación de la bandeja
- **G.** Tablero de la bandeja
- **H.** Cubierta de la entrepierna
- **I.** Correa subabdominal
- **K.** Reposapiés
- **L.** Botón para desplegar la base
- **M.** Base delantera
- **N.** Soporte
- **O.** Base trasera

Descripción del montaje:

1. Desplegado:

Presionando el botón, despliega el cuadro (fig. 2).

2. Bases

Desliza la base delantera en los tubos delanteros del cuadro, y la base trasera en los tubos traseros del cuadro. Empújalos con fuerza hasta que las clavijas queden bloqueada en los orificios (fig. 3).

3. Bandeja

Conecta la protección de la entrepierna con la bandeja colocándola en las guías (fig. 4). Oirás un clic característico. Presiona el botón situado en la parte inferior de la base de la bandeja y deslízala por las guías (fig. 5). Un "clic" característico indicará que la bandeja está bloqueada en las guías. Asegúrate de que la bandeja esté sujeta de forma estable.

4. Reposapiés

Coloca el reposapiés debajo del asiento (fig. 6). Para bajar o subir el reposapiés, presiona los botones situados a ambos lados del reposapiés y luego empújalo hacia abajo o levántalo hacia arriba hasta la posición deseada; un clic indicará el ajuste correcto.

5. Correas

Para abrochar las correas:

- las hebillas de los tirantes se sujetan a las correspondientes hebillas de las correas subabdominales, a continuación las hebillas de las correas subabdominales se sujetan a la hebilla principal (fig. 7).

Para desabrochar las correas:

- presiona los botones de la hebilla principal y desabrocha las correas, a continuación desabrocha las hebillas de los tirantes de las hebillas de las correas subabdominales.

Para ajustar las correas, mueve la correa hacia atrás o hacia adelante en las hebillas de ajuste.

ATENCIÓN: Para garantizar la seguridad del niño:

1. La posición de las correas subabdominales debe ajustarse de forma adecuada a la altura del niño. Las correas deben estar muy cerca del cuerpo del niño, sin embargo, no deben obstaculizar sus movimientos.
2. La correa subabdominal debe regularse de forma que pase por la parte inferior de las caderas del niño.
3. Al bloquear las hebillas de las correas subabdominales en la hebilla principal, debe oirse un "clic" característico.
4. Si el arnés está dañado, debe ser reparado inmediatamente. Las reparaciones solo pueden ser realizadas por un servicio técnico autorizado.

6. Respaldo

El respaldo se puede ajustar en tres niveles. Para cambiar el ángulo de inclinación del respaldo, pulsa el botón situado en la parte posterior del respaldo y ajusta el respaldo en uno de los tres niveles disponibles (fig. 8).

7. Regulación de la altura

Para cambiar la altura del asiento/hamaca, presiona el botón de ajuste de altura (fig. 9) y modifica la posición del asiento.
Atención: ¡No se debe ajustar la altura de la silla si el niño está sentado en ella!

8. Plegado:

Pulsa el botón de bloqueo de la bandeja (fig. 10). El botón se encuentra debajo de la bandeja. Sáquela de las guías.
Atención: reduce la altura máxima de la silla para que ocupe el menor espacio posible cuando esté plegada. Agarra los conectores y presiona el botón de plegado con el dedo índice. Desliza la base trasera de la silla hacia adelante hasta que puedas oir un "clic" característico. El botón se deslizará hacia afuera, bloqueando los conectores en la posición de plegado (fig. 10).

9. Mantenimiento

Para proteger al niño de lesiones, es necesario comprobar periódicamente el correcto montaje de la silla y el estado de todos sus elementos.

1. Las telas manchadas deben limpiarse con un paño húmedo.
2. Inspecciona la silla con regularidad para detectar posibles daños, aflojamiento, abrasiones en la tela y similares. Las piezas dañadas deben reemplazarse
3. El montaje y desmontaje de la silla debe realizarse de la manera especificada en el manual del producto.
4. La cubierta de la bandeja se puede lavar en el lavavajillas.

Las imágenes únicamente tienen un fin ilustrativo, el aspecto real de los productos puede diferir del que se muestra en las imágenes.

Beste Klant!
Als u opmerkingen of vragen heeft over het aangeschafte product, neem dan contact met ons op: **help@lionelo.com**

Lees voor het gebruik van het product de volgende gebruiksaanwijzing aandachtig door.
Dit product voldoet aan de norm: EN 14988:2017+A2:2024, EN 12790-1:2023.

Fabrikant:
BrandLine Group Sp. z o.o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

BELANGRIJK! LEES ZORGVULDIG EN BEWAAR VOOR LATERE RAADPLEGING. WAARSCHUWING:

1. Nooit uw kind zonder toezicht laten.
2. Altijd het veiligheidstuigje gebruiken.
3. Valgevaar: voorkom het klimmen op het product.
4. Het product alleen gebruiken als alle onderdelen op de juiste manier zijn bevestigd en afgesteld.
5. Pas op voor open vuur of andere hittebronnen in de nabijheid van dit product.
6. Wees je bewust van het risico dat het product kan kantelen wanneer je kind zich met zijn voeten afzet tegen een tafel of een ander voorwerp.
7. Gebruik het product pas als het kind zelfstandig kan zitten.
8. Gebruik het product niet als een onderdeel gebroken of gescheurd is of ontbreekt.
9. Blokkeer altijd de wielen als het product niet wordt verplaatst.
10. Houd kinderen uit de buurt tijdens het demonteren en monteren van het product om verwondingen te voorkomen.
11. Het product is bedoeld voor kinderen die zelfstandig kunnen zitten en maximaal 3 jaar oud zijn of 15 kg wegen.

WAARSCHUWINGEN VOOR DE WIPSTOEL
BELANGRIJK! LEES ZORGVULDIG EN BEWAAR VOOR LATERE RAADPLEGING.
WAARSCHUWING

1. Nooit uw kind zonder toezicht laten.
2. Gebruik dit product niet meer zodra het kind probeert te gaan zitten.
3. Gebruik dit product nooit op verhoogde oppervlakken (bv een tafel).
4. Altijd het veiligheidstuigje gebruiken.
5. Dit product niet optillen of verplaatsen met de baby erin.
6. Laat uw kind niet in het product slapen. Het product is niet geschikt als vervanging van een babybedje. Als het kind in slaap valt, moet hij in een geschikt kinderbedje worden gelegd.
7. Gebruik het product niet als onderdelen beschadigd zijn of ontbreken.

8. Gebruik geen reserveonderdelen of accessoires die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd.
9. Leg geen voorwerpen in het wipstoeltje die gevaar voor het kind kunnen leveren.

Beschrijving van het product (afb. 1):

A. Bekleding van de stoel / wipstoel
B. Veiligheidsgordels
C. Rugleuningverstelknop
D. Hoogteverstelknop
E. Dubbel dienblad
F. Aanpassingsknop van het dienblad
G. Dienblad
H. Kruisbedekking
I. Heuogordel
K. Voetensteun
L. Basis uitklap knop
M. Voor basis
N. Ondersteuner
O. Achter basis

Beschrijving van de montage:

1. Uitklappen

Door op de knop te drukken, klapt u het frame uit (afb. 2).

2. Basis

Schuif de voorste basis in de buizen van het voorste frame en de achterste basis in de buizen van het achterste frame. Druk ze stevig aan tot de pinnen in de gaten vast komen te zitten (afb. 3).

3. Dienblad

Verbind de kruisbeschermer met het blad door deze in de geleiders te plaatsen (afb. 4). Je hoort een karakteristieke klik. Druk op de knop onder de basis van het blad en schuif het in de geleiders (afb. 5). Een kenmerkende klik geeft aan dat het dienblad geblokkeerd is op de geleiders. Zorg ervoor dat het dienblad goed vastzit.

4. Voetensteun

Plaats de voetensteun onder de zitting (afb. 6). Om de voetensteun te verlagen of te verhogen, drukt u op de knoppen aan beide zijden van de voetensteun en duwt u deze vervolgens naar beneden of omhoog tot de gewenste positie – een klik geeft de juiste instelling aan.

5. Gordels

Om de gordels vast te maken:

- haak de gespen van de schoudergordels aan de overeenkomstige gespen van de heupgordels en bevestig vervolgens de gespen van de heupgordels aan de hoofdgesp (afb. 7).

Om het harnas te ontgrendelen:

- druk op de knopen van de hoofdgesp en maak de gordels los, maak vervolgens de gespen van de schoudergordels los van de gespen van de heupgordels. Om de riemen af te stellen, schuif de riem naar achteren of naar voren op de verstelgespen.

LET OP: Om de veiligheid van het kind te garanderen:

1. De positie van de heupgordels moet aangepast zijn aan de lengte van het kind. De gordels moeten zeer dicht bij het lichaam van het kind liggen, maar mogen tegelijkertijd de bewegingen van het kind niet belemmeren.
2. De heupgordel moet zo worden afgesteld dat deze aan de onderkant van de heupen van het kind loopt.
3. Wanneer de heupgordelgespen in de hoofdgesp zijn vergrendeld, hoort u een klik.
4. Als het harnas beschadigd is, moet het onmiddellijk worden gerepareerd. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door een erkend technisch servicecentrum.

6. Rugleuning

De rugleuning kan in drie niveaus worden versteld. Om de hoek van de rugleuning te veranderen, drukt u op de knop aan de achterkant van de rugleuning en stelt u een van de drie beschikbare niveaus in (afb. 8).

7. Hoogteaanpassing

Om de hoogte van de zitting/wipstoel te verstellen, druk op de hoogteverstelknop (afb. 9) en verander de positie van de zitting.

Let op: Verstel de hoogte van de stoel niet als het kind erin zit!

8. Inklappen

Druk op de vergrendelknop van het blad (afb. 10). De knop bevindt zich onder het blad. Schuif het uit de geleiders. **Let op:** zet de hoogte van de stoel tot het minimum, zodat deze ingeklapt zo min mogelijk ruimte inneemt. Pak de sluitingen vast en druk met uw wijsvinger op de vouwknop. Schuif de achterste basis van de stoel naar voren totdat u een "klik" hoort. De knop springt eruit en vergrendelt de bevestigingen in de opbergstand (afb. 10).

9. Onderhoud

Om uw kind te beschermen tegen letsel, dient u regelmatig de juiste montage van de stoel en de toestand van alle onderdelen te controleren.

1. Bevlekte stoffen moeten worden schoongemaakt met een vochtige doek.
2. Controleer de kinderstoel regelmatig om mogelijke schade, losse onderdelen, slijtage van de bekleding en dergelijke. Beschadigde onderdelen moeten worden vervangen.
3. De montage en demontage van de kinderstoel moet worden uitgevoerd zoals gespecificeerd in de producthandleiding.
4. De afdekking van het blad kan in de vaatwasser worden gewassen.

De foto's dienen alleen ter illustratie, het werkelijke uiterlijk van de producten kan afwijken van de foto's.

LT

Gerbiamas Kliente!

Jei turite pastabų ar klausimų apie įsigytą produktą, nedvejodami susisiekite su mumis: **help@lionelo.com**

Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, atidžiai perskaitykite šias naudojimo instrukcijas.
Gaminys atitinka EN 14988:2017+A2:2024, EN 12790-1:2023 reikalavimus.

Gamintojas:

BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznanė, Lenkija

SVARBU! ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR SAUGOKITE, KAD VĖLIAU GALĖTUMĖTE PASISKAITYTI.
ĮSPĖJIMAS:

1. Niekada nepalikite vaiko be priežiūros.
2. Visada prisekite vaiką saugos diržu.
3. Pavojus nukristi: neleiskite vaikui karstytis ant šios prekės.
4. Nenaudokite prekės, jei ji surinkta ne pagal instrukcijas, kliba arba yra netinkama naudoti dėl kitų priežasčių.
5. Nelaikykite prie atviros ugnies ir kitokių didelės šilumos šaltinių – gali kilti pavojus.

6. Prisiminkite, kad kėdė gali apvirsti, jei vaikas atsispirs kojomis nuo stalo ar kito tvirto objekto.
7. Nenaudokite gaminio, kol vaikas negalės atsisėsti be pagalbos.
8. Nenaudokite gaminio, jei kuri nors dalis yra pažeista, suplyšusi arba jos nėra.
9. Visada blokuokite ratus, kai gaminys nejudinamas.
10. Gaminio išskleidimo ir sulankstymo metu saugokite vaikus, kad išvengtų sužalojimų.
11. Šis produktas skirtas vaikams, galintiems sėdėti be pagalbos, iki 3 metų amžiaus arba sveriantiems ne daugiau kaip 15 kg.

ĮSPĖJIMAI DĖL GULTUKO
SVARBU! ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE ATEIČIAI.
DĖMESIO

1. Niekada nepalikite vaiko be priežiūros.
2. Nebenaudokite gaminio, kai vaikas pradeda sėdėti.
3. Niekada nenaudokite šio gaminio ant pakeltų paviršių (pavyzdžiui, stalo).
4. Visada naudokite saugos diržus.
5. Nejudinkite ar nekelkite šio gaminio kartu su vaiku jame.
6. Neleiskite vaikui miegoti šiame produkte. Šis produktas nepakeičia vaikiškos lovelės. Vaikui užmigus, perneškite jį į atitinkamą lovelę.
7. Nenaudokite produkto, jei trūksta kokios nors dalies arba jeigu jis pažeistas.
8. Nenaudokite priedų ir atsarginių dalių, kurių nerekomenduoja gamintojas.
9. Nedėkite į gultuką nieko, kas galėtų kelti pavojų vaikui.

Produkto aprašymas (žr. 1 pav.):

A. Sėdynės / gultuko užvalkalas
B. Saugos diržai
C. Atlošo reguliavimo mygtukas
D. Aukščio reguliavimo mygtukas
E. Dvigubas padėklas
F. Padėklo reguliavimo mygtukas
G. Padėklo viršus
H. Tarpkojo apsauga
I. Juosmens diržas
K. Kojų atrama
L. Pagrindų išlankstymo mygtukas
M. Priekinis pagrindas
N. Atrama
O. Galinis pagrindas

Montavimo aprašymas:

1. Išlankstymas

Paspauskite mygtuką, kad išlankstytų stelažą (pav. 2).

2. Pagrindai

Priekinį pagrindą įstumkite į priekinio stelažo vamzdžius, o galinį pagrindą – į galinio stelažo vamzdžius. Tvirtai paspauskite juos, kol kaiščiai užsifiksuos angose (pav. 3).

3. Padėklas

Prijunkite tarpkojo apsaugą prie padėklo, įstatydami ją į kreipiklius (4 pav.). Išgirsite būdingą spragtelėjimą. Paspauskite mygtuką, esantį po padėklo pagrindu, ir įstumkite jį į kreipiklius (5 pav.). Būdingas spragtelėjimas reiškia, kad padėklas užblokuotas ant kreiptuvų. Įsitikinkite, kad padėklas tvirtai pritvirtintas.

4. Kojų atrama

Padėkite pakojį po sėdyne (6 pav.). Norėdami nuleisti arba pakelti pakojį, paspauskite mygtukus abiejose pakojo pusėse, tada pastumkite jį žemyn arba pakelkite aukštyn iki norimos padėties – tinkamą padėtį parodys spragtelėjimas.

5. Diržai

Norėdami prisisegti diržus:

prikabinkite pečių diržų sagtis prie atitinkamų juosmens diržų sagčių, tada įkiškite juosmens diržų sagtis į pagrindinę sagtį (pav. 7).

Norėdami atsisegti diržus:

paspauskite pagrindinės sagties mygtukus ir atsekite diržus, tada atkabinkite pečių juostų sagtis nuo juosmens diržų sagčių. Norėdami sureguliuoti diržus, pastumkite diržą atgal arba į priekį ant reguliavimo sagtelių.

DĖMESIO: Norėdami užtikrinti vaiko saugumą:

1. Juosmens diržų padėtis turi būti tinkamai pritaikyta prie vaiko ūgio. Diržai turi būti labai prigludę prie vaiko kūno, bet tuo pačiu nevaržyti jo judesių.
2. Juosmens diržas turi būti sureguliuotas taip, kad eitų išilgai vaiko klubų apačios.
3. Galite išgirsti spragtelėjimą, kai užfiksuojate juosmens diržų sagtis pagrindinėje sagtyje.
4. Jei diržai pažeisti, juos reikia nedelsiant pataisyti. Remontą gali atlikti tik įgaliotas techninis servisas.

6. Atlošas

Atlošas gali būti reguliuojamas trimis lygiais. Norėdami pakeisti atlošo nuolydžio kampą, paspauskite atlošo gale esantį mygtuką ir nustatykite vieną iš trijų lygių (pav. 8).

7. Aukščio reguliavimas

Norėdami pakeisti sėdynės/gultuko aukštį, paspauskite aukščio reguliavimo mygtuką (9 pav.) ir pakeiskite sėdynės padėtį.
Dėmesio: Nereguliuokite kėdutės aukščio, kai ant jos sėdi vaikas!

8. Sulankstymas

Paspauskite padėklo fiksavimo mygtuką (10 pav.). Mygtukas yra po padėklu. Ištraukite jį iš kreipiklių.
Dėmesio: kiek įmanoma sumažinkite kėdutės aukštį, kad sulankstyta užimtų kuo mažiau vietos. Suimkite jungtis ir rodomuoju pirštu paspauskite sulankstymo mygtuką. Pasukite galinės sėdynės pagrindą į priekį, kol išgirsite „spragtelėjimą“. Mygtukas pasirodys ir užfiksuos jungtis sulankstytoje padėtyje (pav. 10).

9. Priežiūra

Siekiant apsaugoti vaiką nuo sužalojimų, būtina reguliariai tikrinti, ar kėdutė sumontuota teisingai, bei visų jos elementų būklę.

1. Dėmėtus audinius reikia nuvalyti drėgna šluoste.
2. Reguliariai tikrinkite kėdutę, ar nėra galimų pažeidimų, atsilaisvinusių dalių, audinio įbrėžimų ir pan. Pažeistos dalys turi būti pakeistos.
3. Kėdutės montavimas ir išmontavimas turi būti atliekamas gaminio instrukcijoje nurodytu būdu.
4. Padėklo uždangalą galima plauti indaplovėje.

Nuotraukos skirtos tik informaciniais tikslais, tikroji gaminių išvaizda gali skirtis nuo pateiktos nuotraukose.

CS

Vážení zákazníci!

Máte-li jakékoli připomínky nebo dotazy týkající se zakoupeného výrobku, kontaktujte nás: **help@lionelo.com**

Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte následující uživatelskou příručku.
Výrobek splňuje požadavky normy EN 14988:2017+A2:2024, EN 12790-1:2023.

Výrobce:

BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznaň, Polsko

DŮLEŽITÉ! POKYNY SI POZORNĚ PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ NAHLÉDNUTÍ.
UPOZORNĚNÍ:

1. Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru.
2. Vždy používejte zádržný systém.
3. Nebezpečí pádu: Nenechte své dítě šplhat na výrobek.
4. Nepoužívejte výrobek, dokud nejsou všechny součásti správně připevněné a seřízené.
5. Pozor na nebezpečí otevřeného ohně nebo dalších zdrojů tepla v blízkosti výrobku.
6. Pozor na nebezpečí převrhnutí, když vaše dítě zapře nohy o stůl nebo jiný předmět.
7. Nepoužívejte výrobek, dokud se dítě neumí samo posadit.
8. Nepoužívejte výrobek, pokud je některá jeho část rozbitá, roztržená nebo chybí.
9. Vždy zabrzděte, když výrobek není v pohybu.
10. Při rozložení nebo složení výrobku držte děti mimo dosah, aby nedošlo ke zranění.
11. Výrobek je určen pro děti, které mohou samy sedět a do 3 let nebo s maximální hmotností 15 kg.

UPOZORNĚNÍ PRO LEHÁTKO
DŮLEŽITÉ! POKYNY SI POZORNĚ PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ.
UPOZORNĚNÍ

1. Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru.
2. Přestaňte výrobek používat, jakmile se dítě začne pokoušet posadit.
3. Nikdy tento výrobek nepoužívejte na vyvýšených plochách (např. na stole).
4. Vždy používejte zádržný systém.
5. Nepřemísťujte ani nezvedejte tento výrobek v případě, že je v něm dítě.
6. Nenechávejte dítě spát v tomto výrobku. Tento výrobek není určen jako náhrada dětské postýlky. Pokud v něm dítě usne, přeneste ho do vhodné postýlky.
7. Nepoužívejte výrobek, pokud je některá z jeho součástí poškozená nebo chybí.
8. Nepoužívejte příslušenství nebo náhradní díly, které nebyly schváleny výrobcem.
9. Neukládejte na lehátko věci, které by mohly být pro dítě nebezpečné

Popis výrobku (obr. 1):

A. Potah sedátka / lehátka
B. Bezpečnostní pásy
C. Tlačítko pro nastavení opěradla
D. Tlačítko pro nastavení výšky
E. Dvojitý podnos
F. Tlačítko pro nastavení podnosu
G. Deska podnosu
H. Chránič rozkroku
I. Bederní pás
K. Opěrka nohou
L. Tlačítko pro rozložení základny
M. Přední základna
N. Vzpěra
O. Zadní základna

Popis montáže:

1. Rozložení

Stisknutím tlačítka rozložte konstrukci (obr. 2).

2. Základny
Zasuňte přední základnu do předních trubek konstrukce a zadní základnu do zadních trubek konstrukce. Pevně je zatlačte, dokud kolíky nezapadnou do otvorů (obr. 3).

3. Podnos
Spojte ochranu rozkroku s tácí zasunutím do vodítek (obr. 4). Uslyšíte charakteristické cvaknutí.
Stiskněte tlačítko umístěné na spodní straně základny tácu a zasuňte jej do vodítek (obr. 5). Charakteristické cvaknutí bude znamenat, že podnos je zablokován na vodítkách. Ujistěte se, že podnos je pevně připojen.

4. Opěrka nohou
Umístěte podnožku pod sedátko (obr. 6). Chcete-li podnožku snížit nebo zvednout, stiskněte tlačítka umístěná na obou stranách podnožky a poté ji zatlačte dolů nebo zvedněte nahoru do požadované polohy – správné nastavení signalizuje cvaknutí.

5. Bezpečnostní pásy
Chcete-li zapnout pásy:
– zapněte přezky ramenních pásů do odpovídajících spon bederních pásů a pak spony bederních pásů zapněte do hlavní spony (obr. 7).
Chcete-li odepnout pásy:
– stiskněte tlačítko hlavní spony a rozepněte pásy, pak odepněte přezky ramenních pásů ze spon bederních pásů.
Chcete-li upravit popruhy, posuňte popruh dozadu nebo dopředu na seřizovacích přezkách.
POZOR: Abyste zajistili bezpečnost dítěte:
1. Polohu bederních pásů správně přizpůsobte výšce dítěte. Pásy musí těsně přiléhat k tělu dítěte, ale zároveň jej nesmí omezovat v pohybu.
2. Bederní pás seřiďte tak, aby vedl podél spodní části boků dítěte.
3. Při zamykání přezek břišních pásů v hlavní sponě uslyšíte charakteristické cvaknutí.
4. Pokud se bezpečnostní pásy poškodí, musí být okamžitě opraveny. Opravu může provádět pouze autorizovaný technický servis.

6. Opěradlo
Opěradlo můžete nastavit do tří poloh. Pro změnu sklonu opěradla stiskněte tlačítko na zadní straně opěradla a nastavte jednu ze tří dostupných poloh (obr. 8).

7. Seřízení výšky
Chcete-li změnit výšku sedátka/lehátka, stiskněte tlačítko pro nastavení výšky (obr. 9) a změňte polohu sedátka.
Pozor: Výšku židle neseřizujte, pokud na ní sedí dítě!

8. Složení
Stiskněte tlačítko zámku tácu (obr. 10). Tlačítko se nachází pod tácem. Vysuňte jej z vodítek.
Pozor: snižte maximálně výšku židle, aby ve složeném stavu zabírala co nejméně místa. Uchopte spojovací prvky a ukazováčkem stiskněte tlačítko pro složení. Posuňte zadní základnu židle dopředu, dokud neuslyšíte cvaknutí. Tlačítko se vysune a zajistí spojovací prvky ve složené poloze (obr. 10).

9. Údržba
Aby bylo dítě chráněno před zraněním, bezpodmínečně pravidelně kontrolujte správnost montáže židle a stav všech jejích součástí.
1. Skvrny na materiálech čistěte vlhkým hadříkem.
2. Židli pravidelně kontrolujte, zda není poškozená, uvolněná, odřená na látce a podobně. Poškozené části vyměňte.
3. Montáž a demontáž židle provádějte způsobem uvedeným v návodu k použití výrobku.
4. Nástavec na tác lze mýt v myčce nádobí.

Fotografie jsou ilustrační, skutečný vzhled výrobku se může lišit od znázorněného na fotografiích.

Kedves Ügyfelünk!
Ha bármilyen észrevétele vagy kérdése van a vásárolt termékről, lépjen kapcsolatba velünk: **help@lionelo.com**

A termék használata előtt részletesen ismerje meg az alábbi használati utasítást.
A termék megfelel az EN 14988:2017+A2:2024, EN 12790-1:2023 szabványok követelményeinek.

Gyártó:
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Lengyelország

FONTOS! FIGYELMESEN OLVASSA EL ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS ESETÉRE.
FIGYELEM!

1. Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül.
2. Mindig használd a biztonsági övet.
3. Leesés-veszély: ne engedd, hogy gyermeked felmásszon a termékre.
4. Ne használd a terméket, ha nincs az összes alkatrész a helyére igazítva és rögzítve.
5. Óvakodj a termék közelében a nyílt láng használatától, és óvd az egyéb forrásokból származó erős hőhatástól.
6. Ne feledd annak kockázatát, hogy a gyermek a lábát az asztalhoz vagy egyéb bútorhoz feszítve felborulhat.
7. Ne használja a terméket, amíg a gyermek nem tud önállóan ülni.
8. Ne használja a terméket, ha annak bármely eleme elromlott, elszakadt vagy hiányzik.
9. Mindig használja a féket, ha éppen nem mozgatja a terméket.
10. A termék szétnyitása és összecsukása során tartsa távol a gyermeket a sérülések elkerülése érdekében.
11. A termék önállóan ülő gyermeknek lett tervezve 3 éves korig vagy legfeljebb 15 kg.

FIGYELMEZTETÉSEK A PIHENŐSZÉKHEZ
FONTOS! OLVASSA ÁT ALAPOSAN ÉS KÉSŐBBI HIVATKOZÁS CÉLJÁBÓL ŐRIZZE MEG!
FIGYELMEZTETÉS

1. Soha ne hagyja a gyermekétét felügyelet nélkül!
2. Ne használja tovább a terméket, ha a gyermek már próbál magától felülni!
3. Soha ne használja ezt a terméket magas felületen (pl. asztalon)!
4. Mindig használja a biztonsági övet!
5. Ne mozgassa vagy emelje fel ezt a terméket, ha a gyermek benne tartózkodik!
6. Ne hagyja a gyermeket a termékben aludni. Ez a termék nem helyettesíti a kiságyat. Ha gyermeke elalszik, helyezze át egy megfelelő kiságyba.
7. Ne használja a terméket, ha annak bármelyik eleme sérült vagy hiányzik.
8. Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat vagy elemeket használja.

9. Ne tegyen a pihenőszékbe olyan tárgyakat, melyek veszélyt jelenthetnek a gyermek számára.

A termék bemutatása (1. ábra):

A. Ülés / pihenőszék huzat
B. Biztonsági öv
C. Háttámla szabályozó gomb
D. Magasság beállító gomb
E. Dupla tálca
F. Tálca beállító gomb
G. Tálcalap
H. Ágyékvédő
I. Deréköv
K. Lábtartó
L. Etetőszék szétnyitó gomb
M. Első láb
N. Konzol
O. Hátsó láb

Összeszerelés:

1. Szétnyitás

Nyomja meg a gombot a váz szétnyitásához (2. ábra).

2. Lábak

Tolja be az első lábat a váz első csöveibe, a hátsó lábat a váz hátsó csöveibe. Nyomja rá erősen a csapok rögzüléséig a nyílásokban (3. ábra).

3. Tálca

Csatlakoztassa a lábvédőt a tálcához, helyezze be a vezetősínekbe (4. ábra). Jellegzetes kattanást fog hallani. Nyomja meg a tálca alján lévő gombot, és csúsztassa be a vezetősínekbe (5. ábra).
A tálca rögzülését egy jellegzetes kattanás jelzi. Győződjön meg róla, hogy stabilan rögzítette a tálcát.

4. Lábtartó

Helyezze a lábtartót az ülés alá (6. ábra). A lábtartó leengedéséhez vagy felemeléséhez nyomja meg a lábtartó mindkét oldalán található gombokat, majd nyomja lefelé vagy emelje felfelé a kívánt pozícióba – a helyes beállítást kattanás jelzi.

5. Övek

Az övek bekötéséhez:
- csatolja be a vállöv csatot a hozzá passzoló deréköv csattal, majd kösse be a deréköv csatot a fő csatba (7. ábra).

Az öv kioldásához:
- nyomja meg a főcsaton lévő gombokat és húzza ki az övet, majd oldja ki a vállöv csatját a deréköv csatjából.

A hevederek beállításához mozgassa a szíjat hátra vagy előre az állítócsatokon.

FIGYELEM: A gyermek biztonsága érdekében:

1. A deréköv pozícióját a gyermek magasságának megfelelően kell beállítani. Az öveknek nagyon közel kell lenniük a gyermek testéhez, ugyanakkor nem szabad korlátozniuk a mozgást.
2. A derékövet úgy kell beállítani, hogy a gyermek csípőjének alján haladjon végig.
3. A derék öv csatjainak főcsatba rögzítését egy jellegzetes kattanás jelzi.
4. A biztonsági övek sérülése esetén azonnal meg kell javítani őket. A javítást kizárólag márkaszerviz végezheti.

6. Háttámla

A háttámla három pozícióban szabályozható. A háttámla dőlésszögének módosításához nyomja meg a háttámla hátulján lévő gombot és állítsa be a három elérhető szint egyikére (8. ábra).

7. Magasságszabályozás

Az ülés/pihenőszék magasságának beállításához nyomja meg a magasságállító gombot (9. ábra), és változtassa meg az ülés helyzetét.

Figyelem! A magasság beállítását beültetett gyermek nélkül kell végezni.

8. Összecsukás

Nyomja meg a tálca rögzítőgombját (10. ábra). A gomb a tálca alatt található. Húzza ki a vezetősínekből.
Figyelem: állítsa az ülés magasságát az elérhető legalacsonyabb állásba, hogy a lehető legkevesebb helyet foglalja el. Fogja meg a csatlakozóelemeket és nyomja meg a mutatóujjával az összecsukó gombot. Tolja előre a szék hátsó talpát a jellegzetes kattanásig. Kitolódik a gomb, rögzítve a kötőelemeket összecsukott pozícióban (10. ábra).

9. Karbantartás

A gyermek sérülésektől való megóvása érdekében rendszeresen ellenőrizze az etetőszék helyes összeszerelését és az alkatrészek állapotát.

1. A foltos szöveteket nedves ruhával kell tisztítani.
2. Rendszeresen ellenőrizze az etetőszéket az esetleges sérülések, meglazult elemek, a szövet kopása és hasonlók jelenségek észrevétele céljából. A sérült elemeket ki kell cserélni.
3. A szék összeszerelését és szétszerelését a termék használati útmutatójában leírtak szerint kell elvégezni.
4. A tálcafedőt mosogatógépben lehet tisztítani.

A képek csak tájékoztató jellegűek, a termékek tényleges kinézete eltérhet a képeken látottaktól.

RO

Stimate Client!
Dacă aveți observații sau întrebări cu privire la produsul achiziționat, vă rugăm să ne contactați: **help@lionelo.com**

Înainte de utilizarea produsului, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual utilizare.
Produsul îndeplinește cerințele EN 14988:2017+A2:2024, EN 12790-1:2023.

Producător:
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polska

IMPORTANT! CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI ACEST DOCUMENT PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ. AVERTISMENT:

1. Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat .
2. Folosește sistemul de prindere.
3. Nu lăsa copiii să se urce pe acest produs.
4. Folosește produsul doar dacă toate componentele sunt asamblate corect.
5. Nu lăsa produsul în apropierea unei surse de căldură sau flacără deschisă.
6. Fii conștient de riscul de răsturnare dacă copilul este capabil să se împingă cu picioarele de masă sau de orice altă structură.
7. Nu utilizați produsul până când copilul nu este capabil să se ridice în picioare fără ajutor.
8. Nu utilizați produsul dacă vreo piesă este deteriorată, ruptă sau lipsește.
9. Blocați întotdeauna roțile când produsul nu este deplasat.
10. Nu lăsați copilul să se apropie atunci când pliați și desfaceți produsul.

11. Produsul este destinat copiilor care pot sta independent și au până la 3 ani sau au greutatea de maxim 15 kg.

AVERTISMENTE PENTRU ȘEZLONG
IMPORTANT! CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE VIITOARE.
AVERTISMENT

1. Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat.
2. Încetați utilizarea produsului când copilul începe să se așeze.
3. Nu folosiți niciodată acest produs pe suprafețe ridicate (de ex. pe masă).
4. Folosiți întotdeauna centurile de siguranță.
5. Nu mutați și nu ridicați produsul dacă în interior se află copilul.
6. Nu lăsați copilul să doarmă în acest produs. Acest produs nu este un înlocuitor al pătuțului. Dacă copilul adoarme, trebuie mutat într-un pătuț adecvat.
7. Nu utilizați produsul dacă vreun element este deteriorat sau lipsă.
8. Nu folosiți accesorii și piese de schimb care nu au fost aprobate de producător.
9. Nu introduceți în șezlong obiecte care pot reprezenta un pericol pentru copil.

Descrierea produsului (fig. 1):

A. Husă pentru scaun / balansoar
B. Centuri de siguranță
C. Buton reglare spătar
D. Buton reglare înălțime
E. Tavă dublă
F. Buton reglare tavă
G. Blatul tăvii
H. Element protector dintre picioare
I. Centură coapse
K. Suport pentru picioare
L. Buton de depliere a bazelor
M. Baza față
N. Element de sprijin
O. Bază spate

Descrierea montajului:

1. Depliere

Apăsând pe buton întindeți cadrul (fig. 2).

2. Bazele

Glisați baza din față în tuburile suportului din față și baza din spate în tuburile suportului din spate. Apăsați-le ferm până când știfturile se blochează în orificii (fig. 3).

3. Tava

Conectează protecția inghinală la tăviță, introducând-o în ghidaje (fig. 4). Vei auzi un clic caracteristic.
Apasă butonul aflat sub baza tăviței și gliseaz-o în ghidaje (fig. 5). Clicul caracteristic va însemna că tava este blocată pe ghidaje. Asigurați-vă că tava este atașată ferm.

4. Suport pentru picioare

Așază suportul pentru picioare sub scaun (fig. 6). Pentru a coborî sau ridica suportul pentru picioare, apasă butoanele aflate pe ambele părți ale suportului, apoi împinge-l în jos sau ridică-l în sus până la poziția dorită – un clic va indica reglarea corectă.

5. Centuri

Pentru a bloca centurile:

- agățați cataramele centurilor de umăr de cataramele corespunzătoare ale centurilor de coapse, apoi atașați cataramele centurilor de coapse introduceți-le în catarama principală (fig. 7).

Pentru deblocarea centurilor:
- apăsați butoanele cataramei principale și desfaceți centurile, apoi detașați cataramele centurilor de umăr de cataramele centurilor de coapse.
Pentru a regla centurile, deplasează cureaua înapoi sau înainte pe cataramele de reglare.
NOTĂ: Pentru a asigura siguranța copilului:
1. Poziția centurilor de coapse trebuie ajustată corespunzător la înălțimea copilului. Centurile ar trebui să fie foarte aproape de corpul copilului, dar în același timp să nu-i limiteze mișcările.
2. Centura de coapse trebuie ajustată astfel încât să treacă de-a lungul șoldurilor copilului.
3. Este posibil să auziți un clic atunci când blocați cataramele centurilor de coapse în catarama principală.
4. Dacă hamul de siguranță este deteriorat, acesta trebuie reparat imediat. Reparațiile pot fi efectuate numai de către un service tehnic autorizat.

6. Spătar
Spătarul poate fi reglat pe trei niveluri. Pentru a schimba unghiul spătarului, apăsați butonul de pe spatele spătarului și setați unul dintre cele trei niveluri (fig. 8).

7. Reglarea înălțimii
Pentru a schimba înălțimea scaunului/balansoarului, apasă butonul de reglare a înălțimii (fig. 9) și modifică poziția scaunului.
Notă: Nu reglați înălțimea scaunului când copilul este așezat pe acesta!

8. Pliere
Apasă butonul de blocare al tăviței (fig. 10). Butonul se află sub tăviță. Scoate-o din ghidaje.
Notă: reduceți până la maximum înălțimea scaunului astfel încât să ocupe cât mai puțin spațiu atunci când acesta este pliat. Prindeți elementele de fixare și apăsați butonul de pliere cu degetul arătător. Glisați baza din spate a scaunului în față până când auziți „clic".
Butonul va ieși în exterior, blocând elementele de fixare în poziția de depozitare (Fig. 10).

9. Întreținere
Pentru a proteja copilul de rănire, trebuie să verificați în mod regulat asamblarea corectă a scaunului și starea tuturor elementelor acestuia.
1. Țesăturile pătate trebuie curățate cu o cârpă umedă.
2. Inspectați în mod regulat scaunul pentru eventuale deteriorari, slăbiri, abraziuni ale țesăturii și altele asemenea. Piesele deteriorate trebuie înlocuite.
3. Asamblarea și demontarea scaunului trebuie efectuate în modul specificat în manualul de utilizare a produsului.
4. Capacul tăviței poate fi spălat în mașina de spălat vase.

Fotografiile au caracter ilustrativ, aspectul real al produselor poate diferi de cel prezentat în fotografii.

SE

Kära kund!
Om du har några kommentarer eller frågor angående den köpta produkten, kontakta oss: **help@lionelo.com**

Innan du använder produkten, läs noggrant igenom följande bruksanvisning.
Denna produkt uppfyller kraven i standarden: EN 14988:2017+A2:2024, EN 12790-1:2023.

Tillverkare:
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

VIKTIGT! LÄS NOGGRANT OCH SPARA FÖR FRAMTIDA REFERENS.
VARNING:

1. Lämna aldrig barnet utan tillsyn.
2. Använd alltid säkerhetssystemet.
3. Fallrisk: Låt inte barnet klättra på produkten.
4. Använd inte produkten om alla delar inte är korrekt monterade och justerade.
5. Var medveten om risken för öppen eld och andra källor till hög temperatur i närheten av produkten.
6. Var medveten om risken för att välta om barnet kan trycka ifrån med fötterna mot bordet eller någon annan konstruktion osv.
7. Använd inte produkten förrän barnet kan sitta själv.
8. Använd inte produkten om någon del är trasig, sliten eller saknas.
9. Lås alltid hjulen när produkten inte flyttas.
10. Håll barnen borta när produkten fälls ut och ihop för att undvika skador.
11. Produkten är avsedd för barn som kan sitta själva och upp till 3 år eller med en maximal vikt på 15 kg.

VARNINGAR FÖR BABYSITTERN
VIKTIGT! LÄS NOGGRANT OCH SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK.
VARNING

1. Lämna aldrig barnet utan uppsikt.
2. Sluta att använda produkten när barnet börjar sätta sig.
3. Denna produkt får inte användas på upphöjda ytor (som till exempel ett bord).
4. Använd alltid säkerhetsselen.
5. Flytta inte på denna produkt och lyft den inte när barnet sitter i.
6. Låt ditt barn inte sova i produkten. Denna produkt är inte avsedd att ersätta en barnsäng. Om ditt barn somnar i produkten, flytta barnet till en lämplig säng.
7. Använd inte produkten om någon av delarna är skadad eller saknas.
8. Använd inte tillbehör eller reservdelar som inte är godkända av tillverkaren.
9. Lägg inte babysittern i saker som kan utföra fara för barn.

Produktbeskrivning (fig. 1):

A. Sits- / babysitteröverdrag
B. Säkerhetsbälten
C. Justeringsknapp för ryggstöd
D. Justeringsknapp för höjd
E. Dubbel bricka
F. Justeringsknapp för bricka
G. Brickans yta
H. Kroksskydd
I. Höftbälte
K. Fotstöd
L. Justeringsknapp för baserna
M. Främre bas
N. Stöd
O. Bakre bas

Monteringsbeskrivning:
1. Utrullning
Tryck på knappen för att fälla ut ramen (fig. 2).

2. Baser
Skjut in den främre basen i de främre rören på ramen och den bakre basen i de bakre rören på ramen. Tryck dem hårt tills låsningarna klickar på plats (fig. 3).

3. Bricka
Fäst gren-skyddet vid brickan genom att sätta det i styrskenorna (fig. 4). Du hör ett karakteristiskt klick.
Tryck på knappen under brickans bas och skjut in den i styrskenorna (fig. 5).
Ett karakteristiskt klick kommer att indikera att brickan är låst i guiderna. Se till att brickan är ordentligt fäst.

4. Fotstöd
Placera fotstödet under sätet (fig. 6). För att sänka eller höja fotstödet, tryck på knapparna på båda sidor av fotstödet och tryck sedan ner det eller lyft upp det till önskad position – ett klick indikerar att det sitter rätt.

5. Bälten
För att spänna bältena:
- fäst spännet för axelbältena i motsvarande spännen för höftbältena, och fäst sedan höftbältenas spännen i huvudspännet (fig. 7).

För att lossa selen:
- tryck på knapparna på huvudspännet och lossa bältena, ta sedan bort spännena för axelbältena från höftbältenas spännen.

För att justera remmarna, flytta remmen bakåt eller framåt på justeringsspännena.

OBS: För att säkerställa barnets säkerhet:

1. Positionen för höftbältena bör justeras efter barnets längd. Bältena bör vara mycket nära barnets kropp, men de får inte begränsa dess rörelser.
2. Höftbältet bör justeras så att det går under barnets höfter.
3. När du låser höftbältenas spännen i huvudspännet hörs ett karakteristiskt klick.
4. Vid skada på säkerhetsselen ska den omedelbart repareras. Reparation får endast utföras av auktoriserad service.

6. Ryggstöd
Ryggstödet kan justeras i tre nivåer. För att ändra lutningsvinkeln på ryggstödet, tryck på knappen som finns på baksidan av ryggstödet och ställ in en av de tre tillgängliga nivåerna (fig. 8).

7. Höjdjustering
För att ändra höjden på sätet/babysittern, tryck på höjdjusteringsknappen (fig. 9) och ändra sitsens position.
Obs: Höjden på stolen får inte justeras om barnet sitter på den!

8. Fällning
Tryck på brickans låsknapp (fig. 10). Knappen sitter under brickan. Dra ut den ur styrskenorna.
Obs: Sänk höjden på stolen så mycket som möjligt så att den tar upp så lite plats som möjligt när den är ihopfälld. Ta tag i anslutningarna och tryck på fällknappen med pekfingret. Skjut den bakre basen på stolen framåt tills du hör ett "klick". Knapparna kommer att skjuta ut och låsa anslutningarna i ihopfälld position (fig. 10).

9. Underhåll
För att skydda barnet från skador bör du regelbundet kontrollera att stolen är korrekt monterad och att alla dess delar är i gott skick.

1. Fläckiga tyger bör rengöras med en fuktig trasa.
2. Stolen bör regelbundet kontrolleras för att upptäcka potentiella skador, lösa delar, slitna tyger och liknande. Skadade delar bör bytas ut.
3. Montering och demontering av stolen måste utföras på det sätt som anges i produktens bruksanvisning.
4. Bricköverdraget kan diskas i diskmaskin.

Bilderna är endast för referens, den faktiska utseendet på produkterna kan skilja sig från det som visas på bilderna.

Kjære kunde!
Hvis du har noen kommentarer eller spørsmål om det kjøpte produktet, vennligst kontakt oss: **help@lionelo.com**

Før du bruker produktet, vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen nedenfor.
Dette produktet oppfyller kravene i standarden:
EN 14988:2017+A2:2024, EN 12790-1:2023.

Produsent:
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

VIKTIG! LES NØYE OG BEVAR SOM REFERANSE FOR FREMTIDEN. ADVARSEL:

1. Aldri la barnet være uten tilsyn.
2. Bruk alltid sikkerhetssystemet.
3. Fallfare: Ikke la barnet klatre på produktet.
4. Bruk ikke produktet hvis alle deler ikke er riktig montert og justert.
5. Vær oppmerksom på risikoen for åpen ild og andre kilder til høy temperatur i nærheten av produktet.
6. Vær oppmerksom på risikoen for å velte hvis barnet kan skyve seg bort fra bordet eller en annen struktur osv.
7. Bruk ikke produktet før barnet kan sitte selvstendig.
8. Bruk ikke produktet hvis noen del er ødelagt, revet eller mangler.
9. Lås alltid hjulene når produktet ikke flyttes.
10. Hold barn unna når du åpner og lukker produktet for å unngå skader.
11. Produktet er beregnet for barn som kan sitte selvstendig og opp til 3 år eller med en maksimal vekt på 15 kg.

ADVARSLER FOR VIPPESTOL
VIKTIG! LES NØYE OG OPPBEVAR FOR FREMTIDIG BRUK. ADVARSEL

1. Forlat aldri barnet uten tilsyn.
2. Slutt å benytte produktet når barnet begynner å sitte på egen hånd.
3. Bruk aldri dette produktet på opphøyde flater (for eksempel et bord).
4. Bruk alltid sikkerhetsselene.
5. Du må ikke flytte eller løfte dette produktet når barnet sitter i det.
6. Ikke la babyen sove i dette produktet. Dette produktet er ikke ment å erstatte en barneseng. Hvis babyen din sovner, flytt ham eller henne til en passende seng.
7. Ikke bruk produktet hvis noen av komponentene er skadet eller mangler.
8. Ikke bruk tilbehør og reservedeler som ikke er godkjent av produsenten.
9. Ikke legg ting i dørvakten som kan utgjøre en trussel for babyen.

Produktbeskrivelse (fig. 1):

A. Trekk til sete / vippestol
B. Sikkerhetsbelter
C. Justeringsknapp for ryggstøtte
D. Høydejusteringsknapp
E. Dobbel brett
F. Justeringsknapp for brett
G. Brettets overflate
H. Skrittbeskyttelse
I. Hoftebelte
K. Fotstøtte
L. Justeringsknapp for benstøtte
M. Frontbase
N. Støtte
O. Bakbase

Monteringsbeskrivelse:

1. Åpning

Trykk på knappen for å åpne rammen (fig. 2).

2. Basene

Skyv frontbasen inn i de fremre rørene på rammen, og bakbasen inn i de bakre rørene på rammen. Trykk dem godt til de låser seg på plass (fig. 3).

3. Brett

Fest skrittbeskyttelsen til brettet ved å plassere den i føringene (fig. 4). Du vil høre et karakteristisk klikk.
Trykk på knappen under brettets base og skyv det inn i føringene (fig. 5). Et karakteristisk klikk vil indikere at brettet er låst på plass. Sørg for at brettet er sikkert festet.

4. Fotstøtte

Plasser fotstøtten under setet (fig. 6). For å senke eller heve fotstøtten, trykk på knappene på begge sider av fotstøtten, og skyv den deretter ned eller løft den opp til ønsket posisjon – et klikk vil indikere riktig innstilling.

5. Belter

For å feste beltene:
- koble sammen skulderbeltene med de tilsvarende hoftebeltene, og deretter fest hoftebeltene til hovedspennen (figur 7).

For å løsne beltene:
- trykk på knappene på hovedspennen og løsne beltene, deretter koble skulderbeltene fra hoftebeltene.

For å justere stroppene, skyv stroppen bakover eller fremover på justeringsspennene.

MERK: For å sikre barnets sikkerhet:

1. Hoftebeltene bør være riktig tilpasset barnets høyde. Beltene bør være veldig nær barnets kropp, men samtidig ikke hemme bevegelsene deres.
2. Hoftebeltet bør justeres slik at det går under barnets hofter.
3. Når du låser hoftebeltene i hovedspennen, vil du høre et karakteristisk klikk.
4. Ved skade på sikkerhetsbeltene må de umiddelbart repareres. Reparasjonen kan kun utføres av autorisert service.

6. Ryggstøtte

Ryggstøtten kan justeres i tre nivåer. For å endre vinkelen på ryggstøtten, trykk på knappen bak på ryggstøtten og still inn på et av de tre tilgjengelige nivåene (figur 8).

7. Høydejustering

For å endre høyden på setet/vippestolen, trykk på høydejusteringsknappen (fig. 9) og endre setets posisjon.
Merk: Høyden på stolen skal ikke justeres hvis barnet sitter på den!

8. Lukk

Trykk på låseknappen for brettet (fig. 10). Knappen er plassert under brettet. Skyv det ut av føringene.

Merk: Reduser høyden på stolen så mye som mulig for å ta opp minst mulig plass når den er sammenfoldet. Ta tak i koblingene og trykk på sammenfoldingsknappen med pekefingeren. Skyv bakbasen på stolen fremover til du hører et "klikk". Knappen vil skyve seg ut og låse koblingene i sammenfoldet posisjon (figur 10).

9. Vedlikehold

For å beskytte barnet mot skader, må du regelmessig sjekke at stolen er riktig montert og at alle deler er i god stand.

1. Flekker på stoffet må rengjøres med en fuktig klut.
2. Stolen må regelmessig sjekkes for potensielle skader, løse deler, slitasje på stoffet osv. Ødelagte deler må byttes ut.
3. Montering og demontering av stolen må utføres på en måte som er angitt i bruksanvisningen.
4. Dekselet til brettet kan vaskes i oppvaskmaskin.

Bildene er kun illustrative, det faktiske utseendet på produktene kan variere fra det som vises på bildene.

DK

Kære Kunde!
Hvis du har nogen kommentarer eller spørgsmål til det købte produkt, kontakt os venligst: **help@lionelo.com**

Før du bruger produktet, skal du nøje læse den nedenstående brugsanvisning.
Dette produkt opfylder kravene i standarden:
EN 14988:2017+A2:2024, EN 12790-1:2023.

Producent:
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

VIGTIGT! LÆS NØJE OG GEM TIL FREMTIDIG REFERENCER.
ADVARSEL:

1. Lad aldrig barnet være uden opsyn.
2. Brug altid sikkerhedssystemet.
3. Risiko for fald: Lad ikke barnet klatre på produktet.
4. Brug ikke produktet, hvis alle dele ikke er korrekt monteret og justeret.
5. Vær opmærksom på risikoen for åben ild og andre kilder til høj temperatur i nærheden af produktet.
6. Vær opmærksom på risikoen for væltning, hvis barnet kan skubbe sig væk fra bordet eller enhver anden konstruktion osv.
7. Brug ikke produktet, før barnet kan sidde oprejst uden hjælp.
8. Brug ikke produktet, hvis nogen del er beskadiget, revnet eller mangler.
9. Lås altid hjulene, når produktet ikke flyttes.
10. Hold børn væk, når produktet foldes ud og sammen for at undgå skader.
11. Produktet er beregnet til børn, der kan sidde oprejst, og op til 3 år eller med en maksimal vægt på 15 kg.

ADVARSLER FOR LIGGESTOLEN
VIGTIGT! LÆS OMHYGGELIGT OG GEM TIL SENERE BRUG

ADVARSEL

1. Efterlad aldrig barnet uden opsyn.
2. Brug ikke produktet længere, når barnet begynder at kunne sidde.
3. Brug aldrig dette produkt på en hævet overflade (for eksempel et bord).
4. Brug altid selen.
5. Løft eller flyt aldrig dette produkt med barnet i.
6. Lad ikke barnet sove i dette produkt. Dette produkt er ikke en erstatning for en barneseng. Hvis dit barn falder i søvn, flyt det til en egnet barneseng.
7. Brug ikke produktet, hvis en af dets dele er beskadiget eller mangler.
8. Brug ikke tilbehør eller reservedele, der ikke er godkendt af producenten.
9. Læg ikke ting i skråstolen, som kan være til fare for dit barn.

Produktbeskrivelse (fig. 1):

A. Betræk til sæde / vippe
B. Sikkerhedsseler
C. Knappen til justering af ryggen
D. Knappen til justering af højden
E. Dobbelt bakke
F. Knappen til justering af bakken
G. Bakkeoverflade
H. Skridbeskytter
I. Hoftebælte
K. Fodstøtte
L. Knappen til udfoldning af benene
M. Forreste base
N. Støtte
O. Bageste base

Monteringsbeskrivelse:

1. Udfoldning

Tryk på knappen for at udfolde stellet (fig. 2).

2. Basen

Skub den forreste base ind i de forreste rør i stellet, og den bageste base ind i de bageste rør i stellet. Tryk dem godt ind, indtil låseklipsene klikker på plads i hullerne (fig. 3).

3. Bakke

Fastgør skridtsikringen til bakken ved at placere den i styreskinnerne (fig. 4). Du vil høre et karakteristisk klik.
Tryk på knappen under bakken og skub den ind i styreskinnerne (fig. 5). Et karakteristisk klik vil indikere, at bakken er låst på guiderne. Sørg for, at bakken er stabilt fastgjort.

4. Fodstøtte

Placer fodstøtten under sædet (fig. 6). For at sænke eller hæve fodstøtten, tryk på knapperne på begge sider af fodstøtten, og skub den derefter ned eller løft den op til den ønskede position – et klik angiver korrekt indstilling.

5. Seler

For at spænde selerne:
- fastgør spænderne til skulderselerne til de tilsvarende spænder til hoftebælterne, og fastgør derefter hoftebælternes spænder til hovedspændet (fig. 7).

For at løsne selerne:
- tryk på knapperne på hovedspændet og løsne selerne, og tag derefter spænderne til skulderselerne af hoftebælternes spænder.

For at justere stropperne, skub remmen bagud eller fremad på justeringsspænderne.

BEMÆRK: For at sikre barnets sikkerhed:

1. Hoftebælternes position skal tilpasses barnets højde. Selerne skal være meget tæt på barnets krop, men må ikke begrænse dets bevægelser.
2. Hoftebæltet skal justeres, så det ligger under barnets hofter.
3. Når hoftebælternes spænder låses i hovedspændet, kan der høres et karakteristisk klik.

4. I tilfælde af beskadigelse af sikkerhedsselerne skal de straks repareres. Reparation må kun udføres af et autoriseret servicecenter.

6. Rygstøtte

Rygstøtten kan justeres i tre niveauer. For at ændre rygstøttens hældning, tryk på knappen bag på rygstøtten og indstil en af de tre tilgængelige niveauer (fig. 8).

7. Højdejustering

For at ændre højden på sædet/vippen, tryk på højdejusteringsknappen (fig. 9) og ændr sædets position.
Bemærk: Højden på højstolen må ikke justeres, mens barnet sidder på den!

8. Sammenfoldning

Tryk på bakkenes låseknap (fig. 10). Knappen er placeret under bakken. Træk den ud af styreskinnerne.
Bemærk: Sænk højden på højstolen mest muligt, så den optager så lidt plads som muligt, når den er foldet sammen. Tag fat i forbindelserne og tryk på sammenfoldningsknappen med din pegefinger. Skub den bageste base af højstolen fremad, indtil du hører et "klik". Knapperne vil skubbe sig ud og låse forbindelserne i den foldede position (fig. 10).

9. Vedligeholdelse

For at beskytte barnet mod skader skal du regelmæssigt kontrollere korrekt montering af højstolen og tilstanden af alle dens dele.

1. Beskidte stoffer skal rengøres med en fugtig klud.
2. Højstolen skal regelmæssigt kontrolleres for at opdage potentielle skader, løse dele, slid på stoffet og lignende. Beskadigede dele skal udskiftes.
3. Montering og demontering af højstolen skal udføres som angivet i produktets brugsanvisning.
4. Dækket til bakken kan vaskes i opvaskemaskinen.

Billederne er kun vejledende, det faktiske udseende af produkterne kan variere fra det, der vises på billederne.

FI

Hyvä asiakas!
Jos sinulla on kysymyksiä tai huomautuksia ostamastasi tuotteesta, ota meihin yhteyttä: **help@lionelo.com**

Ennen tuotteen käyttöä tutustu huolellisesti alla olevaan käyttöohjeeseen.
Tuote täyttää standardin vaatimukset: EN 14988:2017+A2:2024, EN 12790-1:2023.

Valmistaja:
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Puola

TÄRKEÄÄ! LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ TULEVAISUUTTA VARTEN VIITTAUKSESI.

VAROITUS:

1. Älä koskaan jätä lasta ilman valvontaa.
2. Käytä aina rajoitusjärjestelmää.

3. Kaatumisvaara: Älä anna lapsen kiivetä tuotteelle.
4. Älä käytä tuotetta, jos kaikki osat eivät ole oikein asennettuja ja säädettyjä.
5. Ole tietoinen avotulen ja muiden korkeiden lämpötilojen lähteiden vaaroista tuotteen läheisyydessä.
6. Ole tietoinen kaatumisriskistä, jos lapsi pystyy työntämään itsensä jaloillaan pöydästä tai muusta rakenteesta.
7. Älä käytä tuotetta, ennen kuin lapsi osaa istua itsenäisesti.
8. Älä käytä tuotetta, jos jokin osa on rikki, repeytynyt tai puuttuu.
9. Lukitse aina pyörät, kun tuotetta ei siirretä.
10. Kun avaat ja suljet tuotetta, pidä lapset kaukana vammojen välttämiseksi.
11. Tuote on tarkoitettu lapsille, jotka pystyvät istumaan itsenäisesti ja enintään 3-vuotiaille tai maksimipainolle 15 kg.

VAROITUKSET LEPOTUOLILLE
TÄRKEÄÄ! LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ VASTAISUUDEN VARALLE.
VAROITUS

1. Älä koskaan jätä lasta ilman valvontaa.
2. Lopeta tuotteen käyttäminen kun lapsi alkaa istua.
3. Älä käytä tätä tuotetta koskaan ylhäällä olevien pintojen päällä (esimerkiksi pöydällä).
4. Käytä aina turvavöitä.
5. Älä liikuta tai nosta tätä tuotetta lapsen ollessa sen sisällä.
6. Älä anna lapsen nukkua tässä tuotteessa. Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu korvaamaan vauvansänkyä. Jos lapsi nukahtaa, siirrä hänet sopivaan pinnasänkyyn.
7. Älä käytä tuotetta, jos jokin sen osista on vaurioitunut tai puuttuu.
8. Älä käytä lisävarusteita tai varaosia, joita valmistaja ei ole hyväksynyt.
9. Älä laita lepotuoliin esineitä, jotka voivat olla vaaraksi lapselle.

Tuotteen kuvaus (kuva 1):

A. Istuimen / sitterin päällinen
B. Turvavyöt
C. Selkänojan säätöpainike
D. Korkeussäätöpainike
E. Kaksoisaterimet
F. Aterimen säätöpainike
G. Aterimen pinta
H. Haarasuojus
I. Lantiohihna
K. Jalkatuki
L. Jalustan avauspainike
M. Etujalka
N. Tukijalka
O. Takajalka

Asennusohjeet:

1. Avaa

Paina painiketta ja avaa runko (kuva 2).

2. Jalustat

Työnnä etujalka etujalkojen putkiin ja takajalka takajalkojen putkiin. Paina niitä tiukasti, kunnes lukot lukittuvat reikiin (kuva 3).

3. Aterin

Kiinnitä haarasuojus tarjottimeen asettamalla se ohjaimiin (kuva 4). Kuuluu tunnusomainen naksahdus.
Paina tarjottimen pohjassa olevaa painiketta ja työnnä se ohjaimiin (kuva 5). Ominainen napsahdus tarkoittaa, että aterin on lukittunut ohjaimiin. Varmista, että aterin on kiinnitetty tukevasti.

4. Jalkatuki
Aseta jalkatuki istuimen alle (kuva 6). Jalkatukea laskiaksesi tai nostaaksesi paina jalkatuen molemmilla puolilla olevia painikkeita ja työnnä sitä sitten alas tai nosta ylös haluttuun asentoon – napsahdus ilmaisee oikean asennon.

5. Turvavyöt
Kiinnitä turvavyöt:
- kiinnitä olkavyön solki vastaaviin lantiohihnojen solkiin, sitten kiinnitä lantiohihnojen soljet pääsolkeen (kuva 7).

Irrottaaksesi valjaat:
- paina pääsoljen painikkeita ja avaa vyöt, sitten irrota olkavyön soljet lantiohihnojen soljista.

Säädäksesi hihnat, siirrä hihnaa taakse- tai eteenpäin säätösolkien avulla.**HUOMIO: Varmistaaksesi lapsen turvallisuuden:**

1. Lantiohihnojen sijainnin tulisi olla sopiva lapsen pituuteen. Vyöt tulisi olla hyvin lähellä lapsen vartaloa, mutta niiden ei tulisi rajoittaa hänen liikkeitään.
2. Lantiohihna tulisi säätää niin, että se kulkee lapsen lantion alapuolella.
3. Kun lukitset lantiohihnojen soljet pääsolkeen, kuulet ominaisen napsahduksen.
4. Jos turvavaljaat vahingoittuvat, ne on korjattava heti. Korjauksen voi suorittaa vain valtuutettu huoltoliike.

6. Selkänoja
Selkänojan säätö on mahdollista kolmella tasolla. Muuttaaksesi selkänojan kulmaa, paina selkänojan takana olevaa painiketta ja aseta se yhteen kolmesta saatavilla olevasta tasosta (kuva 8).

7. Korkeuden säätö
Istuimen/sitterin korkeuden muuttamiseksi paina korkeudensäätöpainiketta (kuva 9) ja muuta istuimen asentoa.
Huomio: Älä säädä syöttötuolin korkeutta, jos lapsi istuu siinä!

8. Taittaminen
Paina tarjottimen lukituspainiketta (kuva 10). Painike sijaitsee tarjottimen alla. Vedä se pois ohjaimista.
Huomio: Vähennä syöttötuolin korkeutta mahdollisimman paljon, jotta se vie mahdollisimman vähän tilaa taitettuna. Ota liittimistä kiinni ja paina taittopainiketta etusormellasi. Siirrä syöttötuolin takajalkaa eteenpäin, kunnes kuulet "napsahduksen". Painike työntyy ulos, lukiten liittimet taitetussa asennossa (kuva 10).

9. Huolto
Vaurioiden estämiseksi tarkista säännöllisesti syöttötuolin asennuksen oikeellisuus ja kaikkien sen osien kunto.

1. Likaiset kankaat tulee puhdistaa kostealla liinalla.
2. Syöttötuoli tulee tarkistaa säännöllisesti mahdollisten vaurioiden, löystymisten, kankaan kulumisen ja vastaavien havaitsemiseksi. Vaurioituneet osat on vaihdettava.
3. Syöttötuolin asennus ja purkaminen on suoritettava tuotteen käyttöohjeessa määritellyllä tavalla.
4. Tarjottimen päällinen voidaan pestä astianpesukoneessa.

Kuvat ovat havainnollistavia, tuotteiden todellinen ulkonäkö voi poiketa kuvissa esitetystä.

PT

Prezado cliente!
Se tiver quaisquer comentários ou perguntas sobre o produto adquirido, contacte-nos: **help@lionelo.com**

Antes de utilizar o produto, leia atentamente o seguinte manual de instruções.
Este produto cumpre os requisitos da norma: EN 14988:2017+A2:2024, EN 12790-1:2023.

Fabricante:
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polónia

IMPORTANTE! LEIA CUIDADOSAMENTE E GUARDE PARA REFERÊNCIA FUTURA ADVERTÊNCIA:

1. Nunca deixar a criança abandonada.
2. Utilizar sempre um sistema de fixação.
3. Risco de queda: Não permitir que a criança suba no produto.
4. Não utilizar o produto se todos os componentes não estiverem corretamente montados e ajustados.
5. Tenha em atenção o risco de chamas abertas e outras fontes de temperatura elevada perto do produto.
6. Ter em conta o risco de queda se a criança for capaz de se levantar com os pés da mesa ou de qualquer outra estrutura, etc.
7. Não utilizar o produto enquanto a criança não conseguir sentar-se sem ajuda.
8. Não utilizar o produto se alguma peça estiver partida, rasgada ou em falta.
9. Bloqueie sempre as rodas quando o produto não estiver a ser deslocado.
10. Para evitar ferimentos, mantenha as crianças afastadas quando desdobrar e dobrar o produto.
11. O produto foi concebido para crianças que se conseguem sentar sozinhas e até aos 3 anos ou com um peso máximo de 15 kg.

AVISOS PARA A ESPREGUIÇADEIRA
IMPORTANTE! LEIA CUIDADOSAMENTE E GUARDE PARA REFERÊNCIA FUTURA
AVISO

1. Nunca deixe o bebé sem vigilância.
2. Pare de utilizar o produto no momento que criança tentar ficar sentada.
3. Nunca utilize este produto sobre superfícies elevadas (por exemplo uma mesa).
4. Utilize sempre o cinto de segurança.
5. Não mova nem eleve este produto com a criança no interior.
6. Não permita que a criança durma neste produto. Este produto não substitui um berço. Se a criança adormecer, transfira-a para um berço adequado.
7. Não utilize o produto se algum dos seus elementos estiver danificado ou em falta.
8. Não utilize acessórios ou peças sobressalentes que não tenham sido aprovados pelo fabricante.
9. Não coloque na espreguiçadeira objetos que possam representar perigo para a criança.

Descrição do produto (Fig. 1):

A. Capa do assento / espreguiçadeira
B. Cinto de segurança
C. Botão de ajuste do encosto
D. Botão de ajuste da altura
E. Tabuleiro duplo
F. Botão de ajuste do tabuleiro
G. Tampo do tabuleiro
H. Protetor de virilha
I. Arnês da cadeira
K. Apoio para pés
L. Botão para desdobrar as bases
M. Base frontal
N. Suporte
O. Base traseira

Descrição da montagem:

1. Desdobramento

Ao pressionar o botão, desdobrar o quadro (fig. 2).

2. Bases

Faça deslizar a base dianteira para os tubos da estrutura dianteira e a base traseira para os tubos da estrutura traseira. Aperte-os firmemente até que as cavilhas encaixem nos orifícios (fig. 3).

3. Tabuleiro

Ligue a proteção entrepernas à bandeja, encaixando-a nos trilhos (fig. 4). Ouvirá um clique característico.
Pressione o botão localizado na parte inferior da base da bandeja e deslize-a nos trilhos (fig. 5). Um clique distinto indicará que o tabuleiro está bloqueado nas lâminas. Verificar se o tabuleiro está bem fixo.

4. Apoio para pés

Coloque o apoio para os pés sob o assento (fig. 6). Para baixar ou levantar o apoio para os pés, pressione os botões localizados em ambos os lados do apoio e empurre-o para baixo ou levante-o até à posição desejada – um clique indicará o ajuste correto.

5. Cintos

Para apertar os cintos:

- Fixe as fivelas dos cintos dos ombros às fivelas correspondentes dos cintos abdominais e, em seguida, fixe as fivelas dos cintos abdominais à fivela principal (Fig. 7).

Para retirar o arnês:

- Pressione os botões das fivelas principais e desaperte as correias e, em seguida, solte as fivelas das correias dos ombros das fivelas dos cintos abdominais.

Para ajustar as correias, mova a correia para trás ou para a frente nas fivelas de ajuste.

ATENÇÃO! Para assegurar a segurança da criança:

1. A posição dos cintos abdominais deve ser ajustada de forma adequada à altura da criança. Os cintos devem estar muito próximos do corpo da criança, mas não devem restringir os movimentos da criança.
2. O cinto abdominal deve ser ajustado de modo a passar na parte inferior das ancas da criança.
3. Ouve-se um estalido caraterístico quando as fivelas dos cintos de segurança abdominais são encaixadas na fivela principal.
4. Se o arnês de segurança estiver danificado, deve ser imediatamente reparado. As reparações só podem ser efetuadas por um serviço técnico autorizado.

6. Encosto

O encosto é regulável em três níveis. Para alterar o ângulo do encosto, pressione o botão na parte de trás do encosto e defina um dos três níveis disponíveis (fig. 8).

7. Ajuste da altura

Para ajustar a altura do assento/espreguiçadeira, pressione o botão de ajuste de altura (fig. 9) e altere a posição do assento.

Atenção: Não regular a altura da cadeira se uma criança estiver sentada nela!

8. Dobragem

Pressione o botão de bloqueio da bandeja (fig. 10). O botão está localizado sob a bandeja. Puxe-a para fora dos trilhos.
Nota: reduzir ao máximo a altura da cadeira para ocupar o menor espaço possível quando dobrada. Pegue nos conectores e utilize o dedo indicador para pressionar o botão de dobragem. Deslize a base traseira da cadeira para a frente até ouvir um "clique". O botão deslizará para fora, bloqueando os conectores na posição dobrada (Fig. 10).

9. Manutenção

Para evitar ferimento do seu filho, é importante verificar regularmente se a cadeira está corretamente montada e se todos os seus componentes estão em boas condições.

1. É necessário limpar os tecidos manchados com um pano húmido.
2. Verificar regularmente a cadeira quanto a eventuais danos, desapertos, abrasão do tecido e afins. É necessário substituir as peças danificadas.
3. A montagem e a desmontagem da cadeira devem ser efetuadas conforme as indicações do manual do produto.
4. A tampa da bandeja pode ser lavada na máquina de lavar louça.

As imagens são meramente ilustrativas, o aspeto real dos produtos pode diferir do apresentado nas imagens.

Αγαπητέ Πελάτη!

Εάν έχετε οποιαδήποτε σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν που αγοράσατε, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας: **help@lionelo.com**

Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες χρήσης.
Το προϊόν αυτό πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου: EN 14988:2017+A2:2024, EN 12790-1:2023.

Κατασκευαστής:
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Πολωνία

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Μην αφήνετε ποτέ το παιδί σας χωρίς επιτήρηση.
2. Χρησιμοποιείτε πάντα το σύστημα πρόσδεσης.
3. Κίνδυνος πτώσης: Μην επιτρέπετε στο παιδί να σκαρφαλώνει στο προϊόν.
4. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν όλα τα εξαρτήματα δεν έχουν συναρμολογηθεί και ρυθμιστεί σωστά.
5. Λάβετε υπόψη σας τον κίνδυνο από ανοιχτές φλόγες και άλλες πηγές υψηλής θερμοκρασίας κοντά στο προϊόν.
6. Να έχετε επίγνωση του κινδύνου ανατροπής εάν το παιδί είναι σε θέση να μετακινήσει το καρεκλάκι σπρώχνοντας με τα πόδια του το τραπέζι ή οποιαδήποτε άλλη κατασκευή.
7. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν μέχρι το παιδί να είναι σε θέση να καθίσει αυτόνομα.
8. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν οποιοδήποτε μέρος είναι σπασμένο, σκισμένο ή λείπει.
9. Να μπλοκάρετε πάντα τους τροχούς όταν το προϊόν δεν μετακινείται.
10. Για την αποφυγή τραυματισμών, απομακρύνετε το παιδί σας κατά το δίπλωμα και το ξεδίπλωμα του προϊόντος αυτού.
11. Το προϊόν προορίζεται για παιδιά που μπορούν να καθίσουν μόνα τους και είναι ηλικίας έως 3 ετών ή με μέγιστο βάρος 15 kg.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΓΙΑΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΙΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.

ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Μην αφήνετε ποτέ το παιδί σας χωρίς επιτήρηση.
2. Σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν όταν το παιδί αρχίσει και κάθεται.
3. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε υπερυψωμένες επιφάνειες (π.χ. τραπέζι).
4. Χρησιμοποιείτε πάντα τις ζώνες ασφαλείας
5. Μην μετακινείτε ή ανυψώνετε αυτό το προϊόν όταν το παιδί βρίσκεται μέσα σε αυτό.
6. Μην επιτρέπετε στο παιδί σας να αποκοιμηθεί σε αυτό το προϊόν. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται ως υποκατάστατο παιδικού κρεβατιού. Εάν το παιδί σας αποκοιμηθεί, μετακινήστε το σε ένα κατάλληλο κρεβατάκι.
7. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν κάποιο από τα εξαρτήματά του έχει υποστεί ζημιά ή λείπει.
8. Μη χρησιμοποιείτε αξεσουάρ ή ανταλλακτικά που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.
9. Μην τοποθετείτε μέσα στην ξαπλώστρα αντικείμενα που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο το παιδί.

Περιγραφή προϊόντος (εικ. 1)

A. Κάλυμμα καθίσματος / ρηλάξ
B. Ζώνη ασφαλείας
C. Πλήκτρο ρύθμισης στηρίγματος πλάτης
D. Πλήκτρο ρύθμισης ύψους
E. Διπλός δίσκος
F. Κουμπί ρύθμισης του δίσκου
G. Πάγκος του δίσκου
H. Προστασία καβάλου
I. Ζώνη γοφών
K. Υποπόδιο
L. Κουμπί για το άνοιγμα των βάσεων
M. Εμπρόσθια βάση
N. Στήριγμα
O. Πίσω βάση

Περιγραφή συναρμολόγησης:

1. Άνοιγμα

Πατώντας το κουμπί, ξεδιπλώστε το πλαίσιο (εικ. 2).

2. Βάσεις

Εισάγετε την μπροστινή βάση στους μπροστινούς σωλήνες του πλαισίου και την πίσω βάση στους πίσω σωλήνες του πλαισίου. Σφίξτε τις καλά μέχρι να ασφαλίσουν οι πείροι στις οπές (εικ. 3).

3. Δίσκος

Συνδέστε την προστασία καβάλου με τον δίσκο τοποθετώντας την στους οδηγούς (εικ. 4). Θα ακούσετε ένα χαρακτηριστικό «κλικ».
Πατήστε το κουμπί που βρίσκεται κάτω από τη βάση του δίσκου και σύρετέ τον στους οδηγούς (εικ. 5). Ένα χαρακτηριστικό κλικ θα υποδείξει ότι ο δίσκος έχει ασφαλίσει στους οδηγούς. Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος έχει στερεωθεί σταθερά.

4. Υποπόδιο

Τοποθετήστε το υποπόδιο κάτω από το κάθισμα (εικ. 6). Για να χαμηλώσετε ή να ανυψώσετε το υποπόδιο, πατήστε τα κουμπιά που βρίσκονται και στις δύο πλευρές του υποποδίου και, στη συνέχεια, πιέστε το προς τα κάτω ή σηκώστε το προς τα πάνω στη θέση που θέλετε – ένα «κλικ» θα υποδείξει τη σωστή ρύθμιση.

5. Ιμάντες

Για να κουμπώσετε τη ζώνη:

- αγκιστρώστε τις αγκράφες των ιμάντων ώμου στις αντίστοιχες πόρπες της ζώνης γοφών και έπειτα κουμπώστε τις πόρπες της ζώνης γοφών στην κύρια πόρπη (εικ. 7).

Για να λύσετε τους ιμάντες ώμων:

- πιέστε τα κουμπιά της κύριας πόρπης και ξεκουμπώστε τις ζώνες, στη συνέχεια ξεκουμπώστε τις αγκράφες των ιμάντων ώμου από τις πόρπες της ζώνης γοφών.

Για να ρυθμίσετε τους ιμάντες, μετακινήστε τον ιμάντα προς τα πίσω ή προς τα εμπρός στις αγκράφες ρύθμισης.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια του παιδιού:

1. Η θέση των ζωνών ασφαλείας πρέπει να προσαρμόζεται κατάλληλα στο ύψος του παιδιού. Οι ζώνες πρέπει να είναι πολύ κοντά στο σώμα του παιδιού, αλλά ταυτόχρονα δεν πρέπει να περιορίζουν την κίνηση του παιδιού.
2. Η ζώνη γοφών πρέπει να ρυθμίζεται έτσι ώστε να περνάει στο κάτω μέρος των γοφών του παιδιού.
3. Μπορεί να ακουστεί ένα χαρακτηριστικό κλικ όταν οι πόρπες της ζώνης γοφών ασφαλίζονται στην κύρια πόρπη.
4. Εάν η ζώνη ασφαλείας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να επισκευαστεί αμέσως. Η επισκευή πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις.

6. Στήριγμα πλάτης

Η πλάτη μπορεί να ρυθμιστεί σε τρία επίπεδα. Για να αλλάξετε τη γωνία της πλάτης, πατήστε το κουμπί στο πίσω μέρος του στηρίγματος πλάτης και ρυθμίστε ένα από τα τρία διαθέσιμα επίπεδα (εικ. 8).

7. Ρύθμιση ύψους

Για να αλλάξετε το ύψος του καθίσματος/ρηλάξ, πατήστε το κουμπί ρύθμισης ύψους (εικ. 9) και αλλάξτε τη θέση του καθίσματος.

Προσοχή: Μην ρυθμίζετε το ύψος της καρέκλας εάν κάθεται εντός της ένα παιδί!

8. Αναδίπλωση:

Πατήστε το κουμπί ασφάλισης του δίσκου (εικ. 10). Το κουμπί βρίσκεται κάτω από τον δίσκο. Τραβήξτε τον έξω από τους οδηγούς.

Προσοχή: μειώστε το ύψος της καρέκλας όσο το δυνατόν περισσότερο, ώστε να καταλαμβάνει όσο το δυνατόν λιγότερο χώρο όταν είναι διπλωμένη. Πιάστε τους συνδέσμους και χρησιμοποιήστε τον δείκτη σας για να πιέσετε το κουμπί αναδίπλωσης. Σύρετε την πίσω βάση της καρέκλας προς τα εμπρός μέχρι να ακούσετε ένα «κλικ». Το κουμπί θα ολισθήσει προς τα έξω, ασφαλίζοντας τους συνδέσμους στην διπλωμένη θέση (εικ. 10).

9. Συντήρηση

Για να προστατέψετε το παιδί σας από τραυματισμούς, είναι σημαντικό να ελέγχετε τακτικά ότι η καρέκλα είναι σωστά συναρμολογημένη και αν όλα τα εξαρτήματά της βρίσκονται σε καλή κατάσταση.

1. Τα λερωμένα υφάσματα θα πρέπει να καθαρίζονται με ένα υγρό πανί.
2. Ελέγχετε τακτικά την καρέκλα για πιθανές ζημιές, χαλάρωση, τριμμένα σημεία του υφάσματος και παρόμοια. Τα χαλασμένα μέρη πρέπει να αντικαθίστανται.
3. Η συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση της καρέκλας πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος.
4. Το κάλυμμα του δίσκου μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο πιάτων.

Οι φωτογραφίες είναι μόνο για ενδεικτικούς σκοπούς, η πραγματική εμφάνιση των προϊόντων ενδέχεται να διαφέρει από τις εικόνες που απεικονίζονται.

Lugupeetud kliendid!
Kui teil on ostetud toote kohta mis tahes märkusi või küsimusi, võtke meiega ühendust aadressil **help@lionelo.com**

Enne toote kasutamist lugege hoolikalt järgmisi kasutusjuhiseid.
See toode vastab standardi nõuetele: EN 14988:2017+A1:2020, EN 12790-1:2023.

Tootja:
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Poola

TÄHTIS! LUGEGE HOOLIKALT JA HOIDKE EDASPIDISEKS KASUTAMISEKS ALLES. HOIATUS:

1. Ärge kunagi jätke last järelevalveta.
2. Kasutage alati piirdesüsteemi.
3. Kukkumisoht: Ärge lubage lapsel toote peale ronida.
4. Ärge kasutage toodet, kui kõik komponendid ei ole õigesti kokku pandud ja reguleeritud.
5. Olge teadlik lahtise tule ja muude kõrge temperatuuri allikate ohust toote läheduses.
6. Olge teadlik ümbermineku ohust, kui laps suudab jalaga lauast või muust konstruktsioonist end maha lükata.
7. Ärge kasutage toodet enne, kui laps on võimeline iseseisvalt istuma.
8. Ärge kasutage toodet, kui mõni osa on katki, rebenenud või puudub.
9. Lukustage alati rattad, kui toodet ei liigutata.
10. Toote lahti- ja kokkuvoltimisel hoidke lapsed vigastuste vältimiseks eemal.
11. Toode on mõeldud lastele, kes oskavad iseseisvalt istuda ja on kuni 3-aastased või kaaluga kuni 15 kg.

HOIATUSED LAMAMISTOOLI KASUTAMISEKS
TÄHTIS! LUGEGE HOOLIKALT JA HOIDKE ALLES EDASPIDISEKS KASUTAMISEKS
HOIATUS

1. Ärge kunagi jätke last järelevalveta.
2. Lõpetage toote kasutamine, kui laps hakkab istuma.
3. Ärge kunagi kasutage seda toodet kõrgendatud pinnal (nt laual).
4. Kasutage alati turvarihmasid.
5. Ärge liigutage ega tõstke toodet koos lapsega.
6. Ärge laske lapsel selles tootes magada. See toode ei ole mõeldud asendama lapsevoodit. Kui laps uinub, viige ta sobivasse lapsevoodisse.
7. Ärge kasutage toodet, kui mõni selle komponent on kahjustatud või puudub.
8. Ärge kasutage tarvikuid või varuosi, mis ei ole tootja poolt heaks kiidetud.
9. Ärge asetage lamamistooli esemeid, mis võivad lapsele ohtlikuks osutuda.

Toote kirjeldus (joonis 1):

A. Istme / lamamistooli kate
B. Turvarihmad
C. Seljatoe reguleerimise nupp
D. Nupp kõrguse reguleerimiseks
E. Topeltlaud
F. Laua reguleerimise nupp
G. Laua ülemine osa
H. Jalamuse kate
I. Puusavöö
K. Jalatugi
L. Jalatoe lahti klappimise nupp
M. Eesmine alus
N. Tugi
O. Tagumine alus

Paigaldamise kirjeldus:

1. Avamine

Vajutades nuppu, avage raam (joonis 2).

2. Alus

Libistage esiosa esiraami torudesse ja tagumine osa tagumistesse raami torudesse. Pingutage neid kindlalt, kuni tihvtid lukustuvad aukudesse (joonis 3).

3. Laud

Ühendage jalgevahe kaitse kandikuga, asetades selle juhtsoontesse (joon. 4). Kuulete iseloomulikku klõpsu.
Vajutage nuppu, mis asub kandiku aluse all, ja lükake see juhtsoontesse (joon. 5). Selge klõpsatus näitab, et laud on juhikutesse lukustunud. Veenduge, et laud on kindlalt kinnitatud.

4. Jalatugi

Asetage jalatugi istme alla (joon. 6). Jalatuge alla või üles liigutamiseks vajutage mõlemal pool jalatuge asuvaid nuppe ja seejärel suruge see alla või tõstke üles soovitud asendisse – õige seadistus märgib klõps.

5. Rihmad

Rihmade kinnitamiseks:
- Kinnitage õlarihma lukud vastavate vöörihma lukkude külge, seejärel kinnitage vöörihma lukud põhiluku külge (joonis 7).

Rakmete vabastamiseks:
- vajutage põhilukkude nuppe ja vabastage rihmad, seejärel lahutage õlarihmade lukud vöörihma lukkudest.

Rihmade reguleerimiseks liigutage rihma taha- või ettepoole reguleerimispandlate juures.

TÄHELEPANU! Lapse ohutuse tagamiseks:

1. Puusavööde asend tuleb reguleerida vastavalt lapse pikkusele. Turvarihmad peaksid olema väga lähedal lapse kehale, kuid samas ei tohiks need piirata lapse liikumist.
2. Puusavöö peaks olema reguleeritud nii, et see kulgeks lapse puusa allosas.
3. Kui puusavöö lukk lukustub põhilukku, on kuulda iseloomulikku klõpsatust.
4. Kui turvarihm on kahjustatud, tuleb see viivitamatult parandada. Parandusi võib teostada ainult volitatud tehniline teenistus.

6. Seljatugi

Seljatuge saab reguleerida kolmel tasandil. Seljatoe nurga muutmiseks vajutage seljatoe tagaküljel olevat nuppu ja seadke üks kolmest võimalikust tasemest (joonis 8).

7. Kõrguse reguleerimine

Istme/lamamistooli kõrguse muutmiseks vajutage kõrguse reguleerimise nuppu (joon. 9) ja muutke istme asendit.
Tähelepanu! Ärge reguleerige tooli kõrgust, kui sellel istub laps!

8. Kokkupanemine

Vajutage kandiku lukustusnuppu (joon. 10). Nupp asub kandiku all. Tõmmake see juhtsoontest välja.

Märkus: Vähendage tooli kõrgust nii palju kui võimalik, et see võtaks kokkupanduna võimalikult vähe ruumi. Võtke pistikutest kinni ja vajutage nimetissõrmega klapinuppu. Lükake tooli tagumist alust ettepoole, kuni kuulete „klõpsatust". Nupp libiseb välja, lukustades pistikud kokkupandud asendis (joonis 10).

9. Hooldus

Selleks, et kaitsta oma last vigastuste eest, on oluline regulaarselt kontrollida tooli õiget kokkupanekut ja kõigi komponentide seisukorda.

1. Määrdunud kangaid tuleb puhastada niiske lapiga.
2. Kontrollige tooli regulaarselt võimalike kahjustuste, lõtvuste, kanga kulumise jms suhtes. Kahjustatud osad tuleb välja vahetada.
3. Tooli kokkupanek ja lahtivõtmine peab toimuma vastavalt toote kasutusjuhendile.
4. Kandiku katet võib pesta nõudepesumasinas.

Fotod on illustratiivsed, toodete tegelik välimus võib erineda fotodel kujutatust.

LV

Cienījamais klient!
Ja jums ir kādas atsauksmes vai jautājumi par produktu, sazinieties ar mums:
help@lionelo.com

Pirms produkta lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju.
Šis produkts atbilst EN 14988:2017+A2:2024, EN 12790-1:2023 standarta prasībām.

Ražotājs:
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polija

SVARĪGI! PIRMS LIETOŠANAS UZMANĪGI IZLASIET ŠO INSTRUKCIJU, UN VĒLĀK TO TURIET PA ROKAI, LAI BŪTU KUR IESKATĪTIES

BRĪDINĀJUMS:

1. Nekad neatstājiet bērnu bez uzraudzības.
2. Vienmēr izmantojiet ierobežotājsistēmas.
3. Kritiena risks: Neļaujiet bērnam kāpt uz produkta.
4. Nelietojiet produktu, ja visas sastāvdaļas nav pareizi samontētas un noregulētas.
5. Uzmanieties no atklāta uguns un citiem augstas temperatūras avotiem, ja tie atrodas produkta tuvumā.
6. Jāņem vērā apgāšanās risks, ja bērns ar kājām var atspiesties no galda vai jebkuras citas konstrukcijas.
7. Neizmantojiet produktu, kamēr bērns nespēj patstāvīgi sēdēt.
8. Neizmantojiet produktu, ja kāda daļa ir bojāta, saplēsta vai tās trūkst.
9. Vienmēr nobloķējiet riteņus, kad produkts netiek pārvietots.

10. Lai izvairītos no savainojumiem, neļaujiet bērnam tuvoties, kad atlokāt un salokāt produktu.
11. Produkts ir paredzēts bērniem, kas spēj patstāvīgi sēdēt, līdz 3 gadu vecumam vai ar maksimālo svaru 15 kg.

BRĪDINĀJUMI PAR ŠŪPULĪTI
SVARĪGI! PIRMS LIETOŠANAS UZMANĪGI IZLASIET ŠO INSTRUKCIJU, UN VĒLĀK TO TURIET PA ROKAI, LAI BŪTU KUR IESKATĪTIES
BRĪDINĀJUMS

1. Nekad neatstājiet bērnu bez uzraudzības.
2. Pārtrauciet lietot produktu, kad bērns sāk patstāvīgi sēdēt.
3. Nekad neizmantojiet šo produktu uz paaugstinātām virsmām (piem. uz galda).
4. Vienmēr lietojiet drošības jostas.
5. Nepārvietojiet vai nepaceliet produktu, ja tajā atrodas bērns.
6. Neļaujiet bērnam šajā produktā. Šis produkts neaizstāj bērnu gultiņu. Ja bērns aizmieg, pārvietojiet viņu uz piemērotu gultu.
7. Neizmantojiet produktu, ja kāda no tā sastāvdaļām ir bojāta vai tās trūkst.
8. Neizmantojiet piederumus un rezerves daļas, kuras nav apstiprinājis ražotājs.
9. Neievietojiet atpūtas krēslā lietas, kas varētu apdraudēt bērnu.

Produkta apraksts (att. 1):

A. Sēdekļa / šūpuļkrēsla pārvalks
B. Drošības siksnas
C. Atzveltnes regulēšanas poga
D. Augstuma regulēšanas poga
E. Dubultā paplāte
F. Paplātes regulēšanas poga
G. Paplātes augšdaļa
H. Kājstarpes aizsargs
I. Klēpja siksna
K. Kāju balsts
L. Pamatnes atlocīšanas poga
M. Priekšējā pamatne
N. Balsts
O. Aizmugurējais balsts

Montāžas apraksts:
1. Atlocīšana

Nospiežot pogu, atlociet rāmi (att. 2).

2. Pamatnes

Iebīdiet priekšējo pamatni priekšējā rāmja caurulēs un aizmugurējo pamatni aizmugurējās rāmja caurulēs. Pievelciet tos tik cieši, līdz tapas nofiksējas caurumos (att. 3).

3. Paplāte

Savienojiet starpenes aizsargu ar paplāti, ievietojot to vadotnēs (4. att.). Jūs dzirdēsiet raksturīgu klikšķi.
Nospiediet pogu, kas atrodas zem paplātes pamatnes, un ieslidiniet to vadotnēs (5. att.). Klikšķis liecina, ka paplāte ir nofiksēta vadotnēs. Pārliecinieties, ka paplāte ir pareizi nofiksēta.

4. Kāju balsts

Novietojiet kāju balstu zem sēdekļa (6. att.). Lai nolaistu vai paceltu kāju balstu, nospiediet pogas, kas atrodas abās kāju balsta pusēs, un pēc tam pabīdiet to uz leju vai paceliet uz augšu līdz vēlamajai pozīcijai – pareizu iestatījumu norādīs klikšķis.

5. Siksnas

Lai piesprādzētu siksnas:

- piestipriniet plecu siksnu sprādzes attiecīgajām klēpja siksnu sprādzēm, pēc tam piestipriniet klēpja siksnu sprādzes galvenajā sprādzē (att. 7).

Lai atsprādzētu siksnas:

- nospiediet galvenās sprādzes pogas un atsprādzējiet siksnas, pēc tam atvienojiet plecu siksnu sprādzes no klēpja siksnu sprādzēm.

Lai pielāgotu siksnas, pabīdiet siksnu atpakaļ vai uz priekšu uz regulēšanas sprādzēm.

PIEZĪME: Lai nodrošinātu bērna drošību:

1. Klēpja siksnu novietojums ir jāpielāgo atbilstoši bērna augumam. Siksnām jābūt ļoti tuvu bērna ķermenim, bet tajā pašā laikā tās nedrīkst ierobežot bērna kustības.
2. Klēpja siksna ir jānoregulē tā, lai tā atrastos bērna gurnu apakšdaļā.
3. Nofiksējot klēpja siksnu sprādzes galvenajā sprādzē, var dzirdēt raksturīgu klikšķi.
4. Ja drošības siksnas ir bojātas, tā nekavējoties jāsalabo. Remontu drīkst veikt tikai pilnvarots tehniskais serviss.

6. Atzveltne

Atzveltni var regulēt trīs līmeņos. Lai mainītu atzveltnes leņķi, nospiediet pogu atzveltnes aizmugurē un nofiksējiet to vienā no trim pieejamajiem līmeņiem (att. 8).

7. Augstuma regulēšana

Lai mainītu sēdekļa/šūpuļkrēsla augstumu, nospiediet augstuma regulēšanas pogu (9. att.) un mainiet sēdekļa novietojumu.

Uzmanību: Neregulējiet krēsla augstumu, ja uz tā sēž bērns!

8. Salocīšana

Nospiediet paplātes bloķēšanas pogu (10. att.). Poga atrodas zem paplātes. Izvelciet to no vadotnēm.

Piezīme: samaziniet krēsla augstumu, cik vien iespējams, lai salocīts tas aizņemtu pēc iespējas mazāk vietas. Satveriet savienotājus un ar rādītājpirkstu nospiediet salocīšanas pogu. Pabīdiet krēsla aizmugurējo pamatni uz priekšu, līdz dzirdēsiet klikšķi. Poga izbīdīsies ārā, nofiksējot savienotājus salocītā stāvoklī (att. 10).

9. Kopšana

Lai pasargātu bērnu no savainojumiem, ir svarīgi regulāri pārbaudīt, vai krēsls ir pareizi samontēts un vai visas tā sastāvdaļas ir labā stāvoklī.

1. Notraipītus audumus tīriet ar mitru drānu.
2. Regulāri pārbaudiet, vai krēsls nav bojāts, tā daļas nav vaļīgas, audums nav nodilis u.tml. Bojātās detaļas ir jānomaina.
3. Krēsla montāža un demontāža jāveic produkta lietošanas instrukcijā norādītajā veidā.
4. Paplātes pārsegu var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā.

Fotoattēliem ir tikai ilustratīvs raksturs, patiesais produktu izskats var atšķirties no attēlos redzamā.

UA

Шановний Клієнте!

У разі будь-яких запитань або коментарів щодо придбаного товару, будь ласка, звертайтеся до нас:
help@lionelo.com

Перед першим використанням виробу, будь ласка, ознайомтеся з цією інструкцією.
Цей виріб відповідає вимогам: EN 14988:2017+A2:2024, EN 12790-1:2023.

Виробник:
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Польща

ВАЖЛИВО! УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ТА ЗБЕРЕЖІТЬ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В МАЙБУТНЬОМУ. ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

1. Ніколи не залишайте дитину без нагляду.
2. Завжди використовуйте систему утримання.
3. Небезпека падіння: не дозволяйте дитині залазити на виріб.
4. Не використовуйте виріб, якщо всі компоненти не правильно встановлені та відрегульовані.
5. Зважайте на небезпеку відкритого вогню та інших джерел сильного тепла поблизу виробу.
6. Зважайте на ризик перекидання, якщо дитина може впиратися ногами в стіл або іншу конструкцію.
7. Не використовуйте виріб, доки дитина не зможе самостійно сидіти.
8. Не використовуйте виріб, якщо будь-яка деталь пошкоджена, розірвана або відсутня.
9. Завжди застосовуйте стопорний механізм, коли виріб не переміщується.
10. Тримайте дітей на відстані під час розкладання та складання виробу, щоб уникнути травм.
11. Виріб призначений для дітей, які можуть самостійно сидіти, віком до 3 років або максимальною вагою 15 кг.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЩОДО ШЕЗЛОНГА
ВАЖЛИВО! УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ТА ЗБЕРЕЖІТЬ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В МАЙБУТНЬОМУ. ПОПЕРЕДЖЕННЯ

1. Ніколи не залишайте дитину без нагляду.
2. Припиніть використання виробу, коли дитина починає намагатися сісти самостійно.
3. Ніколи не використовуйте цей виріб на піднесеній поверхні (наприклад, на столі).
4. Завжди використовуйте систему утримання.
5. Не переміщуйте та не піднімайте цей виріб з дитиною всередині нього.
6. Не дозволяйте дитині спати у виробі. Виріб не призначений для заміни дитячого ліжечка. Якщо дитина засинає, перемістіть її у відповідне ліжечко.
7. Не використовуйте виріб, якщо будь-який з компонентів пошкоджений або відсутній.
8. Використовуйте лише аксесуари та запасні частини, затверджені виробником.
9. Не розміщуйте у шезлонзі предмети, які можуть становити небезпеку для дитини.

Опис виробу (мал. 1):

A. Сидіння / чохол шезлонга
B. Ремені безпеки
C. Кнопка регулювання спинки
D. Кнопка регулювання висоти
E. Дворівнева стільниця
F. Кнопка регулювання стільниці
G. Верхній шар стільниці
H. Паховий чохол
I. Поясний ремінь
K. Підставка для ніг
L. Кнопка розкладання основи
M. Передня основа
N. Опора
O. Задня основа

Збирання:

1. Розкладання

Натисніть кнопку та притримайте її, щоб розкласти раму (мал. 2).

2. Основи

Вставте передню основу в передні труби рами, а задню основу – у задні труби рами. Натисніть на них міцно, щоб зафіксувати штифти в отворах (мал. 3).

3. Стільниця

З'єднайте паховий захист зі стільницею, вставивши його у напрямні (мал. 4). Ви почуєте характерне клацання. Натисніть кнопку, розташовану під основою стільниці, та вставте її в напрямні (мал. 5). Коли ви почуєте клацання, це означає, що стільниця правильно зафіксована в напрямних. Переконайтеся, що стільниця надійно закріплена.

4. Підставка для ніг

Розмістіть підставку для ніг під сидінням (мал. 6). Щоб опустити або підняти підставку для ніг, натисніть кнопки, розташовані з обох боків підставки, потім опустіть або підніміть її до потрібного положення – клацання вкаже на правильне встановлення.

5. Ремені безпеки

Щоб застебнути ремені безпеки:

прикріпіть застібки плечових ременів до відповідних застібок поясних ременів; потім з'єднайте застібки поясних ременів з головною застібкою (мал. 7).

Щоб розстебнути ремені безпеки:

натисніть кнопки головної застібки та розстебніть ремені; потім від'єднайте застібки плечових ременів від застібок поясних ременів.

Щоб відрегулювати ремені, перемістіть ремінь назад або вперед на регулюючих застібках.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Для забезпечення безпеки дитини:

1. Положення поясних ременів повинно бути правильно відрегульоване відповідно до зросту дитини. Ремені повинні бути близько до тіла дитини, але при цьому не повинні обмежувати її рухи.
2. Поясний ремінь повинен бути відрегульований так, щоб він проходив у нижній частині стегон дитини.
3. Під час фіксації застібок поясних ременів у головній застібці ви почуєте клацання.
4. Якщо ремені безпеки пошкоджені, їх необхідно негайно відремонтувати. Будь-який ремонт може виконуватися лише авторизованим сервісним центром.

6. Спинка

Спинку можна відрегулювати в 3 різні положення. Щоб змінити кут нахилу спинки, натисніть кнопку регулювання спинки (за спинкою) та виберіть один з трьох доступних кутів нахилу спинки (мал. 8).

7. Регулювання висоти

Щоб відрегулювати висоту сидіння/шезлонга, натисніть кнопку регулювання висоти (мал. 9) та змініть положення сидіння.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не регулюйте висоту стільчика, якщо на ньому сидить дитина.

8. Складання

Натисніть кнопку фіксації стільниці (мал. 10). Кнопка розташована під стільницею. Висуньте її з напрямних. **Примітка:** Щоб мінімізувати простір, який займає складений стільчик, опустіть його висоту якомога нижче. Використовуйте обидві руки, щоб взятися за з'єднувачі так, щоб вказівним пальцем можна було натиснути кнопку складання. Потім перемістіть задню основу вперед, поки не почуєте клацання. Кнопка вистрибне, фіксуючи з'єднувачі в складеному положенні (мал. 10).

9. Догляд:

Щоб захистити дитину від травм, слід регулярно перевіряти правильність встановлення та стан усіх компонентів стільчика для годування.

1. Очищуйте забруднені тканини вологою тканиною.
2. Слід регулярно перевіряти деталі стільчика, щоб виявити потенційні пошкодження, послаблення, потертості тканини тощо. У разі необхідності будь-які пошкоджені деталі повинні бути замінені.
3. Під час складання та розкладання стільчика, будь ласка, чітко дотримуйтесь інструкцій, наведених у цьому посібнику.
4. Чохол стільниці можна мити в посудомийній машині.

Зображення в цьому посібнику призначені лише для ілюстративних цілей. Тому вони можуть відрізнятися від фактичного виробу.

Szczegółowe warunki gwarancji dostępne są na stronie:
Detailed warranty conditions are available on the website:
Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf der Website:
Подробные условия гарантии доступны на сайте:
Le condizioni di garanzia dettagliate sono disponibili sul sito web:
Les conditions de garantie détaillées sont disponibles sur le site:
Las condiciones de garantía detalladas están disponibles en el sitio web:
Gedetailleerde garantievoorwaarden zijn beschikbaar op de website:
Išsamias garantijos sąlygas rasite svetainėje:
Podrobné záruční podmínky jsou k dispozici na webových stránkách:
A részletes garanciális feltételek elérhetők a weboldalon:
Condiții detaliate de garanție sunt disponibile pe site:
Detaljerade garantivillkor finns tillgängliga på hemsidan:
Detaljerte garantibetingelser er tilgjengelige på hjemmesiden:
Detajerede garantibetingelser kan ses på hjemmesiden:
Yksityiskohtaiset takuuehdot on luettavissa verkkosivuilla:
As condições de garantia detalhadas estão disponíveis em:
Οι λεπτομερείς όροι εγγύησης είναι διαθέσιμοι στη σελίδα:
Üksikasjalikud garantiitingimused on kättesaadavad veebilehel:
Detalizēti garantijas nosacījumi ir pieejami tīmekļa vietnē:
Докладні умови гарантії доступні на вебсайті:

www.lionelo.com

lionelo