

lionelo

User manual
Instrukcja obsługi
Bedienungsanleitung
Инструкция по эксплуатации
Manuale d'uso
Manuel de l'Utilisateur
Manual de usuario
Handleiding
Naudojimo instrukcija
Návod k obsluze

Használati utasítás
Manual utilizare
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Brugsvejledning
Käyttöopas
Manual de instruções
Οδηγίες χρήσης
Kasutusjuhend
Lietošanas instrukcija

Olivia

Bouncer

Leżaczek

Babywippe

Шезлонг

Sdraio

Transat pour bébé

Tumbona

Ligstoel

Lovos-kèdutè

Lehátko

Pihenőszék

Balansoar

Babyrocka

Babygyngestol

Babygyngestol


Vauvankeinutuoli

Espreguiçadeira para bebé


Βρεφικό ρηλάξ

Beebi lamamistool


Židaiņu krēslīšs

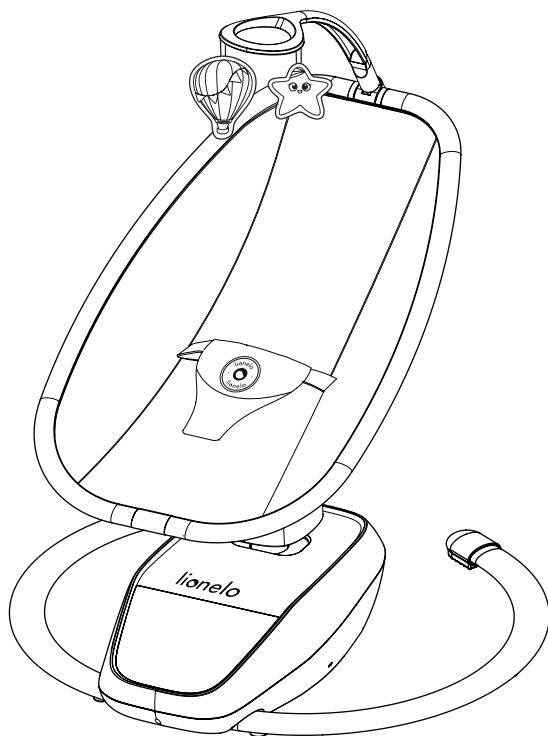


1

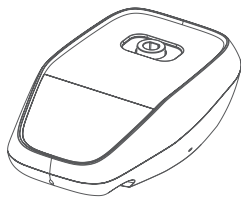


2

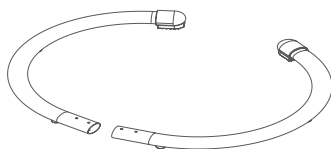


3




4

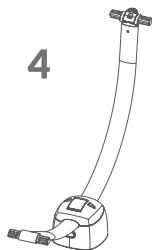


5

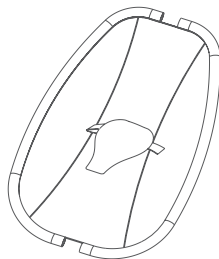

6

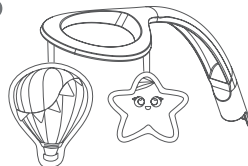

7



8



A



8

9

1



2



3



4




5




6




B

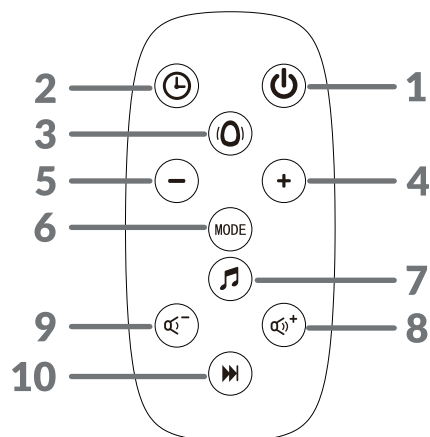





C

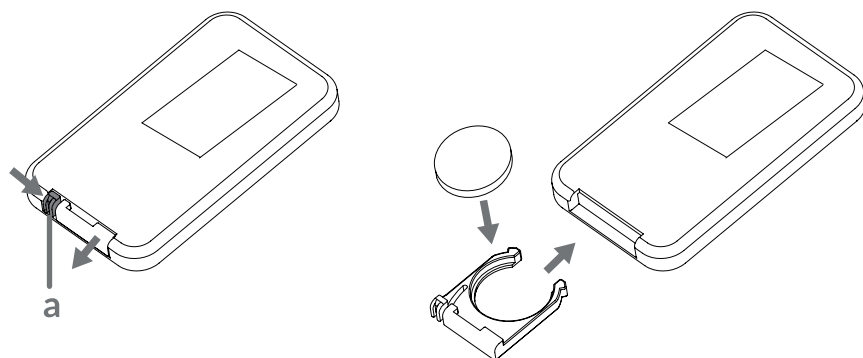


D


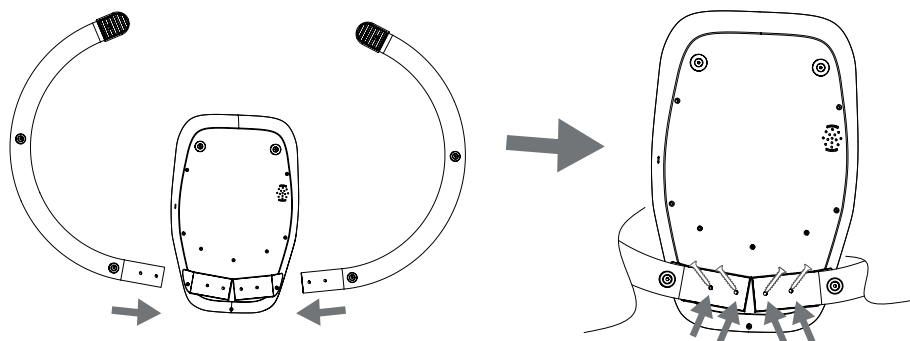


1

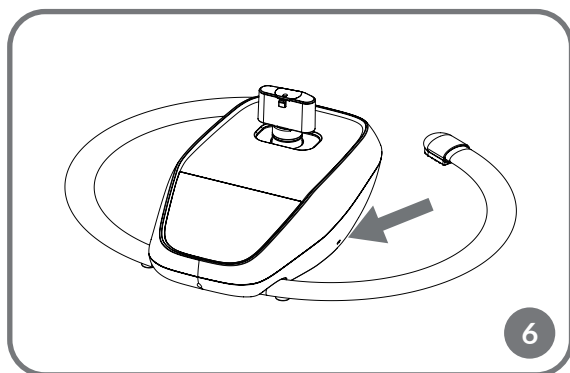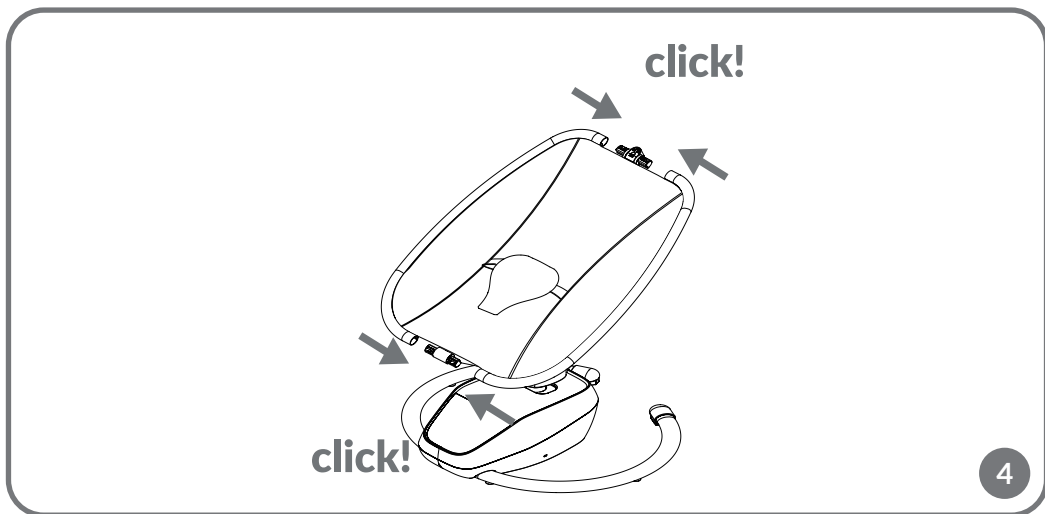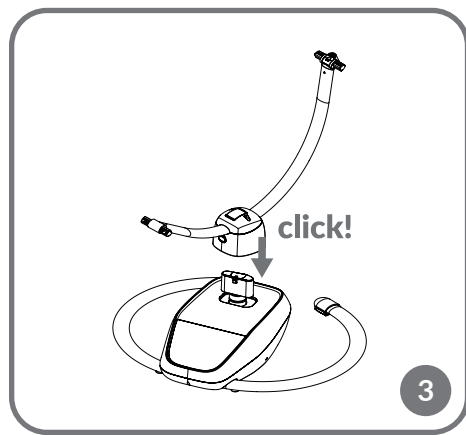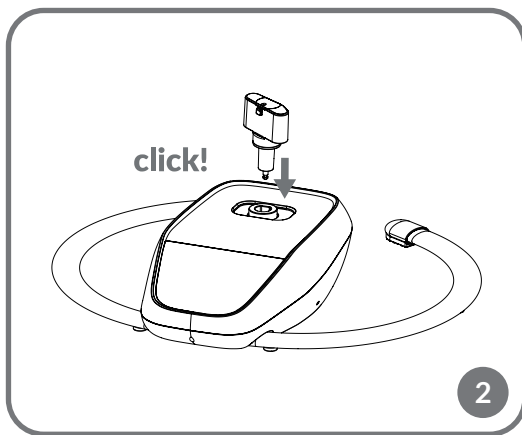


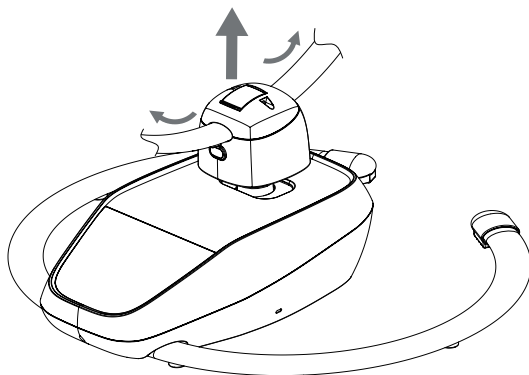

7

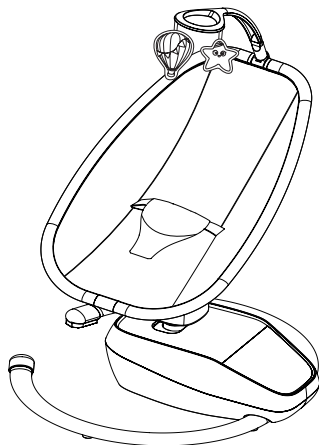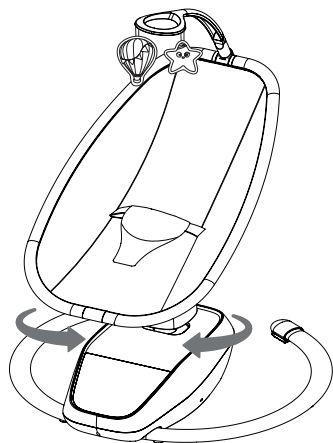

8

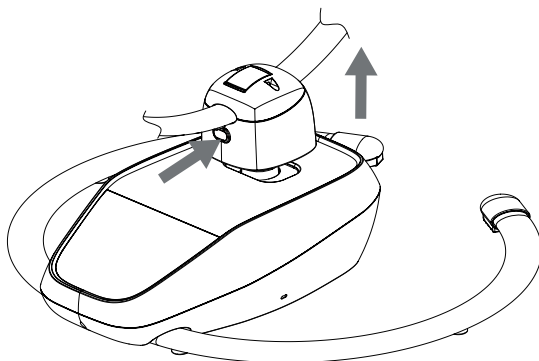

9

Dear Customer!

If you have any comments or questions about the product you have purchased, please contact us: help@lionelo.com

Manufacturer:

BrandLine Group Sp. z o.o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Poland

IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

WARNING

1. Never leave the child unattended.
2. Stop using the product when the child starts trying to sit up.
3. Never use this product on an elevated surface (e.g. a table).
4. Always use the restraint system.
5. Never use the toy bar to carry the product.
6. Do not move or lift this product with the baby inside it.
7. Do not let the child sleep in the product. The product is not intended as a substitute for a baby cot. If the child falls asleep, move them to a suitable cot.
8. Do not use the product if any of the components are damaged or missing.
9. Do not use accessories or replacement parts other than those approved by the manufacturer.
10. **WARNING:** This product contains a coin/button battery. A coin/button battery can cause serious internal chemical burns if swallowed.
11. **WARNING:** Dispose of used batteries immediately. Keep new and used batteries away from children. If you think batteries may have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.
12. The transformer used with the product should be regularly inspected for damage to the cord, plug, housing, and other components. Do not use it if any damage is found.
13. The product should only be used with the recommended transformer.

BATTERY INFORMATION

1. **WARNING:** This product contains a coin/button battery. A coin/button battery can cause serious internal chemical burns if swallowed.
2. **WARNING:** Dispose of used batteries immediately. Keep new and used batteries away from children. If you think batteries may have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.
3. Do not charge disposable batteries.
4. Do not mix batteries of different types or old (used) batteries with new batteries.
5. Insert batteries into the compartment according to the polarity (+ and -) and markings inside the battery compartment.
6. Always remove a dead battery. A battery left in the product may leak or explode and destroy the product.

7. Do not short-circuit the battery terminals.
8. To ensure proper operation of the product, make sure C/LR14 type batteries are used.
9. If the product is not used for a long time, remove the batteries from the compartment.
10. Keep the batteries away from children.
11. Do not throw batteries into fire. Explosion hazard.
12. Dispose of batteries according to regulations by disposing of them in specially designated containers.

Product description (fig. A)

- | | | |
|------------------|-----------------|-------------------|
| 1. Main module | 4. Seat bracket | 7. Remote control |
| 2. Base frame x2 | 5. Seat frame | 8. Screws x4 |
| 3. Seat adapter | 6. Toy bar | |

Control panel (fig. B)

- | | | |
|------------------|---------------------|---------------------------|
| 1. On / Off | 4. Timer | 7. Rocking mode indicator |
| 2. Rocking mode | 5. Tune selection | 8. Display |
| 3. Rocking speed | 6. Volume up / down | 9. Signal receiver |

Remote control (fig. C)

- | | | |
|---------------------|------------------------|----------------|
| 1. On / off switch | 5. Rocking speed down | 9. Volume down |
| 2. Timer | 6. Change rocking mode | 10. Next tune |
| 3. Rocking mode | 7. Switch on tune | |
| 4. Rocking speed up | 8. Volume up | |

BATTERY INSTALLATION IN REMOTE CONTROL (fig. D)

1. To open the battery compartment cover, slide the locking element (a, fig. D) and pull out the battery tray.
2. Place a button battery in the tray and then insert the entire tray into the remote control.
3. Close the battery compartment. A clicking sound indicates that the compartment is closed correctly.

RECLINER ASSEMBLY

1. Connect the base frames to the main module using screws (fig. 1). Check that the base frames are fitted correctly.
2. Place the frame adapter on the main module (fig. 2). A clicking sound indicates that the elements are mounted correctly.
3. Insert the seat bracket onto the frame adapter positioned on the main module (fig. 3). A clicking sound indicates that the elements are mounted correctly.
4. Attach the seat frame to both sides of the bracket. Ensure the frame is mounted in the correct direction (fig. 4). A clicking sound indicates that the elements are mounted correctly.
5. To attach the toy bar, insert it into the designated hole at the top of the recliner (fig. 5). A clicking sound indicates that the elements are mounted correctly.

USE OF RECLINER

Connect the USB cable to the adapter, then plug it into the Type-C socket on the right side of the main unit (fig. 6), and finally plug it into the electrical socket.

It is advisable to use 5V DC 2A adapters, as they are the standard requirement for this product.

- a. To switch on the unit, press the "switch on" button on the remote control (1, fig. C) or on the control panel (1, fig. B).
- b. Select one of the 5 rocking modes by pressing button 2 (fig. B) on the control panel or button 3 (fig. C) on the remote control to switch on rocking, and then button 6 (fig. C) to change the mode.
- c. Select one of the 4 rocking speed modes by pressing button 3 (fig. B) on the control panel or buttons 4 and 5 (fig. C) on the remote control.

Timer

Select one of the time options (5/10/20/30/45 minutes) by pressing button 4 (fig. B) on the control panel or button 2 (fig. C) on the remote control. When the time expires, the control panel will switch off.

Important! Ensure that the remote control is directed towards the signal receiver.

Tunes

To select one of the 13 available tunes, press button 5 (fig. B) on the control panel. Press the button again to change the tune. Press button 6 (fig. B) to adjust the volume up or down. To stop the tune, hold down button 5 (fig. B), and to restart it, press button 5 (fig. B) once.

Press button 7 (fig. C) to select a tune using the remote control. Increase or decrease the volume using buttons 8 or 9 (fig. C). Switch to the next or previous tune by pressing button 10 (fig. C).

Important! Ensure that the remote control is directed towards the signal receiver.

Changing the position of the recliner

Raise the lever on the main module upward (fig. 7) and then adjust the seat to achieve the desired backrest angle by tilting it up or down.

Important: Do not change or adjust the position of the recliner when the child is inside.

To reverse the seat, grasp it on both sides and rotate it 90° to the left or right (fig. 8).

Important: The seat does not rotate 360°. Attempting to rotate it will damage the product.

Seat disassembly

Press the disassembly button located on the bracket (fig. 9) and lift the seat upwards.

CLEANING AND MAINTENANCE

1. The cover can be removed and washed at temperatures up to 30°C, using a mild detergent. To remove the seat cover, unhook the seat frames from the frame bracket, then slide the cover out of the frames and remove the wires.
2. The product is not waterproof. To clean the frame and base of the recliner, use a damp cloth.
3. The hanging toy can be removed and washed. Make sure the toy is dry before reattaching it to the toy bar.

The photos are for reference only; the actual appearance of products may differ from the photos.

PL

Drogi Kliencie!

Jeśli masz jakiegokolwiek uwagi lub pytania do zakupionego produktu, skontaktuj się z nami: help@lionelo.com

Producent:

BrandLine Group Sp. z o.o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polska

WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ JAKO ODNIESIENIE.

OSTRZEŻENIE

1. Nigdy nie pozostawiać dziecka bez opieki.
2. Przestać użytkować produkt, kiedy dziecko zaczyna siadać.
3. Nigdy nie używać tego produktu na powierzchniach podwyższonych (np. na stole).
4. Zawsze używać pasów zabezpieczających.
5. Nigdy nie używać pałąka z zabawkami do przenoszenia produktu.

6. Nie przemieszczać produktu ani go nie podnosić, jeżeli znajduje się w nim dziecko.
7. Nie pozwól, aby dziecko spało w tym produkcie. Ten produkt nie służy jako zamiennik łóżeczka dla dzieci. W przypadku zaśnięcia dziecka, należy je przenieść do odpowiedniego łóżeczka.
8. Nie korzystaj z produktu, gdy którykolwiek z jego elementów jest uszkodzony lub zagiął.
9. Nie używaj akcesoriów oraz części zamiennych, które nie zostały zatwierdzone przez producenta.
10. **OSTRZEŻENIE:** Ten produkt zawiera baterie guzikową. Połknięcie baterii guzikowej grozi poważnymi chemicznymi oparzeniami wewnętrznymi.
11. **OSTRZEŻENIE:** Zużyte baterie natychmiast usunąć. Nowe i zużyte baterie przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku podejrzenia połknięcia baterii lub włożenia ich do jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zwrócić się po poradę medyczną.
12. Transformator używany z produktem należy regularnie sprawdzać pod kątem uszkodzeń przewodu, wtyczki, obudowy i innych części, a w przypadku ich uszkodzenia nie należy ich używać.
13. Produkt może być używany wyłącznie z zalecanym transformatorem.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BATERII

1. **OSTRZEŻENIE:** Ten produkt zawiera baterię guzikową. Połknięcie baterii guzikowej grozi poważnymi chemicznymi oparzeniami wewnętrznymi.
2. **OSTRZEŻENIE:** Zużyte baterie natychmiast usunąć. Nowe i zużyte baterie przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku podejrzenia połknięcia baterii lub włożenia ich do jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zwrócić się po poradę medyczną.
3. Nie ładuj baterii jednorazowych.
4. Nie należy mieszać ze sobą baterii różnych rodzajów ani baterii starych (zużytych) z nowymi.
5. Wkładaj baterie do komory zgodnie z biegunowością (+ oraz -) i oznaczeniami wewnątrz komory na baterie.
6. Zawsze wyjmuj wyczerpaną baterię. Pozostawiona w produkcie bateria może wyciec lub eksplodować i zniszczyć produkt.
7. Nie należy zwierać zacisków baterii.
8. Aby zapewnić odpowiednie działanie urządzenia, upewnij się że używane są baterie typu C/LR14.
9. Jeśli produkt nie jest użytkowany przez dłuższy czas, wyjmij baterie z komory.
10. Przechowuj baterie z dala od dzieci.
11. Nie wrzucaj baterii do ognia. Zagrożenie wybuchem.
12. Utylizuj baterie zgodnie z przepisami, wyrzucając je do specjalnie przeznaczonych pojemników.

Opis produktu (rys. A)

- | | | |
|----------------------|-----------------------|-------------|
| 1. Główny moduł | 4. Wspornik siedziska | 7. Pilot |
| 2. Rama podstawy x2 | 5. Rama siedziska | 8. Śruby x4 |
| 3. Adapter siedziska | 6. Pałk z zabawką | |

Panel sterowania (rys. B)

- | | | |
|-----------------------|---|----------------------|
| 1. Włącz / Wyłącz | 5. Wybór melodii | 8. Wyświetlacz |
| 2. Tryb kołysania | 6. Zwiększenie / zmniejszenie głośności | 9. Odbiornik sygnału |
| 3. Prędkość kołysania | | |
| 4. Timer | 7. Wskaźnik trybu kołysania | |

Pilot (rys. C)

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 1. Włącznik / wyłącznik | 5. Zmniejszenie prędkości kołysania | 9. Zmniejszenie głośności |
| 2. Timer | 6. Zmiana trybu kołysania | 10. Następną melodia |
| 3. Tryb kołysania | 7. Włączenie melodii | |
| 4. Zwiększenie prędkości kołysania | 8. Zwiększenie głośności | |

MONTAŻ BATERII PILOTA (rys. D)

1. Aby otworzyć pokrywkę komory na baterie, przesun element blokujący (a, rys. D) i wyciągnij tackę na baterię.
2. Umieść baterię guzikową w tacce, a następnie umieść całość w pilocie.
3. Zamknij komorę na baterię. Prawidłowe zamknięcie zasygnalizuje kliknięcie.

MONTAŻ LEŻACZKA

1. Połącz ramy podstawy z głównym modulem, za pomocą śrub (rys. 1). Upewnij się, że rama podstawy została prawidłowo zamontowana.
2. Umieść adapter ramy na głównym module (rys. 2). Prawidłowy montaż zasygnalizuje kliknięcie.
3. Włóż wspornik siedziska na adapter ramy, który znajdują się na głównym module (rys. 3). Prawidłowy montaż zasygnalizuje kliknięcie.
4. Zamontuj ramę siedziska po obu stronach wspornika. Zwróć uwagę na odpowiedni kierunek montażu ramy (rys. 4). Prawidłowy montaż zasygnalizuje kliknięcie.
5. Aby zamontować pałąk z zabawką, wsuń go w odpowiedni otwór w górnej części leżaczka (rys. 5). Prawidłowy montaż zasygnalizuje kliknięcie.

UŻYTKOWANIE LEŻACZKA

Połącz kabel USB z adapterem, a następnie podłącz do gniazda Typu-C po prawej stronie głównego modułu (rys. 6) oraz do gniazda elektrycznego.

Zaleca się używanie adapterów o mocy 5V DC 2A, które są standardowe dla tego produktu.

- a. Aby uruchomić urządzenie wciśnij przycisk "włącz" na pilocie (1, rys. C) lub panelu sterowania (1, rys. B).
- b. Wybierz jeden z 5 trybów kołysania wciskając przycisk 2 (rys. B) na panelu sterowania lub 3 (rys. C) na pilocie, aby włączyć kołysanie a następnie przycisk 6 (rys. C) by zmienić tryb.
- c. Wybierz jeden z 4 trybów prędkości kołysania wciskając przycisk 3 (rys. B) na panelu sterowania lub przycisk 4 i 5 (rys. C) na pilocie.

Timer

Wybierz jeden z wariantów czasowych 5/10/20/30/45 min, wciskając przycisk 4 (rys. B) na panelu sterowania lub 2 (rys. C) na pilocie. Po upływie czasu panel sterowania wyłączy się.

Uwaga! Upewnij się, że pilot jest skierowany w stronę odbiornika sygnału.

Melodia

Aby włączyć jedną z dostępnych 13 melodii wciśnij 5 (rys. B) na panelu sterowania. Wciśnij ponownie przycisk, aby zmienić melodię. Wciśnij przycisk 6 (rys. B) aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność. W celu zatrzymania melodii przytrzymaj przycisk 5 (rys. B) aby ponownie ją uruchomić naciśnij jednokrotnie przycisk 5 (rys. B).

Wciśnij przycisk 7 (rys. C), aby wybrać melodię za pomocą pilota. Zwiększ lub zmniejsz głośność za pomocą przycisków 8 i 9 (rys. C). Zmień melodię na następną lub poprzednią za pomocą przycisku 10 (rys. C).

Uwaga! Upewnij się, że pilot jest skierowany w stronę odbiornika sygnału.

Zmiana pozycji leżaczka

Podnieść dźwignię, znajdującą się na głównym module, do góry (rys. 7), a następnie przechyli siedzisko w górę lub w dół tak, aby uzyskać pożądany kąt nachylenia oparcia.

Uwaga: Nie należy zmieniać i ustawiać pozycji leżaczka, gdy dziecko jest w środku.

Aby odwrócić siedzisko, przytrzymaj je po obu stronach, a następnie obrócić w lewo lub prawo o 90° (rys. 8).

Uwaga: Siedzisko nie obraca się o 360°, wszelkie próby obrócenia mogą przyczynić się do uszkodzenia produktu.

Demontaż siedziska

Wciśnij przycisk demontażu znajdujący się na wsporniku (rys. 9) i pociągnij siedzisko w górę.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Poszycie można zdjąć i prać w temperaturze do 30°C z użyciem delikatnego detergentu. Aby zdjąć poszycie siedziska należy odciągnąć ramy siedziska od wspornika ramy, a następnie wysunąć poszycie z ram i wyjąć druty.
2. Produkt nie jest wodoodporny. Aby wyczyścić stelaż i podstawę leżaczka należy użyć wilgotnej ściereczki.
3. Wiszącą zabawkę można zdjąć i prać, przed zamontowaniem na pałąk, należy upewnić się, że zabawka jest sucha.

Zdjęcia mają charakter poglądowy, rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od prezentowanego na zdjęciach.

DE

Sehr geehrte Kunden!

Wenn Sie Anmerkungen oder Fragen zu dem von Ihnen gekauften Produkt haben, kontaktieren Sie uns bitte:

help@lionelo.com

Produzent:

BrandLine Group Sp. z o.o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHLESEN AUFBEWAHREN WARNUNG

1. Lassen Sie das Kind nie unbeaufsichtigt.
2. Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, sobald das Kind versucht, sich aufzusetzen.
3. Verwenden Sie dieses Produkt niemals auf einer erhöhten Fläche (z. B. einem Tisch).
4. Verwenden Sie immer das Rückhaltesystem.
5. Verwenden Sie den Spielbügel niemals zum Tragen des Produktes.
6. Bewegen Sie dieses Produkt nicht und heben Sie es nicht an, wenn sich das Kind darin befindet.
7. Lassen Sie Ihr Kind nicht in diesem Produkt schlafen. Dieses Produkt ist nicht als Ersatz für ein Babybett gedacht. Wenn Ihr Kind einschläft, bringen Sie es in ein geeignetes Kinderbett.
8. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn eine seiner Komponenten beschädigt ist oder fehlt.
9. Verwenden Sie kein Zubehör oder Ersatzteile, die nicht vom Hersteller genehmigt wurden.
10. **WARNUNG:** Dieses Produkt enthält eine Knopf-Batterie. Eine Knopf-Batterie kann bei Verschlucken schwere chemische Verbrennungen im Körper verursachen.

11. **WARNUNG:** Entsorgen Sie verbrauchte Batterien unverzüglich. Halten Sie neue und verbrauchte Batterien von Kindern fern. Holen Sie sofort medizinische Hilfe, wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt worden oder auf andere Weise in den Körper gelangt sein könnten.
12. Der mit dem Produkt verwendete Transformator sollte regelmäßig auf Schäden an Kabel, Stecker, Gehäuse und anderen Teilen überprüft und bei Beschädigung nicht verwendet werden.
13. Das Produkt darf nur mit dem empfohlenen Transformator verwendet werden.

INFORMATIONEN ZU BATTERIE

1. **WARNUNG:** Dieses Produkt enthält eine Knopfatterie. Eine Knopfatterie kann bei Verschlucken schwere chemische Verbrennungen im Körper verursachen.
2. **WARNUNG:** Entsorgen Sie verbrauchte Batterien unverzüglich. Halten Sie neue und verbrauchte Batterien von Kindern fern. Holen Sie sofort medizinische Hilfe, wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt worden oder auf andere Weise in den Körper gelangt sein könnten.
3. Laden Sie Einwegbatterien nicht wieder auf.
4. Kombinieren Sie keine Batterien unterschiedlichen Typs oder alte (gebrauchte) Batterien mit neuen Batterien.
5. Legen Sie die Batterien entsprechend der Polarität (+ und -) und den Markierungen im Batteriefach ein.
6. Entfernen Sie verbrauchte Batterien immer. Eine im Gerät verbliebene Batterie kann auslaufen oder explodieren und das Gerät beschädigen.
7. Die Batterieklemmen nicht kurzschließen.
8. Um einen ordnungsgemäßen Betrieb des Produkts zu gewährleisten, stellen Sie sicher, dass Sie Batterien des Typs C/LR14 verwenden.
9. Nehmen Sie die Batterien aus dem Batteriefach, wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird.
10. Bewahren Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
11. Werfen Sie die Batterien nicht ins Feuer. Explosionsgefahr.
12. Entsorgen Sie Batterien vorschriftsmäßig, indem Sie sie in speziell dafür vorgesehene Behälter werfen.

Produktbeschreibung (Abb. A)

- | | | |
|-------------------|------------------------|------------------|
| 1. Hauptmodul | 4. Sitzhalterung | 7. Fernbedienung |
| 2. Basisrahmen x2 | 5. Sitzrahmen | 8. Schrauben x4 |
| 3. Sitz-Adapter | 6. Bügel mit Spielzeug | |

Bedienfeld (Abb. B)

- | | | |
|----------------------------|------------------------|--------------------------|
| 1. EIN/AUS | 4. Timer | 7. Schaukelmodus-Anzeige |
| 2. Schaukelmodus | 5. Auswahl der Melodie | 8. Anzeige |
| 3. Schaukelgeschwindigkeit | 6. Lautstärke auf/ab | 9. Signalempfänger |

Fernbedienung (Abb. C)

- | | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1. EIN-/AUS-Taste | 5. Schaukelgeschwindigkeit verringern | 9. Verringerung der Lautstärke |
| 2. Timer | 6. Ändern des Schaukelmodus | 10. Nächste Melodie |
| 3. Schaukelmodus | 7. Einschaltung der Melodie | |
| 4. Schaukelgeschwindigkeit erhöhen | 8. Erhöhung der Lautstärke | |

MONTAGE DER FERNBEDIENUNGBATTERIE (Abb. D)

1. Um den Batteriefachdeckel zu öffnen, schieben Sie das Verriegelungselement (a, Abb. D) und ziehen Sie das Batteriefach heraus.
2. Legen Sie die Knopf-Batterie in das Fach und setzen Sie das Ganze dann in die Fernbedienung ein.
3. Schließen Sie das Batteriefach. Der korrekte Verschluss wird durch einen Klick angezeigt.

MONTAGE DER BABYWIPPE

1. Verbinden Sie den Basisrahmen mit dem Hauptmodul mit Schrauben (Abb. 1). Vergewissern Sie sich, dass der Basisrahmen korrekt montiert wurde.
2. Setzen Sie den Rahmenadapter auf das Hauptmodul (Abb. 2). Die korrekte Montage wird durch einen Klick signalisiert.
3. Stecken Sie die Sitzhalterung auf den Rahmenadapter, der sich am Hauptmodul befindet (Abb. 3). Die korrekte Montage wird durch einen Klick signalisiert.
4. Montieren Sie den Sitzrahmen auf beiden Seiten der Halterung. Achten Sie auf die richtige Einbaurichtung des Rahmens (Abb. 4). Die korrekte Montage wird durch einen Klick signalisiert.
5. Stecken Sie den Bügel mit Spielzeug in das entsprechende Loch im oberen Teil der Babywippe (Abb. 5). Die korrekte Montage wird durch einen Klick signalisiert.

BENUTZUNG DER BABYWIPPE

Schließen Sie das USB-Kabel an den Adapter an und stecken Sie es dann in die Typ-C-Buchse auf der rechten Seite des Hauptgeräts (Abb. 6) und in eine Steckdose.

Es wird empfohlen, 5V DC 2A-Adapter zu verwenden, die für dieses Produkt standardmäßig vorgesehen sind.

- a. Um das Gerät zu starten, drücken Sie die Taste "Ein" auf der Fernbedienung (1, Abb. C) oder dem Bedienfeld (1, Abb. B).
- b. Wählen Sie einen der 5 Schaukelmodi, indem Sie die Taste 2 (Abb. B) auf dem Bedienfeld oder die Taste 3 (Abb. C) auf der Fernbedienung drücken, um das Schaukeln zu aktivieren und dann die Taste 6 (Abb. C), um den Modus zu ändern.
- c. Wählen Sie durch Drücken der Taste 3 (Abb. B) auf dem Bedienfeld oder der Tasten 4 und 5 (Abb. C) auf der Fernbedienung eine der 4 Schaukelgeschwindigkeitsstufen.

Timer

Wählen Sie eine der Zeitvarianten 5/10/20/30/45 Min. durch Drücken der Taste 4 (Abb. B) auf dem Bedienfeld oder der Taste 2 (Abb. C) auf der Fernbedienung. Nach Ablauf der Zeit schaltet sich das Bedienfeld aus.

Achtung! Stellen Sie sicher, dass die Fernbedienung auf den Signalempfänger gerichtet ist.

Melodie

Um eine der verfügbaren Melodien zu aktivieren, drücken Sie die Taste 5 (Abb. B) auf dem Bedienfeld. Drücken Sie die Taste erneut, um die Melodie zu ändern. Drücken Sie die Tasten 6 (Abb. B), um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern. Um die Melodie zu stoppen, halten Sie die Taste 5 (Abb. B) gedrückt, um sie wieder zu starten, drücken Sie die Taste 5 (Abb. B) einmal.

Drücken Sie die Taste 7 (Abb. C), um die Melodie mit der Fernbedienung auszuwählen. Erhöhen oder verringern Sie die Lautstärke mit den Tasten 8 und 9 (Abb. C). Wechseln Sie mit der Taste 10 zur nächsten oder vorherigen Melodie (Abb. C).

Achtung! Stellen Sie sicher, dass die Fernbedienung auf den Signalempfänger gerichtet ist.

Ändern der Position der Babywippe

Heben Sie den Hebel am Hauptmodul nach oben (Abb. 7) und kippen Sie dann den Sitz nach oben oder unten, um den gewünschten Rückenlehnenwinkel zu erreichen.

Hinweis: Verändern Sie die Position der Babywippe nicht, wenn sich das Kind darin befindet.

Um den Sitz umzudrehen, halten Sie den Sitz an beiden Seiten fest und drehen ihn um 90° nach links oder rechts (Abb. 8).

Bitte beachten Sie: Der Sitz ist nicht um 360° drehbar, jeder Versuch, ihn zu drehen, führt zur Beschädigung des Produkts.

Abnahme des Sitzes

Drücken Sie den Demontageknopf an der Halterung (Abb. 9) und ziehen Sie den Sitz nach oben.

REINIGUNG UND WARTUNG

1. Der Bezug kann abgenommen und bei bis zu 30°C mit einem milden Reinigungsmittel gewaschen werden. Um den Sitzbezug zu entfernen, haken Sie die Sitzrahmen aus der Rahmenhalterung aus, schieben Sie den Bezug aus den Rahmen und entfernen Sie die Drähte.
2. Das Produkt ist nicht wasserdicht. Reinigen Sie den Rahmen und das Gestell der Babywippe mit einem feuchten Tuch.
3. Das Hängespielzeug kann abgenommen und gewaschen werden. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug trocken ist, bevor Sie es am Bügel wieder befestigen.

Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz. Das tatsächliche Produkt kann von den Abbildungen abweichen.

RU

Дорогой клиент!

Если у вас есть комментарии или вопросы по поводу приобретенного товара, свяжитесь с нами: help@lionelo.com

Производитель:

ТОО «BrandLine Group»

А. Кренглевского 1, 61-248 Познань, Польша

ВАЖНО! ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Никогда не оставляйте ребенка без присмотра.
2. Прекратите использование продукта, когда ребенок начнет сидеть.
3. Никогда не используйте этот продукт на возвышенных поверхностях (например, на столе).
4. Всегда используйте ремни безопасности.
5. Никогда не используйте игрушечную планку для переноски изделия.
6. Не перемещайте и не поднимайте изделие, если внутри него находится ребенок.
7. Не позволяйте ребенку спать в этом изделии. Этот продукт не предназначен для замены детской кроватки. Если ваш ребенок заснул, переместите его или ее в подходящую кроватку.
8. Не используйте изделие, если какой-либо из его компонентов поврежден или отсутствует.
9. Не используйте аксессуары и запасные части, не одобренные производителем.

- 10. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Этот продукт содержит батарейку таблеточного типа. Проглатывание батарейки-таблетки может привести к серьезным внутренним химическим ожогам.
- 11. **ВНИМАНИЕ:** Немедленно извлеките использованные батарейки. Храните новые и использованные батарейки в недоступном для детей месте. Если вы подозреваете, что батарейки были проглочены или вставлены в какую-либо часть тела, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- 12. Трансформатор, используемый с изделием, следует регулярно проверять на наличие повреждений шнура, вилки, корпуса и других частей; в случае повреждения их нельзя использовать.
- 13. Изделие можно использовать только с рекомендованным трансформатором.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ БАТАРЕЕ

- 1. **ВНИМАНИЕ:** Этот продукт содержит батарею таблеточного типа. Проглатывание батарейки-таблетки может привести к серьезным внутренним химическим ожогам.
- 2. **ВНИМАНИЕ:** Немедленно извлеките использованные батарейки. Храните новые и использованные батарейки в недоступном для детей месте. Если вы подозреваете, что батарейки были проглочены или вставлены в какую-либо часть тела, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- 3. Не заряжайте одноразовые батарейки.
- 4. Не смешивайте разные типы батареек или старые (использованные) батарейки с новыми.
- 5. Вставьте батарейки в отсек, соблюдая полярность (+ и -) и маркировку внутри батарейного отсека.
- 6. Всегда извлекайте разряженную батарею. Если оставить батарею в изделии, она может протечь или взорваться, что приведет к разрушению изделия.
- 7. Не замыкайте клеммы батареи.
- 8. Чтобы обеспечить правильную работу устройства, обязательно используйте батарейки C/LR14.
- 9. Если изделие не используется в течение длительного времени, выньте батарейки из отсека.
- 10. Храните батарейки в недоступном для детей месте.
- 11. Не бросайте батарейки в огонь. Опасность взрыва.
- 12. Утилизируйте аккумуляторы в соответствии с правилами, выбрасывая их в специально отведенные контейнеры.

Описание продукта (рис. А)

- | | | |
|--------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1. Основной модуль | 4. Поддержка сиденья | 7. Пульт дистанционного управления |
| 2. Базовая рама x2 | 5. Каркас сиденья | 8. Винты x4 |
| 3. Адаптер сиденья | 6. Планка с игрушкой. | |

Панель управления (рис. В)

- | | | |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------|
| 1. Включить/отключить | 5. Выбор мелодии | 8. Дисплей |
| 2. Режим качания | 6. Увеличение/уменьшение громкости | 9. Приемник сигнала |
| 3. Скорость поворота | 7. Индикатор режима качания | |
| 4. Таймер | | |

Пульт дистанционного управления (рис. С)

- | | | |
|--|----------------------------------|--------------------------|
| 1. Переключатель включения/выключения. | 4. Увеличение скорости качания | 7. Инклюзивная мелодия |
| 2. Таймер | 5. Уменьшитель скорости поворота | 8. Увеличитель громкости |
| 3. Режим качания | 6. Изменение режима качания | 9. Уменьшитель громкости |
| | | 10. Следующая мелодия |

УСТАНОВКА БАТАРЕИ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (рис. D)

1. Чтобы открыть крышку батарейного отсека, сдвиньте запорный элемент (а, рис. D) и вытащите батарейный отсек.
2. Поместите батарейку-таблетку в лоток, а затем поместите все это в пульт дистанционного управления.
3. Закройте батарейный отсек. Правильное закрытие будет обозначено щелчком.

СБОРКА ШЕЗЛОНГА

1. Прикрепите опорные рамы к основному модулю с помощью винтов (рис. 1). Убедитесь, что основная рама установлена правильно.
2. Установите адаптер рамки на основной модуль (рис. 2). Правильная установка будет обозначена щелчком.
3. Вставьте кронштейн сиденья в адаптер рамы, расположенный на основном модуле (рис. 3). Правильная установка будет обозначена щелчком.
4. Установите каркас сиденья с обеих сторон кронштейна. Обратите внимание на правильность направления сборки рамы (рис. 4). Правильная установка будет обозначена щелчком.
5. Чтобы установить перекладину, вставьте ее в соответствующее отверстие в верхней части шезлонга (рис. 5). Правильная установка будет обозначена щелчком.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШЕЗЛОНГА

Подключите USB-кабель к адаптеру, а затем подключите его к разъему Type-C на правой стороне основного модуля (рис. 6) и к электрической розетке.

Рекомендуется использовать адаптеры 5 В DC 2 А, которые входят в стандартную комплектацию данного изделия.

- a. Для включения устройства нажмите кнопку «вкл» на пульте дистанционного управления (1, рис. В) или панели управления (1, рис. В).
- b. Выберите один из 5 режимов покачивания, нажав кнопку 2 (рис. В) на панели управления или кнопку 3 (рис. С) на пульте дистанционного управления, чтобы включить покачивание, а затем кнопку 6 (рис. С), чтобы изменить режим. .
- c. Выберите один из 4 режимов скорости качания, нажав кнопку 3 (рис. В) на панели управления или кнопки 4 и 5 (рис. С) на пульте дистанционного управления.

Таймер

Выберите один из вариантов времени 5/10/20/30/45 мин, нажав кнопку 4 (рис. В) на панели управления или 2 (рис. В) на пульте дистанционного управления. По истечении времени панель управления выключится.

Внимание! Убедитесь, что пульт дистанционного управления направлен на приемник сигнала.

Мелодия

Чтобы активировать одну из 13 доступных мелодий, нажмите 5 (рис. В) на панели управления. Нажмите кнопку еще раз, чтобы изменить мелодию. Нажмите кнопку 6 (рис. В), чтобы увеличить или уменьшить громкость. Чтобы остановить мелодию, зажмите кнопку 5 (рис. В), а чтобы возобновить ее, нажмите кнопку 5 (рис. В) один раз. Нажмите кнопку 7 (рис. С), чтобы выбрать мелодию с помощью пульта дистанционного управления. Увеличьте или уменьшите громкость с помощью кнопок 8 и 9 (рис. С). Смените мелодию на следующую или предыдущую с помощью кнопки 10 (рис. С).

Внимание! Убедитесь, что пульт дистанционного управления направлен на приемник сигнала.

Изменение положения шезлонга

Поднимите рычаг, расположенный на основном модуле, вверх (рис. 7), а затем наклоните сиденье вверх или вниз, чтобы получить нужный угол наклона спинки.

Примечание: Не меняйте и не регулируйте положение шезлонга, когда внутри находится ребенок. Чтобы перевернуть сиденье, удерживайте его с обеих сторон, а затем поверните влево или вправо на 90° (рис. 8).

Обратите внимание: сиденье не вращается на 360°, любая попытка его вращения приведет к повреждению изделия.

Снятие сиденья

Нажмите кнопку разборки на опоре (рис. 9) и потяните сиденье вверх.

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Чехол можно снять и постирать при температуре до 30°C с использованием мягкого моющего средства. Чтобы снять чехол сиденья, отцепите каркас сиденья от опоры рамы, затем выдвиньте чехол из каркаса и снимите проволоку.
2. Изделие не является водонепроницаемым. Для очистки каркаса и основания шезлонга используйте влажную тряпку.
3. Подвесную игрушку можно снять и стирать. Перед установкой на оголовье убедитесь, что игрушка сухая.

Фотографии предназначены только для иллюстрации, реальный внешний вид продукции может отличаться от представленного на фотографиях.

IT

Egregio cliente!

Se hai commenti o domande sul prodotto che hai acquistato, ti preghiamo di contattarci all'indirizzo: help@lionelo.com

Produttore:

BrandLine Group Sp. z o.o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznan, Polonia

IMPORTANTE! LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURO RIFERIMENTO.

ATTENZIONE

1. Non lasciare mai il bambino incustodito.
2. Smettere di utilizzare il prodotto quando il bambino inizia a provare a sedersi.
3. Non utilizzare mai questo prodotto su superfici rialzate (per esempio un tavolo).
4. Utilizzare sempre il sistema di ritenuta.
5. Non usare mai la barra gioco per trasportare il prodotto.
6. Non muovere o sollevare questo prodotto con il bambino all'interno.
7. Non lasciare che il bambino dorma in questo prodotto. Questo prodotto non sostituisce il lettino. Se il bambino si addormenta, deve essere spostato in un lettino adatto.
8. Non utilizzare il prodotto se uno qualsiasi dei suoi componenti è danneggiato o è stato perso.
9. Non utilizzare accessori o ricambi che non siano stati approvati dal produttore.
10. **ATTENZIONE:** Questo prodotto contiene una batteria a bottone. Una batteria a bottone può causare gravi ustioni chimiche interne se ingerita.

11. **ATTENZIONE:** Smaltire immediatamente le batterie usate. Tenere le batterie nuove e usate lontane dai bambini. Se si ritiene che le batterie possano essere state ingerite o inserite all'interno di qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico.
12. Il trasformatore utilizzato con il prodotto deve essere controllato regolarmente per verificare l'assenza di danni al cavo, alla spina, all'alloggiamento e ad altre parti e non deve essere utilizzato in caso del loro danneggiamento.
13. Il prodotto deve essere utilizzato solo con il trasformatore raccomandato.

INFORMAZIONI SULLA BATTERIA

1. **ATTENZIONE:** Questo prodotto contiene una batteria a bottone. Una batteria a bottone può causare gravi ustioni chimiche interne se ingerita.
2. **ATTENZIONE:** Smaltire immediatamente le batterie usate. Tenere le batterie nuove e usate lontane dai bambini. Se si ritiene che le batterie possano essere state ingerite o inserite all'interno di qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico.
3. Non ricaricare le batterie usa e getta.
4. Non mescolare diversi tipi di batterie o batterie vecchie (esauste) con batterie nuove.
5. Inserire le batterie nel vano porta batterie rispettando la polarità (+ e -) e le marcature presenti all'interno del vano porta batterie.
6. Rimuovere sempre le batterie scariche. Le batterie lasciate nel prodotto potrebbero causare fuoriuscire e danneggiare il prodotto.
7. Non cortocircuitare i terminali delle batterie.
8. Per garantire il corretto funzionamento del dispositivo, assicurarsi che vengano utilizzate batterie del tipo C/LR14.
9. Se il prodotto non viene utilizzato a lungo, rimuovere la batteria dallo scomparto.
10. Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.
11. Non gettare la batteria nel fuoco. Pericolo di esplosione.
12. Smaltire le batterie in conformità con le normative, gettandole in contenitori appositamente previsti per tale scopo.

Descrizione del prodotto (fig. A)

- | | | |
|--------------------------|------------------------|----------------|
| 1. Modulo principale | 4. Staffa per seduta | 7. Telecomando |
| 2. Telaio base x2 | 5. Telaio della seduta | 8. Viti x4 |
| 3. Adattatore per seduta | 6. Arco con giocattolo | |

Pannello di controllo (fig. B)

- | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1. On / Off | 4. Timer | 7. Indicatore modalità dondolo |
| 2. Modalità di oscillazione | 5. Selezione di melodie | 8. Display |
| 3. Velocità di oscillazione | 6. Aumenta / diminuisci il volume | 9. Ricevitore di segnale |

Telecomando (fig.C)

- | | | |
|---|--|-------------------------|
| 1. Interruttore di accensione / spegnimento | 5. Diminuisce la velocità di oscillazione | 9. Diminuisci il volume |
| 2. Timer | 6. Modifica della modalità di oscillazione | 10. Melodia successiva |
| 3. Modalità di oscillazione | 7. Attivazione melodie | |
| 4. Aumenta la velocità di oscillazione | 8. Aumenta il volume | |

MONTAGGIO DELLA BATTERIA PILOTA (fig. D)

1. Per aprire il coperchio del vano batteria, far scorrere l'elemento di bloccaggio (a, fig. D) ed estrarre il porta batteria.
2. Posizionare la batteria a bottone nel porta batteria, quindi inserire l'insieme nel telecomando.
3. Chiudere il vano batteria. La chiusura corretta viene segnalata da un clic.

MONTAGGIO DELLA SDRAIETTA

1. Collegare il telaio di base al modulo principale, utilizzando le viti (fig. 1). Verificare che il telaio di base sia stato installato correttamente.
2. Posizionare l'adattatore del telaio sul modulo principale (fig. 2). Il montaggio corretto verrà segnalato mediante uno scatto.
3. Inserire la staffa del sedile nell'adattatore del telaio posizionato sul modulo principale (fig. 3). Il montaggio corretto verrà segnalato mediante uno scatto.
4. Montare il telaio della seduta su entrambi i lati della staffa. Prestare attenzione alla corretta direzione di montaggio del telaio (fig. 4). Il montaggio corretto verrà segnalato mediante uno scatto.
5. Per montare l'arco con giocattolo, inserirlo nel relativo foro nella parte superiore della sdraietta (fig. 5). Il montaggio corretto verrà segnalato mediante uno scatto.

USO DELLA SDRAIETTA

Collegare il cavo USB all'adattatore, quindi inserirlo nella presa Type-C sul lato destro del modulo principale (fig. 6) e nella presa eclettica.

Si raccomanda di utilizzare adattatori da 5V DC 2A, che sono standard per questo prodotto.

- a. Per attivare il dispositivo premere il pulsante "accendi" sul telecomando (1, fig. C) o sul pannello di controllo (1, fig. B).
- b. Selezionare una delle 5 modalità di oscillazione premendo il pulsante 2 (fig. B) sul pannello di controllo o il pulsante 3 (fig. C) sul telecomando per attivare l'oscillazione e poi il pulsante 6 (fig. C) per cambiare modalità.
- c. Selezionare una delle 4 modalità di velocità di oscillazione premendo il pulsante 3 (fig. B) sul pannello di controllo o i pulsanti 4 e 5 (fig. C) sul telecomando.

Timer

Selezionare una delle varianti di tempo 5/10/20/30/45 min premendo il pulsante 4 (fig. B) del pannello di controllo o il pulsante 2 (fig. C) del telecomando. Allo scadere del tempo, il pannello di controllo si spegne.

Attenzione! Assicurarsi che il telecomando sia rivolto verso il ricevitore del segnale.

Melodia

Per attivare una delle 13 melodie disponibili, premere 5 (fig. B) sul pannello di controllo. Premere il pulsante di nuovo per cambiare melodia. Premere il pulsanti 6 (fig. B) per aumentare o diminuire il volume. Per interrompere la melodia tenere premuto il pulsante 5 (fig. B), per riavviarla premere una volta il pulsante 5 (fig. B).

Premere il pulsante 7 (fig. C) per selezionare una melodia utilizzando il telecomando. Aumentare o diminuire il volume utilizzando i pulsanti 8 e 9 (fig. C). Per passare alla melodia successiva o precedente usare il pulsante 10 (fig. C).

Attenzione! Assicurarsi che il telecomando sia rivolto verso il ricevitore del segnale.

Modifica di posizione della sdraietta

Sollevare verso l'alto (fig. 7) la leva situata sul modulo centrale, quindi inclinare la seduta verso l'alto o il basso per ottenere l'angolo di inclinazione richiesto dello schienale.

Attenzione: Non modificare o regolare la posizione della sdraietta con il bambino è all'interno.

Per girare la seduta, tenerlo su entrambi i lati, quindi ruotarlo a sinistra o a destra di 90° (fig. 8).

Attenzione: la seduta non gira di 360°, qualsiasi tentativo di rotazione contribuirà a danneggiare il prodotto.

Smontaggio della seduta

Premere il pulsante di smontaggio sulla staffa (fig. 9) e tirare la seduta verso l'alto.

PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Il rivestimento è rimovibile e lavabile a una temperatura massima di 30° con un detergente delicato. Per rimuovere il rivestimento della seduta, staccare i telai della sdraietta dal supporto del telaio, quindi far scorrere il rivestimento dai telai e rimuovere i fili.
2. Il prodotto non è impermeabile. Per pulire la struttura e la base della sdraietta, utilizzare un panno umido.
3. Il giocattolo appeso può essere rimosso e lavato; assicurarsi che il giocattolo sia asciutto prima di montarlo sull'arco.

Le immagini hanno carattere illustrativo, l'aspetto reale dei prodotti può differire da quello presentato nelle immagini.

FR

Cher Client !

Si vous avez des commentaires ou des questions sur le produit que vous avez acheté, veuillez nous contacter : help@lionelo.com

Fabricant :

BrandLine Group Sp. z o.o.

A. Kręlewskiego 1, 61-248 Poznań, Pologne

IMPORTANT ! À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE ATTENTION

1. Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance.
2. Cesser d'utiliser le produit lorsque l'enfant commence à essayer de s'asseoir.
3. Ne jamais utiliser ce produit sur une surface en hauteur (par exemple, une table).
4. Toujours utiliser le système de retenue.
5. Ne jamais utiliser la barre de jeux pour transporter le produit.
6. Ne pas déplacer et ne pas soulever ce produit lorsque l'enfant est à l'intérieur.
7. Ne laissez pas l'enfant dormir dans le produit. Ce produit n'est pas destiné à remplacer un lit pour bébé. Si l'enfant s'endort, placez-le dans un lit adapté.
8. N'utilisez pas le produit si l'un de ses composants est endommagé ou manquant.
9. N'utilisez pas d'accessoires ou de pièces de rechange qui n'ont pas été approuvés par le fabricant.
10. **ATTENTION :** Ce produit contient une pile bouton. Une pile bouton peut provoquer de graves brûlures chimiques internes si elle est ingérée.
11. **ATTENTION :** Éliminer immédiatement les piles usagées. Conserver les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si vous pensez que les piles ont pu être avalées ou insérées dans une partie quelconque du corps, consultez immédiatement un médecin.
12. Le transformateur utilisé avec le produit doit être vérifié régulièrement pour s'assurer que le câble, la fiche, le boîtier et les autres pièces ne sont pas endommagés, et ne doit pas être utilisé s'il est endommagé.
13. Le produit ne peut être utilisé qu'avec le transformateur recommandé.

INFORMATIONS SUR LA BATTERIE

- ATTENTION :** Ce produit contient une pile bouton. Une pile bouton peut provoquer de graves brûlures chimiques internes si elle est ingérée.
- ATTENTION :** Éliminer immédiatement les piles usagées. Conserver les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si vous pensez que les piles ont pu être avalées ou insérées dans une partie quelconque du corps, consultez immédiatement un médecin.
- Ne rechargez pas les piles jetables.
- Ne mélangez pas des piles de types différents ou des piles usagées avec des piles neuves.
- Insérez les piles dans le compartiment en respectant la polarité (+ et -) et les marquages à l'intérieur du compartiment.
- Retirez toujours une pile épuisée. Une batterie laissée dans le produit peut fuir ou exploser et détruire le produit.
- Ne court-circuitez pas les bornes de la batterie.
- Veillez à utiliser des piles de type C/LR14 pour garantir le bon fonctionnement de l'appareil.
- Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, retirez les piles du compartiment.
- Tenez les piles hors de portée des enfants.
- Ne jetez pas les piles au feu. Risque d'explosion.
- Éliminez les piles conformément à la réglementation en les jetant dans des conteneurs spécialement prévus à cet effet.

Description du produit (fig. A)

- | | | |
|------------------------|--------------------------|-----------------|
| 1. Module principal | 4. Support du siège | 7. Télécommande |
| 2. Cadre de base x2 | 5. Cadre du siège | 8. Vis x4 |
| 3. Adaptateur du siège | 6. Arche avec les jouets | |

Panneau de commande (fig. B)

- | | | |
|--------------------------------|--|------------------------------------|
| 1. Mettez en marche / en arrêt | 5. Sélection de la mélodie | 7. Indicateur de mode de bercement |
| 2. Mode de bercement | 6. Augmentation / diminution du volume | 8. Affichage |
| 3. Vitesse de bercement | | 9. Récepteur de signal |
| 4. Minuterie | | |

Télécommande (fig. C)

- | | | |
|--|---|---------------------------|
| 1. Interrupteur marche/arrêt | 5. Réduction de la vitesse de bercement | 8. Augmentation du volume |
| 2. Minuterie | 6. Changement du mode de bercement | 9. Réduction du volume |
| 3. Mode de bercement | 7. Activation de la mélodie | 10. Mélodie suivante |
| 4. Augmentation de la vitesse de bercement | | |

MONTAGE DE LA BATTERIE DE LA TÉLÉCOMMANDE (fig. D)

- Pour ouvrir le couvercle du compartiment à piles, faites glisser l'élément de verrouillage (a, fig. D) et retirez le bac à piles.
- Placez la pile bouton dans le bac, puis placez l'ensemble dans la télécommande.
- Fermez le compartiment à piles. La fermeture correcte est signalée par un clic.

ASSEMBLAGE DU TRANSAT

- Connectez le cadre de base au module principal à l'aide de vis (fig. 1). Assurez-vous que le cadre de base a été correctement assemblé.

2. Placez l'adaptateur du cadre sur le module principal (fig. 2). L'installation correcte sera signalée par un clic.
3. Insérez le support du siège dans l'adaptateur du cadre, situé sur le module principal (fig. 3). L'installation correcte sera signalée par un clic.
4. Montez le cadre du siège des deux côtés du support. Veillez à ce que le sens de montage du cadre soit correct (fig. 4). L'installation correcte sera signalée par un clic.
5. Pour mettre en place l'arche avec jouets, insérez-le dans le trou correspondant sur la partie supérieure du transat (fig. 5). L'installation correcte sera signalée par un clic.

UTILISATION DU TRANSAT

Connectez le câble USB à l'adaptateur, puis branchez-le dans la prise de type C située sur le côté droit du module principal (fig. 6) et dans la prise éclectique.

Il est recommandé d'utiliser un adaptateur 5V DC 2A, qui est standard pour ce produit.

- a. Pour démarrer l'appareil, appuyez sur le bouton « marche » de la télécommande (1, fig. C) ou du panneau de commande (1, fig. B).
- b. Sélectionnez l'un des 5 modes de bercement en appuyant sur le bouton 2 (fig. B) du tableau de commande ou sur le bouton 3 (fig. C) de la télécommande pour activer le bercement, puis sur le bouton 6 (fig. C) pour changer de mode.
- c. Sélectionnez l'un des 4 modes de vitesse de bercement en appuyant sur le bouton 3 (fig. B) du panneau de commande ou sur les boutons 4 et 5 (fig. C) de la télécommande.

Minuterie

Sélectionnez l'une des options de temps 5/10/20/30/45 min en appuyant sur le bouton 4 (fig. B) du panneau de commande ou sur le bouton 2 (fig. C) de la télécommande. Lorsque le temps est écoulé, le panneau de contrôle s'éteint.

Attention ! Assurez-vous que la télécommande est dirigée vers le récepteur de signaux.

Mélodie

Pour activer l'une des 13 mélodies disponibles, appuyez sur la touche 5 (fig. B) du panneau de commande. Appuyez à nouveau sur le bouton pour changer de mélodie. Appuyez sur le bouton 5 (fig. B) pour augmenter ou diminuer le volume. Pour arrêter la mélodie, maintenez le bouton 5 (fig. B) enfoncé. Pour la relancer, appuyez une fois sur le bouton 5 (fig. B). Appuyez sur la touche 7 (fig. C) pour sélectionner une mélodie à l'aide de la télécommande. Augmentez ou diminuez le volume à l'aide des boutons 8 et 9 (fig. C). Passez à la mélodie suivante ou précédente à l'aide du bouton 10 (fig. C).

Attention ! Assurez-vous que la télécommande est dirigée vers le récepteur de signaux.

Modification de la position du transat

Soulevez le levier, situé sur le module principal, vers le haut (fig. 7), puis inclinez le siège vers le haut ou vers le bas pour obtenir l'angle de dossier souhaité.

Attention : Ne changez pas ou n'ajustez pas la position du transat lorsque l'enfant s'y trouve.

Pour retourner le siège, tenez-le des deux côtés, puis tournez-le de 90° vers la gauche ou vers la droite (fig. 8).

Remarque : le siège ne pivote pas à 360°, toute tentative de rotation contribuera à endommager le produit.

Dépose du siège

Appuyez sur le bouton de démontage du support (fig. 9) et tirez le siège vers le haut.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Le revêtement du siège peut être retiré et lavé à une température maximale de 30 °C avec un détergent doux. Pour retirer le revêtement du siège, décrochez les cadres du siège de leur support, puis faites glisser le revêtement hors des cadres et retirez les fils.
2. Le produit n'est pas imperméable. Pour nettoyer le cadre et la base du transat, utilisez un chiffon humide.
3. Le jouet suspendu peut être retiré et lavé, assurez-vous que le jouet est sec avant de l'installer sur l'arche.

Les photos ont le caractère indicatif seulement, l'aspect réel des produits peut différer de celui présenté sur les photos.

Estimado Cliente:

Si tiene algún comentario o pregunta sobre el producto comprado, póngase en contacto con nosotros: help@lionelo.com

Fabricante:

BrandLine Group Sp. z o.o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polonia

¡IMPORTANTE! LEER DETENIDAMENTE Y MANTENERLAS PARA FUTURAS CONSULTAS.

ADVERTENCIA

1. No deje nunca al niño desatendido.
2. Deje de utilizar el producto cuando el niño comience a tratar de incorporarse.
3. No utilice nunca este producto sobre superficies elevadas (por ejemplo, una mesa).
4. Utilice siempre los sistemas de retención.
5. No utilice el arco de juegos para transportar el producto.
6. No mueva ni levante este producto mientras el niño se encuentre en su interior.
7. No deje que el bebé duerma en este producto. Este producto no sustituye a una cuna. Si el bebé se queda dormido, debe ser trasladado a una cuna adecuada.
8. No utilice el producto si alguno de sus componentes está dañado o falta.
9. No utilice accesorios o piezas de repuesto no aprobados por el fabricante.
10. **ADVERTENCIA:** Este producto contiene una batería de tipo moneda o batería de botón. Una batería de tipo moneda o batería de botón puede causar quemaduras químicas internas graves si se traga.
11. **ADVERTENCIA:** Desechar inmediatamente las baterías usadas. Mantener las baterías nuevas y usadas lejos de los niños. Si cree que las baterías podrían haber sido tragadas o colocadas dentro de cualquier parte del cuerpo, busque atención médica inmediata.
12. El transformador utilizado con el producto debe revisarse periódicamente para detectar daños en el cable, el enchufe, la carcasa y otras piezas, y no debe utilizarse si está dañado.
13. El producto solo puede utilizarse con el transformador recomendado.

INFORMACIÓN SOBRE LA PILA

1. **ADVERTENCIA:** Este producto contiene una batería de tipo moneda o batería de botón. Una batería de tipo moneda o batería de botón puede causar quemaduras químicas internas graves si se traga.
2. **ADVERTENCIA:** Desechar inmediatamente las baterías usadas. Mantener las baterías nuevas y usadas lejos de los niños. Si cree que las baterías podrían haber sido tragadas o colocadas dentro de cualquier parte del cuerpo, busque atención médica inmediata.
3. No cargue pilas desechables.
4. No mezcle pilas de diferentes tipos o pilas viejas (usadas) con pilas nuevas.
5. Inserte las pilas en el compartimento de acuerdo con la polaridad (+ y -) y las marcas dentro del compartimento de las pilas.

- 6. Retire siempre la pila agotada. La pila dejada en el producto puede tener fugas o explotar y destruir el producto.
- 7. No cortocircuite los terminales de la batería.
- 8. Para garantizar el funcionamiento correcto del producto, asegúrese de que se usen pilas tipo C/LR14.
- 9. Si el producto no se utiliza durante mucho tiempo, retire las pilas del compartimento.
- 10. Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.
- 11. No tire las pilas al fuego. Peligro de explosión.
- 12. Deseche las pilas de acuerdo con las regulaciones, desechándolas en contenedores especialmente diseñados.

Descripción del producto (fig. A)

- | | | |
|-------------------------|------------------------|----------------------|
| 1. Módulo principal | 4. Soporte del asiento | 7. Mando a distancia |
| 2. Marco de la base x2 | 5. Armazón del asiento | 8. Tornillo x4 |
| 3. Adaptador de asiento | 6. Barra con juguete | |

Panel de control (fig. B)

- | | | |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 1. Encendido / Apagado | 4. Temporizador | 7. Indicador de modo de balanceo |
| 2. Modo de balanceo | 5. Selección de la melodía | 8. Pantalla |
| 3. Velocidad de balanceo | 6. Volumen subir / bajar | 9. Receptor de señal |

Mando a distancia (fig. C)

- | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 1. Interruptor de encendido / apagado | 4. Aumentar la velocidad de balanceo | 7. Activar melodía |
| 2. Temporizador | 5. Reducir la velocidad de balanceo | 8. Aumentar volumen |
| 3. Modo de balanceo | 6. Cambiar el modo de balanceo | 9. Bajar volumen |
| | | 10. Melodía siguiente |

MONTAJE DE LA PILA DEL MANDO A DISTANCIA (fig. D)

- 1. Para abrir la tapa del compartimento de las pilas, mueva el elemento de bloqueo (a, fig. D) y extraiga la bandeja de las pilas.
- 2. Coloque la pila de botón en la bandeja y, a continuación, coloque el conjunto en el mando a distancia.
- 3. Cierre el compartimento de las pilas. Un «clic» significa el cierre correcto.

MONTAJE DE LA HAMACA MECEDORA

- 1. Conecte los marcos de la base al módulo principal mediante tornillos (fig. 1). Asegúrese de que el marco de la base se ha montado correctamente.
- 2. Coloque el adaptador del marco en el módulo principal (fig. 2). Un clic indicará el montaje correcto.
- 3. Inserte el soporte del asiento en el adaptador del marco, que se encuentra en el módulo principal (fig. 3). Un clic indicará el montaje correcto.
- 4. Coloque el armazón del asiento a ambos lados del soporte. Preste atención a la dirección correcta de montaje del armazón (fig. 4). Un clic indicará el montaje correcto.
- 5. Para colocar la barra con juguete, insértela en el orificio correspondiente de la parte superior de la hamaca (fig. 5). Un clic indicará el montaje correcto.

USO DE LA HAMACA

Conecte el cable USB al adaptador y, a continuación, enchúfelo a la toma tipo C situada en el lateral derecho de la unidad principal (fig. 6) y a la toma ecléctica.

Se recomienda utilizar adaptadores de 5V DC 2A, que son estándar para este producto.

- a. Para encender el equipo, pulse el botón «encender» del mando a distancia (1, fig. C) o del panel de control (1, fig. B).
- b. Seleccione uno de los 5 modos de balanceo pulsando el botón 2 (fig. B) del panel de control o el botón 3 (fig. C) del mando a distancia para activar el balanceo y, a continuación, el botón 6 (fig. C) para cambiar el modo.

- c. Seleccione uno de los 4 modos de velocidad de balanceo pulsando el botón 3 (fig. B) del panel de control o los botones 4 y 5 (fig. C) del mando a distancia.

Temporizador

Seleccione una de las variantes de tiempo 5/10/20/30/45 min. pulsando el botón 4 (fig. B) del panel de control o el botón 2 (fig. C) del mando a distancia. Cuando expira el tiempo, el panel de control se apaga.

¡Atención! Asegúrese de que el mando a distancia apunte hacia el receptor de señal.

Melodía

Para activar una de las 13 melodías disponibles, pulse 5 (fig. B) del panel de control. Pulse de nuevo el botón para cambiar la melodía. Mantenga pulsado el botón 6 (fig. B) para subir o bajar el volumen. Para detener la melodía mantenga pulsado el botón 5 (fig. B) para reiniciarla pulse una vez el botón 5 (fig. B).

Presione el botón 7 (fig. C) para seleccionar la melodía con el mando a distancia. Aumente o reduzca el volumen utilizando los botones 8 y 9 (fig. C). Cambie la melodía a la siguiente o anterior usando el botón 10 (fig. C).

¡Atención! Asegúrese de que el mando a distancia apunte hacia el receptor de señal.

Cambiar la posición de la hamaca

Levante la palanca situada en el módulo principal (fig. 7) y, a continuación, incline el asiento hacia arriba o hacia abajo para conseguir el ángulo de respaldo deseado.

Nota: No cambie ni ajuste la posición de la hamaca cuando el niño esté en ella.

Para girar el asiento, sujételo por ambos lados y gírelo 90° hacia la izquierda o la derecha (fig. 8).

Atención: el asiento no gira 360°, cualquier intento de giro puede dañar el producto.

Desmontaje del asiento

Pulse el botón de extracción del soporte (fig. 9) y tire del asiento hacia arriba.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. El revestimiento puede retirarse y lavarse a una temperatura máxima de 30 °C con un detergente suave. Para retirar el revestimiento del asiento, separe los marcos del soporte del armazón, luego saque el revestimiento de los marcos y retire los alambres.
2. El producto no es impermeable. Para limpiar el armazón y la base de la hamaca, utilice un paño húmedo.
3. El juguete colgante se puede quitar y lavar, asegúrese de que el juguete esté seco antes de montarlo en la barra.

Las fotos son para fines ilustrativos, la apariencia real de los productos puede diferir de la presentada en las fotos.

NL

Geachte Klant!

Hebt u opmerkingen of vragen over het product, neem dan contact met ons op: help@lionelo.com

Fabrikant:

BrandLine Group Sp. z o.o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

BELANGRIJK! LEES ZORGVULDIG EN BEWAAR VOOR LATERE RAADPLEGING.

WAARSCHUWING

1. Nooit uw kind zonder toezicht laten.

2. Gebruik dit product niet meer zodra het kind probeert te gaan zitten.
3. Gebruik dit product nooit op verhoogde oppervlakken (bv een tafel).
4. Altijd het veiligheidstuigje gebruiken.
5. Gebruik de speelboog nooit om het wipstoeltje te dragen.
6. Dit product niet optillen of verplaatsen met de baby erin.
7. Laat uw kind niet in het product slapen. Het product is niet geschikt als vervanging van een babybedje. Als het kind in slaap valt, moet hij in een geschikt kinderbedje worden gelegd.
8. Gebruik het product niet als onderdelen beschadigd zijn of ontbreken.
9. Gebruik geen reserveonderdelen of accessoires die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd.
10. **WAARSCHUWING:** Dit product bevat een knoopcelbatterij. Als de knoopcel wordt ingeslikt, kan deze ernstige inwendige brandwonden veroorzaken.
11. **WAARSCHUWING:** Oude batterijen meteen weggooien. Nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt houden van kinderen. Als u denkt dat de batterijen mogelijk zijn ingeslikt of in het lichaam zijn geplaatst, dient u onmiddellijk medische hulp in te roepen.
12. De meegeleverde transformator moet regelmatig op beschadigingen aan de kabel, stekker, behuizing en andere onderdelen worden gecontroleerd, bij geconstateerde beschadiging niet gebruiken.
13. Het product enkel met het aangeraden transfo gebruiken.

INFORMATIE OVER BATTERIJ

1. **WAARSCHUWING:** Dit product bevat een knoopcelbatterij. Als de knoopcel wordt ingeslikt, kan deze ernstige inwendige brandwonden veroorzaken.
2. **WAARSCHUWING:** Oude batterijen meteen weggooien. Nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt houden van kinderen. Als u denkt dat de batterijen mogelijk zijn ingeslikt of in het lichaam zijn geplaatst, dient u onmiddellijk medische hulp in te roepen.
3. Gewone batterijen mogen niet opgeladen worden.
4. Gebruik geen batterijen van verschillende types of oude (gebruikte) batterijen met nieuwe.
5. Plaats de batterijen in het vakje volgens de polariteit (+ en -) en de markeringen in het batterijvakje.
6. Haal altijd een lege batterij eruit. De batterij die in het product achterblijft, kan lekken of ontploffen en het product vernietigen.
7. Maak de accupolen niet kortsluiten.
8. Voor een goede werking van het apparaat moeten de C/LR14- batterijen worden gebruikt.
9. Verwijder de batterijen uit het vakje als het product lange tijd niet wordt gebruikt.
10. Houd de batterijen uit de buurt van kinderen.
11. Gooi batterijen niet weg in vuur. De batterij kan exploderen.
12. Verwijder batterijen volgens de voorschriften door ze in speciaal daarvoor bestemde containers te deponeren.

Omschrijving van het product (afb. A)

- | | | |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 1. Hoofdmodule | 4. Steunelement van de zitting | 7. Afstandsbediening |
| 2. Frame van de onderbouw x2 | 5. Frame van de zitting | 8. Schroeven x4 |
| 3. Adapter van de zitting | 6. Speelgoedbeugel | |

Bedieningspaneel (afb. B)

- | | | |
|---------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1. Aan-/uitzetten | 4. Timer | 7. Schommelmodusindicator |
| 2. Schommelstand | 5. Keuze van een liedje | 8. Display |
| 3. Schommelsnelheid | 6. Volume omhoog/omlaag | 9. Signaalontvanger |

Afstandsbediening (afb. C)

- | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| 1. Aan/uit schakelaar | 5. Schommelsnelheid verlagen | 8. Geluidsvolume verhogen |
| 2. Timer | 6. Wijziging van de schommelstand | 9. Geluidsvolume verlagen |
| 3. Schommelstand | 7. Liedje inschakelen | 10. Volgend liedje |
| 4. Schommelsnelheid verhogen | | |

BATTERIJEN VOOR DE AFSTANDSBEDIENING PLAATSEN (afb. D)

1. Om de deksel van het batterijvak te openen, de vergrendeling (a, afb. D) verschuiven en de batterijlade verwijderen.
2. Plaats de knooppcelbatterij in het bakje en vervolgens in de afstandsbediening.
3. Sluit het batterijvak. Het correct sluiten wordt aangegeven door een klik.

SCHOMMELSTOEL MONTEREN

1. Verbind de frames van de onderbouw met de hoofdeenheid met schroeven (afb. 1). Zorg ervoor dat het frame van de onderbouw correct is gemonteerd.
2. Plaats de adapter van het frame op de hoofdeenheid (afb. 2). De correcte installatie wordt door een klik aangegeven.
3. Plaats de steun van de zitting op de frame-adapter die op de hoofdeenheid is bevestigd (afb. 3). De correcte installatie wordt door een klik aangegeven.
4. Monteer het frame van de zitting aan beide zijden van de steun. Let op de juiste montagerichting van het frame (afb. 4). De correcte installatie wordt door een klik aangegeven.
5. Om de speelgoedbeugel te monteren, moet deze in de juiste opening aan de bovenkant van de schommelstoel worden geschoven (afb. 5). De correcte installatie wordt door een klik aangegeven.

SCHOMMELSTOELTJE GEBRUIKEN

Verbind de USB-kabel met de adapter en sluit deze aan op de Type-C-poort aan de rechterkant van de hoofdeenheid (afb. 6) en op het stopcontact.

Het is aangeraden de adapters van 5V DC 2A te gebruiken, die standaard zijn voor dit product.

- a. Om het apparaat aan te zetten op "aan" op de afstandbediening (1, afb. C) of op het bedieningspaneel (1, afb. B) te drukken.
- b. Kies één van de 5 schommelstanden door knop 2 (afb. B) op het bedieningspaneel of knop 3 (afb. C) op de afstandsbediening in te drukken om het schommelen te starten en druk daarna op knop 6 (afb. C) om de stand te veranderen.
- c. Kies één van de 4 schommelsnelheidsstanden door op knop 3 (afb. B) op het bedieningspaneel of 4 en 5 (afb. C) op de afstandsbediening in te drukken.

Timer

Kies één van de tijdsopties 5/10/20/30/45 minuten door op knop 4 (afb. B) op het bedieningspaneel of 2 (afb. C) op de afstandsbediening in te drukken. Na verloop van de tijd zal het bedieningspaneel automatisch uitschakelen.

Let op! Zorg ervoor dat de bediening op de signaalontvanger is gericht.

Liedje

Druk op knop 5 (afb. B) om een van 13 beschikbare liedjes op het bedieningspaneel te activeren. Druk nogmaals op de knop om het liedje te veranderen. Druk op 6 (afb. B) en houd ingedrukt om het geluidsvolume te verhogen of te verlagen. Om het liedje te stoppen, houd knop 5 (afb. B) ingedrukt, om het liedje opnieuw te starten één keer op knop 5 drukken (afb. B). Druk op knop 7 (afb. C) om een liedje met de afstandsbediening te kiezen. Verhoog of verlaag het volume met de knoppen 8 en 9 (afb. C). Verander het volgende of vorige liedje met de knop 10 (afb. C).

Let op! Zorg ervoor dat de bediening op de signaalontvanger is gericht.

Positie van de schommelstoel veranderen

Breng de hendel op de hoofdeenheid omhoog (afb. 7) en kantel vervolgens de zitting omhoog of omlaag om de gewenste rugleuninghoek te verkrijgen.

Let op: Verander en stel de positie niet in terwijl het kindje erin zit.

Om de schommelstoel om te draaien, houd hem aan beide zijden vast en draai hem vervolgens naar links of rechts met 90 graden (afb. 8).

Let op: de zitting draait niet 360 graden. Elke poging om dit te doen kan tot beschadiging leiden.

Zitting demonteren

Druk op de demontageknop op het steunelement (afb. 9) en trek de zitting omhoog.

REINIGING EN ONDERHOUD

1. De hoes kan gewassen worden op 30 °C met een mild wasmiddel. Om de hoes te verwijderen, moeten de stoelframes van de stoelsteun worden losgekoppeld en vervolgens de hoes uit de frames schuiven en de draden verwijderen.
2. Het product is niet waterdicht. Om het frame en de onderbouw schoon te maken een vochtige doek gebruiken.
3. De hangende speelgoed kan worden verwijderd en gewassen. Voordat het weer aan de hanger wordt bevestigd, zorg ervoor dat het speelgoed droog is.

De afbeeldingen dienen alleen ter illustratie, het werkelijke uiterlijk van de producten kan van het uiterlijk op de afbeeldingen verschillen.

LT

Gerbiamas Kliente!

Jei turite pastabų ar klausimų dėl įsigyto produkto, susisiekite su mumis: help@lionelo.com

Gamintojas:

BrandLine Group Sp. z o.o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań (Poznané), Lenkija

SVARBU! ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE ATEIČIAI.

DĖMESIO

1. Niekada nepalikite vaiko be priežiūros.
2. Nebenaudokite gaminio, kai vaikas pradeda sėdėti.
3. Niekada nenaudokite šio gaminio ant pakeltų paviršių (pavyzdžiui, stalo).
4. Visada naudokite saugos diržus.
5. Nenaudokite žaislų laikiklio gaminiui nešti.
6. Nejudinkite ar nekelkite šio gaminio kartu su vaiku jame.

7. Neleiskite vaikui miegoti šiame produkte. Šis produktas nepakeičia vaikiškos lovelės. Vaikui užmigus, perneškite jį į atitinkamą lovelę.
8. Nenaudokite produkto, jei trūksta kokios nors dalies arba jeigu jis pažeistas.
9. Nenaudokite priedų ir atsarginių dalių, kurių nerekomenduoja gamintojas.
10. **DĖMESIO:** Šiame gaminyje yra monetos formos elementas. Prarytas monetos formos elementas gali sukelti sunkius vidinius cheminius nudegimus.
11. **DĖMESIO:** Panaudotus elementus nedelsdami išmeskite. Laikykite naujus ir naudotus elementus atokiau nuo vaikų. Jei įtariate, kad elementai galėjo būti praryti ar įkišti į bet kurią kūno dalį, nedelsiant kreipkitės į gydytoją.
12. Reguliariai tikrinkite produkto transformatoriaus techninę būklę ir nenaudokite produkto jei pažeistas laidas, kištukas, korpusas ar kitos dalys.
13. Produktą galima naudoti tik su rekomenduojamu transformatoriumi.

INFORMACIJA APIE BATERIJAS

1. **DĖMESIO:** Šiame gaminyje yra monetos formos elementas. Prarytas monetos formos elementas gali sukelti sunkius vidinius cheminius nudegimus.
2. **DĖMESIO:** Panaudotus elementus nedelsdami išmeskite. Laikykite naujus ir naudotus elementus atokiau nuo vaikų. Jei įtariate, kad elementai galėjo būti praryti ar įkišti į bet kurią kūno dalį, nedelsiant kreipkitės į gydytoją.
3. Neįkraukite vienkartinį baterijų.
4. Nemaišykite įvairių rūšių baterijų arba senų (išseikvotų) ir naujų baterijų.
5. Įdėkite baterijas į baterijų skyrių laikydamiesi teisingo poliškumo (+ ir -) ir viduje esančių simbolių.
6. Visada išimkite išsikrovusią bateriją. Produkte likusi baterija gali ištekti arba sprogti ir sugadinti produktą.
7. Netrumpinkite akumuliatoriaus gnybtų.
8. Norėdami užtikrinti tinkamą prietaiso veikimą, įsitikinkite, ar naudojamos C/LR14 tipo baterijos.
9. Jei produktas nenaudojamas ilgesnį laiką, išimkite baterijas iš baterijų skyriaus.
10. Laikykite baterijas atokiau nuo vaikų.
11. Nemeskite baterijų į ugnį. Sprogimo pavojus.
12. Baterijas šalinkite pagal taisykles, išmeskite jas į tam skirtus kontenerius.

Produkto aprašymas (pav. A)

- | | | |
|------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1. Pagrindinis modulis | 4. Sėdynės laikiklis | 7. Nuotolinio valdymo pultas |
| 2. Pagrindo rėmas x2 | 5. Sėdynės rėmas | 8. Varžtai x4 |
| 3. Sėdynės adapteris | 6. Žaislinė galvos juosta | |

Valdymo skydelis (pav. B)

- | | | |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 1. Įjungti / Išjungti | 4. Laikmatis | 7. Supimo režimo indikatorius |
| 2. Supimo režimas | 5. Melodijos pasirinkimas | 8. Ekranas |
| 3. Supimo greitis | 6. Garsumo didinimas / mažinimas | 9. Signalo imtuvas |

Nuotolinio valdymo pultas (pav. C)

- | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 1. Jungiklis | 5. Supimo greičio mažinimas | 9. Garsumo mažinimas |
| 2. Laikmatis | 6. Supimo režimo keitimas | 10. Kita melodija |
| 3. Supimo režimas | 7. Melodijos įjungimas | |
| 4. Supimo greičio didinimas | 8. Garsumo didinimas | |

NUOTOLINIO VALDYMO PULTO BATERIJOS ĮRENGIMAS (pav. D)

1. Norėdami atidaryti baterijos skyriaus dangtelį, pastumkite fiksavimo elementą (a, pav. D) ir ištraukite baterijos laikiklį.
2. Įdėkite mygtukinę bateriją į laikiklį ir įdėkite į nuotolinio valdymo pultą.
3. Uždarykite baterijos skyrių. Spragtelėjimas reiškia, kad jis tinkamai uždarytas.

GULTUKO SURINKIMAS

1. Sujunkite pagrindo rėmus su pagrindiniu moduliu varžtais (pav. 1). Įsitikinkite, kad pagrindo rėmas tinkamai sumontuotas.
2. Uždėkite rėmo adapterį ant pagrindinio modulio (pav. 2). Spragtelėjimas reiškia, kad jis tinkamai sumontuotas.
3. Įstatykite sėdynės laikiklį į rėmo adapterį, esantį ant pagrindinio modulio (pav. 3). Spragtelėjimas reiškia, kad jis tinkamai sumontuotas.
4. Sumontuokite sėdynės rėmą abiejose laikiklio pusėse. Įsitikinkite, kad rėmas montuojamas teisinga kryptimi (pav. 4). Spragtelėjimas reiškia, kad jis tinkamai sumontuotas.
5. Norėdami pritvirtinti žaislinę juostą, įkiškite ją į atitinkamą angą viršutinėje gultuko dalyje (pav. 5). Spragtelėjimas reiškia, kad ji tinkamai sumontuota.

GULTUKO NAUDOJIMAS

Sujunkite USB kabelį su adapteriu, tada prijunkite prie C tipo lizdo dešinėje pagrindinio modulio pusėje (pav. 6) ir prie elektros lizdo.

Rekomenduojama naudoti šiam produktui tinkamus 5V DC 2A adapterius.

- a. Norėdami įjungti prietaisą, nuotolinio valdymo pulte (1, pav. C) arba valdymo skydelyje (1, pav. B) paspauskite mygtuką „įjungti“.
- b. Pasirinkite vieną iš 5 supimo režimų paspausdami mygtuką nr. 2 (pav. B) valdymo skydelyje arba nr. 3 (pav. C) nuotolinio valdymo pulte, kad įjungtumėte supimą, o tada mygtuką nr. 6 (pav. C), kad pakeistumėte režimą.
- c. Pasirinkite vieną iš 4 supimo greičio režimų paspausdami mygtuką nr. 3 (pav. B) valdymo skydelyje arba nr. 4 ir 5 (pav. C) nuotolinio valdymo pulte.

Laikmatis

Pasirinkite vieną iš laiko variantų 5/10/20/30/45 min paspausdami mygtuką nr. 4 (pav. B) valdymo skydelyje arba 2 (pav. C) nuotolinio valdymo pulte. Pasibaigus nustatytam laikui, valdymo pultas išsijungs.

Dėmesio! Įsitikinkite, kad nuotolinio valdymo pultas nukreiptas į signalo imtuvą.

Melodija

Norėdami įjungti vieną iš 13 melodijų, valdymo skydelyje paspauskite 5 (pav. B). Norėdami pakeisti melodiją, dar kartą paspauskite mygtuką. Paspauskite mygtuką nr. 6 (pav. B), kad padidintumėte arba sumažintumėte garsumą. Norėdami pristabdyti melodiją, laikykite nuspaudę mygtuką nr. 5 (pav. B), o norėdami iš naujo paleisti, vieną kartą paspauskite mygtuką nr. 5 (pav. B).

Paspauskite mygtuką nr. 7 (pav. C), kad pasirinktumėte melodiją nuotolinio valdymo pultu. Sumažinkite arba padidinkite garsumą mygtukais nr. 8 arba 9 (pav. C). Pakeiskite melodiją į kitą arba ankstesnę, naudodami mygtuką nr. 10 (pav. C).

Dėmesio! Įsitikinkite, kad nuotolinio valdymo pultas nukreiptas į signalo imtuvą.

Gultuko padėties keitimas

Pakelkite pagrindiniame modulyje esančią svirtį aukštyn (pav. 7), tada pakreipkite sėdynę aukštyn arba žemyn, kad pasiektumėte norimą atlošo kampą.

Pastaba: Nekeiskite ir nereguliuokite gultuko padėties, kai vaikas yra viduje.

Norėdami apversti sėdynę, laikykite ją iš abiejų pusių, tada pasukite į kairę arba į dešinę 90° (pav. 8).

Pastaba: sėdynė nesisuka 360°, bandydami ją pasukti, galite sugadinti produktą.

Sėdynės išmontavimas

Paspauskite išmontavimo mygtuką, esantį ant laikiklio (pav. 9) ir patraukite sėdynę aukštyn.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

1. Užvalkalą galima nuimti ir skalbti ne aukštesnėje kaip 30°C temperatūroje, naudojant švelnų ploviklį. Norėdami nuimti sėdynės užvalkalą, atkabinkite sėdynės rėmus nuo rėmo laikiklio, tada ištraukite užvalkalą iš rėmų ir išimkite trosus.
2. Produktas nėra atsparus vandeniui. Norėdami išvalyti gultuko vamzdelius ir pagrindą, naudokite drėgną šluostę.
3. Kabantį žaislą galima nuimti ir skalbti, prieš pritvirtindami ant galvos juostos įsitikinkite, kad žaislas yra sausas.

Nuotraukos yra tik iliustracinės, tikroji produktų išvaizda gali skirtis nuo pateiktos nuotraukose.

CS

Vážený Kliente!

Pokud máte nějaké připomínky nebo dotazy k zakoupenému výrobku, kontaktujte nás: help@lionelo.com

Výrobce:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polsko

DŮLEŽITÉ! POKYNY SI POZORNĚ PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ.

UPOZORNĚNÍ

1. Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru.
2. Přestaňte výrobek používat, jakmile se dítě začne pokoušet posadit.
3. Nikdy tento výrobek nepoužívejte na vyvýšených plochách (např. na stole).
4. Vždy používejte zádržný systém.
5. Nikdy nepoužívejte hrazdu s hračkami na přenos výrobku.
6. Nepřemísťujte ani nezvedejte tento výrobek v případě, že je v něm dítě.
7. Nenechávejte dítě spát v tomto výrobku. Tento výrobek není určen jako náhrada dětské postýlky. Pokud v něm dítě usne, přeneste ho do vhodné postýlky.
8. Nepoužívejte výrobek, pokud je některá z jeho součástí poškozená nebo chybí.
9. Nepoužívejte příslušenství nebo náhradní díly, které nebyly schváleny výrobcem.
10. **UPOZORNĚNÍ:** Tento výrobek obsahuje knoflíkovou baterii. Knoflíková baterie může při spolknutí způsobit závažné vnitřní chemické popálení.
11. **UPOZORNĚNÍ:** Použité baterie okamžitě zlikvidujte. Nové i použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud se domníváte, že mohlo dojít ke spolknutí baterií nebo k jejich vložení do některé z částí těla, okamžitě vyhledejte lékaře.
12. Transformátor používaný s výrobkem by měl být pravidelně kontrolován, zda není poškozen kabel, zástrčka, kryt a další části, a pokud je poškozen, nesmí být používán.
13. Výrobek lze používat pouze s doporučeným transformátorem.

INFORMACE O BATERII

1. **UPOZORNĚNÍ:** Tento výrobek obsahuje knoflíkovou baterii. Knoflíková baterie může při spolknutí způsobit závažné vnitřní chemické popálení.

2. **UPOZORNĚNÍ:** Použité baterie okamžitě zlikvidujte. Nové i použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud se domníváte, že mohlo dojít ke spolknutí baterií nebo k jejich vložení do některé z částí těla, okamžitě vyhledejte lékaře.
3. Jednorázové baterie nenabíjejte.
4. Nemíchejte různé typy baterií nebo staré (použité) s novými.
5. Baterie vkládejte do přihrádky podle polarit (+ a -) a značek uvnitř přihrádky na baterie.
6. Vybitou baterii vždy vyjměte. Pokud baterie zůstane ve výrobku, může vytéct nebo vybuchnout a zničit výrobek.
7. Nezkratujte svorky baterie.
8. Abyste zajistili správnou funkci zařízení, ujistěte se, že používáte baterie typu C/LR14.
9. Pokud výrobek nebudete delší dobu používat, vyjměte baterie z přihrádky.
10. Baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
11. Baterie nevhazujte do ohně. Nebezpečí výbuchu.
12. Baterie likvidujte v souladu s předpisy a vyhazujte je do speciálně k tomu určených nádob.

Popis výrobku (obr. A)

- | | | |
|--------------------|---------------------|--------------------|
| 1. Hlavní modul | 4. Podpěra sedačky | 7. Dálkový ovladač |
| 2. Základní rám x2 | 5. Rám sedačky | 8. Šrouby x4 |
| 3. Adaptér sedačky | 6. Oblouk s hračkou | |

Ovládací panel (obr. B)

- | | | |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 1. Zapnuto/vypnuto | 4. Časovač | 7. Ukazatel režimu houpání |
| 2. Režim kolébání | 5. Výběr melodie | 8. Displej |
| 3. Rychlost kolébání | 6. Zvýšení / snížení hlasitosti | 9. Přijímač signálu |

Dálkové ovládání (obr. C)

- | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1. Vypínač | 5. Snížení rychlosti kolébání | 9. Snížení hlasitosti |
| 2. Časovač | 6. Změna režimu kolébání | 10. Další melodie |
| 3. Režim kolébání | 7. Včetně melodie | |
| 4. Zvýšení rychlosti kolébání | 8. Zvýšení hlasitosti | |

MONTÁŽ BATERIE DÁLKOVÉHO OVLADAČE (obr. D)

1. Chcete-li otevřít kryt prostoru pro baterie, posuňte pojistný prvek (a, obr. D) a vytáhněte přihrádku na baterie.
2. Vložte knoflíkovou baterii do přihrádky a poté celek vložte do dálkového ovladače.
3. Zavřete přihrádku na baterie. Správné uzavření bude signalizováno kliknutím.

MONTÁŽ LEHÁTKA

1. Připojte základní rám k hlavnímu modulu pomocí šroubů (obr. 1). Zkontrolujte, zda je rám základny správně namontován.
2. Nasaďte adaptér rámu na hlavní modul (obr. 2). Správná montáž bude indikována kliknutím.
3. Nasaďte držák sedadla na rámový adaptér, který je umístěn na hlavním modulu (obr. 3). Správná montáž bude indikována kliknutím.
4. Připevněte rám sedadla na obě strany držáku. Dbejte na správný směr montáže rámu (obr. 4). Správná montáž bude indikována kliknutím.
5. Chcete-li nasadit oblouk s hračkou, zasuňte jej do příslušného otvoru v horní části lehátka (obr. 5). Správná montáž bude indikována kliknutím.

POUŽÍVÁNÍ LEHÁTKA

Připojte USB kabel k adaptéru a poté jej zapojte do zásuvky typu C na pravé straně hlavního modulu (obr. 6) a do elektrické zásuvky.

Doporučujeme používat adaptéry 5V DC 2A, které jsou pro tento výrobek standardní.

- a. Přístroj spustíte stisknutím tlačítka „zapnout“ na dálkovém ovladači (1, obr. C) nebo na ovládacím panelu (1, obr. B).
- b. Stisknutím tlačítka 2 (obr. B) na ovládacím panelu nebo tlačítka 3 (obr. C) na dálkovém ovladači zvolte jeden z 5 režimů kolébání a poté tlačítkem 6 (obr. C) režim změňte.
- c. Vyberte jeden z 4 režimů rychlosti kolébání stisknutím tlačítka 3 (obr. C) na dálkovém ovladači nebo 4 (obr. C) na ovládacím panelu.

Časovač

Vyberte jednu z časových variant 5/10/20/30/45 min stisknutím tlačítka 4 (obr. B) na ovládacím panelu nebo 2 (obr. C) na dálkovém ovladači. Po uplynutí času se ovládací panel vypne.

Pozor! Ujistěte se, že dálkový ovladač směřuje k přijímači signálu.

Melodie

Pro aktivaci jedné z dostupných melodií stiskněte 13 (obr. B) na ovládacím panelu. Dalším stisknutím tlačítka změňte melodii. Stisknutím tlačítka 6 (obr. B) zvýšíte nebo snížíte hlasitost. Chcete-li melodii zastavit, podržte tlačítko 5 (obr. B), chcete-li ji znovu spustit, stiskněte jednou tlačítko 5 (obr. B).

Stisknutím tlačítka 7 (obr. C) vyberte melodii pomocí dálkového ovladače. Zvyšte nebo snižte hlasitost pomocí tlačítek 8 a 9 (obr. C). Změňte melodii na následující nebo předchozí pomocí tlačítek 10 a 8 (obr. C).

Pozor! Ujistěte se, že dálkový ovladač směřuje k přijímači signálu.

Změna polohy lehátka

Zvedněte páčku umístěnou na hlavním modulu směrem nahoru (obr. 7) a poté sklopte sedadlo nahoru nebo dolů, abyste dosáhli požadovaného úhlu opěradla.

Pozor! Neměňte ani neupravujte polohu lehátka, když je v něm dítě.

Chcete-li sedačku otočit, uchopte ji na obou stranách a otočte ji 90° doleva nebo doprava (obr. 8).

Upozornění: sedadlo se neotáčí o 360°, pokus o otáčení může způsobit poškození výrobku.

Demontáž sedadla

Stiskněte tlačítko pro demontáž na držáku (obr. 9) a vytáhněte sedačku nahoru.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

1. Potah lze sejmut a prát při teplotě do 30°C s jemným pracím prostředkem. K čištění rámu a základny lehátka použijte vlhký hadřík. Chcete-li sejmut potah sedačky, odpojte rámy sedačky od podpěry rámu, poté vysuňte potah z rámu a vyberte dráty.
2. Výrobek není vodovzdorný. K čištění rámu a základny lehátka použijte vlhký hadřík.
3. Závěsnou hračku lze sejmut a vyprat, před nasazením na oblouk se ujistěte, že je hračka suchá.

Fotografie jsou pouze orientační, skutečný vzhled výrobků se může lišit od vzhledu prezentovaného na fotografiích.

HU

Kedves Vásárló!

Ha bármilyen észrevétele vagy kérdése van a megvásárolt termékkel kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk:

help@lionelo.com

Gyártó:

BrandLine Group Sp. z o.o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Lengyelország

FONTOS! OLVASSA ÁT ALAPOSAN ÉS KÉSŐBBI HIVATKOZÁS CÉLJÁBÓL ŐRIZZE MEG!

FIGYELMEZTETÉS

1. Soha ne hagyja a gyermekétét felügyelet nélkül!
2. Ne használja tovább a terméket, ha a gyermek már próbál magától felülni!
3. Soha ne használja ezt a terméket magas felületen (pl. asztalon)!
4. Mindig használja a biztonsági övet!
5. Soha ne szállítsa a terméket a játéktartó karnál fogva!
6. Ne mozgassa vagy emelje fel ezt a terméket, ha a gyermek benne tartózkodik!
7. Ne hagyja a gyermeket a termékben aludni. Ez a termék nem helyettesíti a kiságyat. Ha gyermeke elalszik, helyezze át egy megfelelő kiságyba.
8. Ne használja a terméket, ha annak bármelyik eleme sérült vagy hiányzik.
9. Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat vagy elemeket használja.
10. **FIGYELMEZTETÉS:** E termék gombelemet tartalmaz. Lenyelés esetén a gombelem komoly belső vegyi égési sérüléseket okozhat.
11. **FIGYELMEZTETÉS:** Azonnal ártalmatlanítsa az elhasznált elemet! Az új és a használt elemeket tartsa távol a gyermekektől! Amennyiben felmerül annak a gyanúja, hogy a gyermek lenyelte vagy valamely testnyílásába helyezte az elemet, azonnal forduljon orvoshoz!
12. Rendszeresen ellenőrizze a termék tápegységét, hogy nem érte sérülés a kábelt, a tápdugót, a készülékházat vagy annak más elemeit. Ha bármilyen sérülést észlel, fejezze be a termék használatát.
13. A termék kizárólag a mellékelt tápegységgel használható.

AZ AKKUMULÁTORRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

1. **FIGYELMEZTETÉS:** E termék gombelemet tartalmaz. Lenyelés esetén a gombelem komoly belső vegyi égési sérüléseket okozhat.
2. **FIGYELMEZTETÉS:** Azonnal ártalmatlanítsa az elhasznált elemet! Az új és a használt elemeket tartsa távol a gyermekektől! Amennyiben felmerül annak a gyanúja, hogy a gyermek lenyelte vagy valamely testnyílásába helyezte az elemet, azonnal forduljon orvoshoz!
3. Az eldobható elemeket nem szabad újratölteni.
4. Ne keverje össze a különböző típusú, valamint az új és a régi (lemerült) elemeket.
5. Az elemeket a polaritásnak (+ és -) és az elemtartóban található jelöléseknek megfelelően kell a termékbe helyezni.
6. Minden esetben távolítsa el a lemerült elemeket. A termékben hagyott elem szivároghat vagy felrobbanhat és a termék károsodását okozhatja.
7. Ne rövidzárra kösse az akkumulátor pólusait.
8. A készülék megfelelő működése érdekében győződjön meg arról, hogy C/LR14 típusú elemet használ a termékhez.
9. Amennyiben hosszabb ideig nem használja a terméket, vegye ki az elemeket az elemtartóból.
10. Az elemek gyermekektől elzárva tárolandók.
11. Az elemeket tűzbe dobni tilos. Robbanásveszély.

12. Az elemeket a jogszabályoknak megfelelően erre a célra szolgáló konténerekbe kell eltávolítani.

Alkatrészelista (A ábra)

- | | | |
|------------------|---------------------|----------------|
| 1. Központi elem | 4. Üléstartó konzol | 7. Távirányító |
| 2. Alapkeret x2 | 5. Üléskeret | 8. Csavar x4 |
| 3. Ülész adapter | 6. Játéktartó | |

Kezelőpanel (B ábra)

- | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------|
| 1. Be/Ki | 5. Dallam kiválasztása | 8. Kijelző |
| 2. Ringatási mód | 6. Hangerő növelése / csökkentése | 9. Jel vevő |
| 3. Ringatási sebesség | 7. Hintázó módjelző | |
| 4. Időzítő | | |

Távirányító (C ábra)

- | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 1. Kapcsológomb | 5. Ringatási sebesség csökkentése | 8. Hangerő növelése |
| 2. Időzítő | 6. Ringatási mód módosítása | 9. Hangerő csökkentése |
| 3. Ringatási mód | 7. Dallam bekapcsolása | 10. Következő dallam |
| 4. Ringatási sebesség növelése | | |

A TÁVIRÁNYÍTÓ ELEMÉNEK BEHELYEZÉSE (D ábra)

1. Az elemtartó fedelének felnyitásához csúsztassa el a reteszelő elemet (a, D ábra) és húzza ki az elemtartó tálcát.
2. Helyezze be a gombelmet a tálcába, majd tegye vissza az elemtartó tálcát a távirányítóba.
3. Zárja be az elemtartót. A megfelelő zárást egy kattanás jelzi.

A PIHENŐSZÉK ÖSSZESZERELÉSE

1. Csatlakoztassa a csavarokkal az alapkeretet a központi elemmel (1. ábra). Győződjön meg róla, hogy helyesen szerelte össze az alapkeretet.
2. Helyezze fel az adaptert a központi elemre (2. ábra). A helyes rögzülést egy kattanás jelzi.
3. Helyezze be az üléstartó konzolt a központi elemen lévő adapterre (3. ábra). A helyes rögzülést egy kattanás jelzi.
4. Szerelje fel az üléskeretet az üléstartó konzol két oldalán. Ügyeljen a keret helyes összeszerelési irányára (4. ábra). A helyes rögzülést egy kattanás jelzi.
5. A játéktartó felszereléséhez dugja be a játéktartót a pihenőszék felső részén lévő megfelelő nyílásba (5. ábra). A helyes rögzülést egy kattanás jelzi.

A PIHENŐSZÉK HASZNÁLATA

Csatlakoztassa az USB kábelt az adapterhez, majd csatlakoztassa a központi elem jobb oldalán lévő C-típusú aljzatba (6. ábra) és az hálózati aljzatba.

A termékhez a szabványos 5V DC 2A teljesítményű adapter használata javasolt.

- a. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a távirányítón (1, C ábra) vagy a kezelőpanelen (1, B ábra) található "be" gombot.
- b. Válassza ki az 5 ringatási mód egyikét a kezelőpanelen lévő 2-es számú gomb (B ábra) vagy a távirányítón lévő 3-as számú gomb (C ábra) megnyomásával a ringatás bekapcsolásához, majd a 6-os gombot (C ábra) a ringatási mód átkapcsolásához.
- c. Válassza ki a 4 ringatási sebesség egyikét a kezelőpanel 3-as gombjának (B ábra) vagy a távirányító 4-es vagy 5-ös gombjának (C ábra) megnyomásával.

Időzítő

Válassza ki az 5/10/20/30/45 perces ringatási idő egyikét a kezelőpanel 4-es gombjának (B ábra) vagy a távirányító 2-es gombjának (C ábra) megnyomásával. Az idő leteltét követően kikapcsol a kezelőpanel.

Figyelem! Ellenőrizze, hogy a távirányító a jelvevő felé néz.

Dallam

Az elérhető 13 dallam egyikének bekapcsolásához nyomja meg az 5-ös gombot a kezelőpanelen (B ábra). Nyomja meg újra a gombot a dallam módosításához. Nyomja meg a 6-os gombot (B ábra) a hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez. A dallam leállításához tartassa lenyomva az 5-ös gombot (B ábra), újraindításához nyomja meg egyszer az 5-ös gombot (B ábra). Nyomja meg a 7-as gombot (C ábra) a dallam távirányítóval történő kiválasztásához. Növelje vagy csökkentse a hangerőt a 8 és a 9 gombokkal (C ábra). A dallamot a 10-as gombbal tudja az előzőre vagy a következőre váltani (C ábra).

Figyelem! Ellenőrizze, hogy a távirányító a jellevő felé néz.

A pihenőszék pozíciójának módosítása

Emelje fel a központi elemen található kart (7. ábra), majd döntse fel vagy le az ülést a kívánt háttámlaszög eléréséhez.

Figyelem: Ne változtassa vagy állítsa be a pihenőszék pozícióját, amikor a kisgyerek benne tartózkodik.

Az ülés átfordításához fogja meg az ülést mindkét oldalt, majd fordítsa el balra vagy jobbra 90°-kal (8. ábra).

Figyelem: az ülés nem forog 360°-ban, a forgatás bármilyen kísérlete a termék sérülését okozhatja.

Az ülés levétele

Nyomja meg a konzolon lévő kioldó gombot (9. ábra) és húzza fel az ülést.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

1. A huzat levehető és legfeljebb 30°C-on, enyhe mosószerrel mosható. Az ülés huzat eltávolításához akassza ki az ülés kereteket a keret konzolból, majd csúsztassa ki a huzatot a keretből és távolítsa el a drótokat.
2. A termék nem vízálló. A pihenőszék keretének és talpának tisztításához használjon nedves ruhát.
3. A lógó játék levehető és kimosható, de mielőtt visszaszerelné a játéktartóra győződjön meg róla, hogy megszáradt.

A képek csak tájékoztató jellegűek, a termékek tényleges kinézete eltérhet a képeken látottaktól.

RO

Dragă Clientule!

Dacă aveți comentarii sau întrebări cu privire la produsul pe care l-ați achiziționat, vă rugăm să ne contactați: help@lionelo.com

Producător

BrandLine Group Sp. z o.o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polska

IMPORTANT! CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE VIITOARE.

AVERTISMENT

1. Nu vă lăsați niciodată copilul nesupravegheat.
2. Întrerupeți utilizarea produsului atunci când copilul începe să stea în șezut.
3. Nu utilizați niciodată acest produs pe o suprafață ridicată (de exemplu, o masă).
4. Folosiți întotdeauna chingile de siguranță.
5. Nu folosiți niciodată bara de jucărie pentru a transporta produsul.
6. Nu mutați sau ridicați produsul dacă un copil se află în el.
7. Nu permiteți unui copil să doarmă în acest produs. Acest produs nu este destinat să înlocuiască un pătuț pentru copil. Dacă copilul dumneavoastră adoarme, mutați-l într-un pătuț corespunzător.
8. Nu utilizați produsul dacă oricare dintre piesele sale este deteriorată sau lipsește.

9. Nu utilizați accesorii sau piese de schimb care nu au fost aprobate de producător.
10. **AVERTISMENT:** Acest produs conține o baterie cu buton. În cazul în care o baterie cu buton este înghițită, există riscul de arsuri chimice interne grave.
11. **AVERTISMENT:** Aruncați imediat bateriile uzate. Păstrați bateriile noi și uzate departe de copii. Dacă bănuiți că ați înghițit baterii sau că le-ați introdus în orice parte a corpului, consultați imediat un medic.
12. Transformatorul utilizat cu produsul trebuie verificat în mod regulat pentru a depista deteriorarea cablului, a mufei, a carcasei și a altor părți și nu trebuie utilizat dacă este deteriorat.
13. Produsul poate fi utilizat numai cu transformatorul recomandat.

INFORMAȚII DESPRE BATERIE

1. **AVERTISMENT:** Acest produs conține o baterie cu buton. În cazul în care o baterie pastilă este înghițită, există riscul de arsuri chimice interne grave.
2. **AVERTISMENT:** Aruncați imediat bateriile uzate. Nu lăsați bateriile noi și uzate la îndemâna copiilor. Dacă bănuiți copilul că ar fi înghițit baterii sau că le-a introdus în orice parte a corpului, consultați imediat un medic.
3. Nu reîncărcați bateriile de unică folosință.
4. Nu amestecați bateriile de diferite tipuri sau bateriile vechi (uzate) cu cele noi.
5. Introduceți bateriile în compartiment în funcție de polaritate (+ și -) și de marcajele din interiorul compartimentului bateriei.
6. Scoateți întotdeauna bateria descărcată. Bateria rămasă în produs se poate scurge sau exploda și poate distruge produsul.
7. Nu scurtcircuitați bornele bateriei.
8. Pentru a asigura funcționarea corectă a dispozitivului, asigurați-vă că sunt utilizate baterii de tipul C/LR14.
9. Dacă produsul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, scoateți bateriile din compartiment.
10. Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor.
11. Nu aruncați bateria în foc. Pericol de explozie.
12. Eliminați bateriile în conformitate cu reglementările în vigoare, aruncându-le în recipiente special concepute.

Descrierea produsului (fig. A)

- | | | |
|-------------------------|------------------------|----------------|
| 1. Modul principal | 4. Suport pentru scaun | 7. Telecomandă |
| 2. Cadru de bază x2 | 5. Rama scaunului | 8. Șuruburi x4 |
| 3. Adaptor pentru scaun | 6. Bară cu jucării | |

Panoul de control (fig. B)

- | | | |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1. Pornit / Oprit | 4. Timer | 7. Indicator mod balansare |
| 2. Modul de legănare | 5. Selectarea melodiei | 8. Afișaj |
| 3. Viteza de oscilație | 6. Mărire / reducere volum | 9. Receptor de semnal |

Telecomandă (fig. C)

- | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| 1. Întrerupător pornire /oprire | 5. Reducerea vitezei de legănare | 9. Reducerea volumului |
| 2. Timer | 6. Schimbare de mod legănare | 10. Următoarea melodie |
| 3. Modul de legănare | 7. Pornirea melodiei | |
| 4. Creșterea vitezei de legănare | 8. Creșterea volumului | |

INSTALAREA BATERIEI TELECOMENZII (fig. D)

1. Pentru a deschide husa compartimentului pentru baterii, deplasați elementul de blocare (a, fig. D) și scoateți tava bateriei.
2. Puneți bateria buton în tavă, apoi puneți-o pe toată în telecomandă.
3. Închideți compartimentul bateriei. Închiderea corectă va fi semnalată printr-un clic.

INSTALAREA LEAGĂNULUI

1. Conectați cadrele de bază la modulul principal folosind șuruburile (fig. 1). Asigurați-vă că cadrul de bază este instalat corect.
2. Așezați adaptorul cadrului pe modulul principal (fig. 2). Montajul corect va fi semnalizat prin intermediul unui clic.
3. Introduceți suportul scaunului pe adaptorul de cadru situat pe modulul principal (fig. 3). Montajul corect va fi semnalizat prin intermediul unui clic.
4. Instalați cadrul scaunului pe ambele părți ale suportului. Acordați atenție direcției corecte de montare a cadrului (fig. 4). Montajul corect va fi semnalizat prin intermediul unui clic.
5. Pentru a monta inelul de jucărie, glisați-l în orificiul corespunzător din partea superioară a șezlongului (fig. 5). Montajul corect va fi semnalizat prin intermediul unui clic.

UTILIZAREA CANAPELEI

Conectați cablul USB la adaptor, apoi conectați la mufa Type-C din partea dreaptă a modulului principal (fig. 6) și la mufa eclectică.

Se recomandă utilizarea adaptoarelor 5V DC 2A, care sunt standard pentru acest produs.

- a. Pentru a porni dispozitivul, apăsați butonul „start” de pe telecomandă (1, fig. C) sau de pe panoul de control (1, fig. B).
- b. Selectați unul dintre cele 5 moduri de legănare apăsând butonul 2 (fig. B) de pe panoul de control sau butonul 3 (fig. C) de pe telecomandă pentru a activa legănarea și apoi butonul 6 (fig. C) pentru a schimba modul.
- c. Selectați unul dintre cele 4 moduri de viteză de balansare apăsând butonul 3 (fig. C) de pe telecomandă sau butonul 4 și 5 (fig. B) de pe panoul de comandă.

Timer

Selectați una dintre variantele de timp 5/10/20/30/45 min apăsând butonul 4 (fig. C) de pe telecomandă sau butonul 2 (fig. B) de pe panoul de comandă. La expirarea timpului, panoul de control se oprește.

Atenție! Asigurați-vă că telecomanda este îndreptată spre receptorul de semnal.

Melodii

Pentru a activa una dintre 13 melodiile disponibile, apăsați 5 (fig. B) pe panoul de control. Apăsați din nou butonul pentru a schimba melodia. Apăsați butonul 6 (fig. B) pentru a crește sau a reduce volumul. Pentru a opri melodia țineți apăsat butonul 5 (fig. B) pentru a o reporni apăsați butonul 5 (fig. B) o dată.

Apăsați butonul 7 (fig. C) pentru a selecta o melodie cu ajutorul telecomenzii. Micșorați sau măriți volumul cu ajutorul butoanelor 8 și 9 (fig. C). Treceți la melodia următoare sau anterioară cu ajutorul butonului 10 (fig. C).

Atenție! Asigurați-vă că telecomanda este îndreptată spre receptorul de semnal.

Schimbarea poziției leagănului

Ridicați maneta modulului principal în sus (fig. 7) și apoi înclinați scaunul în sus sau în jos pentru a obține unghiul dorit de înclinare a spătarului.

Atenție: Nu schimbați sau ajustați poziția scaunului culisant atunci când copilul se află înăuntru.

Pentru a întoarce scaunul, întoarceți-l pe ambele părți și apoi rotiți-l la stânga sau la dreapta 90° (fig. 8).

Notă: scaunul nu se rotește la 360°, orice încercare de rotire contribuie la deteriorarea produsului.

Îndepărtarea scaunului

Apăsăți butonul de îndepărtare de pe suport (fig. 9) și trageți scaunul în sus.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

1. Husa poate fi spălată la o temperatură de până la 30 °C cu un detergent ușor. Pentru a scoate capacul scaunului, detașați cadrul scaunului de suportul cadrului, apoi glisați capacul afară din cadru și scoateți firele.
2. Produsul nu este impermeabil. Utilizați o cârpă umedă pentru a curăța cadrul și baza leagănelui.
3. Jucăria agățată poate fi îndepărtată și spălată, asigurați-vă că jucăria este uscată înainte de montarea pe arcul de jucării.

Fotografiile au caracter pur informativ, aspectul real al produselor poate diferi de cel prezentat în fotografii.

SE

Bästa Kund!

Om du har några anmärkningar eller frågor om den inköpta produkten, kontakta oss gärna på: help@lionelo.com

Tillverkare:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

VIKTIGT! LÄS NOGGRANT OCH SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK.

VARNING

1. Lämna aldrig barnet utan uppsikt.
2. Sluta att använda produkten när barnet börjar sätta sig.
3. Denna produkt får inte användas på upphöjda ytor (som till exempel ett bord).
4. Använd alltid säkerhetssele.
5. Använd inte lekbågen som handtag för att bära produkten.
6. Flytta inte på denna produkt och lyft den inte när barnet sitter i.
7. Låt ditt barn inte sova i produkten. Denna produkt är inte avsedd att ersätta en barnsäng. Om ditt barn somnar i produkten, flytta barnet till en lämplig säng.
8. Använd inte produkten om någon av delarna är skadad eller saknas.
9. Använd inte tillbehör eller reservdelar som inte är godkända av tillverkaren.
10. **VARNING:** En här produkten innehåller ett knappcells batteri. Ett knappcellsbatteri kan orsaka allvarliga inre kemiska brännskador vid förtäring.
11. **VARNING:** Kassera begagnade batterier omedelbart. Håll nya och användna batterier utom räckhåll för barn. Om du tror att batterierna kan ha svalts eller satts in i någon del av kroppen, kontakta omedelbart läkare.
12. Transformator som används med produkten måste kontrolleras regelbundet för skador på sladden, kontakten, höljet och andra delar och får inte användas om den visar sig vara skadad.
13. Produkten kan endast användas med den rekommenderade transformatorn.

INFORMATION OM BATTERIER

1. **VARNING:** en här produkten innehåller ett knappcells batteri. Ett knappcell batteri kan orsaka allvarliga inre kemiska brännskador vid förtäring.
2. **VARNING:** Kassera begagnade batterier omedelbart. Håll nya och använda batterier utom räckhåll för barn. Om du tror att batterierna kan ha svalts eller satts in i någon del av kroppen, kontakta omedelbart läkare.
3. Ladda inte engångsbatterier.
4. Blanda inte olika batterisorter eller gamla (förbrukade) batterier med nya.
5. Sätt in batterier i batterifacket med iakttagande av deras polaritet (+ och -) och märkningar inuti batterifacket.
6. Ta alltid ut urladdade batterier. Ett batteri som lämnas kvar i produkten kan läcka ut eller explodera och förstöra produkten.
7. Koppla inte ihop batteripolerna.
8. Se till att använda C/LR14-batterier för att säkerställa en korrekt funktion.
9. Ta ut batterier ur batterifacket om enheten inte användas under en längre tid.
10. Förvara batterierna utom räckhåll för barn.
11. Kasta inte batterier i eld. Explosionsrisk.
12. Skaffa bort batterier i enlighet med gällande föreskrifter genom att kasta dem i avsedda behållare.

Porduktbeskrivning (fig. A)

- | | | |
|--------------------------|-----------------------|------------------|
| 1. Huvudmodul | 4. Stöd för sittdelen | 7. Fjärrkontroll |
| 2. Basens ram x2 | 5. Sittdelens ram | 8. Skruv x4 |
| 3. Adapter för sittdelen | 6. Leksakstång | |

Kontrollpanel (fig. B)

- | | | |
|------------------|-----------------------|----------------------|
| 1. På / Av | 4. Timer | 7. Gunglägeindikator |
| 2. Gungläge | 5. Val av melodi | 8. Display |
| 3. Gunghastighet | 6. Höj / sänk volymen | 9. Signalmottagare |

Fjärrkontroll (fig. C)

- | | | |
|------------------------|-------------------------|------------------|
| 1. På/Av-knapp | 5. Sänk gunghastigheten | 9. Sänk volymen |
| 2. Timer | 6. Ändring av gungläge | 10. Nästa melodi |
| 3. Gungläge | 7. Sätt på melodi | |
| 4. Höj gunghastigheten | 8. Höj volymen | |

MONTERING AV FJÄRRKONTROLLENS BATTERI (fig. D)

1. För att öppna batterifackets lock, skjut låselementet (a, fig. D) och dra ut batterifacket.
2. Placera knappcells batteriet i facket och placera det hela i fjärrkontrollen.
3. Stäng batterifacket. Korrekt stängning indikeras med ett klick.

MONTERING AV BABYSITTERN

1. Anslut basens ramar med huvudmodulen med hjälp av skruvar (fig. 1). Dubbelkolla ifall basens ram har monterats korrekt.
2. Placera ramens adapter på huvudmodulen (fig. 2). Korrekt montering indikeras med ett klickljud.
3. Placera sittdelens stöd på ramens adapter som finns på huvudmodulen (fig. 3). Korrekt montering indikeras med ett klickljud.
4. Montera sittdelens ram på stödets båda sidor. Var uppmärksam på den korrekta riktningen för montering av ramen (fig. 4). Korrekt montering indikeras med ett klickljud.
5. För att montera leksakstången sätt in den i lämpligt håll i den övre delen av babysittern (fig. 5). Korrekt montering indikeras med ett klickljud.

ANVÄNDNING AV BABYSITTERN

Anslut USB-kabeln till adaptern och anslut den sedan till C-standard-uttaget på höger sida av huvudmodulen (fig. 6) och till eluttaget.

Det rekommenderas att använda 5V DC 2A-adaptrar som är standard för denna produkt.

- a. För att sätta igång produkten, tryck på På-knappen på fjärrkontrollen (1, fig. C) eller på kontrollpanelen (1, fig. B).
- b. Välj ett av 5 gunglägen genom att trycka på 2-knappen (fig. B) på kontrollpanelen eller 3 (fig. C) på fjärrkontrollen för att sätta igång gungningen och sedan 6-knappen (fig. C) för att byta läget.
- c. Välj ett av 4 gunghastighet genom att trycka på 3-knappen (fig. B) på kontrollpanelen eller 4- och 5-knappen (fig. C) på fjärrkontrollen.

Timer

Välj ett av tidsvarianter 5/10/20/30/45 min genom att trycka på 4-knappen (fig. B) på kontrollpanelen eller 2 (fig. C) på fjärrkontrollen. Efter att tiden har gått stängs kontrollpanelen av.

Observera! Se till att fjärrkontrollen riktas mot signalmottagaren.

Melodi

För att sätta på en av de 13 tillgängliga melodierna tryck på 5 (fig. B) på kontrollpanelen. Tryck på knappen igen för att byta melodin. Tryck in 6-knappen (fig. B) för att höja eller sänka volymen. För att pausa melodin tryck på 5-knappen och för att spela den igen tryck en gång på 5-knappen (fig. B).

Tryck på 7-knappen (fig. C) för att välja melodin med hjälp av fjärrkontrollen. Höj eller sänk volymen med hjälp av knapparna 8 och 9 (fig. C). Byta melodin till nästa eller föregående med hjälp av 10-knappen (fig. C).

Observera! Se till att fjärrkontrollen riktas mot signalmottagaren.

Ändring av babysitterns läge

Lyft spaken som sitter på huvudmodulen uppåt (fig. 7) och luta sedan sätet uppåt eller nedåt för att få önskad vinkel på ryggstödet.

Observera: Ändra eller justera inte babysitterns läge när barnet är inne.

För att vända sätet, håll det på båda sidor och vrid det sedan åt vänster eller höger 90° (fig. 8).

Observera: sätet roterar inte 360°, varje försök att rotera det kommer att skada produkten.

Demontering av sätet

Tryck på demonteringsknappen på stödet (fig. 9) och dra upp sätet.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

1. Överdraget kan tas av och tvättas i temperatur upp till 30°C med ett mildt rengöringsmedel. För att ta bort överdraget, haka av sätesramarna från ramstödet, skjut sedan ut överdraget ur ramarna och ta bort trådar.
2. Produkten är inte vattentät. Använd en fuktig trasa för att rengöra ramen och basen.
3. Den hängande leksaken kan tas bort och tvättas, se till att leksaken är torr innan du monterar den på leksaksbågen.

Foton är endast för referens, det verkliga produktutseendet kan skilja sig från det som presenteras på foton.

NO

Kjære klient!

Hvis du har kommentarer eller spørsmål om det kjøpte produktet, vennligst kontakt oss: help@lionelo.com

Produsent:

BrandLine Group Sp. z o.o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

VIKTIG! LES NØYE OG OPPBEVAR FOR FREMTIDIG BRUK.

ADVARSEL

1. Forlat aldri barnet uten tilsyn.
2. Slutt å benytte produktet når barnet begynner å sitte på egen hånd.
3. Bruk aldri dette produktet på opphøyde flater (for eksempel et bord).
4. Bruk alltid sikkerhetsselene.
5. Bruk ikke lekens bøyle for å transportere produktet.
6. Du må ikke flytte eller løfte dette produktet når barnet sitter i det.
7. Ikke la babyen sove i dette produktet. Dette produktet er ikke ment å erstatte en barneseng. Hvis babyen din sovner, flytt ham eller henne til en passende seng.
8. Ikke bruk produktet hvis noen av komponentene er skadet eller mangler.
9. Ikke bruk tilbehør og reservedeler som ikke er godkjent av produsenten.
10. **ADVARSEL:** Dette produktet inneholder et knappebatteri. Et knappebatteri kan påføre alvorlige indre kjemiske forbrenningsskader dersom det svelges.
11. **ADVARSEL:** De brukte batteriene må straks avfallsbehandles. Oppbevar nye og gamle batterier på sikker avstand fra barn. Dersom du tror at batteriene kan ha blitt svelget eller kommet inn i en hvilken som helst kroppsdel, må du søke øyeblikkelig medisinsk hjelp.
12. Transformatoren som brukes med produktet bør kontrolleres regelmessig for skader på ledningen, støpselet, huset og andre deler, og hvis de er skadet, bør de ikke brukes.
13. Produktet må kun brukes med anbefalt transformator.

INFORMASJON OM BATTERI

1. **ADVARSEL:** Dette produktet inneholder et knappebatteri. Et knappebatteri kan påføre alvorlige indre kjemiske forbrenningsskader dersom det svelges.
2. **ADVARSEL:** De brukte batteriene må straks avfallsbehandles. Oppbevar nye og gamle batterier på sikker avstand fra barn. Dersom du tror at batteriene kan ha blitt svelget eller kommet inn i en hvilken som helst kroppsdel, må du søke øyeblikkelig medisinsk hjelp.
3. Ikke lad opp engangsbatterier.
4. Ikke bland forskjellige typer batterier eller gamle (brukte) batterier med nye.
5. Sett inn batteriene i batterirommet i henhold til polariteten (+ og -) og merkingene inne i batterirommet.
6. Fjern alltid det utladede batteriet. Hvis batteriet blir liggende i produktet, kan det lekke eller eksplodere og ødelegge produktet.
7. Ikke kortslutt batteripolene.
8. For å sikre riktig drift av enheten, sørg for å bruke C/LR14-batterier.
9. Hvis produktet ikke skal brukes på lang tid, fjern batteriene fra batterirommet.
10. Oppbevar batterier utilgjengelig for barn.
11. Ikke kast batterier i brann. Eksplosjonsfare.
12. Kast batterier i henhold til forskriftene, og kast dem i spesielle beholdere.

Produktbeskrivelse (fig. A)

- | | | |
|------------------|--------------------------|------------------|
| 1. Hovedmodul | 4. Setestøtte | 7. Fjernkontroll |
| 2. Grunnramme x2 | 5. Seteramme | 8. Skruer x4 |
| 3. Seteadapter | 6. Pannebånd med leketøy | |

KONTROLLPANEL (fig. B)

- | | | |
|-------------------|-----------------------|------------------------|
| 1. På / av | 4. Timer | 7. Vuggemodusindikator |
| 2. Vippemodus | 5. Melodivalg | 8. Skjerm |
| 3. Vippehastighet | 6. Øk/reduser volumet | 9. Signal mottaker |

FJERNKONTROLL (fig. C)

- | | | |
|----------------------|---------------------------|--------------------|
| 1. På/av-bryter | 5. Reduser vippehastighet | 9. Reduser volumet |
| 2. Timer | 6. Endring av vippemodus | 10. este melodi |
| 3. Vippemodus | 7. Slå på melodi | |
| 4. Øk vippehastighet | 8. Øk volumet | |

INSTALLASJON AV BATTERI I FJERNKONTROLLEN (fig. D)

1. For å åpne batteriromdekselet, skyv låseelementet (a, fig. D) og trekk ut batteriskuffen.
2. Plasser knappebatteriet i brettet og plasser det hele i fjernkontrollen.
3. Lukk batterirommet. Riktig lukking vil bli indikert med et klikk.

MONTERING AV VIPPESTOL

1. Koble basisrammene til hovedmodulen ved hjelp av skruer (fig. 1). Sørg for at basisrammen er riktig installert.
2. Plasser rammeadapteren på hovedmodulen (fig. 2). Riktig installasjon vil bli indikert med et klikk.
3. Sett setebaketten inn på rammeadapteren som er plassert på hovedmodulen (fig. 3). Riktig installasjon vil bli indikert med et klikk.
4. Monter seterammen på begge sider av braketten. Vær oppmerksom på riktig retning på rammemonteringen (fig. 4). Riktig installasjon vil bli indikert med et klikk.
5. For å installere leketøystangen, sett den inn i det aktuelle hullet i den øvre delen av dørvakten (fig. 5). Riktig installasjon vil bli indikert med et klikk.

BRUK AV VIPPESTOL

Koble USB-kabelen til adapteren og koble den deretter til Type-C-kontakten på høyre side av hovedmodulen (fig. 6) og til den elektriske kontakten.

Det anbefales å bruke 5V DC 2A adaptere, som er standard for dette produktet.

- a. For å starte enheten, trykk på "på"-knappen på fjernkontrollen (1, fig. C) eller kontrollpanelet (1, fig. B).
- b. Velg en av de 5 vippemodusene ved å trykke på knapp 2 (fig. B) på kontrollpanelet eller 3 (fig. C) på fjernkontrollen for å slå på vipping og deretter knapp 6 (fig. C) for å endre modus.
- c. Velg en av de 4 vippehastighetsmodusene ved å trykke på knapp 3 (fig. B) på kontrollpanelet eller knapper 4 og 5 (fig. C) på fjernkontrollen.

Timer

Velg en av tidsvariantene 5/10/20/30/45 min ved å trykke på knapp 4 (fig. B) på kontrollpanelet eller 2 (fig. C) på fjernkontrollen. Etter at tiden har gått, vil kontrollpanelet slå seg av.

Merk følgende! Pass på at fjernkontrollen peker mot signalmottakeren.

Melodi

For å aktivere en av de tilgjengelige melodiene, trykk 5 (fig. B) på kontrollpanelet. Trykk på knappen igjen for å endre melodien. Trykk på knappen 6 (fig. B) for å øke eller redusere volumet. For å stoppe melodien, hold nede knapp 5 (fig. B) og for å starte den på nytt, trykk på knapp 5 (fig. B) én gang.

Trykk på knapp 7 (fig. C) for å velge melodi med fjernkontrollen. Øk eller reduser volumet med knappene 8 og 9 (fig. C). Bytt melodi til neste eller forrige ved å bruke knappen 10 (fig. C).

Merk følgende! Pass på at fjernkontrollen peker mot signalmottakeren.

Endring av posisjonen til vippestolen

Løft spaken som er plassert på hovedmodulen opp (fig. 7), og vipp deretter setet opp eller ned for å oppnå ønsket vinkel på ryggstøtten.

Merk følgende! Ikke endre eller juster posisjonen til dørvakten mens barnet er inne.

For å reversere setet, hold det på begge sider og dreii det deretter til venstre eller høyre 90° (fig. 8).

Vennligst merk: setet roterer ikke 360°, ethvert forsøk på å rotere det vil skade produktet.

Fjerning av setet

Trykk på demonteringsknappen på støtten (fig. 9) og trekk setet opp.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

1. Trekket kan tas av og vaskes ved temperaturer opp til 30°C med et mildt vaskemiddel. For å fjerne setetrekket, hekter du seterammene fra rammestøtten, skyver deretter dekkelet ut av rammene og fjern ledningene.
2. Produktet er ikke vanntett. For å rengjøre rammen og bunnen av solsenget, bruk en fuktig klut.
3. Den hengende leken kan tas av og vaskes, sørg for at leken er tørr før du monterer den på pannebåndet.

Bildene er kun for illustrasjonsformål, det faktiske utseendet til produktene kan avvike fra det som vises på bildene.

DK

Kære Kunde!

Hvis du har bemærkninger eller spørgsmål til det produkt, du har købt, bedes du kontakte os: help@lionelo.com

Produceret af:

BrandLine Group Sp. z o.o.

A. Kręlewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

VIGTIGT! LÆS OMHYGGELIGT OG GEM TIL SENERE BRUG

ADVARSEL

1. Efterlad aldrig barnet uden opsyn.
2. Brug ikke produktet længere, når barnet begynder at kunne sidde.
3. Brug aldrig dette produkt på en hævet overflade (for eksempel et bord).
4. Brug altid selen.
5. Bær aldrig produktet i legetøjsbøjlen.
6. Løft eller flyt aldrig dette produkt med barnet i.
7. Lad ikke barnet sove i dette produkt. Dette produkt er ikke en erstatning for en barneseng. Hvis dit barn falder i søvn, flyt det til en egnet barneseng.
8. Brug ikke produktet, hvis en af dets dele er beskadiget eller mangler.
9. Brug ikke tilbehør eller reservedele, der ikke er godkendt af producenten.
10. **ADVARSEL:** Dette produkt indeholder et knapcellebatteri. Et knapcellebatteri kan forårsage alvorlige indre, kemiske forbrændinger, hvis det sluges.

11. **ADVARSEL:** Bortskaf straks de brugte batterier. Hold nye og brugte batterier uden for børns rækkevidde. Kontakt straks en læge ved mistanke om at batterierne kan være blevet slugt eller puttet ind andre steder på kroppen.
12. Transformeren, der bruges med produktet, skal kontrolleres regelmæssigt for skader på kabel, stik, hus og andre dele, og må ikke bruges, hvis den er beskadiget.
13. Produktet må kun bruges med den anbefalede transformer.

OPLYSNINGER OM BATTERI

1. **ADVARSEL:** Dette produkt indeholder et knapcellebatteri. Et knapcellebatteri kan forårsage alvorlige indre, kemiske forbrændinger, hvis det sluges.
2. **ADVARSEL:** Bortskaf straks de brugte batterier. Hold nye og brugte batterier uden for børns rækkevidde. Kontakt straks en læge ved mistanke om at batterierne kan være blevet slugt eller puttet ind andre steder på kroppen.
3. Genoplad ikke engangs batterier.
4. Bland aldrig batterier af forskellige typer eller gamle (flade) batterier med nye batterier.
5. Sæt batterierne i batterirummet med den angivne polaritet (+ og -) og i overensstemmelse med markeringerne inde i batterirummet.
6. Fjern altid fladt batteri fra produktet. Et batteri, der efterlades i produktet, kan lække eller eksplodere og ødelægge produktet.
7. Kortslut ikke batteripolerne.
8. Sørg for, at du bruger batterier af typen C/LR14 for at sikre, at enheden fungerer korrekt.
9. Hvis produktet ikke bruges i en længere periode, skal batterierne tages ud af rummet.
10. Hold batterier væk fra børn.
11. Smid aldrig batterier ind i ild. Risiko for eksplosion.
12. Bortskaf batterier i henhold til gældende regler og smid dem i dertil indrettede beholdere.

Beskrivelse af produktet (fig. A)

- | | | |
|------------------|------------------|-------------------|
| 1. Hovedmodul | 4. Sædestøtte | 7. Fjernbetjening |
| 2. Basisramme x2 | 5. Sæderamme | 8. Skruer x4 |
| 3. Sædeadapter | 6. Legetøjsbøjle | |

Kontrolpanel (fig. B)

- | | | |
|-------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 1. Tænd/sluk | 5. Valg af melodi | 8. Display |
| 2. Gyngetilstand | 6. Forøgelse/ reducere af lydstyrken | 9. Signalmodtager |
| 3. Gyngelastighed | 7. Vuggetilstandsindikator | |
| 4. Timer | | |

Fjernbetjening (fig. C)

- | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 1. Tænd-/Sluk-kontakt | 5. Nedsættelse af gyngelastighed | 9. Reducere af lydstyrken |
| 2. Timer | 6. Ændring af gyngetilstand | 10. Næste melodi |
| 3. Gyngetilstand | 7. Tænding på melodi | |
| 4. Forøgelse af gyngelastighed | 8. Forøgelse af lydstyrken | |

MONTERING AF FJERNBETJENINGENS BATTERI (fig. D)

1. Åbn dækslet til batterirummet ved at skubbe låseelementet (a, fig. D) og træk batteribakken ud.

2. Sæt knapcellebatteriet i bakken, og sæt derefter det hele i fjernbetjeningen.
3. Luk batterirummet. Korrekt lukning signaleres med et klik.

MONTERING AF SKRÅSTOLEN

1. Forbind basisrammen med hovedmodulet ved hjælp af skrueerne (fig. 1). Sørg for, at basisrammen er samlet korrekt.
2. Placer rammeadapteren på hovedmodulet (fig. 2). Korrekt montering signaleres med et klik.
3. Sæt sædestøtten på rammeadapteren på hovedmodulet (fig. 3). Korrekt montering signaleres med et klik.
4. Monter sæderammen på begge sider af støtten. Vær opmærksom på den korrekte monteringsretning af rammen (fig. 4). Korrekt montering signaleres med et klik.
5. For at montere legetøjsbøjlen skub den ind i det tilsvarende hul i toppen af skråstolen (fig. 5). Korrekt montering signaleres med et klik.

BRUG AF SKRÅSTOLEN

Tilslut USB-kablet til adapteren, og sæt det derefter i stikket type C på højre side af hovedmodulet (fig. 6) og i stikkontakten. Det anbefales at bruge en 5V DC 2A-adaptere, som er standard til dette produkt.

- a. Tryk på "Tænd"-knappen på fjernbetjeningen (1, fig. C) eller på kontrolpanelet (1, fig. B) for at starte enheden.
- b. Vælg en af de 5 gyngetilstande ved at trykke på knappen 2 (fig. B) på kontrolpanelet eller knappen 3 (fig. C) på fjernbetjeningen for at aktivere gyngefunktion og derefter på knappen 6 (fig. C) for at skifte tilstanden.
- c. Vælg en af de 4 gyngeshastigheder ved at trykke på knappen 3 (fig. B) på kontrolpanelet eller knappen 4 og 5 (fig. C) på fjernbetjeningen.

Timer

Vælg en af tidsvarianter 5/10/20/30/45 min. ved at trykke på knappen 4 (fig. B) på kontrolpanelet eller knappen 2 (fig. C) på fjernbetjeningen. Når tiden udløber, slukker kontrolpanelet.

Bemærk! Sørg for, at fjernbetjeningen peger mod signalmodtageren.

Melodi

For at aktivere en af de tilgængelige 13 melodier, tryk på 5 (fig. B) på kontrolpanelet. Tryk på knappen igen for at ændre melodi. Tryk på knappen 6 (fig. B) for at skru op eller ned for lydstyrken. Tryk på knappen 5 (fig. B) for at stoppe melodien, og én gang på knappen 5 (fig. B) for at starte den igen.

Tryk på knappen 7 (fig. C) for at vælge en melodi med fjernbetjeningen. Skru op eller ned for lydstyrken med knapperne 8 i 9 (fig. C). Skift melodien til den næste eller forrige melodi med knappen 10 (fig. C).

Bemærk! Sørg for, at fjernbetjeningen peger mod signalmodtageren.

Ændring af skråstolens position

Løft håndtaget på hovedmodulet opad (fig. 7) og vip derefter sædet op eller ned for at opnå den ønskede hældning på ryglænet.

Bemærk: Du må ikke ændre eller justere skråstolens position, mens barnet sidder i den.

For at vende sædet, hold sædet på begge sider og drej det derefter 90° til venstre eller højre (fig. 8).

Bemærk: sædet kan ikke drejes 360°, og ethvert forsøg på at dreje det kan medføre en skade på produktet.

Afmontering af skråstolen

Tryk på afmonteringsknappen på støtten (fig. 9) og træk sædet opad.

RENGØRING OD VEDLIGEHOLDELSE

1. Betrækket kan tages af og vaskes ved op til 30°C med et mildt rengøringsmiddel. For at tage sædebetrækket af, afmonter sæderammerne fra rammestøtten, træk derefter betrækket ud af rammerne og fjern tråd.
2. Produktet er ikke vandtæt. Brug en fugtig klud til at rengøre rammen og basen på skråstolen.
3. Det hængende legetøj kan tages af og vaskes, men sørg for, at legetøjet er tørt, før det sættes på legetøjsbøjlen igen.

Billederne er kun til illustrationsformål, og produkternes faktiske udseende kan afvige fra de viste billeder.

Hyvä asiakas!

Jos sinulla on kommentteja tai kysymyksiä ostamastasi tuotteesta, ota meihin yhteyttä: help@lionelo.com

Valmistaja:

BrandLine Group Sp. z o.o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Puola

TÄRKEÄÄ! LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ VASTAISUUDEN VARALLE.

VAROITUS

1. Älä koskaan jätä lasta ilman valvontaa.
2. Lopeta tuotteen käyttäminen kun lapsi alkaa istua.
3. Älä käytä tätä tuotetta koskaan ylhäällä olevien pintojen päällä (esimerkiksi pöydällä).
4. Käytä aina turvavöitä.
5. Älä käytä lelun tankoa tuotteen kuljettamiseen.
6. Älä liikuta tai nosta tätä tuotetta lapsen ollessa sen sisällä.
7. Älä anna lapsen nukkua tässä tuotteessa. Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu korvaamaan vauvansänkyä. Jos lapsi nukahtaa, siirrä hänet sopivaan pinnasänkyyn.
8. Älä käytä tuotetta, jos jokin sen komponenteista on vaurioitunut tai puuttuu.
9. Älä käytä lisävarusteita tai varaosia, joita valmistaja ei ole hyväksynyt.
10. **VAROITUS:** Tämä tuote sisältää nappipariston. Nappiparisto saattaa aiheuttaa vakavia kemiallisia palovammoja, jos se niellään.
11. **VAROITUS:** Hävitä käytetyt paristot välittömästi. Pidä uudet ja käytetyt paristot poissa lasten ulottuvilta. Jos on aihetta olettaa, että paristoja on nieltä ja työnnetty mihin tahansa ruumiinosaan, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.
12. Tuotteen kanssa käytettävä muuntaja on tarkistettava säännöllisesti kaapelin, pistokkeen, kotelon ja muiden osien vaurioiden varalta, eikä sitä saa käyttää, jos se on vaurioitunut.
13. Tuotetta saa käyttää vain suositellun muuntajan kanssa.

TIEDOT AKUSTA

1. **VAROITUS:** Tämä tuote sisältää nappipariston. Nappiparisto saattaa aiheuttaa vakavia kemiallisia palovammoja, jos se niellään.
2. **VAROITUS:** Hävitä käytetyt paristot välittömästi. Pidä uudet ja käytetyt paristot poissa lasten ulottuvilta. Jos on aihetta olettaa, että paristoja on nieltä ja työnnetty mihin tahansa ruumiinosaan, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.
3. Älä lataa kertakäyttöparistoja.
4. Älä sekoita erityyppisiä paristoja tai vanhoja (käytettyjä) paristoja uusiin paristoihin.
5. Aseta paristot paristolokeroon napaisuuden (+ ja -) ja paristolokeron sisällä olevien merkintöjen mukaisesti.
6. Poista aina tyhjentynyt paristo. Tuotteeseen jätetty paristo voi vuotaa tai räjähtää ja tuhota tuotteen.
7. Älä oikosulje akun napoja.

8. Varmista, että käytetään C/LR14-tyyppin paristoja, jotta laitteen moitteeton toiminta voidaan varmistaa.
9. Jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaan, poista paristot lokerosta.
10. Pidä paristot poissa lasten ulottuvilta.
11. Älä heitä paristoja tuleen. Räjähdysvaara.
12. Hävitä paristot ja paristot määräysten mukaisesti hävittämällä ne niille varattuihin astioihin.

Tuotteen kuvaus (kuva A)

- | | | |
|---------------------|-------------------|-----------------|
| 1. Päämoduuli | 4. Istuimen tuki | 7. Kauko-ohjain |
| 2. Pohjakehys x2 | 5. Istuimen runko | 8. Ruuvi x4 |
| 3. Istuimen sovitin | 6. Lelupanta | |

Ohjauspaneeli (kuva B)

- | | | |
|-------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 1. Päällä / Pois päältä | 4. Ajastin | 7. Keinutilan ilmainen |
| 2. Keinutustila | 5. Sävelmän valinta | 8. Näyttö |
| 3. Keinutusnopeus | 6. Äänenvoimakkuus ylös/alas | 9. Signaalin vastaanotin |

Ohjain (kuva C)

- | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. Päälle / pois päältä -kytkin | 5. Keinutusnopeuden aleneminen | 8. Äänenvoimakkuuden lisääminen |
| 2. Ajastin | 6. Keinutustilan vaihtaminen | 9. Tilavuuden vähentäminen |
| 3. Keinutustila | 7. Sävelmän laittaminen päälle | 10. Seuraava sävelmä |
| 4. Keinutusnopeuden lisääminen | | |

KAUKO-OHJAIMEN AKUN ASENTAMINEN (kuva D)

1. Avaa paristolokeron kansi liu'uttamalla lukituselementtiä (a, kuva D) ja vetämällä paristolokeron lokero ulos.
2. Aseta nappiparisto lokeroon ja aseta sitten kokonaisuus kaukosäätimeen.
3. Sulje paristolokero. Oikeanlaisesta sulkemisesta kertoo napsautus.

LEPOTUOLIN KOKOONPANO

1. Liitä perusrunko päämoduuliin ruuveilla (kuva 1). Varmista, että pohjakehys on asennettu oikein.
2. Aseta runkosovitin päämoduuliin (kuva 2). Oikeasta asennuksesta kertoo napsautus.
3. Aseta istuimen kiinnike runkosovittimeen, joka sijaitsee päämoduulissa (kuva 3). Oikeasta asennuksesta kertoo napsautus.
4. Asenna istuimen runko kannattimen kummallekin puolelle. Kiinnitä huomiota kehyksen oikeaan asennussuuntaan (kuva 4). Oikeasta asennuksesta kertoo napsautus.
5. Aseta lelupanta lepotuolin yläosassa olevaan vastaavaan reikään (kuva 5). Oikeasta asennuksesta kertoo napsautus.

SOHVAN KÄYTTÖ

Kytke USB-kaapeli sovittimeen ja liitä se sitten pääyksikön oikealla puolella olevaan Type-C-liitäntään (kuva 6) ja eklektiseen liitäntään.

On suositeltavaa käyttää 5V DC 2A-sovitin, jotka ovat vakiona tässä tuotteessa.

- a. Käynnistä laite painamalla kaukosäätimen (1, kuva C) tai ohjauspaneelin (1, kuva B) "Käynnistä"-painiketta.
- b. Valitse yksi viidestä keinutustavasta painamalla ohjauspaneelin painiketta 2 (kuva B) tai kaukosäätimen painiketta 3 (kuva C) keinutuksen aktivoimiseksi ja painamalla sitten painiketta 6 (kuva C) tilan vaihtamiseksi.
- c. Valitse yksi neljästä keinutusnopeustilasta painamalla ohjauspaneelin painiketta 3 (kuva B) tai kaukosäätimen painikkeita 4 ja 5 (kuva C).

Ajastin

Valitse jokin aikavaihtoehdoista 5/10/20/30/45 min painamalla ohjauspaneelin painiketta 4 (kuva B) tai kaukosäätimen painiketta 2 (kuva C). Kun aika on kulunut, ohjauspaneeli kytkeytyy pois päältä.

Varoitus! Varmista, että kaukosäädin on suunnattu kohti signaalivastaanotinta.

Sävelmä

Voit aktivoida jonkin 13 käytettävissä olevasta sävelmästä painamalla 5 (kuva B) ohjauspaneelissa. Paina painiketta uudelleen vaihtaaksesi melodias. Lisää tai vähennä äänenvoimakkuutta painamalla painiketta 6 (kuva B). Sävelmän pysäyttämiseksi pidä painiketta 5 (kuva B) painettuna ja sen käynnistämiseksi uudelleen paina painiketta 5 (kuva B) kerran. Paina painiketta 7 (kuva C) valitaksesi melodian kaukosäätimellä. Lisää tai vähennä äänenvoimakkuutta painikkeilla 8 ja 9 (kuva C). Vaihda sävelmä seuraavaan tai edelliseen painikkeella 10 (kuva C).

Varoitus! Varmista, että kaukosäädin on suunnattu kohti signaalivastaanotinta.

Ponnahduslaitteen asennon muuttaminen

Nosta päämoduulissa olevaa vipua ylöspäin (kuva 7) ja kallista istuinta ylös tai alas halutun selkänokajakulman saavuttamiseksi.

Huomio: Älä muuta tai säädä lepotuolin asentoa, kun lapsi on siinä.

Jos haluat kääntää istuimen, pidäsiitä kiinnimolemmilta puolilta käännäsitä 90° vasemmalle tai oikealle (kuva 8).

Huomaa: istuin ei pyöri 360°, ja kaikki pyörittämisyritykset vahingoittavat tuotetta.

Istuimen irrottaminen

Paina kiinnikkeessä olevaa irrotuspainiketta (kuva 9) ja vedä istuinta ylöspäin.

PUHDISTUS JA HUOLTO

1. Kansi voidaan irrottaa ja pestä enintään 30°C:ssa miedolla pesuaineella. Irrota istuimen suojus irrottamalla istuimen kehykset kehystuesta, liu'uta sitten suojus irti kehyksistä ja irrota johdot.
2. Tuote ei ole vedenpitävä. Puhdista lepotuolin runko ja pohja kostealla liinalla.
3. Ripustettava lelu on irrotettavissa ja pestävissä, varmista, että lelu on kuiva ennen kuin kiinnität sen otsapantaan.

Kuvat ovat vain havainnollistavia, tuotteiden todellinen ulkonäkö voi poiketa kuvissa esitetystä.

PT

Prezado cliente!

Se tiver quaisquer comentários ou perguntas sobre o produto que adquiriu, contacte-nos: help@lionelo.com

Fabricante:

BrandLine Group Sp. z o.o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polónia

IMPORTANTE! LEIA CUIDADOSAMENTE E GUARDE PARA REFERÊNCIA FUTURA.

AVISO

1. Nunca deixe o bebé sem vigilância.
2. Pare de utilizar o produto no momento que criança tentar ficar sentada.
3. Nunca utilize este produto sobre superfícies elevadas (por exemplo uma mesa).
4. Utilize sempre o cinto de segurança.
5. Nunca utilize a barra de brinquedos para o transporte da espreguiçadeira.
6. Não mova nem eleve este produto com a criança no interior.
7. Não deixe o bebé dormir neste produto. Este produto não substitui um berço. Se a criança adormecer, deve ser transferida para um berço adequado.
8. Não use o produto se algum dos seus componentes estiver danificado ou em falta.

9. Não use acessórios ou peças sobressalentes não aprovados pelo fabricante.
10. **AVISO:** Este produto contém uma bateria tipo botão. Uma bateria tipo botão pode causar queimaduras químicas internas graves se ingerida.
11. **AVISO:** Elimine imediatamente as baterias usadas. Mantenha as pilhas novas e usadas longe do alcance das crianças. Se julgar que as baterias podem ter sido ingeridas ou inseridas em qualquer parte do corpo, consulte imediatamente um médico.
12. O transformador usado com o produto deve ser inspecionado regularmente quanto a danos no cabo, ficha, carcaça e outras peças e. Em caso de danos, não devem ser usados.
13. O produto só deve ser usado com o transformador recomendado.

INFORMAÇÕES SOBRE A PILHA

1. **ADVERTÊNCIA:** Este produto contém uma pilha botão. A ingestão de uma pilha botão pode resultar em queimaduras internas químicas graves.
2. **ADVERTÊNCIA:** Descarte as pilhas usadas imediatamente. Mantenha as pilhas novas e usadas fora do alcance das crianças. Se houver suspeita de que a pilha fosse ingerida ou colocada em qualquer parte do corpo, consulte imediatamente um médico.
3. Não carregue pilhas descartáveis.
4. Não misture pilhas de diferentes tipos ou pilhas velhas (usadas) com novas.
5. Insira as pilhas no compartimento de acordo com a polaridade (+ e -) e as marcações dentro do compartimento da pilha.
6. Remova sempre uma pilha descarregada. A pilha deixada no produto pode vazar ou explodir e destruir o produto.
7. Não provoque curto-circuito nos terminais da pilha.
8. Para garantir o funcionamento adequado do dispositivo, certifique-se de que são utilizadas pilhas C/LR14.
9. Se o produto não for utilizado durante um longo período, retire as pilhas do compartimento.
10. Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças.
11. Não jogue a pilha no fogo. Perigo de explosão.
12. Descarte as pilhas de acordo com os regulamentos, descartando-as em contentores especiais.

Descrição do produto (Fig. A)

- | | | |
|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| 1. Módulo principal | 4. Suporte do assento | 7. Telecomando |
| 2. Estrutura de base x2 | 5. Estrutura do assento | 8. Parafusos x4 |
| 3. Adaptador de assento | 6. Arco com brinquedo | |

Painel de controlo (Fig. B)

- | | | |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. Liga/Desliga | 4. Temporizador | 7. Indicador do modo de balanço |
| 2. Modo de balanço | 5. Seleção de melodias | 8. Ecrã |
| 3. Velocidade de balanço | 6. Aumentar/diminuir volume | 9. Recetor de sinal |

Telecomando (Fig. C)

- | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 1. Interruptor liga/desliga | 4. Aumentar velocidade de balanço | 7. Ligar melodia |
| 2. Temporizador | 5. Diminuir velocidade de balanço | 8. Aumentar volume |
| 3. Modo de balanço | 6. Alterar o modo de balanço | 9. Diminuir volume |
| | | 10. Próxima melodia |

INSTALAÇÃO DA PILHA DO TELECOMANDO (Fig. D)

1. Para abrir a tampa do compartimento das pilhas, mova o elemento de bloqueio (a, Fig. D) e retire a bandeja das pilhas.
2. Coloque a pilha botão na bandeja e, em seguida, coloque tudo no telecomando.
3. Feche o compartimento das pilhas. Um clique indicará o fecho correto.

INSTALAÇÃO DA ESPREGUIÇADEIRA

1. Conecte as estruturas de base ao módulo principal usando parafusos (Fig. 1). Certifique-se de que a estrutura de base está instalada corretamente.
2. Coloque o adaptador da estrutura no módulo principal (Fig. 2). Uma instalação correta é assinalada por um clique.
3. Insira o suporte do assento no adaptador da estrutura localizado no módulo principal (Fig. 3). Uma instalação correta é assinalada por um clique.
4. Instale a estrutura do assento em ambos os lados do suporte. Preste atenção à direção correta de montagem da estrutura (Fig. 4). Uma instalação correta é assinalada por um clique.
5. Para montar o arco com brinquedo, insira-o no orifício apropriado na parte superior da espreguiçadeira (Fig. 5). Uma instalação correta é assinalada por um clique.

USO DA ESPREGUIÇADEIRA

Conecte o cabo USB ao adaptador e, em seguida, conecte à tomada de tipo-C no lado direito do módulo principal (Fig. 6) e à tomada elétrica.

Recomenda-se o uso de adaptadores 5V DC 2A que são padrão para este produto.

- a. Para ligar o dispositivo, prima o botão "liga" no telecomando (1, Fig. C) ou no painel de controlo (1, Fig. B).
- b. Selecione um dos 5 modos de balanço premindo o botão 2 (Fig. B) no painel de controlo ou o botão 3 (Fig. C) no telecomando para ativar o balanço e, em seguida, o botão 6 (Fig. C) para alterar o modo.
- c. Selecione um dos 4 modos de velocidade de balanço premindo o botão 3 (Fig. B) no painel de controlo ou os botões 4 e 5 (Fig. C) no telecomando.

Temporizador

Selecione uma das opções de tempo 5/10/20/30/45 min premindo o botão 4 (Fig. B) no painel de controlo ou o botão 2 (Fig. C) no telecomando. Quando o tempo tiver decorrido, o painel de controlo será desligado.

Atenção! Certifique-se de que o telecomando está a apontar para o recetor de sinal.

Melodia

Para ativar uma das 13 melodias disponíveis, prima 5 (Fig. B) no painel de controlo. Prima o botão novamente para alterar a melodia. Prima o botão 6 (Fig. B) para aumentar ou diminuir o volume. Para parar a melodia, mantenha premido o botão 5 (Fig. B) e prima o botão 5 (Fig. B) uma vez para reiniciar a melodia.

Prima o botão 7 (Fig. C) para selecionar a melodia com o telecomando. Aumente ou diminua o volume usando os botões 8 e 9 (Fig. C). Altere a melodia para a próxima ou anterior usando o botão 10 (Fig. C).

Atenção! Certifique-se de que o telecomando está a apontar para o recetor de sinal.

Alteração da posição da espreguiçadeira

Levante a alavanca no módulo principal para cima (Fig. 7) e, em seguida, incline o assento para cima ou para baixo para obter o ângulo de inclinação desejado do encosto.

Atenção: Não mude nem ajuste a posição da espreguiçadeira quando a criança estiver nela.

Para rodar o assento, mantenha-o em ambos os lados e, em seguida, rode-o para a esquerda ou para a direita 90° (Fig. 8).

Atenção: O assento não roda 360°, qualquer tentativa de rotação pode danificar o produto.

Desmontar o assento

Prima o botão de desmontagem no suporte (Fig. 9) e puxe o assento para cima.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

1. O revestimento pode ser removido e lavado a temperaturas de até 30 °C usando um detergente delicado. Para remover o revestimento do assento, retire a estrutura do assento do suporte e, em seguida, extraia o revestimento da estrutura e remova os arames.
2. O produto não é impermeável. Use um pano húmido para limpar a estrutura e a base da espreguiçadeira.
3. O brinquedo pendurado pode ser removido e lavado, certifique-se de que o brinquedo está seco antes de instalá-lo no arco.

As imagens têm um carácter meramente ilustrativo. O aspeto real dos produtos pode diferir do apresentado nas imagens.

GR

Αγαπητέ Πελάτη!

Εάν έχετε οποιαδήποτε σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν που αγοράσατε, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας: help@lionelo.com

Κατασκευαστής:

BrandLine Group Sp. z o.o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Πολωνία

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΓΙΑΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΙΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Μην αφήνετε ποτέ το παιδί σας χωρίς επιτήρηση.
2. Σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν όταν το παιδί αρχίσει να κάθεται.
3. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε υπερυψωμένες επιφάνειες (π.χ. τραπέζι).
4. Χρησιμοποιείτε πάντα τις ζώνες ασφαλείας.
5. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη μπάρα παιχνιδιού ως λαβή μεταφοράς του προϊόντος.
6. Μην μετακινείτε ή ανυψώνετε αυτό το προϊόν όταν το παιδί βρίσκεται μέσα σε αυτό.
7. Μην επιτρέπετε στο παιδί σας να αποκοιμηθεί σε αυτό το προϊόν. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται ως υποκατάστατο παιδικού κρεβατιού. Εάν το παιδί σας αποκοιμηθεί, μετακινήστε το σε ένα κατάλληλο κρεβάτι.
8. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν κάποιο από τα εξαρτήματά του έχει υποστεί ζημιά ή λείπει.
9. Μην χρησιμοποιείτε αξεσουάρ ή ανταλλακτικά που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.
10. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Αυτό το προϊόν περιέχει μια μπαταρία τύπου κουμπί. Μια μπαταρία τύπου κουμπί μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εσωτερικά χημικά εγκαύματα εάν καταποθεί.
11. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Απορρίψτε αμέσως τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες. Διατηρείτε τις καινούργιες και τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες μακριά από τα παιδιά. Εάν πιστεύετε ότι οι μπαταρίες ενδέχεται να έχουν καταποθεί ή εισαχθεί σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

12. Ο μετασχηματιστής που χρησιμοποιείται με το προϊόν πρέπει να ελέγχεται τακτικά για ζημιές στο καλώδιο, το βύσμα, το περίβλημα και τα άλλα τμήματα και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν έχει υποστεί βλάβη.
13. Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με τον συνιστώμενο μετασχηματιστή.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

1. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Αυτό το προϊόν περιέχει επίτευδη μπαταρία. Εάν καταποθεί μια επίτευδη μπαταρία υπάρχει κίνδυνος σοβαρών χημικών εσωτερικών εγκαυμάτων.
2. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Απορρίψτε αμέσως τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες. Φυλάξτε τις καινούργιες και τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση υποψίας ότι ένα παιδί κατάπιε μια μπαταρία ή την εισήγαγε σε οποιοδήποτε μέρος του σώματός του, αναζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.
3. Μην επαναφορτίζετε μπαταρίες μίας χρήσης.
4. Μην αναμειγνύετε μπαταρίες διαφορετικών τύπων ή παλιές (χρησιμοποιημένες) μπαταρίες με καινούργιες.
5. Τοποθετείτε τη μπαταρία στο θάλαμο σύμφωνα με την πολικότητα (+ και -) και τις ενδείξεις στο εσωτερικό του θαλάμου μπαταριών.
6. Αφαιρείτε πάντα τις εξαντλημένες μπαταρίες. Μια παλιά μπαταρία που παραμένει στο προϊόν μπορεί να έχει διαρροή ή να εκραγεί και να καταστρέψει το προϊόν.
7. Μη βραχυκυκλώνετε τους πόλους των μπαταριών.
8. Για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιούνται μπαταρίες τύπου C/LR14.
9. Εάν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες από τη θήκη.
10. Φυλάξτε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά.
11. Μη ρίχνετε τις μπαταρίες στη φωτιά. Κίνδυνος έκρηξης.
12. Απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους κανονισμούς, απορρίπτοντάς τις σε ειδικά διαμορφωμένους περιέκτες.

Περιγραφή προϊόντος (εικ. Α)

- | | | |
|----------------------------|------------------------|--------------------|
| 1. Βασική μονάδα | 4. Στήριγμα καθίσματος | 7. Τηλεχειριστήριο |
| 2. Πλαίσιο βάσης x2 | 5. Πλαίσιο καθίσματος | 8. Βίδες x4 |
| 3. Προσαρμογέας καθίσματος | 6. Μπάρα με παιχνίδι | |

Πίνακας ελέγχου (εικ. Β)

- | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 1. Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση | 5. Επιλογή μελωδίας | 8. Οθόνη |
| 2. Λειτουργία λικνίσματος | 6. Αύξηση / μείωση της έντασης ήχου | 9. Δέκτης σήματος |
| 3. Ταχύτητα λικνίσματος | 7. Δείκτης λειτουργίας λικνίσματος | |
| 4. Χρονόμετρο | | |

Τηλεχειριστήριο (εικ. C)

- | | | |
|--|---------------------------------|--------------------------|
| 1. Διακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης | 4. Αύξηση ταχύτητας λικνίσματος | 7. Ενεργοποίηση μελωδίας |
| 2. Χρονόμετρο | 5. Μείωση ταχύτητας λικνίσματος | 8. Αύξηση έντασης |
| 3. Λειτουργία λικνίσματος | 6. Αλλαγή τρόπου λικνίσματος | 9. Μείωση έντασης |
| | | 10. Επόμενη μελωδία |

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ (εικ. D)

1. Για να ανοίξετε το κάλυμμα του θαλάμου μπαταριών, σύρετε το στοιχείο ασφάλισης (α, εικ. D) και τραβήξτε προς τα έξω τη βάση της μπαταρίας.
2. Τοποθετήστε την επίπεδη μπαταρία στη βάση της και έπειτα εισάγετε το σύνολο στο τηλεχειριστήριο.
3. Κλείστε τον θάλαμο μπαταριών Το σωστό κλείσιμο σηματοδοτείται με ένα κλικ.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΞΑΠΛΩΣΤΡΑΣ

1. Συνδέστε τα πλαίσια της βάσης με την κύρια μονάδα, χρησιμοποιώντας τις βίδες (εικ. 1). Βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο της βάσης έχει τοποθετηθεί σωστά.
2. Τοποθετήστε τον προσαρμογέα πλαισίου στη βασική μονάδα (εικ. 2). Η σωστή τοποθέτηση σηματοδοτείται με ένα κλικ.
3. Εισάγετε το στηρίγμα του καθίσματος στον προσαρμογέα πλαισίου, ο οποίος βρίσκεται στην κύρια μονάδα (εικ. 3) Η σωστή τοποθέτηση σηματοδοτείται με ένα κλικ.
4. Προσαρμόστε το πλαίσιο του καθίσματος και στις δύο πλευρές του στηρίγματος. Δώστε προσοχή στη σωστή κατεύθυνση τοποθέτησης του πλαισίου (εικ. 4). Η σωστή τοποθέτηση σηματοδοτείται με ένα κλικ.
5. Για να τοποθετήσετε τη μπάρα με το παιχνίδι, εισάγετέ την στο αντίστοιχο άνοιγμα στο πάνω μέρος της ξαπλώστρας (εικ. 5). Η σωστή τοποθέτηση σηματοδοτείται με ένα κλικ.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΞΑΠΛΩΣΤΡΑΣ

Συνδέστε το καλώδιο USB στον προσαρμογέα και κατόπιν συνδέστε το στην υποδοχή Type-C στη δεξιά πλευρά της κύριας μονάδας (εικ. 6) και στην εκλεκτική υποδοχή

Συνιστάται η χρήση προσαρμογέων 5V DC 2A, οι οποίοι είναι τυπικοί για αυτό το προϊόν.

- a. Για να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, πατήστε το κουμπί «ενεργοποίηση» στο τηλεχειριστήριο (1, εικ. C) ή στον πίνακα ελέγχου (1, εικ. B).
- b. Επιλέξτε έναν από τους 5 τρόπους λικνίσματος πατώντας το πλήκτρο 2 (εικ. B) στον πίνακα ελέγχου ή το πλήκτρο 3 (εικ. C) στο τηλεχειριστήριο, ώστε να ενεργοποιήσετε το λίκνισμα και στη συνέχεια το πλήκτρο 6 (εικ. C) για να αλλάξετε τον τρόπο λικνίσματος.
- c. Επιλέξτε έναν από τους 4 τρόπους ταχύτητας λικνίσματος πατώντας το πλήκτρο 3 (εικ. B) στον πίνακα ελέγχου ή τα πλήκτρα 4 και 5 (εικ. C) στο τηλεχειριστήριο.

Χρονόμετρο

Επιλέξτε μία από τις παραλλαγές χρόνου 5/10/20/30/45 λεπτά πατώντας το πλήκτρο 4 (εικ. B) στον πίνακα ελέγχου ή το πλήκτρο 2 (εικ. C) στο τηλεχειριστήριο. Μετά το πέρας αυτού του χρόνου ο πίνακας ελέγχου θα απενεργοποιηθεί.

Προσοχή! Βεβαιωθείτε ότι το τηλεχειριστήριο είναι στραμμένο προς το δέκτη σήματος.

Μελωδία

Για να ενεργοποιήσετε μία από τις 13 διαθέσιμες μελωδίες, πατήστε το πλήκτρο 5 (εικ. B) στον πίνακα ελέγχου. Πατήστε ξανά το πλήκτρο για να αλλάξετε τη μελωδία Πατήστε το πλήκτρο 6 (εικ. B) για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου. Για να σταματήσετε τη μελωδία κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 5 (εικ. B) για να την ξεκινήσετε ξανά πατήστε το πλήκτρο 5 (εικ. B) μία φορά.

Πατήστε το πλήκτρο 7 (εικ. C) για να επιλέξετε μια μελωδία χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο. Αυξήστε ή μειώστε την ένταση του ήχου με τα πλήκτρα 8 και 9 (εικ. C). Μεταβείτε στην επόμενη ή προηγούμενη μελωδία χρησιμοποιώντας τα 10 (εικ. C).

Προσοχή! Βεβαιωθείτε ότι το τηλεχειριστήριο είναι στραμμένο προς το δέκτη σήματος.

Αλλαγή θέσης της ξαπλώστρας

Σηκώστε το μοχλό, που βρίσκεται στην κύρια μονάδα, προς τα πάνω (εικ. 7) και στη συνέχεια γείρετε το κάθισμα προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να επιτύχετε την επιθυμητή γωνία κλίσης της πλάτης.

Προσοχή: Μην αλλάζετε ή ρυθμίζετε τη θέση της ξαπλώστρας όταν το παιδί βρίσκεται μέσα.

Για να γυρίσετε το κάθισμα, κρατήστε το από τις δυο πλευρές και στρέψτε το αριστερά ή δεξιά κατά 90° (εικ. 8).

Προσοχή: Το κάθισμα δεν περιστρέφεται κατά 360°, οποιαδήποτε προσπάθεια περιστροφής του μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν.

Απεγκατάσταση καθίσματος

Πατήστε το κουμπί απεγκατάστασης που βρίσκεται στο στήριγμα (εικ. 9) και τραβήξτε το κάθισμα προς τα πάνω.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Το κάλυμμα μπορεί να αφαιρεθεί και να πλυθεί σε θερμοκρασία μέχρι 30 °C με ένα ήπιο απορρυπαντικό. Για να αφαιρέσετε το κάλυμμα του καθίσματος, αποσυνδέστε τα πλαίσια του καθίσματος από το στήριγμα του πλαισίου, στη συνέχεια σύρετε το κάλυμμα από τα πλαίσια και αφαιρέστε τα σύρματα.
2. Το προϊόν δεν είναι αδιάβροχο. Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί για να καθαρίσετε το πλαίσιο και τη βάση της ξαλνώστρας.
3. Το κρεμαστό παιχνίδι μπορεί να αφαιρεθεί και να πλυθεί, βεβαιωθείτε ότι το παιχνίδι είναι στεγνό πριν το τοποθετήσετε στη μπάρα.

Οι φωτογραφίες είναι μόνο για ενδεικτικούς σκοπούς, η πραγματική εμφάνιση των προϊόντων ενδέχεται να διαφέρει από τις εικόνες που απεικονίζονται.

EE

Lugupeetud kliidid!

Kui teil on ostetud toote kohta mis tahes märkusi või küsimusi, võtke meiega ühendust aadressil help@lionelo.com

Tootja:

BrandLine Group Sp. z o.o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Poola

TÄHTIS! LUGEGE HOOLIKALT JA HOIDKE ALLES EDASPIDISEKS KASUTAMISEKS HOIATUS

1. Ärge kunagi jätke last järelevalveta.
2. Lõpetage toote kasutamine, kui laps hakkab istuma.
3. Ärge kunagi kasutage seda toodet kõrgendatud pinnal (nt laual).
4. Kasutage alati turvarihmasid.
5. Ärge kunagi kasutage toote kandmiseks mänguasjadevööd.
6. Ärge liigutage ega tõstke toodet koos lapsega.
7. Ärge laske lapsel selles tootes magada. See toode ei ole mõeldud asendama lapsevoodit. Kui laps uinub, viige ta sobivasse lapsevoodisse.
8. Ärge kasutage toodet, kui mõni selle komponent on kahjustatud või puudub.
9. Ärge kasutage tarvikuid või varuosi, mis ei ole tootja poolt heaks kiidetud.
10. **HOIATUS:** See toode sisaldab nõõppatareid. Nõõppatarei allaneelamisel on oht tõsiste keemiliste sisemiste põletuste tekkeks.
11. **HOIATUS:** Visake kasutatud patareid kohe ära. Hoidke uued ja kasutatud patareid lastele kättesaamatus kohas. Kui kahtlustate patareide allaneelamist või nende pistmist mis tahes kehaosasse, pöörduge viivitamatult arsti poole.

12. Tootega koos kasutatavat muundurit tuleb regulaarselt kontrollida kaabli, pistiku, korpuse ja muude osade kahjustuste suhtes ning seda ei tohi kasutada, kui see on kahjustatud.
13. Toodet tohib kasutada ainult koos soovitatud muunduriga.

TEAVE PATAREI KOHTA

1. **HOIATUS:** See toode sisaldab nööppatareid. Nööppatarei allaneelamisel on oht tõsiste keemiliste sisemiste põletuste tekkeks.
2. **HOIATUS:** Visake kasutatud patareid kohe ära. Hoidke uued ja kasutatud patareid lastele kättesaamatus kohas. Kui kahtlustate, et patareid on alla neelatud või sisestatud mis tahes kehaosasse, pöörduge viivitamatult arsti poole.
3. Ärge laadige ühekordselt kasutatavaid akusid.
4. Ärge segage omavahel eri liiki patareisid ega vanu (kasutatud) ja uusi patareisid.
5. Sisestage patareid patareipessa vastavalt polaarsusele (+ ja -) ning patareipesa sees olevale märgistusele.
6. Eemaldage alati tühi patareid. Kui patareid jääb tootesse, võib see lekkida või plahvatada ja toote hävitada.
7. Ärge lühistage aku klemme.
8. Seadme nõuetekohase toimimise tagamiseks veenduge, et kasutatakse C/LR14-tüüpi patareisid.
9. Kui toodet pikemat aega ei kasutata, eemaldage patareid patareipesast.
10. Hoidke patareisid lastele kättesaamatus kohas.
11. Ärge visake patareisid tulle. Plahvatusoht.
12. Kõrvaldage patareid eeskirjade kohaselt, visates need selleks ettenähtud mahutitesse.

Toote kirjeldus (joonis A)

- | | | |
|------------------|-------------------|--------------|
| 1. Põhimoodul | 4. Istme tugi | 7. Pult |
| 2. Baasraam x2 | 5. Istme raam | 8. Kruvid x4 |
| 3. Istme adapter | 6. Mänguasjadevöö | |

Juhtpaneel (joonis B)

- | | | |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 1. Sisse/välja lüliti | 4. Taimer | 7. Pöörlemisrežiimi indikaator |
| 2. Kiikumisrežiim | 5. Meloodia valik | 8. Näidik |
| 3. Kiikumiskiirus | 6. Helitugevus üles/alla | 9. Signaali vastuvõtja |

Kaugjuhtimispuul (joonis C)

- | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 1. Sisse-/välja lüliti | 5. Kiikumiskiiruse suurendamine | 8. Helitugevuse suurendamine |
| 2. Taimer | 6. Kiikumiskiiruse vähendamine | 9. Helitugevuse vähendamine |
| 3. Kiikumisrežiim | 7. Kiikumisrežiimi muutmine | 10. Järgmine meloodia |
| 4. Kiikumiskiiruse suurendamine | 8. Meloodia lubamine | |

KAUGJUHTIMISPULDI PATAREIDE PAIGALDAMINE (joonis D)

1. Patareipesa kaane avamiseks libistage lukustuselementi (a, joonis D) ja tõmmake patareipesa välja.
2. Asetage nööppatarei salve ja seejärel asetage pesa puldi sisse.
3. Sulgege patareipesa. Korrektselt sulgemisest annab märku klõpsatus.

LAMAMISTOOLI KOKKUPANEK

1. Ühendage alusraam põhimooduliga, kasutades selleks kruvisid (joonis 1). Veenduge, et alusraam on õigesti paigaldatud.
2. Paigaldage raamiadapter põhimoodulile (joonis 2). Nõuetekohasest paigaldusest annab märku klõpsatus.
3. Paigaldage istmekinnitus raamiadapterile, mis asub põhimoodulis (joonis 3). Nõuetekohasest paigaldusest annab märku klõpsatus.
4. Paigaldage istme raam mõlemale poole klambrit. Pidage silmas raami õiget paigaldussuunda (joonis 4). Nõuetekohasest paigaldusest annab märku klõpsatus.
5. Mänguasjadevöö paigaldamiseks sisestage see vastavatesse aukudesse lamamistooli ülaosas (joonis 5). Nõuetekohasest paigaldusest annab märku klõpsatus.

LAMAMISTOOLI KASUTAMINE

Ühendage USB-kaabel adapteriga, seejärel ühendage see peaseadme paremal küljel asuvasse Type-C pistikupessa (joonis 6) ja eklektilisse pistikupessa.

Soovitav on kasutada 5V DC 2A adapterit, mis on selle toote standardvarustuses.

- a. Seadme käivitamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi (1, joonis C) või juhtpaneeli (1, joonis B) nuppu „on“.
- b. Valige üks 5-st kiikumisrežiimist, vajutades kiikumise aktiveerimiseks juhtpaneelil nuppu 2 (joonis B) või kaugjuhtimispuldil nuppu 3 (joonis C) ja seejärel režiimi muutmiseks nuppu 6 (joonis C).
- c. Valige üks 4-st kiikumiskiiruse režiimist, vajutades juhtpaneelil nuppu 3 (joonis B) või kaugjuhtimispuldil nuppu 4 ja 5 (joonis C).

Taimer

Valige üks taimeri variantidest 5/10/20/30/45 min, vajutades juhtpaneelil nuppu 4 (joonis B) või kaugjuhtimispuldil nuppu 2 (joonis C). Kui aeg möödub, lülitub juhtpaneel välja.

Tähelepanu! Veenduge, et kaugjuhtimispult on suunatud signaali vastuvõtja suunas.

Meloodia

Ühe 13 olemasolevast meloodiast aktiveerimiseks vajutage juhtpaneelil nuppu 5 (joonis B). Meloodia muutmiseks vajutage uuesti nuppu. Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks vajutage nuppu 6 (joonis B). Meloodia peatamiseks hoidke all nuppu 5 (joonis B), selle uuesti käivitamiseks, vajutage üks kord nuppu 5 (joonis B).

Vajutage nuppu 7 (joonis C), et valida meloodia kaugjuhtimispuldiga. Suurendage või vähendage helitugevust nuppudega 8 ja 9 (joonis C). Vahetage meloodia järgmise või eelmise meloodia vastu nupuga 10 (joonis C).

Tähelepanu! Veenduge, et kaugjuhtimispult on suunatud signaali vastuvõtja suunas.

Lamamistooli asendi muutmine

Tõstke peamoodulil asuvat hooba ülespoole (joonis 7) ja seejärel kallutage istet üles või alla, et saavutada soovitud seljatoe nurk.

Tähelepanu! Ärge muutke ega reguleerige lamamistooli asendit, kui laps on selles sees.

Istme ümberpööramiseks hoidke istet mõlemast küljest kinni ja pöörake seda seejärel 90° võrra vasakule või paremale o (joonis 8).

Tähelepanu! Iste ei pöördu 360°, igasugune katse seda keerata võib toodet kahjustada.

Istme eemaldamine

Vajutage klambriil olevale eemaldamise nupule (joonis 9) ja tõmmake iste ülespoole.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

1. Katte võib eemaldada ja pesta kuni 30 °C juures maheda pesuvahendiga. Istme katte eemaldamiseks võtke istme raamid raamtugede küljest lahti, seejärel libistage kate raamidest välja ja eemaldage juhtmed.
2. Toode ei ole veekindel. Lamamistooli raami ja aluse puhastamiseks kasutage niisket lappi.
3. Mänguasjadevöö võib eemaldada ja pesta, veenduge, et mänguasi on kuiv enne selle uuesti vöö külge kinnitamist.

Fotod on illustratiivsed, toodete tegelik välimus võib erineda fotodel kujutatust.

Cienījamais klient!

Ja jums ir kādas atsauksmes vai jautājumi par produktu, sazinieties ar mums: help@lionelo.com

Ražotājs:

BrandLine Group Sp. z o.o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polija

SVARĪGI! PIRMS LIETOŠANAS UZMANĪGI IZLASIET ŠO INSTRUKCIJU, UN VĒLĀK TO TURĪET PA ROKAI, LAI BŪTU KUR IESKATĪTIES

BRĪDINĀJUMS

1. Nekad neatstājiēt bērnu bez uzraudzības.
2. Pārtrauciet lietot produktu, kad bērns sāk patstāvīgi sēdēt.
3. Nekad neizmantojiet šo produktu uz paaugstinātām virsmām (piem. uz galda).
4. Vienmēr lietojiet drošības jostas.
5. Nekad neizmantojiet rotaļlietu loku produkta pārvietošanai.
6. Nepārvietojiet vai nepaceliet produktu, ja tajā atrodas bērns.
7. Neļaujiet bērnam šajā produktā. Šis produkts neaizstāj bērnu gultiņu. Ja bērns aizmieg, pārvietojiet viņu uz piemērotu gultu.
8. Neizmantojiet produktu, ja kāda no tā sastāvdaļām ir bojāta vai tās trūkst.
9. Neizmantojiet piederumus un rezerves daļas, kuras nav apstiprinājis ražotājs.
10. **BRĪDINĀJUMS:** Šis produkts satur pogveida bateriju. Norijot var izraisīt nopietnus iekšējus ķīmiskus apdegumus.
11. **BRĪDINĀJUMS:** Izlietotas baterijas nekavējoties jāizņem no ierīces un pareizi jāutilizē. Jaunas un izlietotas baterijas jāuzglabā bērniem nesasniedzamā vietā. Ja jums ir aizdomas, ka baterijas ir norītas vai ievietotas kādā ķermeņa daļā, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.
12. Ar produktu izmantotais transformators regulāri jāpārbauda, vai nav bojāts kabelis, spraudnis, korpuss un citas detaļas, un bojājumu gadījumā to nedrīkst lietot.
13. Produktu drīkst lietot tikai ar ieteikto transformatoru.

INFORMĀCIJA PAR BATERIJU

1. **BRĪDINĀJUMS:** Šis produkts satur pogveida bateriju. Norijot var izraisīt nopietnus iekšējus ķīmiskus apdegumus.
2. **BRĪDINĀJUMS:** Izlietotas baterijas nekavējoties jāizņem no ierīces un pareizi jāutilizē. Jaunas un izlietotas baterijas jāuzglabā bērniem nesasniedzamā vietā. Ja jums ir aizdomas, ka baterijas ir norītas vai ievietotas kādā ķermeņa daļā, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.
3. Neuzlādējiet vienreizējās lietošanas baterijas.
4. Nedrīkst jaukt dažādu veidu baterijas vai jaunas un lietotas baterijas.

5. Ievietojiet baterijas nodalījumā atbilstoši polaritātei (+ un -) un marķējumiem bateriju nodalījuma iekšpusē.
6. Vienmēr izņemiet izlādējušās baterijas. Ja baterija tiek atstāta produktā, tā var iztecēt vai eksplodēt un sabojāt produktu.
7. Nepieļaujiet baterijas spaiļu īssavienojumu.
8. Lai nodrošinātu pareizu ierīces darbību, izmantojiet C/LR14 tipa baterijas.
9. Ja produkts netiek lietots ilgāku laiku, izņemiet baterijas no nodalījuma.
10. Glabājiet baterijas bērniem nepieejamā vietā.
11. Nemetiet baterijas ugunī. Pastāv sprādziena risks.
12. Atbrīvojieties no baterijām saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem, ievietojot tās speciāli tam paredzētos konteineros.

Produkta apraksts (att. A)

- | | | |
|----------------------|--------------------|---------------------|
| 1. Galvenais modulis | 4. Sēdekļa balsts | 7. Tālvadības pults |
| 2. Pamatnes rāmis x2 | 5. Sēdekļa rāmis | 8. Skrūves x4 |
| 3. Sēdekļa adapteris | 6. Rotāļlietu loks | |

Vadības panelis (att. B)

- | | | |
|---------------------|---|----------------------|
| 1. Ieslēgt/izslēgt | 5. Melodijas izvēle | 8. Ekrāns |
| 2. Šūpošanas režīms | 6. Skaļuma palielināšana/
samazināšana | 9. Signāla uztvērējs |
| 3. Šūpošanas ātrums | 7. Šūpošanas režīma indikators | |
| 4. Taimeris | | |

Tālvadības pults (att. C)

- | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 1. Slēdzis | 5. Šūpošanas ātruma
samazināšana | 9. Skaļuma samazināšana |
| 2. Taimeris | 6. Šūpošanas režīma maiņa | 10. Nākamā melodija |
| 3. Šūpošanas režīms | 7. Melodijas ieslēgšana | |
| 4. Šūpošanas ātruma
palielināšana | 8. Skaļuma palielināšana | |

TĀLVADĪBAS PULTS BATERIJU UZSTĀDĪŠANA (att. D)

1. Lai atvērtu bateriju nodalījuma vāku, pabīdīet bloķēšanas elementu (a, att. D) un izvelciet bateriju paliktni.
2. Ievietojiet pogveida bateriju paplātē un pēc tam ievietojiet to tālvadības pultī.
3. Aizveriet bateriju nodalījumu. Par pareizu aizvēršanu liecina klikšķis.

ATPŪTAS KRĒSLA SALIKŠANA

1. Savienojiet pamatnes rāmjus ar galveno moduli, izmantojot skrūves (att. 1). Pārliecinieties, ka pamatnes rāmis ir pareizi uzstādīts.
2. Novietojiet rāmja adapteri uz galvenā moduļa (att. 2). Ja montāža ir veikta pareizi, dzirdēsiet klikšķi.
3. Ievietojiet sēdekļa balstu uz rāmja adaptera, kas atrodas uz galvenā moduļa (att. 3). Ja montāža ir veikta pareizi, dzirdēsiet klikšķi.
4. Uzstādiet sēdekļa rāmi abās balsta pusēs. Pievērsiet uzmanību rāmja montāžas virzienam (att. 4). Ja montāža ir veikta pareizi, dzirdēsiet klikšķi.
5. Lai uzstādītu rotāļlietu loku, ievietojiet to attiecīgajā caurumā krēsla augšdaļā (att. 5). Ja montāža ir veikta pareizi, dzirdēsiet klikšķi.

ATPŪTAS KRĒSLA LIETOŠANA

Pievienojiet USB kabeli adapterim, pēc tam pievienojiet to C tipa ligzdai galvenā moduļa labajā pusē (att. 6) un elektrotīkla kontaktligzdai.

Ieteicams izmantot 5V DC 2A adapterus, kas ir standarta adapteri šim produktam.

- a. Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet ieslēgšanas pogu uz tālvadības pults (1, att. C) vai uz vadības paneļa (1, att. B).
- b. Izvēlieties vienu no 5 šūpošanas režīmiem, nospiežot pogu 2 (att. B) uz vadības paneļa vai pogu 3 (att. C) uz tālvadības pults, lai ieslēgtu šūpošanu, un pēc tam pogu 6 (att. C), lai mainītu režīmu.
- c. Izvēlieties vienu no 4 šūpošanas ātruma režīmiem, nospiežot pogu 3 (att. B) uz vadības paneļa vai pogas 4 un 5 (att. C) uz tālvadības pults.

Taimeris

Izvēlieties vienu no laika variantiem 5/10/20/30/45 min, nospiežot pogu 4 (att. B) uz vadības paneļa vai 2 (att. C) uz tālvadības pults. Kad laiks ir pagājis, vadības panelis izslēgsies.

Uzmanību! Pārliecinieties, ka tālvadības pults ir vērsta pret signāla uztvērēju.

Melodija

Lai ieslēgtu vienu no 13 pieejamajām melodijām, vadības panelī nospiediet 5 (att. B). Nospiediet pogu vēlreiz, lai mainītu melodiju. Lai palielinātu vai samazinātu skaļumu, nospiediet pogu 6 (att. B). Lai apturētu melodiju, turiet nospiestu pogu 5 (att. B), lai to atsāktu, vienreiz nospiediet pogu 5 (att. B).

Nospiediet pogu 7 (att. C), lai izvēlētos melodiju, izmantojot tālvadības pulti. Palieliniet vai samaziniet skaļumu, izmantojot pogas 8 un 9 (att. C). Mainiet melodiju uz nākamo vai iepriekšējo ar pogu 10 (att. C).

Uzmanību! Pārliecinieties, ka tālvadības pults ir vērsta pret signāla uztvērēju.

Atpūtas krēsla pozīcijas maiņa

Paceliet sviru, kas atrodas uz galvenā moduļa (att. 7) un pēc tam nolieciet sēdekli uz augšu vai uz leju, lai sasniegtu vēlamo atzveltnes slīpuma leņķi.

Piezīme: Nemainiet vai neregulējiet krēsla pozīciju, kad tajā atrodas bērns.

Lai apvērstu sēdekli, turiet to abās pusēs un pēc tam pagrieziet to pa kreisi vai pa labi par 90° (att. 8).

Piezīme: Sēdekli nevar pagriezt par 360°, jebkurš mēģinājums to pagriezt var izraisīt produkta bojājumus.

Sēdekļa noņemšana

Nospiediet demontāžas pogu uz balsta (att. 9) un pavelciet sēdekli uz augšu.

TĪRĪŠANA UN KOPŠANA

1. Pārvalku var noņemt un mazgāt temperatūrā līdz 30°C, izmantojot maigu mazgāšanas līdzekli. Lai noņemtu sēdekļa pārvalku, atvienojiet sēdekļa rāmjus no rāmja balsta, pēc tam izvelciet pārvalku no rāmjiem un izņemiet stieples.
2. Produkts nav ūdensizturīgs. Lai notīrītu krēsla rāmi un pamatni, izmantojiet mitru drānu.
3. Piekaramo rotaļlietu var noņemt un izmazgāt, pārliecinieties, ka rotaļlieta ir sausa, pirms to piestiprināt pie loka.

Fotoattēliem ir tikai ilustratīvs raksturs, patiesais produktu izskats var atšķirties no attēlos redzamā.



EN: The product complies with the requirements of European Union directives. In accordance with Directive 2012/19/EU, this product is subject to separate collection. The product should not be disposed of with municipal waste as it may pose a risk to the environment and human health. Return the used product to the recycling centre for electrical and electronic equipment.

PL: Produkt zgodny z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej. Zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE, niniejszy produkt podlega zbiórce selektywnej. Produktu nie należy wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi, gdyż może stanowić on zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi. Zużyty produkt należy oddać do punktu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

DE: Das Produkt entspricht den Anforderungen der entsprechenden Richtlinien der Europäischen Union. Gemäß Richtlinie 2012/19/EU unterliegt dieses Produkt der getrennten Sammlung. Das Produkt darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden, da es eine Gefahr für die Umwelt und die menschliche Gesundheit darstellen kann. Das gebrauchte Produkt soll der Recyclinganlage von elektrischen und elektronischen Geräten zugeführt werden.

RU: Продукт соответствует требованиям директив Европейского Союза. В соответствии с Директивой 2012/19/ЕС этот продукт подлежит выборочному сбору. Изделие нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами, так как оно может представлять угрозу для окружающей среды и здоровья человека. Использованный продукт следует сдать в пункт утилизации электрических и электронных устройств.

IT: Il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'Unione Europea. In conformità con la direttiva 2012/19/UE, questo prodotto è soggetto a raccolta differenziata. Il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti urbani, in quanto potrebbe rappresentare un rischio per l'ambiente e la salute umana. Il prodotto esausto deve essere restituito ad un punto di riciclaggio per apparecchiature elettriche ed elettroniche.

FR : Le produit est conforme aux exigences des directives de l'Union européenne. Conformément à la directive 2012/19/UE, ce produit est soumis à une collecte séparée. Le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets municipaux, car il peut constituer une menace pour l'environnement et la santé humaine. Veuillez retourner votre ancien produit à un centre de recyclage des équipements électriques et électroniques.

ES: El producto cumple con los requisitos de las directivas de la Unión Europea. De acuerdo con la Directiva 2012/19/UE, este producto está sujeto a una recogida separada. El producto no debe eliminarse junto con los residuos municipales, ya que puede suponer un riesgo para el medio ambiente y la salud humana. El producto usado debe devolverse al punto de reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

NL: Het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke Europese richtlijnen. In overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EU moet dit product gescheiden worden ingezameld. Het product mag niet met normaal en huishoudelijk afval worden afgevoerd omdat het risico voor de gezondheid van mens of voor het milieu kan vormen. Het afgedankte product moet worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor elektrische en elektronische apparaten.

LT: Produktas atitinka Europos Sąjungos direktyvų reikalavimus. Pagal direktyvą 2012/19/ES, šis produktas renkamas atskirai. Produkto negalima išmesti kartu su komunalinėmis atliekomis, nes tai gali kelti grėsmę aplinkai ir žmonių sveikatai. Panaudotą produktą reikia pristatyti į elektros ir elektroninių prietaisų perdirbimo punktą.

CS: Výrobek vyhovuje požadavkům směrnice Evropské unie. V souladu se směrnici 2012/19/EU podléhá tento výrobek tříděnému sběru. Výrobek nevyhazujte s komunálním odpadem, protože může představovat hrozbu pro životní prostředí a lidské zdraví. Použitý výrobek odevzdejte na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

HU: A termék megfelel az Európai Unió irányelvei követelményeinek. A 2012/19/EU irányelvnek megfelelően ezt a terméket szelektív hulladékgyűjtés keretén belül kell ártalmatlanítani. A terméket nem szabad a kommunális hulladékkal együtt kidobni, mivel veszélyt jelenthet a környezetre és az emberi egészségre. Szolgáltatassa be az elhasznált terméket az elektromos és elektronikus berendezések begyűjtő pontjába.

RO: Produsul respectă cerințele directivelor Uniunii Europene. În conformitate cu Directiva 2012/19/UE, acest produs face obiectul colectării selective. Produsul nu trebuie eliminat cu deșeuri municipale, deoarece poate prezenta un risc pentru mediu și sănătatea umană. Produsul utilizat trebuie returnat la punctul de reciclare a echipamentelor electrice și electronice.

SE: Produkten uppfyller kraven enligt Europeiska unionens direktiv. Enligt direktivet 2012/19/EU ska produkten källsorteras. Produkten får inte kastas tillsammans med kommunalt avfall eftersom den kan vara farlig för miljön och människor. Förbrukat produkt ska återvinnas som elektrisk och elektronisk utrustning.

NO: Produktet oppfyller kravene i EU-direktiver. I samsvar med direktiv 2012/19/EU er dette produktet gjenstand for selektiv innsamling. Produktet skal ikke kastes sammen med kommunalt avfall, da det kan utgjøre en trussel mot miljøet og menneskers helse. Det brukte produktet skal bringes til et gjenvinningspunkt for elektriske og elektroniske enheter.

DK: Dette produkt er i overensstemmelse med kravene i EU-direktiverne. I overensstemmelse med direktiv 2012/19/EU er dette produkt underlagt separat indsamling. Produktet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald, da det kan udgjøre en risiko for miljøet og menneskers sundhed. Det brugte produkt skal afleveres på en genbrugsstation for elektrisk og elektronisk udstyr.

FI: Tuote täyttää Euroopan unionin direktiivien vaatimukset. Direktiivin 2012/19/EU mukaisesti tämä tuote kuuluu erilliskeräykseen. Tuotetta ei saa hävittää yhdyskuntajätteen mukana, koska se voi aiheuttaa riskin ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Palauta käytetty tuote sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyskeskukseen.

PT: O produto está em conformidade com os requisitos das diretivas da União Europeia. Este produto está sujeito a recolha seletiva, conforme com a Diretiva 2012/19/UE. O produto não deve ser eliminado com os resíduos urbanos, uma vez que pode constituir um risco para o ambiente e para a saúde humana. Devolver o produto usado a um centro de reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos.

GR: Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την Οδηγία 2012/19/ΕΕ, το προϊόν αυτό υπόκειται σε χωριστή συλλογή. Το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα αστικά απόβλητα, καθώς μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Επιστρέψτε το χρησιμοποιημένο προϊόν σε ένα κέντρο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

EE: Toode vastab Euroopa Liidu direktiivide nõuetele. Direktiivi 2012/19/EL kohaselt tuleb see toode eraldi koguda. Toodet ei tohi visata olmejäätmete hulka, kuna see võib ohustada keskkonda ja inimeste tervist. Kasutatud toode tuleb tagastada elektri- ja elektroonikaseadmete ringlussevõtupunkti.

LV: Produkts atbilst Eiropas Savienības direktīvu prasībām. Saskaņā ar Direktīvu 2012/19/ES šim produktam ir piemērojama selektīva savākšana. Produktu nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem, jo tas var radīt draudus videi un cilvēku veselībai. Izlietotais produkts jānodod elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pārstrādes punktā.



Szczegółowe warunki gwarancji dostępne są na stronie:
 Detailed warranty conditions are available on the website:
 Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf der Website:
 Подробные условия гарантии доступны на сайте:
 Le condizioni di garanzia dettagliate sono disponibili sul sito web:
 Les conditions de garantie détaillées sont disponibles sur le site:
 Las condiciones de garantía detalladas están disponibles en el sitio web:
 Gedetailleerde garantievoorwaarden zijn beschikbaar op de website:
 Išsamias garantijos sąlygas rasite svetainėje:
 Podrobné záruční podmínky jsou k dispozici na webových stránkách:
 A részletes garanciális feltételek elérhetők a weboldalon:
 Condiții detaliate de garanție sunt disponibile pe site:
 Detaljerade garantivillkor finns tillgängliga på hemsidan:
 Detaljerte garantibetingelser er tilgjengelige på hjemmesiden:
 Detajerede garantibetingelser kan ses på hjemmesiden:
 Yksityiskohtaiset takuuehdot on luettavissa verkkosivuilla:
 As condições de garantia detalhadas estão disponíveis em:
 Οι λεπτομερείς όροι εγγύησης είναι διαθέσιμοι στη σελίδα:
 Üksikasjalikud garantiitingimused on kättesaadavad veebilehel:
 Detalizēti garantijas nosacījumi ir pieejami tīmekļa vietnē:

www.lionelo.com



FR

**DONNEZ
OU
RECYCLEZ**



ASSOCIATION

OU



MAGASIN

OU



DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr

lionelo