

lionelo

User manual
Instrukcja obsługi
Bedienungsanleitung
Инструкция по эксплуатации
Manuale d'uso
Manuel de l'utilisateur
Manual de usuario
Handleiding
Naudojimo instrukcija
Návod k obsluze

Használati utasítás
Manual utilizare
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Brugsvejledning
Käyttöopas
Manual de instruções
Οδηγίες χρήσης
Kasutusjuhend
Lietošanas instrukcija

Pascal

Bouncer

Leżaczek

Babywippe

Шезлонг

Sdraio

Transat pour bébé

Tumbona

Ligstoel

Lovos-kédutè

Lehátko

Pihenőszék

Balansoar

Babyrocka

Babygyngestol

Babygyngestol


Vauvankeinutuoli

Espreguiçadeira para bebé


Βρεφικό ρηλάξ

Beebi lamamistool

Zīdaiņu krēslīšs

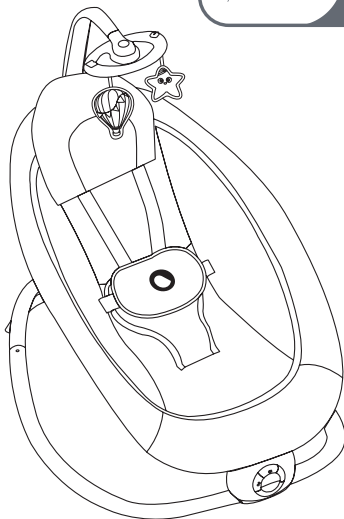


www.lionelo.com

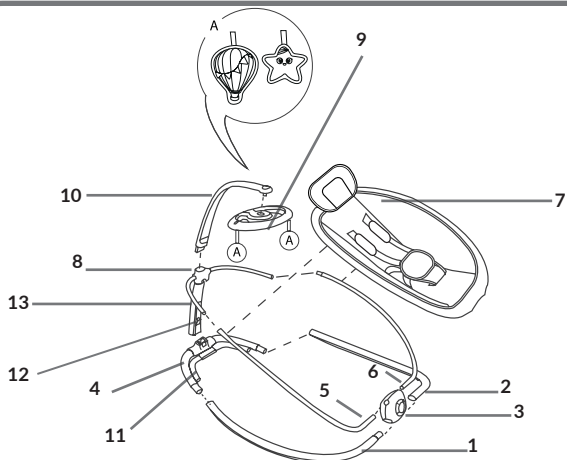


1





2

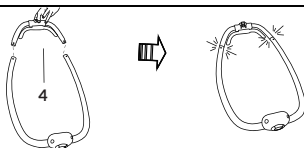




3

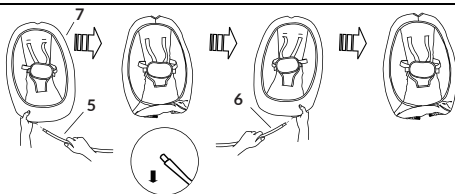




4

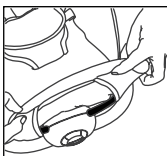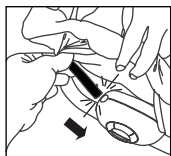



5

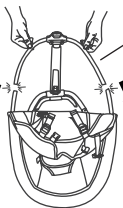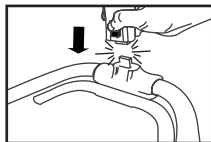




6

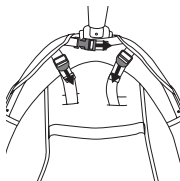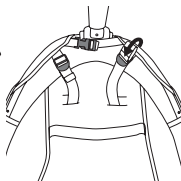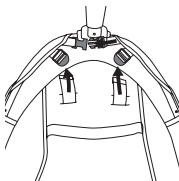




7

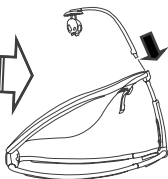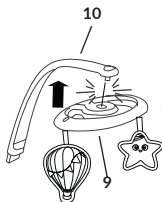

8

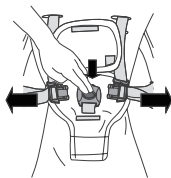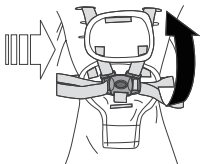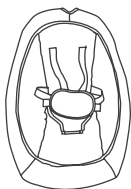


9

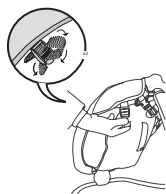
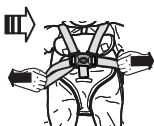
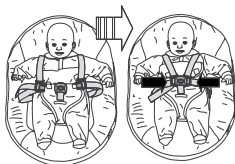


10


11




2x 1.5V
AA/LR6

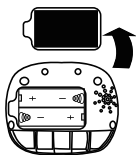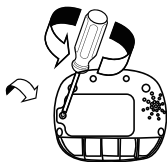


2x 1.5V
AA/LR6




12

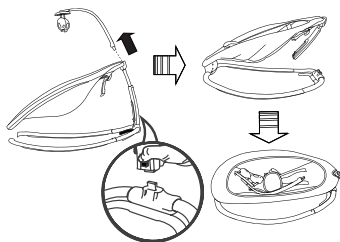


13

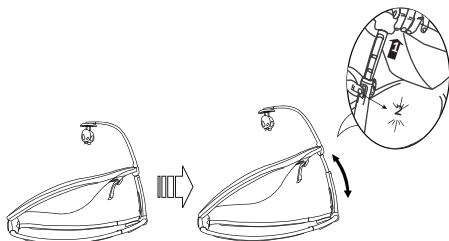


14

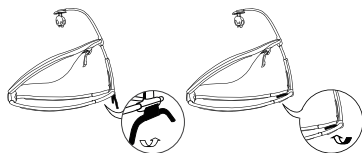

15

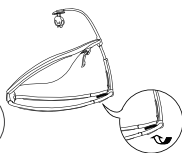

16

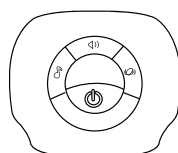

◁▷)-A
↗-B
◁▷+)-C
⏻-D

17

Dear customer!

Should you have any remarks or questions concerning the product, please do not hesitate to contact us: **help@lionelo.com**

Producer:

BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Poland

IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE WARNING

- Never leave the child unattended.
- Stop using the product when the child starts trying to sit up.
- Never use this product on an elevated surface (e.g. a table).
- Always use the restraint system.
- Never use the toy bar to carry the product.
- Do not move or lift this product with the baby inside it.
- Do not allow a child to sleep in this product. This product is not intended as a substitute for a baby cot. If the baby falls asleep, move the baby to a suitable cot.
- Do not use the product if any of its parts are damaged or missing.
- Do not use accessories and spare parts that have not been approved by the manufacturer.
- The product can only be folded by adults.
- Items that could pose a danger to the child must not be put into the product.

BATTERY INFORMATION

- Do not charge disposable batteries.
- Do not mix batteries of different types or old (used) batteries with new batteries.
- Insert batteries into the compartment according to the polarity (+ and -) and markings inside the battery compartment.

- Always remove a dead battery. A battery left in the product may leak or explode and destroy the product.
- Do not short-circuit the battery terminals.
- To ensure proper operation of the product, make sure LR6 type batteries are used.
- If the product is not used for a long time, remove the batteries from the compartment.
- Keep the batteries away from children.
- Do not throw batteries into fire. Explosion hazard.
- Dispose of batteries according to regulations by disposing of them in specially designated containers.
- The sound and vibration module is powered by two LR6 alkaline batteries. These batteries are not included in the set.

Product description (fig. 1)

1. Left skid of the chair
2. Right skid of the chair
3. Sound and vibration module
4. Rear part of the seat frame with a rocking lock
5. Left part of the seat frame
6. Right part of the seat frame
7. Covering
8. Rear part of the seat frame with a height adjustment
9. Toys
10. Bow with toys
11. Rocking lock
12. Chair folding key
13. Seat height adjustment

Sound and vibration module:

- A. Change volume
- B. Change melody
- C. Vibration on/off
- D. Module on/off

How to use

1. How to assemble the reclined cradle

- Insert the left and right skid of the reclined cradle (1,2) in holes in the sound and vibration module (3) (fig. 2). If you can hear a „click“, it means the skids have been secured properly.
- Slide both skids (1,2) in holes in the rear part of the frame (4) (fig. 3). If you can hear a „click“, it means they have been secured properly.
- Slide both parts of the seat frame (5, 6) in holes in the covering (fig. 4).
- Next slide both seat frames in holes in the upper part of the sound and vibration module (fig. 4). If you can hear a „click“, it means they have been secured properly.
- Connect rear elements of the frame (8,4) and then slide them in the seat frame (fig. 6). Correct installation will be indicated by a distinctive “click”.
- Pull the belts through the covering and secure with clips on the other side. Fasten the covering belt under the reclined cradle bracket. Note: it is an indispensable element which assures carrying capacity of the covering (fig. 7).
- Mount the mobile with toys (9,10) by sliding it in the base. Now the reclined cradle is ready.

2. Safety belts

- To undo the belts, unfasten the buckle cover and press the key on the belt buckle (fig. 9).
- To fasten the belts properly, pull the child's hands through the harness, as showed in the figure 10 and connect the belts in the buckle. Adjust the belts length to the child's body so that they fit tight but do not cause discomfort.
- Secure the belts with clips at the back side of the covering.
- The belts can be adjusted at 3 levels of height.

3. How to replace battery

To replace the battery, you need a hex screwdriver (not supplied).

To replace the battery, unscrew the bolt from the cover and place 2 LR6 batteries there, remember to follow marking. Close the cover by screwing the bolt in (fig. 12).

4. How to change height

You can set the height of the reclined cradle in one out of four available positions.

Note: The reclined cradle is equipped with a locking mechanism which secures the product against accidental change of height. To change the height of the reclined cradle, at first lift the backrest of the reclined cradle gently, next press the height adjustment button (13) and finally set the desired position.

5. How to transport the reclined cradle

Pull out the bow with toys and then press the reclined cradle folding key (12). Detach the rear part of the frame in the chair base, fold the product (fig. 14) and secure the bracket with the belt on the reverse of the covering.

Note! This position is intended for transporting the product only. It is forbidden to use the product in the transportation position.

6. How to lock rocking

To lock reclined cradle rocking, pull out the lock located at the back of the frame (11) and lean it against the floor (fig. 15). To use the rocking feature again, slide the lock back in (fig. 16).

7. Sound and vibration module

The product is equipped with a sound-emitting and vibrating module (3) (fig. 17). To activate it, press the on/off switch (marked as D in the fig. 17). To change volume, press the key marked as A several times to set the desired volume. Press the key marked as C several times to activate vibrations, change its intensity or disable this function. Press the key marked as B several times to change the tune.

8. How to disassemble the covering

Detach the protective buckles at the back of the covering. Loosen safety belts of the product. Use an oblong object to press the clip located at the bottom of the module. Detach the frame of the product and remove the covering.

How to clean and maintain

Wash the upholstery manually at the temperature of up to 30 °C with the use of a soft detergent (e.g. soap). Do not bleach the upholstery, do not dry it mechanically or iron. Clean the frame and bow with a wet cloth immersed in a soft detergent. It is forbidden to bleach or use caustic cleaning agents. It is forbidden to immerse these elements in water.

The pictures are for reference only. The real design of the products may differ from the pictures presented.



The product complies with requirements of EU directives. Pursuant to the Directive 2012/19/EU, this product is subject to selective collection. The product must not be disposed of along with domestic waste as it may pose a threat to the environment and human health. The worn-out product must be handed over to the electrics and electronics recycling center.

PL

Drogi Kliencie!

Jeśli masz jakiegokolwiek uwagi lub pytania do zakupionego produktu, skontaktuj się z nami: **help@lionelo.com**

Producent:

BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polska

WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ JAKO ODNIESIENIE. OSTRZEŻENIE

- Nigdy nie pozostawiać dziecka bez opieki.
- Przestać użytkować produkt, kiedy dziecko zaczyna siadać.
- Nigdy nie używać tego produktu na powierzchniach podwyższonych (np. na stole).
- Zawsze używać pasów zabezpieczających.
- Nigdy nie używać pałąka z zabawkami do przenoszenia produktu.
- Nie przemieszczać produktu ani go nie podnosić, jeżeli znajduje się w nim dziecko.

- Nie pozwól, aby dziecko spało w tym produkcie. Ten produkt nie służy jako zamiennik łóżeczka dla dzieci. W przypadku zaśnięcia dziecka, należy je przenieść do odpowiedniego łóżeczka.
- Nie korzystaj z produktu, gdy którykolwiek z jego elementów jest uszkodzony lub zaginął.
- Nie używaj akcesoriów oraz części zamiennych, które nie zostały zatwierdzone przez producenta.
- Leżaczek może być składany tylko przez osoby dorosłe.
- Nie wkładaj do leżaczka rzeczy, które mogłyby stanowić zagrożenie dla dziecka.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BATERII

- Nie ładuj baterii jednorazowych.
- Nie należy mieszać ze sobą baterii różnych rodzajów ani baterii starych (zużytych) z nowymi.
- Wkładaj baterie do komory zgodnie z biegunowością (+ oraz -) i oznaczeniami wewnątrz komory na baterie.
- Zawsze wyjmuj wyczerpaną baterię. Pozostawiona w produkcie bateria może wyciec lub eksplodować i zniszczyć produkt.
- Nie należy zwierać zacisków baterii.
- Aby zapewnić odpowiednie działanie urządzenia, upewnij się że używane są baterie typu LR6.
- Jeśli produkt nie jest użytkowany przez dłuższy czas, wyjmij baterie z komory.
- Przechowuj baterie z dala od dzieci.
- Nie wrzucaj baterii do ognia. Zagrożenie wybuchem.
- Utylizuj baterie zgodnie z przepisami, wyrzucając je do specjalnie przeznaczonych pojemników.
- Moduł dźwiękowo-wibracyjny zasilany jest dwiema bateriami alkalicznymi LR6. Baterie te nie są częścią zestawu.

Opis produktu (rys. 1)

1. Lewa płoza leżaczka
2. Prawa płoza leżaczka
3. Moduł dźwiękowo-wibracyjny
4. Tylna część ramy siedziska z blokadą bujania

5. Lewa część ramy siedziska
6. Prawa część ramy siedziska
7. Poszycie
8. Tylne części ramy siedziska z regulatorem wysokości
9. Zabawki
10. Pałak z zabawkami
11. Blokada bujania
12. Przycisk złożenia leżaczka
13. Regulator wysokości siedziska

Moduł dźwiękowo wibracyjny:

- A. Zmiana głośności
- B. Zmiana melodii
- C. Włącznik/ wyłącznik wibracji
- D. Włącznik / wyłącznik modułu

Zastosowanie

1. Montaż leżaczka

- Włóż lewą i prawą półkę leżaczka (1,2) w otwory na module dźwiękowo wibracyjnym (3) (rys. 2). Słyszalne „kliknięcie” będzie oznaczało poprawne zakotwiczenie półek.
- Wsuń obie półki (1, 2) w otwory na tylnej części ramy (4) (rys. 3). Słyszalne „kliknięcie” będzie oznaczało poprawne ich zakotwiczenie.
- W otwory w poszyciu wsuń obie części ramy siedziska (5, 6) (rys. 4).
- Następnie wsuń obie ramy siedziska w otwory na górnej części modułu dźwiękowo wibracyjnego (rys. 5). Słyszalne „kliknięcie” będzie oznaczało poprawne ich zakotwiczenie.
- Połącz tylne elementy ramy (8, 4) a następnie wsuń je w ramę siedziska (rys. 6). Prawidłowy montaż zasygnalizuje kliknięcie.
- Przetnij pasy przez poszycie i zabezpiecz z drugiej strony klipsami. Zapnij pas mocujący poszycia pod wspornikiem leżaczka. Uwaga: jest to niezbędny element zapewniający nośność poszycia (rys. 7).
- Zamontuj karuzelę (9,10) wsuwając ją w podstawę. Leżaczek jest teraz złożony.

2. Pasy bezpieczeństwa

- Aby rozpiąć pasy, rozepnij osłonę klamry i wciśnij przycisk na klamrze pasów (rys. 9).
- Aby poprawnie zapiąć pasy, przełóż ręczki dziecka przez uprząż w sposób wskazany na rysunku nr 10 i złącz pasy w klamrze. Dopasuj długość pasów do gabarytów dziecka, tak aby przylegały do jego ciała lecz nie powodowały dyskomfortu.
- Zabezpiecz pasy klipsami na odwrocie poszycia.
- Pasy mają 3 poziomy wysokości montażu.

3. Wymiana baterii

Do wymiany baterii potrzebny jest śrubokręt gwiazdkowy, który nie jest dołączony do zestawu.

Aby wymienić baterię, wykręć śrubę z pokrywy i umieść w niej 2 baterie LR6, kierując się ich oznaczeniami. Zamknij pokrywę dokręcając śrubę (rys. 12).

4. Zmiana wysokości

Wysokość leżaczka można ustawić na jednej z czterech dostępnych pozycji.

Uwaga: Leżaczek wyposażony jest w mechanizm blokady, który zabezpiecza produkt przed przypadkową zmianą wysokości. Aby zmienić wysokość leżaczka, należy w pierwszej kolejności delikatnie unieść oparcie leżaczka, a dopiero potem wcisnąć przycisk regulacji wysokości (13) i ustawić pożądane położenie.

5. Transport leżaczka

Wysuń pałąk z zabawkami po czym wciśnij przycisk złożenia leżaczka (12). Odłącz tylną część ramy od podstawy leżaczka, złóż produkt (rys. 14) i zabezpiecz wspornik pasem na odwrocie poszycia.

Uwaga! Ta pozycja przeznaczona jest wyłącznie do transportu produktu. Nie wolno korzystać z produktu w pozycji transportowej.

6. Blokada bujania

Aby zablokować bujanie leżaczka wysuń blokadę, umiejscowioną na tylnej części ramy (11) i oprzyj ją o podłoże (rys. 15). Aby ponownie skorzystać z funkcji bujania, wsuń blokadę do jej pierwotnej pozycji (rys. 16).

7. Moduł dźwiękowo wibracyjny

Produkt wyposażony jest w moduł (3) odtwarzający dźwięki i wprawiający urządzenie w wibrację (rys. 17). Aby go uruchomić, wciśnij włącznik (oznaczony jako D na rys. 17). Aby zmienić głośność należy kilkakrotnie wcisnąć przycisk oznaczony jako A, aż do ustawienia pożądanej głośności.

Wielokrotne wciśnięcie przycisku oznaczonego jako C spowoduje włączenie wibracji, zmianę jej intensywności lub wyłączenie tej funkcji. Kilkakrotne wciśnięcie przycisku oznaczonego jako B wywoła zmianę utworu.

8. Demontaż poszycia

Odepnij klamry zabezpieczające z tyłu poszycia. Poluzuj pasy bezpieczeństwa produktu. Przy pomocy podłużnego przedmiotu wciśnij klips, znajdujący się u podstawy modułu. Rozłącz ramę produktu i wyciągnij poszycie.

Czyszczenie i konserwacja

Tapicerkę należy prać ręcznie w temperaturze do 30 °C przy użyciu delikatnego detergentu (np. mydła). Nie należy wybielać tapicerki, nie wolno suszyć mechanicznie ani prasować.

Ramę i pałąk należy czyścić wilgotną szmatką, zanurzoną w delikatnym detergencie. Nie wolno wybielać ani używać żrących środków myjących. Nie wolno tych elementów zanurzać w wodzie.

Zdjęcia mają charakter poglądowy, rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od prezentowanego na zdjęciach



Produkt zgodny z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej.

Zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE, niniejszy produkt podlega zbiórce selektywnej. Produktu nie należy wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi, gdyż może stanowić on zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi. Zużyty produkt należy oddać do punktu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Sehr geehrter Kunde!

Falls Sie Fragen oder Anmerkungen zu dem gekauften Produkt haben, setzen Sie sich mit uns in Verbindung: **help@lionelo.com**

Hersteller:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

**WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES
NACHLESEN AUFBEWAHREN.
WARNUNG**

- Lassen Sie das Kind nie unbeaufsichtigt.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, sobald das Kind versucht, sich aufzusetzen.
- Verwenden Sie dieses Produkt niemals auf einer erhöhten Fläche (z. B. einem Tisch).
- Verwenden Sie immer das Rückhaltesystem.
- Verwenden Sie den Spielbügel niemals zum Tragen des Produktes.
- Bewegen Sie dieses Produkt nicht und heben Sie es nicht an, wenn sich das Kind darin befindet.
- Lassen Sie ein Kind nicht in diesem Produkt schlafen. Dieses Produkt ist nicht als Ersatz für ein Babybett gedacht. Wenn Ihr Kind einschläft, platzieren Sie es in einem geeigneten Babybett.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Teile davon beschädigt sind oder fehlen.
- Verwenden Sie keine Zubehör- oder Ersatzteile, die nicht vom Hersteller genehmigt wurden.
- Der Liegestuhl darf nur von Erwachsenen zusammengeklappt werden.
- Legen Sie keine Gegenstände in den Liegestuhl, die für das Kind gefährlich sein könnten.

INFORMATIONEN ZU BATTERIE .

- Laden Sie Einwegbatterien nicht wieder auf.
- Kombinieren Sie keine Batterien unterschiedlichen Typs oder alte (gebrauchte) Batterien mit neuen Batterien.
- Legen Sie die Batterien entsprechend der Polarität (+ und -) und den Markierungen im Batteriefach ein.
- Entfernen Sie verbrauchte Batterien immer. Eine im Gerät verbliebene Batterie kann auslaufen oder explodieren und das Gerät beschädigen.
- Die Batterieklemmen nicht kurzschließen.
- Um einen ordnungsgemäßen Betrieb des Produkts zu gewährleisten, stellen Sie sicher, dass Sie Batterien des Typs LR6 verwenden.
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Batteriefach, wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird.
- Bewahren Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Werfen Sie die Batterien nicht ins Feuer. Explosionsgefahr.
- Entsorgen Sie Batterien vorschriftsmäßig, indem Sie sie in speziell dafür vorgesehene Behälter werfen.
- Das Sound- und Vibrationsmodul wird mit zwei LR6-Alkalibatterien betrieben. Diese Batterien sind nicht im Set enthalten.

Produktbeschreibung (Abb. 1)

1. Linke Wippenkufe
2. Rechte Wippenkufe
3. Sound- und Schwingungsmodul
4. Hinterteil des Sitzrahmens mit Wippblockade
5. Linker Teil des Sitzrahmens
6. Rechter Teil des Sitzrahmens
7. Bezug
8. Hinterteil des Sitzrahmens mit Höhenverstellung
9. Spielzeuge
10. Spielzeugbügel
11. Wippblockade
12. Klappknopf der Babywippe
13. Sitzhöhenverstellung

Sound- und Schwingungsmodul:

- A.** Änderung der Lautstärke
- B.** Änderung der Melodie
- C.** Schwingung EIN/AUS
- D.** Modul EIN/AUS

Verwendung

1. Babywippe zusammenbauen

- Stecken Sie die linke und rechte Kufe der Babywippe (1, 2) in die Öffnungen im Sound- und Schwingungsmodul (3) ein (Abb. 2). Die korrekte Montage wird durch einen hörbaren Klick signalisiert.
- Schieben Sie die beiden Kufen (1, 2) in die Öffnungen am hinteren Teil des Rahmens (4) hinein (Abb. 3). Die korrekte Montage wird durch einen hörbaren Klick signalisiert.
- Schieben Sie die beiden Teile des Sitzrahmens (5, 6) in die Öffnungen im Bezug hinein (Abb. 4).
- Dann schieben Sie die beiden Rahmen des Sitzes in die Öffnungen in dem oberen Teil des Sound- und Schwingungsmoduls (Abb. 5) hinein. Die korrekte Montage wird durch einen hörbaren Klick signalisiert.
- Verbinden Sie die hinteren Teile des Rahmens (8, 4), und schieben Sie sie in den Rahmen des Sitzes hinein (Abb. 6). Die korrekte Montage wird durch einen Klick signalisiert.
- Ziehen Sie die Gurte durch den Bezug und sichern Sie sie an der anderen Seite mit den Schnallen. Schnallen Sie den Gurt des Bezugs unter der Stütze der Babywippe zu. Achtung: dieses Element sorgt für die Tragfähigkeit des Bezugs (Abb. 7).
- Montieren Sie das Karussell (9,10), indem Sie es in das Unterteil einschieben. Die Babywippe ist jetzt fertig montiert.

2. Sicherheitsgurte

- Um die Sicherheitsgurte zu lösen, öffnen Sie die Gurtschlossabdeckung und drücken Sie die Taste am Gurtschloss (Abb. 9).
- Um die Sicherheitsgurte richtig anzuschallen, stecken Sie die Arme des Kindes gem. Abb. 10 durch das Geschirr und verbinden Sie die Gurte im Gurtschloss. Stellen Sie die Länge der Gurte gem. der Körpergröße des Kindes so ein, dass sie anliegen, aber kein Unbehagen verursachen.

- Sichern Sie die Gurte mit den Schnallen an der Rückseite des Bezugs.
- Die Sicherheitsgurte können an 3 Montagehöhen befestigt werden.

3. Batteriewechsel

Zum Batteriewechsel benötigen Sie einen Sternschraubendreher, der nicht im Lieferumfang enthalten ist.

Um die Batterie auszutauschen, schrauben Sie die Schraube an der Abdeckung heraus und legen Sie 2 LR6-Batterien entsprechend ihrer Kennzeichnung ein. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schraube an (Abb. 12).

4. Höhenverstellung

Die Babywippe ist in vier Höhen einstellbar.

Hinweis: Die Babywippe ist mit einem Verriegelungsmechanismus ausgestattet, der die Wippe vor versehentlicher Änderung der Höheneinstellung schützt. Um die Höhe der Babywippe zu ändern, heben Sie zuerst die Rückenlehne der Babywippe leicht an, drücken Sie dann die Höhenverstelltaste (13) und stellen Sie die gewünschte Position ein.

5. Transport der Babywippe

Ziehen Sie den Spielzeugbügel heraus und drücken Sie den Klappknopf (12). Lösen Sie den hinteren Teil des Rahmens von dem Unterteil der Babywippe, klappen Sie die Babywippe zusammen (Abb. 14) und sichern Sie die Stütze mit dem Gurt an der Rückseite des Bezugs.

Hinweis! Diese Position ist nur für den Transport der Babywippe bestimmt. Die Nutzung der Babywippe in der Transportstellung ist untersagt.

6. Wippblockade

Um das Wippen der Babywippe zu blockieren, ziehen Sie die Blockade am hinteren Teil des Rahmens (11) heraus und stützen Sie sie auf den Boden (Abb. 15). Um die Wippfunktion wieder zu verwenden, schieben Sie die Blockade wieder in ihre ursprüngliche Position (Abb. 16) ein.

7. Sound- und Schwingungsmodul

Das Produkt ist mit dem Modul (3) ausgestattet, der die Töne wiedergibt und Die Babywippe ist mit einem Modul (3) ausgestattet, das Töne abspielt und die Wippe vibrieren lässt (Abb. 17). Um das Modul zu starten, drücken Sie die Einschalttaste

(gekennzeichnet als D auf der Abb. 17). Um die Lautstärke zu ändern, drücken Sie mehrmals die mit „A“ gekennzeichnete Taste, bis die gewünschte Lautstärke eingestellt ist.

Durch mehrmaliges Drücken der mit „C“ gekennzeichneten Taste wird die Vibrationsfunktion eingeschaltet, Intensität der Vibration geändert oder die Vibrationsfunktion ausgeschaltet. Durch mehrmaliges Drücken der mit „B“ gekennzeichneten Taste wird die abzuspielende Melodie gewechselt.

8. Abnahme des Bezugs

Öffnen Sie die Sicherheitsschnallen an der Rückseite des Bezugs. Lösen Sie die Sicherheitsgurte der Babywippe. Drücken Sie die Schnalle an der Unterseite des Moduls mit einem länglichen Gegenstand. Trennen Sie den Rahmen der Babywippe und nehmen Sie den Bezug ab.

Reinigung und Pflege

Der Bezug kann von Hand bei einer Temperatur von bis zu 30 °C mit einem milden Reinigungsmittel (wie z.B. Seife) gewaschen werden. Der Bezug darf nicht gebleicht, mechanisch getrocknet oder gebügelt werden.

Der Rahmen und der Bügel sollten mit einem feuchten Tuch gereinigt werden, das mit einem milden Reinigungsmittel getränkt ist. Es dürfen keine Bleichmittel bzw. keine aggressiven Reinigungsmittel verwendet werden. Diese Elemente dürfen nicht in Wasser getaucht werden.

Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz. Das tatsächliche Produkt kann von den Abbildungen abweichen.



Das Produkt stimmt mit den Richtlinien der Europäischen Union. Gemäß der Richtlinie 2012/19/UE unterliegt das Produkt einer getrennten Sammlung. Das Produkt darf man nicht zusammen mit kommunalen Abfällen entsorgen, weil das die Gefahr für die Umwelt und die Gesundheit der Menschen bilden kann. Das verbrauchte Produkt soll man in einem entsprechenden Rücknahmepunkt für Elektro- und Elektronik-Altgeräte zurückgeben.

Уважаемый клиент!

Если у вас есть какие-то вопросы или замечания, касающиеся приобретенного продукта, пожалуйста, свяжитесь с нами: help@lionelo.com

Производитель:

BrandLine Group Sp. из о. о.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Познань, Польша

**ВАЖНО! ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО И СОХРАНИТЕ
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- Никогда не оставляйте ребенка без присмотра.
- Прекратите использование продукта, когда ребенок начнет сидеть.
- Никогда не используйте данное изделие на приподнятых поверхностях (например, на столе).
- Всегда используйте ремни безопасности.
- Никогда не используйте игрушечную планку для переноски изделия.
- Не перемещайте и не поднимайте изделие, если внутри него находится ребенок.
- Не позволяйте ребенку спать в этом изделии. Этот продукт не предназначен для замены детской кровати. Если ваш ребенок заснул, переместите его или ее в подходящую кровать.
- Не используйте изделие, если какой-либо из его компонентов поврежден или отсутствует.
- Не используйте аксессуары и запасные части, не одобренные производителем.
- Продукт может складываться только взрослыми.
- Предметы, которые могут представлять опасность для ребенка, не должны помещаться в продукт.

ИНФОРМАЦИЯ О БАТАРЕЯХ

- Не заряжайте одноразовые батарейки.
- Не смешивайте разные типы батареек или старые (использованные) батарейки с новыми.
- Вставьте батарейки в отсек, соблюдая полярность (+ и -) и маркировку внутри батарейного отсека.
- Всегда извлекайте разряженную батарею. Если оставить батарею в изделии, она может протечь или взорваться, что приведет к разрушению изделия.
- Не замыкайте клеммы батареи.
- Чтобы обеспечить правильную работу устройства, обязательно используйте батарейки LR6.
- Если изделие не используется в течение длительного времени, выньте батарейки из отсека.
- Храните батарейки в недоступном для детей месте.
- Не бросайте батарейки в огонь. Опасность взрыва.
- Утилизируйте аккумуляторы в соответствии с правилами, выбрасывая их в специально отведенные контейнеры.
- Звуковой и вибрационный модуль питается от двух щелочных батарей LR6. Эти батареи не входят в комплект.

Описание изделия (рис.1)

1. Левые полозья люльки
2. Правые полозья люльки
3. Звуковой-вибрационный модуль
4. Задняя часть рамы сиденья с блокировкой раскачивания
5. Левая часть рамы сиденья
6. Правая часть рамы сиденья
7. Чехол
8. Задняя часть рамы сиденья с регулятором высоты
9. Игрушки
10. Перекладина с игрушками
11. Блокировка раскачивания
12. Кнопка складывания люльки
13. Регулятор высоты сиденья

Звуковой-вибрационный модуль:

- A.** Изменение громкости
- B.** Смена мелодий
- C.** Включатель/выключатель вибрации
- D.** Включатель/выключатель модуля

Как пользоваться

1. Монтаж люльки

- Поместите левый и правый полозья люльки (1,2) в отверстия на звуковом-вибрационном модуле (3) (рис. 2). Слышимый „щелчок” будет означать правильное закрепление полозьев.
- Вставьте полозья(1, 2) в отверстия на задней части рамы (4) (рис. 3). Слышимый «щелчок» будет означать их правильное закрепление.
- В отверстия в обивке вставьте обе части рамы сиденья (5, 6) (рис. 4).
- Затем вставьте обе рамы сиденья в отверстия на верхней части звукового-вибрационного модуля (рис. 5). Слышимый „щелчок” будет означать их правильное закрепление.
- Соедините задние элементы рамы (8, 4) а затем вставьте их в раму сиденья (рис. 6). Правильная установка будет сигнализироваться характерным щелчком.
- Пропустите ремни через чехол и закрепите их с другой стороны зажимами. Закрепите крепежный ремень чехла под кронштейном люльки. Внимание: это необходимый элемент, обеспечивающий прочность чехла (рис. 7).
- Установите карусель (9,10) вставляя ее в основание. Сейчас люлька сложена.

2. Ремни безопасности

- Чтобы отстегнуть ремни, расстегните корпус пряжки и нажмите кнопку на пряжке ремней (рис. 9).
- Чтобы правильно застегнуть ремни, проденьте через них руки ребёнка таким образом, как это показано на рисунке 10 и соедините ремни в пряжке. Подберите длину ремней к габаритам ребёнка, таким образом, чтобы они прилегали к его телу, но не вызывали дискомфорта.

- Зафиксируйте их зажимами на обратной стороне обивки.
- Ремни имеют 3 уровня высоты монтажа.

3. Замена батарей

Для замены батарей необходима отвертка-звездочка, которая не входит в комплект.

Чтобы заменить батареи выкрутите винты из крышки поместите в ней 2 батареи LR6, руководствуясь их обозначениями. Закройте крышку закрутив винт (рис. 12).

4. Изменение высоты

Высоту люльки можно установить в одном из четырех возможных положений.

Внимание: Люлька оснащена механизмом блокировки, который предохраняет изделие от случайного изменения высоты. Чтобы изменить высоту люльки необходимо вначале аккуратно поднять спинку люльки, а затем нажать кнопку регулирования высоты (13) и установить в желаемое положение.

5. Транспортировка люльки

Вставьте перекладину с игрушками, после чего нажмите кнопку складывания люльки (12). Отсоедините заднюю часть рамы от основания люльки, сложите изделие (рис. 14) и зафиксируйте кронштейн ремнём на обратной стороне обивки.

Внимание! Это положение предназначено исключительно для транспортировки изделия. Нельзя использовать изделие в положении для транспортировки.

6. Блокировка раскачивания

Чтобы заблокировать раскачивание люльки вставьте блокировку, размещающуюся в задней части рамы (11) и посаьте ее на пол (рис. 15). Чтобы вновь воспользоваться функцией раскачивания, вставьте блокировку в ее первоначальное положение (рис. 16).

7. Звуковой-вибрационный модуль

Продукт оснащён модулем (3), воспроизводящим звуки и вызывающим вибрацию устройства (рис. 17). Чтобы его запустить, нажмите включатель

(обозначенный D на рис. 17). Чтобы изменить громкость несколько раз нажмите кнопку A вплоть до установки желаемого уровня громкости. Многократное нажатие кнопки C активирует вибрацию, изменение ее интенсивности или выключение этой функции. Многократное нажатие кнопки B

8. Демонтаж чехла

Расстегните пряжки, фиксирующие сзади чехла. Ослабьте ремни безопасности изделия. При помощи продолговатого предмета нажмите зажим, находящийся у основания модуля. Отсоедините раму изделия и извлеките чехол.

Чистка и уход

Обивку следует стирать вручную при температуре до 30 °C при использовании нежного моющего средства (например мыла). Не следует отбеливать обивку, запрещается сушить ее механически и утюжить.

Раму и перекладину следует протирать влажной тряпочкой, смоченной в нежном моющем средстве. Запрещается отбеливание и использование коррозионных моющих средств. Запрещается погружать эти элементы в воду.

Фотографии имеют иллюстративный характер, реальный вид изделий может отличаться от представленного на фотографиях.



Продукт соответствует требованиям директив Европейского Союза. В соответствии с директивой 2012/19 / ЕС этот продукт подлежит выборочному сбору. Не выбрасывайте продукт вместе с бытовыми отходами, так как он может представлять опасность для окружающей среды и здоровья людей. Использованный продукт следует сдать в пункт утилизации электрооборудования и электроники.

Gentile Cliente!

In caso di un qualsiasi commento o domanda sul prodotto acquistato, non esitate a contattarci: **help@lionelo.com**

Produttore:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polonia

IMPORTANTE! LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURO RIFERIMENTO. ATTENZIONE

- Non lasciare mai il bambino incustodito.
- Smettere di utilizzare il prodotto quando il bambino inizia a provare a sedersi.
- Non utilizzare mai questo prodotto su superfici rialzate (per esempio un tavolo).
- Utilizzare sempre il sistema di ritenuta.
- Non usare mai la barra gioco per trasportare il prodotto.
- Non muovere o sollevare questo prodotto con il bambino all'interno.
- Non lasciare che il bambino dorma in questo prodotto. Questo prodotto non sostituisce la culla. Se il bambino si addormenta, deve essere spostato in una culla adatta.
- Non utilizzare il prodotto se uno qualsiasi dei suoi componenti è danneggiato o è stato perso.
- Non utilizzare accessori o ricambi che non siano stati approvati dal produttore.
- La sdraio può essere piegata solo da adulti.
- Non mettere nella sdraio oggetti che potrebbero rappresentare un pericolo per il bambino.

INFORMAZIONI SULLA BATTERIA

- Non ricaricare le batterie usa e getta.

- Non mescolare diversi tipi di batterie o batterie vecchie (esauste) con batterie nuove.
- Inserire le batterie nel vano porta batterie rispettando la polarità (+ e -) e le marcature presenti all'interno del vano porta batterie.
- Rimuovere sempre le batterie scariche. Le batterie lasciate nel prodotto potrebbero causare fuoriuscire e danneggiare il prodotto.
- Non cortocircuitare i terminali delle batterie.
- Per garantire il corretto funzionamento del dispositivo, assicurarsi che vengano utilizzate batterie del tipo LR6.
- Se il prodotto non viene utilizzato a lungo, rimuovere la batteria dallo scomparto.
- Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.
- Non gettare la batteria nel fuoco. Pericolo di esplosione.
- Smaltire le batterie in conformità con le normative, gettandole in contenitori appositamente previsti per tale scopo.
- Il modulo audio-vibrazione è alimentato da due batterie alcaline LR6. Queste batterie non sono incluse nel kit.

Descrizione del prodotto (fig. 1)

1. Slitta sinistra della sdraietta
2. Slitta destra della sdraietta
3. Modulo vibrazioni-suoni
4. Parte posteriore del telaio del sedile con blocco della funzione di dondolo
5. Parte sinistra del telaio del sedile
6. Parte destra del telaio del sedile
7. Rivestimento
8. Parte posteriore del telaio del sedile con regolazione dell'altezza
9. Giocattoli
10. Archetto con giocattoli
11. Blocco della funzione di dondolo
12. Pulsante per piegare la sdraietta
13. Regolazione di altezza del sedile

Modulo vibrazione-suoni:

- A. Regolazione del volume

- B. Cambiamento della melodia
- C. Interruttore ON/OFF vibrazione
- D. Interruttore ON/OFF modulo

Applicazione

1. Montaggio della sdraio

- Inserire la slitta sinistra e destra della sdraietta (1,2) nei fori del modulo vibrazione-suoni (3) (fig. 2). Un “clic” udibile indicherà il corretto fissaggio delle slitte.
- Inserire entrambe le slitte (1, 2) nei fori presenti nella parte posteriore del telaio (4) (fig. 3). Un “clic” udibile indicherà il loro corretto fissaggio.
- Inserire entrambe le parti del telaio del sedile nei fori del rivestimento (5, 6) (fig. 4).
- Quindi far scorrere entrambi i telai del sedile nei fori nella parte superiore del modulo vibrazione-suoni (fig. 5). Un “clic” udibile indicherà il loro corretto fissaggio.
- Collegare gli elementi del telaio posteriore (8, 4), quindi farli scorrere nel telaio del sedile (fig. 6). L'assemblaggio corretto verrà segnalato mediante un clic.
- Condurre le cinture attraverso il rivestimento e fissare dall'altra parte con le clip. Chiudere la cinghia di fissaggio del rivestimento sotto il supporto della sdraietta. Nota: si tratta di un elemento essenziale per garantire la portata del rivestimento (fig. 7).
- Montare l'archetto (9,10), facendolo scorrere nella base. La sdraietta è montata.

2. Cinture di sicurezza

- Per slacciare le cinture, aprire la copertura della fibbia e premere il pulsante sulla fibbia della cintura (fig. 9).
- Per allacciare correttamente le cinture, condurre le mani del bambino attraverso l'imbracatura come mostrato nella figura 10 e unire le cinghie nella fibbia. Regola la lunghezza delle cinture in base alla statura del bambino, in modo che le cinture aderiscano al suo corpo, ma non causino disagio.
- Fissare le cinture con le clip sul retro del rivestimento.
- Le cinture dispongono di 3 livelli di altezza di montaggio.

3. Sostituzione della batteria

Per sostituire la batteria è necessario un cacciavite a stella, non è incluso nel kit.

Per sostituire la batteria, rimuovere la vite dal coperchio e inserire 2 batterie LR6, rispettando la polarità. Chiudere il coperchio serrando la vite (fig. 12).

4. Regolazione dell'altezza

L'altezza della sdraietta può essere regolata su una delle quattro posizioni disponibili.

Attenzione: La sdraietta è dotata di un meccanismo di bloccaggio che protegge il prodotto da cambiamenti accidentali di altezza. Per modificare l'altezza della sdraietta, sollevare prima delicatamente lo schienale della sdraietta, solo allora premere il pulsante di regolazione dell'altezza (13) e regolare la posizione desiderata.

5. Trasporto della sdraietta

Estrarre l'archetto con giocattoli e premere il pulsante per piegare la sdraietta (12). Scollegare la parte posteriore del telaio dalla base della sdraietta, piegare il prodotto (fig. 14) e fissare la staffa con la cinghia sul retro del rivestimento.

Attenzione! Questa posizione è destinata esclusivamente al trasporto del prodotto. Non utilizzare il prodotto nella posizione di trasporto.

6. Blocco della funzione di dondolo

Per bloccare la funzione di dondolio della sdraietta, estendere il blocco situato sul retro del telaio (11) e appoggiarlo a terra (fig. 15). Per utilizzare nuovamente la funzione di dondolo, posizionare il blocco nella sua posizione originale (fig. 16).

7. Modulo vibrazione-suoni

Il prodotto è dotato di un modulo (3) che riproduce i suoni e fa vibrare il dispositivo (fig. 17). Per avviarlo, premere l'interruttore (contrassegnato con la lettera D nella fig. 17). Per regolare il volume, premere più volte il pulsante contrassegnato con la lettera A, fino a quando non viene impostato il volume desiderato.

Premendo ripetutamente il pulsante contrassegnato con la lettera C per accendere la vibrazione, modificare l'intensità o disattivare questa funzione. Premendo più volte il pulsante contrassegnato con la lettera B cambieremo la melodia.

8. Smontaggio del rivestimento

Scollegare le fibbie di protezione dal retro del rivestimento. Allentare le cinture di sicurezza del prodotto. Utilizzando un oggetto oblungo, premere la clip situata alla base del modulo. Scollegare il telaio del prodotto e rimuovere il rivestimento.

Pulizia e manutenzione

Il rivestimento deve essere lavato a mano a temperature fino a 30°C, utilizzando un detergente delicato (ad es. sapone). Non candeggiare il rivestimento, non asciugare meccanicamente o stirare.

Il telaio e l'archetto devono essere puliti con un panno umido, immerso in un detergente delicato. Non candeggiare o usare detergenti caustici. Questi elementi non devono essere immersi in acqua.

Le immagini hanno carattere illustrativo, l'aspetto reale dei prodotti può differire da quello presentato nelle immagini.



Prodotto conforme ai requisiti delle direttive dell'Unione Europea. In conformità alla direttiva 2012/19/UE, questo prodotto è soggetto a raccolta differenziata. Il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici perché può costituire una minaccia per l'ambiente e la salute umana. Si prega di restituire il vecchio prodotto al punto di raccolta applicabile per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

FR

Cher client !

Si vous avez des questions ou remarques relatives au produit acheté, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse : **help@lionelo.com**

Producteur:

BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Pologne

IMPORTANT ! À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE ATTENTION

- Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance.

- Cesser d'utiliser le produit lorsque l'enfant commence à essayer de s'asseoir.
- Ne jamais utiliser ce produit sur une surface en hauteur (par exemple, une table).
- Toujours utiliser le système de retenue.
- Ne jamais utiliser la barre de jeux pour transporter le produit.
- Ne pas déplacer et ne pas soulever ce produit lorsque l'enfant est à l'intérieur.
- Ne laissez pas votre enfant dormir dans ce produit. Ce produit n'est pas destiné à remplacer un lit bébé. Si votre enfant s'endort, placez-le dans un lit adapté.
- N'utilisez pas le produit si l'un de ses composants est endommagé ou manquant.
- N'utilisez pas d'accessoires ou de pièces de rechange qui n'ont pas été approuvés par le fabricant.
- Le transat ne peut être plié que par des adultes.
- Ne mettez pas dans le transat des objets qui pourraient représenter un danger pour l'enfant.

INFORMATIONS SUR LA BATTERIE

- Ne rechargez pas les piles jetables.
- Ne mélangez pas des piles de types différents ou des piles usagées avec des piles neuves.
- Insérez les piles dans le compartiment en respectant la polarité (+ et -) et les marquages à l'intérieur du compartiment.
- Retirez toujours une pile épuisée. Une batterie laissée dans le produit peut fuir ou exploser et détruire le produit.
- Ne court-circuitez pas les bornes de la batterie.
- Veillez à utiliser des piles de type LR6 pour garantir le bon fonctionnement de l'appareil.
- Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, retirez les piles du compartiment.
- Tenez les piles hors de portée des enfants.
- Ne jetez pas les piles au feu. Risque d'explosion.

- Éliminez les piles conformément à la réglementation en les jetant dans des conteneurs spécialement prévus à cet effet.
- Le module sonore et vibratoire est alimenté par deux piles alcalines LR6. Ces piles ne sont pas incluses dans le kit.

Description du produit (fig. 1)

1. Patin gauche du transat
2. Patin droit du transat
3. Module de son et de vibration
4. Partie arrière du cadre du siège avec verrou pour la position de balancelle
5. Partie gauche du cadre du siège
6. Partie droite du cadre du siège
7. Revêtement
8. Partie arrière du cadre du siège avec réglage de la hauteur
9. Jouets
10. Bâton pour les jouets
11. Verrou pour la position de balancelle
12. Bouton poussoir pour plier le transat
13. Réglage de la hauteur du siège

Module de son et de vibration :

- A. Modification du volume
- B. Modification de la mélodie
- C. Interrupteur marche/arrêt des vibrations
- D. Interrupteur marche/arrêt du module

Application

1. Montage du transat

- Insérez les patins gauche et droit (1, 2) dans les trous du module de sons et de vibrations (3) (fig. 2). Un « clic » audible indique que les patins sont correctement ancrés.
- Insérez les deux patins (1, 2) dans les trous situés à l'arrière du cadre (4) (fig. 3). Un « clic » audible indique qu'ils sont correctement ancrés.
- Insérez les deux parties du cadre du siège (5, 6) dans les trous du revêtement (fig. 4).

- Insérez ensuite les deux cadres du siège dans les trous situés sur le dessus du module de sons et de vibrations (fig. 5). Un « clic » audible indique qu'ils sont correctement ancrés.
- Assemblez les parties du cadre arrière (8, 4), puis faites-les glisser dans le cadre du siège (fig. 6) L'installation correcte sera signalée par un clic.
- Passez les sangles à travers le revêtement et fixez-les avec les clips de l'autre côté. Fixez la ceinture de fixation du revêtement sous le support du transat. Remarque : il s'agit d'un élément essentiel pour garantir la capacité de charge du revêtement (fig. 7).
- Montez le carrousel (9,10) en le faisant glisser dans la base. Le transat est maintenant assemblé.

2. Ceintures de sécurité

- Pour libérer les ceintures, détachez le couvercle de la boucle et appuyez sur le bouton de la boucle de la ceinture (fig. 9).
- Pour attacher correctement les ceintures, passez les bras de l'enfant dans le harnais comme indiqué sur la figure 10 et assemblez les ceintures dans la boucle. Ajustez la longueur des ceintures à la taille de votre enfant, de manière qu'elles soient bien ajustées, mais pas inconfortables.
- Fixez les ceintures avec les clips situés à l'arrière du revêtement.
- Les ceintures peuvent être montées sur 3 niveaux de hauteur.

3. Remplacement des batteries

Pour remplacer les batteries, vous aurez besoin d'un tournevis étoile (pas fourni dans l'ensemble).

Retirez la vis du couvercle et insérez 2 batteries LR6 en respectant leurs marquages. Fermez le couvercle en serrant la vis (fig. 12).

4. Ajustement de la hauteur

La hauteur du transat peut être réglée sur l'une des quatre positions disponibles.

Attention : Le transat est équipé d'un mécanisme de verrouillage qui protège le produit contre les changements de hauteur accidentels. Pour modifier la hauteur du transat, relevez d'abord doucement le dossier du transat, puis appuyez sur le bouton de réglage de la hauteur (13) et ajustez-le à la position souhaitée.

5. Transport du transat

Tirez la barre de jouets et appuyez sur le bouton de pliage (12). Détachez la partie arrière du cadre de la base du transat, pliez le produit (fig. 14) et fixez le support avec la sangle située à l'arrière du revêtement.

Attention ! Cette position est destinée uniquement au transport du produit. N'utilisez pas le produit en position de transport.

6. Verrou pour la position de balancelle

Pour verrouiller le transat en position de balancelle, tirez le dispositif de verrouillage situé à l'arrière du châssis (11) et posez-le sur le sol (fig. 15). Pour utiliser à nouveau la fonction de balancelle, faites glisser le verrou dans sa position initiale (fig. 16).

7. Module de son et de vibration

Le produit est équipé d'un module (3) qui émet des sons et fait vibrer l'appareil (fig. 17). Pour le mettre en marche, appuyez sur l'interrupteur (marqué D sur la fig. 17). Pour modifier le volume, appuyez plusieurs fois sur le bouton marqué A jusqu'à ce que le volume souhaité soit réglé.

Une pression répétée sur le bouton marqué C permet d'activer la vibration, de modifier son intensité ou de désactiver cette fonction. En appuyant plusieurs fois sur le bouton marqué B, vous changez de piste.

8. Démontage du revêtement

Détachez les boucles de fixation à l'arrière du revêtement. Desserrez les ceintures de sécurité du produit. À l'aide d'un objet oblong, appuyez sur le clip à la base du module. Débranchez le cadre du produit et retirez le revêtement.

Nettoyage et entretien

Le revêtement doit être lavé à la main jusqu'à 30 °C avec un détergent doux (par exemple du savon). Ne pas blanchir le revêtement, ne pas le sécher mécaniquement et ne pas le repasser.

Nettoyez la monture et le bandeau avec un chiffon humide trempé dans un détergent doux. Ne pas utiliser d'agents de blanchiment ou de nettoyage caustique. Ces composants ne doivent pas être immergés dans l'eau.

Les photos sont fournies à titre d'illustration uniquement, l'aspect réel des produits peut différer de celui présenté sur les photos.



Le produit est conforme aux exigences des directives de l'Union européenne. Conformément à la Directive 2012/19/UE, le présent produit est soumis à la collecte séparée. Il convient de ne pas jeter le produit avec les déchets ménagers, car il peut constituer un danger pour l'environnement et la santé humaine. Le produit usé devrait être remis au point de recyclage des appareils électriques et électroniques.

ES

¡Apreciado cliente!

Si tienes algún comentario o pregunta sobre algún producto que hayas comprado, por favor contacta con nosotros: help@lionelo.com

Fabricante:

BrandLine Group Sp. z o.o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polonia

¡IMPORTANTE! LEER DETENIDAMENTE Y MANTENERLAS PARA FUTURAS CONSULTAS.

ADVERTENCIA

- No deje nunca al niño desatendido.
- Deje de utilizar el producto cuando el niño comience a tratar de incorporarse.
- No utilice nunca este producto sobre superficies elevadas (por ejemplo, una mesa).
- Utilice siempre los sistemas de retención.
- No utilice el arco de juegos para transportar el producto.
- No mueva ni levante este producto mientras el niño se encuentre en su interior.

- No deje que el bebé duerma en este producto. Este producto no sustituye a una cuna. Si el bebé se queda dormido, debe trasladarse a su cuna.
- No use el producto si alguno de sus componentes está dañado o falta.
- No use accesorios o piezas de repuesto sin aprobación del fabricante.
- El tumbona solo puede ser plegada por adultos.
- No pongas en la tumbona objetos que puedan representar un peligro para el niño.

INFORMACIÓN SOBRE LAS BATERÍAS

- No cargue pilas desechables.
- No mezcle pilas de diferentes tipos o pilas viejas (usadas) con pilas nuevas.
- Inserte las pilas en el compartimento de acuerdo con la polaridad (+ y -) y las marcas dentro del compartimento de las pilas.
- Retire siempre la pila agotada. La pila dejada en el producto puede tener fugas o explotar y destruir el producto.
- No cortocircuite los terminales de la batería.
- Para garantizar el funcionamiento correcto del producto, asegúrese de que se usen pilas tipo LR6.
- Si el producto no se utiliza durante mucho tiempo, retire las pilas del compartimento.
- Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.
- No tire las pilas al fuego. Peligro de explosión.
- Deseche las pilas de acuerdo con las regulaciones, desechándolas en contenedores especialmente diseñados.
- El módulo de sonido y vibración funciona con dos baterías alcalinas LR6. Estas baterías no están incluidas en el conjunto.

Descripción del producto (fig. 1)

1. Patín izquierdo del balancín
2. Patín derecho del balancín
3. Módulo de sonido y vibración
4. Parte trasera del cuadro del asiento con bloqueo de balanceo

5. Parte izquierda del cuadro del asiento
6. Parte derecha del cuadro del asiento
7. Cubierta
8. Parte trasera del cuadro del asiento con regulador de altura
9. Juguetes
10. Arco con juguetes
11. Bloqueo de balanceo
12. Botón de plegado del balancín
13. Regulador de altura del asiento

Módulo de sonido y vibración:

- A. Cambio de volumen
- B. Cambio de melodía
- C. Interruptor de encendido / apagado de la vibración
- D. Interruptor de encendido / apagado del módulo

Uso

1. Montaje del balancín

- Coloca los patines izquierdo y derecho (1,2) en los agujeros del módulo de vibración y sonido (3) (fig. 2). Un "clic" audible indicará el correcto anclaje de los patines.
- Desliza los dos patines (1, 2) en los agujeros de la parte trasera del cuadro (4) (fig. 3). Un "clic" audible indicará su correcto anclaje.
- Desliza las dos partes del cuadro del asiento (5, 6) en los agujeros de la cubierta (fig. 4).
- A continuación, introduce ambos cuadros del asiento en los agujeros de la parte superior del módulo de vibración y sonido (fig. 5). Un "clic" audible indicará su correcto anclaje.
- Conecta los elementos traseros del cuadro (8, 4) y después deslízalos en el cuadro del asiento (fig. 6). Un "clic" indicará el montaje correcto.
- Pasa las correas por la cubierta y asegura el otro lado con los clips. Abrocha la correa de sujeción de la cubierta bajo el soporte del balancín. Atención: se trata de un elemento esencial para asegurar la capacidad de carga de la cubierta (fig. 7).
- Monta el carrusel (9,10) deslizándolo en la base. Ahora el balancín ya está montado.

2. Correas de seguridad

- Para desatar las correas, saca la tapa de la hebilla y presiona el botón de la hebilla de las correas (fig. 9).
- Para abrochar las correas correctamente, pasa los brazos del bebé por el arnés como se muestra en la fig. 10 y conecta las correas en la hebilla. Regula la longitud de las correas para que se ajusten al tamaño del bebé, de modo que se ajusten a su cuerpo sin causarle alguna molestia.
- Asegura las correas con los clips en la parte posterior de la cubierta.
- Las correas tienen 3 niveles de ajuste en altura.

3. Sustitución de las pilas

Para cambiar las pilas necesitas un destornillador de estrella, que no está incluido en el kit.

Para cambiar las pilas, retira el tornillo de la tapa e inserta 2 pilas LR6 orientándolas según sus marcas. Cierre la tapa apretando el tornillo (fig. 12).

4. Cambio de altura

La altura del balancín se puede ajustar en una de las cuatro posiciones disponibles.

Atención: El balancín está equipado con un mecanismo de bloqueo que protege el producto contra cambios accidentales de altura. Para cambiar la altura del balancín, en primer lugar levanta suavemente el respaldo del mismo, después presiona el botón de ajuste de altura (13) y establece la posición deseada.

5. Transporte del balancín

Saca el arco con juguetes y presiona el botón de plegado del balancín (12). Desprende la parte trasera del cuadro de la base del balancín, pliega el producto (fig. 14) y asegura el soporte con la correa en la parte trasera de la cubierta.

¡Atención! Esta posición está destinada únicamente al transporte del producto. No está permitido utilizar el producto en la posición de transporte.

6. Bloqueo de balanceo

Para bloquear el balanceo del balancín, saca el bloqueo situado en la parte posterior del cuadro (11) y apóyalo contra el suelo (fig. 15). Para volver a utilizar la función de balanceo, desliza el bloqueo a su posición original (fig. 16).

7. Módulo de sonido y vibración

El producto está equipado con un módulo (3) que reproduce sonidos y hace vibrar el dispositivo (fig. 17). Para activarlo, pulsa el interruptor (marcado con una D en la fig. 17). Para cambiar el volumen, es necesario pulsar el botón marcado con una A varias veces hasta ajustar el volumen deseado.

Pulsando repetidamente el botón marcado con una C, se encenderá la vibración, se cambiará su intensidad o se apagará esta función. Pulsando varias veces el botón marcado con una B cambiará la canción.

8. Desmontaje de la cubierta

Desbloquea las hebillas de seguridad en la parte trasera de la cubierta. Afloja las correas de seguridad del producto. Usando un objeto alargado, presiona el clip situado en la base del módulo. Separa el cuadro del producto y saca la cubierta.

Limpieza y mantenimiento

La tapicería debe lavarse a mano a una temperatura de 30 °C con un detergente suave (por ejemplo, jabón). La tapicería no se debe blanquear, no se debe secar mecánicamente ni planchar.

El cuadro y el arco deben limpiarse con un paño húmedo empapado en un detergente suave. No uses lejía ni use limpiadores agresivos. No sumerjas estas partes en agua.

Las imágenes únicamente tienen un fin ilustrativo, el aspecto real de los productos puede diferir del que se muestra en las imágenes.



El producto cumple los requisitos de las directivas de la Unión Europea. De acuerdo con la Directiva 2012/19/UE, este producto está sujeto a recogida selectiva. El producto no debe eliminarse con los residuos municipales, ya que puede suponer una amenaza para el medio ambiente y la salud humana. Por favor, entrega el producto que ya no vayas a utilizar a un centro de reciclaje de dispositivos eléctricos y electrónicos.

Beste Klant!

Als u opmerkingen of vragen heeft over het aangeschafte product, neem dan contact met ons op: help@lionelo.com

Fabrikant:

BrandLine Group Sp. z o.o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

**BELANGRIJK! LEES ZORGVULDIG EN BEWAAR VOOR
LATERE RAADPLEGING.
WAARSCHUWING**

- Nooit uw kind zonder toezicht laten.
- Gebruik dit product niet meer zodra het kind probeert te gaan zitten.
- Gebruik dit product nooit op verhoogde oppervlakken (bv een tafel).
- Altijd het veiligheidstuigje gebruiken.
- Gebruik de speelboog nooit om het wipstoeltje te dragen.
- Dit product niet optillen of verplaatsen met de baby erin.
- Laat uw kind niet in het product slapen. Het product is niet geschikt als vervanging van een babybedje. Als het kind in slaap valt, moet hij in een geschikt kinderbedje worden gelegd.
- Gebruik het product niet als onderdelen beschadigd zijn of ontbreken.
- Gebruik geen reserveonderdelen of accessoires die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd.
- De ligstoel mag alleen door volwassenen worden ingeklapt.
- Plaats geen voorwerpen in de ligstoel die een gevaar kunnen vormen voor het kind.

INFORMATIE OVER BATTERIJ

- Gewone batterijen mogen niet opgeladen worden.
- Gebruik geen batterijen van verschillende types of oude (gebruikte) batterijen met nieuwe.

- Plaats de batterijen in het vakje volgens de polariteit (+ en -) en de markeringen in het batterijvakje.
- Haal altijd een lege batterij eruit. De batterij die in het product achterblijft, kan lekken of ontploffen en het product vernietigen.
- Maak de accupolen niet kortsluiten.
- Voor een goede werking van het apparaat moeten de LR6- batterijen worden gebruikt.
- Verwijder de batterijen uit het vakje als het product lange tijd niet wordt gebruikt.
- Houd de batterijen uit de buurt van kinderen.
- Gooi batterijen niet weg in vuur. De batterij kan exploderen.
- Verwijder batterijen volgens de voorschriften door ze in speciaal daarvoor bestemde containers te deponeren.
- De geluids- en trillingsmodule wordt gevoed door twee LR6-alkalinebatterijen. Deze batterijen zijn niet bij de set inbegrepen.

Beschrijving van het product (afb. 1)

1. Linker slede van de wipstoel
2. Rechter slede van de wipstoel
3. Geluids- en trilmodule
4. Achterzijde van het zitframe met wipvergrendeling
5. Linker zitframe
6. Rechter zitframe
7. Hoes
8. Achterste deel van het zitframe met hoogteverstelling
9. Speelgoed
10. Speelboog
11. Wipvergrendeling
12. Inklap knop
13. Zithoogteverstelling

Trilgeluidsmodule:

- A. Volume wijziging
- B. Melodie wijziging
- C. Vibratie schakelaar
- D. Module schakelaar

Het gebruik

1. Montage van de wipstoel

- Steek de linker en rechter slede van de wipstoel (1,2) in de gaten op de geluids- en trilmodule (3) (afb. 2). Een hoorbare “klik” geeft aan dat de sleden correct zijn verankerd.
- Steek beide sleden (1, 2) in de gaten aan de achterkant van het frame (4) (afb. 3). Een hoorbare “klik” geeft aan dat ze correct zijn verankerd.
- Steek beide delen van het zitframe (5, 6) in de hoesopeningen (afb. 4).
- Plaats vervolgens beide frames in de gaten aan de bovenkant van de geluids- en trilmodule (afb. 5). Een hoorbare “klik” geeft aan dat ze correct zijn verankerd.
- Verbind de achterste frameelementen (8, 4) en schuif ze in het zitframe (afb. 6). De juiste installatie wordt met een klik signaleerd.
- Haal de gordels door de hoes en beveilig deze aan de andere kant vast met clips. Sluit de bevestigingsgordel van de hoes onder de steun van de wipstoel. Opmerking: dit is het hopfdelement voor het draagvermogen van de hoes (afb. 7).
- Installeer de carrousel (9,10) door deze in de onderbouw te schuiven. De wipstoel is nu correct gemonteerd.

2. Veiligheidsgordels

- Om de veiligheidsgordels los te maken, de gespafdekking te openen en op de knop op de gordelsluiting te drukken (afb. 9).
- Om het harnas correct vast te maken, de armen van het kind door het harnas te steken zoals in afbeelding 10 en de gordels in de gesp vast te maken. Pas de lengte van de gordels aan de grootte van het kind aan, zodat ze tegen het lichaam aanliggen maar geen ongemak veroorzaken.
- Zet de gordels vast met clips aan de achterkant van de bekleding.
- De gordels hebben 3 niveaus van montagehoogte.

3. Vervangen van de batterijen

Om de batterijen te vervangen heeft u een sterschroevendraaier nodig, deze is niet meegeleverd.

Om de batterijen te vervangen, de schroef van de deksel te verschijderen en 2 LR6 batterijen in overeenstemming met de polariteit platsen. Sluit de deksel door de schroef vast te draaien (afb. 12).

4. Hoogteverstelling

De hoogte van de wipstoel kan worden ingesteld in een van de vier beschikbare standen.

Let op: De wipstoel is voorzien van een vergrendelmechanisme dat het product tegen onbedoelde hoogteveranderingen beschermt. Om de hoogte van de wipstoel af te stellen eerst de rugleuning van de wipstoel voorzichtig te trekken en vervolgens op de zithoogteverstelling knop (13) te drukken, zo wordt de gewenste stand ingesteld.

5. Transport van de wipstoel

Verwijder de speelgoedbeugel en druk op de inklap knop (12) van de wipstoel. Maak het achterste deel van het frame los en klap het product in (afb. 14) zet de beugel vast met de riem aan de achterkant van de bekleding.

Let op! Deze positie is uitsluitend bestemd voor het vervoer van het product. Gebruik het product niet in de transportstand.

6. Wipvergrendeling

Om het wippen van de wipstoel te blokkeren, de vergrendeling aan de achterkant van het frame (11) naar buiten te schuiven en het tegen de vloer te steunen (afb. 15). Om de wipfunctie weer te gebruiken, de vergrendeling in de oorspronkelijke stand te zetten (afb. 16).

7. Trilgeluidsmodule

Het product is uitgerust met een module (3) die geluiden afspeelt en het apparaat laat trillen (afb. 17). Om het in te schakelen, op de schakelaar (gemarkeerd als D in afb. 17) sdrukken. Om het volume te wijzigen meerdere keren op de knop met de markering A drukken totdat het gewenste volume is ingesteld.

Door herhaaldelijk op de knop met de C te drukken, wordt de trilling ingeschakeld, de intensiteit gewijzigd of de functie uitgeschakeld. Als er meerdere keren op de knop B wordt gedrukt, wordt de melodie gewijzigd.

8. Demontage van de hoes

Maak de veiligheidsgespen aan de achterkant van de hoes los. Maak de veiligheidsgordels van het product los. Gebruik een langwerpig voorwerp om de clip aan de onderkant van de module naar beneden te drukken. Koppel het frame los en verwijder de bekleding.

Reiniging en onderhoud

De hoes moet met de hand worden gewassen op een temperatuur van maximaal 30 °C met een mild reinigingsmiddel (bijv. zeep). De hoes niet bleken, niet mechanisch drogen of strijken.

Maak het frame en de beugel schoon met een vochtige doek met een mild schoonmaakmiddel. Verbleek niet en gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen. Dompel deze artikelen niet onder in water.

De foto's zijn slechts ter illustratie, het werkelijke uiterlijk van de producten kan afwijken van de foto's die worden getoond



Product in overeenstemming met de eisen van de richtlijnen van de Europese Unie. In overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EU moet dit product gescheiden worden ingezameld. Het product mag niet met het huisvuil worden weggegooid omdat het een bedreiging kan vormen voor het milieu en de volksgezondheid. Lever uw oude product in bij het daarvoor bestemde inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur.

LT

Gerbiamas Kliente!

Jei turite pastabų ar klausimų apie įsigytą produktą, nedvejodami susisiekiu su mumis: help@lionelo.com

Gamintojas:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Lenkija

SVARBU! ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE ATEIČIAI. DĖMESIO

- Niekada nepalikite vaiko be priežiūros.
- Nebenaudokite gaminio, kai vaikas pradeda sėdėti.

- Niekada nenaudokite šio gaminio ant pakeltų paviršių (pavyzdžiui, stalo).
- Visada naudokite saugos diržus.
- Nenaudokite žaislų laikiklio gaminiui nešti.
- Nejudinkite ar nekelkite šio gaminio kartu su vaiku jame.
- Neleiskite vaikui miegoti šiame produkte. Šis produktas nepakeičia vaikiškos lovelės. Vaikui užmigęs, perneškite jį į atitinkamą lovelę.
- Nenaudokite produkto, jei trūksta kokios nors dalies arba jeigu jis pažeistas.
- Nenaudokite priedų ir atsarginių dalių, kurių nerekomenduoja gamintojas.
- Gulėklė gali būti sulankstoma tik suaugusiųjų.
- Į gulėklę neįdėkite daiktų, kurie galėtų kelti pavojų vaikui.

INFORMACIJA APIE BATERIJAS

- Neįkraukite vienkartinį baterijų.
- Nemaišykite įvairių rūšių baterijų arba senų (išseikvotų) ir naujų baterijų.
- Įdėkite baterijas į baterijų skyrių laikydamiesi teisingo poliškumo (+ ir -) ir viduje esančių simbolių.
- Visada išimkite išsikrovusią bateriją. Produkte likusi baterija gali ištekėti arba sprogti ir sugadinti produktą.
- Netrumpinkite akumulatoriaus gnybtų.
- Norėdami užtikrinti tinkamą prietaiso veikimą, įsitikinkite, ar naudojamos LR6 tipo baterijos.
- Jei produktas nenaudojamas ilgesnį laiką, išimkite baterijas iš baterijų skyriaus.
- Laikykite baterijas atokiau nuo vaikų.
- Nemeskite baterijų į ugnį. Sprogimo pavojus.
- Baterijas šalinkite pagal taisykles, išmeskite jas į tam skirtus konteinerius.
- Garso ir vibracijos modulis maitinamas dviem LR6 alkaline baterijomis. Šios baterijos nėra komplekte.

Produkto aprašymas (1 pav.)

1. Lovos-kėdutės kairė slidė
2. Lovos-kėdutės dešinė slidė

3. Garso ir vibracijos modulis
4. Galinė sėdynės rėmo dalis su supimosi užraktu
5. Kairioji sėdynės rėmo dalis
6. Dešinioji sėdynės rėmo dalis
7. Apvalkalas
8. Galinė sėdynės rėmo dalis su auksčio reguliatoriumi
9. Žaislai
10. Statramstis su žaislais
11. Supimosi užraktas
12. Lovos-kėdutės sulankstymo mygtukas
13. Sėdynės aukščio reguliatorius

Garso ir vibracijos modulis:

- A. Garsumo keitimas
- B. Melodijos keitimas
- C. Vibracijos įjungimo/išjungimo mygtukas
- D. Modulio įjungimo/išjungimo mygtukas

Naudojimas

1. Lovos-kėdutės montavimas

- Įstatykite kairę ir dešinę lovos-kėdutės slidę (1, 2) į garso-vibracijos modulio (3) angas (2 pav.). Garsinis „spragtelėjimas“ reiškia, kad slidės tinkamai pritvirtintos.
- Įdėkite abi slides (1, 2) į angas galinėje rėmo dalyje (4) (3 pav.). Garsinis „spragtelėjimas“ parodys, kad tinkamai pritvirtintos.
- Įkiškite abi sėdynės rėmo dalis (5, 6) į angas apvalkale (4 pav.).
- Tada abu sėdynės rėmus įkiškite į garso ir vibracijos modulio viršutinėje dalyje esančias angas (5 pav.). Garsinis „spragtelėjimas“ parodys, kad tinkamai pritvirtintos.
- Sujunkite galines rėmo dalis (8, 4) ir įstumkite jas į sėdynės rėmą (6 pav.). Spragtelėjimas reiškia teisingą montavimą.
- Perkiškite diržus per apvalkalą ir kitoje pusėje pritvirtinkite spaustukais. Prisekite apvalkalo tvirtinimo diržą po lovos-kėdutės atrama. Dėmesio: tai būtinas elementas, užtikrinantis apvalkalo sveriamąją galią (7 pav.).
- Sumontuokite karuselę (9,10) įstumdami ją į pagrindą. Dabar lovos-kėdutė sulankstyta.

2. Saugos diržai

- Norėdami atsegti saugos diržus, atidarykite sagties dangtelį ir paspauskite diržo sagties mygtuką (9 pav.).
- Norėdami tinkamai prisisegti saugos diržus, perkiškite vaiko rankas per diržą, kaip parodyta 10 pav., sujunkite diržus sagtyje. Diržų ilgį sureguliuokite pagal vaiko dydį, kad priglustų prie jo kūno, bet nesukeltų diskomforto.
- Pritvirtinkite diržus spaustukais apvalkalo gale.
- Diržai turi 3 tvirtinimo aukščio lygius.

3. Baterijų keitimas

Baterijos keitimui reikia žvaigždinio atsuktuvo, kurio nėra komplekte.

Norėdami pakeisti bateriją, atsukite varžtą nuo dangtelio ir įdėkite 2 LR6 baterijas pagal jų žymėjimus. Uždarykite dangtį priverždami varžtą (12 pav.).

4. Aukščio keitimas

Lovos-kėdutės aukštį galima nustatyti vienoje iš keturių galimų padėčių.

Dėmesio: Lovos-kėdutė turi užrakinimo mechanizmą, kuris apsaugo gaminį nuo netyčinio aukščio pakeitimo. Norėdami pakeisti lovos-kėdutės aukštį, pirmiausia švelniai pakelkite atlošą, tada paspauskite aukščio reguliavimo mygtuką (13) ir nustatykite norimą padėtį.

5. Lovos-kėdutės gabenimas

Ištraukite statramstį su žaislais ir paspauskite lovos-kėdutės sulankstymo mygtuką (12). Atjunkite galinę rėmo dalį nuo lovos-kėdutės pagrindo, sulenkite gaminį (14 pav.) ir pritvirtinkite atramą diržu apvalkalo gale.

Dėmesio! Ši padėtis skirta tik gaminio gabenimui. Gaminio negalima naudoti gabenimo padėtyje.

6. Supimosi užraktas

Norėdami užblokuoti lovos-kėdutės supimosi funkciją, ištraukite užraktą, esantį galinėje rėmo dalyje (11), ir padėkite jį ant žemės (15 pav.). Norėdami vėl naudoti supimosi funkciją, pastumkite užraktą atgal į pradinę padėtį (16 pav.).

7. Garso ir vibracijos modulis

Gaminyje yra modulis (3), kuris įjungia garsus ir sukelia prietaiso vibraciją (17 pav.). Norėdami jį paleisti, paspauskite jungiklį (17 pav. pažymėtą kaip D). Norėdami pakeisti garsumą, keletą kartų paspauskite mygtuką, pažymėtą A, kol bus nustatytas norimas garsumas.

Pakartotinai paspaudus mygtuką, pažymėtą C, vibracija įjungiama, keičiasi jos intensyvumas arba išjungiama funkcija. Kelis kartus paspaudus mygtuką, pažymėtą B, bus pakeista daina.

8. Apvalkalo išmontavimas

Atsukite apsaugines sagtis apvalkalo gale. Atlaisvinkite gaminio saugos diržus. Išilginiu daiktu nuspauskite spaustuką prie modulio pagrindo. Atjunkite gaminio rėmą ir ištraukite apvalkalą.

Valymas ir priežiūra

Apmušalus reikia skalbti rankomis ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje, naudojant švelnų ploviklį (pvz. muilą). Apmušalai neturi būti balinami, negalima džiovinti mechanškai ar lyginti.

Rėmą ir statramstį reikia nuvalyti drėgna šluoste, panardinta švelniame ploviklyje. Nebalinkite ir nenaudokite agresyvių valiklių. Nenardinkite šių daiktų į vandenį.

Nuotraukos skirtos tik informaciniais tikslais, tikroji gaminių išvaizda gali skirtis nuo pateiktos



Gaminys atitinka Europos Sąjungos direktyvų reikalavimus.

Pagal Direktyvą 2012/19/ES šiam gaminiui taikomas atskiras surinkimas. Gaminio negalima išmesti su komunalinėmis atliekomis, nes tai gali kelti pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai. Panaudotą gaminį reikia pristatyti į elektros ir elektronikos prietaisų perdirbimo punktą.

Vážení zákazníci!

Máte-li jakékoli připomínky nebo dotazy týkající se zakoupeného výrobku, kontaktujte nás: help@lionelo.com

Výrobce:

BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polsko

**DŮLEŽITÉ! POKYNY SI POZORNĚ PŘEČTĚTE
A USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ.
UPOZORNĚNÍ**

- Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru.
- Přestaňte výrobek používat, jakmile se dítě začne pokoušet posadit.
- Nikdy tento výrobek nepoužívejte na vyvýšených plochách (např. na stole).
- Vždy používejte zádržný systém.
- Nikdy nepoužívejte hrazdu s hračkami na přenos výrobku.
- Nepřemísťujte ani nezvedejte tento výrobek v případě, že je v něm dítě.
- Nenechávejte dítě spát v tomto výrobku. Tento výrobek nenahrazuje dětskou postýlku. Pokud dítě usne, přeneste jej do vhodné postýlky.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je některá z jeho součástí poškozená nebo chybí.
- Nepoužívejte příslušenství a náhradní díly, které neschválil výrobce.
- Lehátko může skládat pouze dospělý.
- Nedávejte do lehátka věci, které by mohly ohrozit dítě.

INFORMACE O BATERII

- Jednorázové baterie nenabíjejte.
- Nemíchejte různé typy baterií nebo staré (použité) s novými.

- Baterie vkládejte do přihrádky podle polarit (+ a -) a značek uvnitř přihrádky na baterie.
- Vybitou baterii vždy vyjměte. Pokud baterie zůstane ve výrobku, může vytéct nebo vybuchnout a zničit výrobek.
- Nezkratujte svorky baterie.
- Abyste zajistili správnou funkci zařízení, ujistěte se, že používáte baterie typu LR6.
- Pokud výrobek nebudete delší dobu používat, vyjměte baterie z přihrádky.
- Baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
- Baterie nevhazujte do ohně. Nebezpečí výbuchu.
- Baterie likvidujte v souladu s předpisy a vyhazujte je do speciálně k tomu určených nádob.
- Zvukově-vibrační modul je napájen dvěma alkalickými bateriemi LR6. Tyto baterie nejsou součástí sady.

Popis výrobku (obr. 1)

1. Levá ližina lehátka
2. Pravá ližina lehátka
3. Zvukový a vibrační modul
4. Zadní část rámu lehátka s kyvným zámekem
5. Levá část rámu sedátka
6. Pravá část rámu sedátka
7. Potah
8. Zadní část rámu sedátka s regulátorem výšky
9. Hračky
10. Hrazdička s hračkami
11. Zámek houpání
12. Tlačítko pro složení lehátka
13. Regulátor výška sedadla

Zvukový a vibrační modul:

- A. Změna hlasitosti
- B. Změna melodí
- C. Přepínač vibrací
- D. Přepínač modulu

Použití

1. Montáž lehátka

- Vložte levou a pravou ližinu lehátka (1, 2) do otvorů ve zvukovém a vibračním modulu (3) (obr. 2). Slyšitelné cvaknutí bude indikovat správné ukotvení ližin.
- Vložte obě ližiny (1, 2) do otvorů v zadní části rámu (4) (obr. 3). Slyšitelné cvaknutí bude indikovat jejich správné ukotvení.
- Do otvorů v potahu zasuňte obě části rámu sedadla (5, 6) (obr. 4).
- Pak zasuňte oba rámy sedadla do otvorů v horní části zvukového a vibračního modulu (obr. 5). Slyšitelné cvaknutí bude indikovat jejich správné ukotvení.
- Spojte zadní části rámu (8, 4) a pak je zasuňte do rámu sedadla (obr. 6). Správnou montáž indikujte cvaknutí.
- Protáhněte pásy potahem a zajistěte sponami na druhé straně. Zapněte pás upevňující potah pod držákem lehátka. Pozor: je to nezbytný prvek zajišťující nosnost potahu (obr. 7).
- Namontujte kolotoč (9, 10) jeho zasunutím do základny. Lehátko je nyní složené.

2. Bezpečnostní pásy

- Pro rozepnutí bezpečnostních pásů otevřete krytku spony a stiskněte tlačítko na sponě pásů (obr. 9).
- Chcete-li správně zapnout pásy, protáhněte ručky dítěte pásy způsobem znázorněným na obrázku č. 10 a zapněte pásy do spony. Délku pásů přizpůsobte velikosti dítěte tak, aby přiléhaly k jeho tělu, ale netlačily.
- Pásy upevněte na zadní straně potahu sponami.
- Pásy mají 3 úrovně montážní výšky.

3. Výměna baterií

Pro výměnu baterií potřebujete křížový šroubovák, který není v sadě.

Chcete-li vyměnit baterie, vyšroubujte šroub z krytu a vložte do něj 2 baterie LR6 podle jejich označení. Zavřete kryt, zašroubujte šroub (obr. 12).

4. Změna výšky

Výšku lehátka můžete nastavit v jedné ze čtyř dostupných poloh.

Pozor: Lehátko je vybaveno uzamykacím mechanismem, který chrání výrobek proti náhodné změně výšky. Chcete-li změnit výšku lehátka, nejprve nadzvedněte opěradlo lehátka a pak stiskněte tlačítko pro nastavení výšky (13) a nastavte požadovanou výšku.

5. Přeprava lehátka

Vysuňte hrazdičku s hračkami a pak stiskněte tlačítko pro složení lehátka (12). Odpojte zadní část rámu od základny lehátka, složte výrobek (obr. 14) a zajistěte držák popruhem na zadní straně potahu.

Pozor! Tato poloha je určena pouze pro přepravu výrobku. Nepoužívejte výrobek v přepravní poloze.

6. Zámek houpání

Chcete-li zablokovat houpání lehátka, vysuňte zámek umístěný na zadní části rámu (11) a opřete jej o povrch (obr. 15). Chcete-li znovu použít funkci houpání, zasuňte zámek zpět do původní polohy (obr. 16).

7. Zvukový a vibrační modul

Výrobek je vybaven modulem (3), který přehrává zvuky a uvádí zařízení do vibrací (obr. 17). Chcete-li jej spustit, stiskněte spínač (označený jako D na obr. 17). Chcete-li změnit hlasitost, několikrát stiskněte tlačítko označené A, dokud nenastavíte požadovanou hlasitost.

Opakovaným stisknutím tlačítka označeného C zapnete vibrace, změníte jejich intenzitu nebo vypnete tuto funkci. Opakovaným stisknutím tlačítka označeného B změníte skladbu.

8. Sejmutí potahu

Odepněte bezpečnostní přezky na zadní straně potahu. Uvolněte bezpečnostní pásy výrobku. Pomocí dlouhého předmětu stiskněte sponu na základně modulu. Odpojte rám výrobku a vyjměte potah.

Čištění a údržba

Čalounění perle ručně při teplotě do 30 °C jemným čisticím prostředkem (např. mýdlem). Čalounění nebělte, nesusušte mechanicky a nežehlete.

Rám a hrazdičku čistěte vlhkým hadříkem navlhčeným jemným saponátem. Nebělte a nepoužívejte agresivní čisticí prostředky. Tyto části neponořujte do vody.

Fotografie jsou pouze ilustrační, skutečný vzhled výrobku se může lišit od znázorněného na fotografiích



Výrobek je v souladu s požadavky směrnice EU.

V souladu se směrnicí 2012/19/EU podléhá tento výrobek tříděnému sběru. Výrobek nelikvidujte s domácím odpadem, protože může představovat hrozbu pro životní prostředí a lidské zdraví. Použitý výrobek odevzdejte do sběrný pro použita elektrická a elektronická zařízení.

HU

Kedves Ügyfelünk!

Ha bármilyen észrevétele vagy kérdése van a vásárolt termékről, lépjen kapcsolatba velünk: help@lionelo.com

Gyártó:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Lengyelország

FONTOS! OLVASSA ÁT ALAPOSAN ÉS KÉSŐBBI HIVATKOZÁS CÉLJÁBÓL ŐRIZZE MEG! FIGYELMEZTETÉS

- Soha ne hagyja a gyermekétét felügyelet nélkül!
- Ne használja tovább a terméket, ha a gyermek már próbál magától felülni!
- Soha ne használja ezt a terméket magas felületen (pl. asztalon)!
- Mindig használja a biztonsági övet!
- Soha ne szállítsa a terméket a játéktartó karnál fogva!
- Ne mozgassa vagy emelje fel ezt a terméket, ha a gyermek benne tartózkodik!
- Ne hagyja a gyermeket a termékben aludni. Ez a termék nem helyettesíti a kiságyat. Ha gyermeke elalszik, helyezze át egy megfelelő kiságyba.
- Ne használja a terméket, ha annak bármelyik eleme sérült vagy hiányzik.
- Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat vagy elemeket használja.

- A napozóágyat csak felnőttek hajthatják össze.
- Ne tegyen a napozóágyba olyan tárgyakat, amelyek veszélyt jelenthetnek a gyermek számára.

INFORMÁCIÓK AZ AKKUMULÁTOROKRÓL

- Az eldobható elemeket nem szabad újratölteni.
- Ne keverje össze a különböző típusú, valamint az új és a régi (lemerült) elemeket.
- Az elemeket a polaritásnak (+ és -) és az elemtartóban található jelöléseknek megfelelően kell a termékbe helyezni.
- Minden esetben távolítsa el a lemerült elemeket. A termékben hagyott elem szivároghat vagy felrobbanhat és a termék károsodását okozhatja.
- Ne rövidzárba kösse az akkumulátor pólusait.
- A készülék megfelelő működése érdekében győződjön meg arról, hogy LR6 típusú elemet használ a termékhez.
- Amennyiben hosszabb ideig nem használja a terméket, vegye ki az elemeket az elemtartóból.
- Az elemek gyermekektől elzárva tárolandók.
- Az elemeket tűzbe dobni tilos. Robbanásveszély.
- Az elemeket a jogszabályoknak megfelelően erre a célra szolgáló konténerekbe kell eltávolítani.
- A hang- és vibrációs modul két LR6 alkáli elemmel működik. Ezek az elemek nem részei a készletnek.

A termék bemutatása (1. ábra)

1. Pihenőszék bal talpa
2. Pihenőszék jobb talpa
3. Zenélő-rezgő egység
4. Üléskeret hátsó része ringatás zárral
5. Üléskeret bal oldala
6. Üléskeret jobb oldala
7. Üléspárna huzat
8. Üléskeret hátsó része magasság szabályozóval
9. Játékok
10. Játéktartó játékokkal

11. Ringatás zár
12. Pihenőszék összecukó gomb
13. Ülés magasság szabályozó

Zenélő-rezgő egység:

- A. Hangerő módosítás
- B. Dallam módosítás
- C. Rezgés kapcsológomb
- D. Zenélő-rezgő egység kapcsológomb

Alkalmazása

1. A pihenőszék összeszerelése

- Helyezze be a pihenőszék bal és jobb talpát (1, 2) a zenélő-rezgő egység (3) nyílásaiba (2. ábra). Egy hallható „kattanás” jelzi, ha helyesen csatlakoztatta a talpakat.
- Csúsztassa be a talpakat (1, 2) a váz hátsó részén lévő nyílásokba (4) (3. ábra). Egy hallható „kattanás” jelzi, ha helyesen csatlakoztatta a talpakat.
- Csúsztassa be az üléskeret mindkét részét (5, 6) az üléspárna huzat nyílásaiba (4. ábra).
- Ezután tolja be az üléskeret két részét a zenélő-rezgő egység felső részén lévő nyílásokba (5. ábra). Egy hallható „kattanás” jelzi, ha helyesen csatlakoztatta.
- Csatlakoztassa a váz hátsó elemeit (8, 4), majd tolja be az üléskeretbe (6. ábra). A helyes összeszerelést egy kattanás jelzi.
- Tegye át az öveget a huzaton és rögzítse a másik oldalon a klipszekkel. Kösse be a huzat rögzítő szíját a pihenőszék konzola alatt. Figyelem: ez az elem elengedhetetlen a huzat terhelhetőségének a biztosításához (7. ábra).
- Szerelje fel a körforgót (9, 10). Összerakta a pihenőszéket.

2. Biztonsági övek

- Az övek kioldásához húzza el a csat burkolatát és nyomja meg a csaton lévő gombot (9. ábra).
- Az övek helyes bekötéséhez tegye át a gyermek kezét az övrendszeren a 10. ábrán látható módon és csatolja be az öveget a csattal. Állítsa be az övek hosszát a gyermek méreteitől függően, hogy testhez álljanak, de ne nehezítsék a mozgást.
- Rögzítse az öveget az üléspárna huzat hátoldalán lévő klipszekkel.

- Az övek 3 beszerelési magassággal rendelkeznek.

3. Elemcsere

Az elemcseréhez használjon csillag csavarhúzó, ami nem eleme a szettnek.

Az elemek cseréjéhez csavarozza ki az elemtartó fedél csavarjait és helyezzen be 2 darab LR6 elemet, ügyelve az elemek polaritására. Zárja be az elemtartó fedelet a csavarok meghúzásával (12. ábra).

4. Háttámla magasságának beállítása

A pihenőszék háttámlájának magassága 4 különböző fokozatba állítható.

Figyelem! A pihenőszék egy zárszerkezettel felszerelt, mely megakadályozza a véletlen magasság módosítást.

A háttámla magasságának módosításához előbb gyengéden emelje meg a pihenőszék háttámláját, majd nyomja meg a magasságszabályozó gombot (13) és állítsa be a háttámlát a kívánt pozícióba.

5. A pihenőszék szállítása

Húzza ki a játéktartót a játékokkal, majd nyomja meg a pihenőszék összecsukszó gombot (12). Kapcsolja le a váz hátsó részét a pihenőszékről, csukja össze a terméket (14. ábra) és rögzítse a konzolt a párnahuzat hátoldalán lévő övvel.

Figyelem! Ez a pozíció kizárólag a termék szállítására szolgál. Nem szabad a terméket szállító pozícióban használni.

6. Ringatás zár

A pihenőszék ringatásának a megszüntetéséhez húzza ki a váz hátulján lévő támasztékot (11) és stabilizálja a pihenőszéket (15. ábra). A ringatás funkció újbóli igénybe vételéhez tolja vissza a helyére a támasztékot (16. ábra).

7. Zenélő-rezgő egység

A termék zenélő és rezgő egységgel (3) felszerelt (17. ábra). Bekapcsolásához nyomja meg a kapcsológombot (17. ábrán D jelöléssel). A hangerő módosításához nyomja meg többször az A gombot a kívánt hangerő beállításáig.

A C gomb többszöri megnyomása a rezgés beállítását, az intenzitás módosítását, végül a rezgés kikapcsolását eredményezi. A B gomb többszöri megnyomásával megváltoztatja a dallamot.

8. Az üléspárna huzat levétele

Akassza ki az üléspárna huzat hátulján lévő csatot. Lazítsa meg a biztonsági övet. Egy hosszú tárgygal nyomja meg a zenélő egység alján lévő klipszet. Húzza szét a vázat és vegye le a huzatot.

Tisztítás és karbantartás

A párnahuzat 30 °C-on kézzel mosható enyhe mosószerrel (pl. szappannal). Ne fehéritse a párnahuzatot, nem szabad szárítógépben szárítani és vasalni.

A vázat, játéktartót enyhén mosószeres nedves törölkendővel kell tisztítani. Nem szabad fehériteni és maró mosószereket használni. Ezeket az elemeket nem szabad vízbe meríteni.

A képek csak tájékoztató jellegűek, a termékek tényleges kinézete eltérhet a képeken



A termék megfelel az Európai Unió irányelvei követelményeinek. A 2012/19/EU irányelvnek megfelelően ezt a terméket szelektív hulladékgyűjtés keretein belül kell ártalmatlanítani. A terméket nem szabad a kommunális hulladékkal együtt kidobni, mivel veszélyt jelenthet a környezetre és az emberi egészségre. Szolgáltassa be az elhasznált terméket az elektromos és elektronikus berendezések begyűjtő pontjába.

RO

Stimate Client!

Dacă aveți observații sau întrebări cu privire la produsul achiziționat, vă rugăm să ne contactați: **help@lionelo.com**

Producător

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polonia

**IMPORTANT! CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU
REFERINȚE VIITOARE.
AVERTISMENT**

- Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat.
- Opriti utilizarea produsului atunci când copilul începe să stea în șezut.
- Nu utilizați niciodată acest produs pe suprafețe ridicate (de exemplu, pe o masă).
- Folosiți întotdeauna centurile de siguranță.
- Nu folosiți niciodată o bară de jucărie pentru a transporta produsul.
- Nu mișcați și nu ridicați produsul dacă există un copil în el.
- Nu lăsați copilul să doarmă în acest produs. Acest produs nu este destinat să înlocuiască un pătuț pentru copii. În cazul în care copilul adoarme, acesta trebuie mutat într-un pătuț adecvat.
- Nu utilizați produsul dacă oricare dintre componentele sale este deteriorată sau lipsește.
- Nu utilizați accesorii sau piese de schimb care nu au fost aprobate de producător.
- Șezlongul poate fi pliat doar de către adulți.
- Nu puneți în șezlong obiecte care ar putea reprezenta un pericol pentru copil.

INFORMAȚII DESPRE BATERIE

- Nu reîncărcați bateriile de unică folosință.
- Nu amestecați bateriile de diferite tipuri sau bateriile vechi (uzate) cu cele noi.
- Introduceți bateriile în compartiment în funcție de polaritate (+ și -) și de marcasele din interiorul compartimentului bateriei.
- Scoateți întotdeauna bateria descărcată. Bateria rămasă în produs se poate scurge sau exploda și poate distruge produsul.
- Nu scurtcircuitați bornele bateriei.
- Pentru a asigura funcționarea corectă a dispozitivului, asigurați-vă că sunt utilizate baterii de tipul LR6.
- Dacă produsul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, scoateți bateriile din compartiment.
- Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor.
- Nu aruncați bateria în foc. Pericol de explozie.

- Eliminați bateriile în conformitate cu reglementările în vigoare, aruncându-le în recipiente special concepute.
- Modulul audio-vibrații este alimentat de două baterii alcaline LR6. Aceste baterii nu sunt incluse în set.

Descriere produs (des. 1)

1. Patina stângă a leagănelui
2. Patina dreaptă a leagănelui
3. Modul sunt-vibrații
4. Partea posterioară a cadrului cu blocare legănare
5. Partea lateral stânga a cadrului leagănelui
6. Partea lateral stânga a cadrului leagănelui
7. Căptușeală
8. Partea posterior a cadrului leagănelui cu reglator de înălțime
9. Jucării
10. Bara cu jucării
11. Blocaj legănare
12. Buton pliere leagăn
13. Reglator înălțime leagăn

Modul sunt-vibrații:

- A. Modificare volum sunet
- B. Modificare melodii
- C. Comutator vibrații
- D. Comutator modul

Utilizare

1. Montaj leagăn

- Introduceți patinele din stânga și din dreapta ale leagănelui (1,2) în orificiile de pe modulul de vibrații sonore (3) (des. 2). Se va auzi un „clic” caracteristic care va indica faptul că patinele sunt fixate corespunzător.
- Introduceți ambele patine (1, 2) în orificiile cadrului posterior (4) (des. 3). Se va auzi un „clic” caracteristic care va indica fixarea corespunzătoare a patinelor.
- Introduceți ambele părți ale cadrului leagănelui în orificiile din căptușeală (5, 6) (des. 4).

- Apoi introduceți ambele părți ale cadrului leagănelui în orificiile de pe partea de sus a unității de sunet și vibrații (des. 5). Se va auzi un „clic” caracteristic care va indica fixarea lor corespunzătoare.
- Îmbinați elementele cadrului din spate (8, 4) și glisați-le în cadrul leagănelui (des. 6). Clicul caracteristic va indica montarea corectă.
- Treceți curelele prin căptușeală și fixați-le pe cealaltă parte cu cleme. Fixați cureaua de acoperire sub suportul leagănelui. Notă: este un element necesar care asigură capacitatea portantă a căptușelii (des. 7).
- Montați caruselul (9,10) introducându-l în bază. Acum leagănelul este asamblat.

2. Centurile de siguranță

- Pentru a desface centurile de siguranță, deschideți capacul cataramei și apăsați butonul de pe cataramă (fig. 9).
- Pentru a fixa corect hamul, treceți brațele copilului prin ham așa cum se arată în poza 10 și conectați centurile în cataramă. Reglați lungimea curelelor la dimensiunea copilului, astfel încât acestea să adere de corpul acestuia, dar să nu provoace disconfort.
- Fixați curelele cu cleme în partea posterioară a căptușelii.
- Centurile au 3 nivele de înălțime la montaj.

3. Înlocuire baterii

Pentru a înlocui bateria, aveți nevoie de o șurubelniță stea, care nu este inclusă. Pentru a înlocui bateria, scoateți șurubul de pe capac și introduceți 2 baterii LR6 conform indicațiilor acestora. Închideți capacul strângând șurubul (des. 12).

4. Modificare înălțime

Înălțimea leagănelui poate fi setată într-una din cele patru poziții disponibile.

Atenție: Leagănelul este echipat cu un mecanism de blocare care asigură produsul împotriva schimbării accidentale a înălțimii. Pentru a modifica înălțimea leagănelui, mai întâi ridicați ușor spătarul, apoi apăsați butonul de reglare a înălțimii (13) și setați poziția dorită.

5. Transport lagăn

Trageți bara de jucării și apăsați butonul de pliere (12). Detașați partea din spate a cadrului de baza leagănului, pliați produsul (des. 14) și fixați cuplajul cu ajutorul curelei de pe partea posterioară a căptușelii.

Atenție! Acest articol este doar pentru transportul produsului. Nu utilizați produsul în poziția de transport.

6. Blocaj legănare

Pentru a bloca legănarea, scoateți blocajul situat pe partea din spate a cadrului (11) și sprijiniți-l pe sol (fig. 15). Pentru a utiliza din nou funcția de balansare, glisați încuietoarea înapoi în poziția inițială (des. 16).

7. Modul sunet și vibrație

Produsul este dotat cu un modul (3) care redă sunete și face ca dispozitivul să vibreze (des. 17). Pentru a-l porni, apăsați comutatorul (marcat ca D pe des. 17). Pentru a modifica volumul, apăsați butonul marcat cu litera A de mai multe ori până când este setat volumul dorit.

Apăsarea repetată a butonului marcat cu litera C va porni vibrația, va schimba intensitatea sau va dezactiva funcția. Apăsarea butonului marcat cu litera B de mai multe ori va schimba piesa.

8. Dezasamblare căptușeală

Desfaceți clemele de siguranță de pe spatele materialului. Slăbiți centurile de siguranță ale produsului. Folosiți un obiect alungit pentru a apăsa clema de la baza modului. Deconectați cadrul produsului și scoateți căptușeala.

Curățare și mentinere

Tapițeria trebuie spălată manual la 30 °C folosind un agent de curățare delicat (de exemplu, săpun). Tapițeria nu trebuie albită, nu trebuie să fie uscată mecanic sau călcată. Rama, bara jucării trebuie curățate cu o cârpă umedă înmuiată într-un agent de curățare delicat. Nu înălbiți și nu folosiți produse de curățare agresive. Nu scufundați aceste articole în apă.

Ilustrațiile sunt furnizate numai în scop informativ. Aspectul real al produselor poate diferi de cel prezentat în imagini



Produsul respectă cerințele directivelor Uniunii Europene. În conformitate cu Directiva 2012/19/UE, acest produs este supus colectării selective. Produsul nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile municipale, deoarece poate reprezenta o amenințare pentru mediu și sănătatea umană. Produsul folosit trebuie dus la punctul de reciclare pentru dispozitive electrice și electronice.

SE

Bäste Kund!

Om du har några frågor eller kommentarer till din produkt kontakta oss gärna på help@lionelo.com.

Tillverkare:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

VIKTIGT! LÄS NOGGRANT OCH SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK.

VARNING

- Lämna aldrig barnet utan uppsikt.
- Sluta att använda produkten när barnet börjar sätta sig.
- Denna produkt får inte användas på upphöjda ytor (som till exempel ett bord).
- Använd alltid säkerhetsselen.
- Använd inte lekbågen som handtag för att bära produkten.
- Flytta inte på denna produkt och lyft den inte när barnet sitter i.
- Låt ditt barn inte sova i produkten. Denna produkt är inte avsedd att ersätta en barnsäng. Om ditt barn somnar i produkten, flytta barnet till en lämplig säng.
- Använd inte produkten om någon av delarna är skadad eller saknas.
- Använd inte tillbehör eller reservdelar som inte är godkända av tillverkaren.

- Babysittern kan sättas ihop endast av en vuxen.
- Lägg inte babysittern i saker som kan utföra fara för barn.

INFORMATION OM BATTERI

- Ladda inte engångsbatterier.
- Blanda inte olika typer av batterier eller gamla (använda) batterier med nya.
- Sätt i batterierna i facket enligt polariteten (+ och -) och markeringarna inuti batterifacket.
- Ta alltid bort det urladdade batteriet. Ett batteri som har lämnats kvar i produkten kan läka ut eller explodera och förstöra produkten.
- Koppla inte ihop batteripolerna.
- För att säkerställa att produkten fungerar korrekt, se till att använda LR6-batterier.
- Om produkten inte används under en längre period, ta ut batterierna från facket.
- Håll batterierna borta från barnen.
- Kasta inte batterier i eld. Risk för explosion.
- Kassera batterier i enlighet med föreskrifterna och släng dem i särskilt avsedda behållare.
- Ljud- och vibrationsmodulen drivs av två LR6 alkaliska batterier. Batterierna ingår inte i setet.

Beskrivning av produkten (fig. 1)

1. Vänster glid
2. Höger glid
3. Ljud- och vibrationsmodul
4. Bakre del av sittdels ram med en gunglås
5. Vänstersida av ramen
6. Högersida av ramen
7. Överdrag
8. Bakre del av sittdels ram med en höjdsjusterare
9. Leksaksbåge
10. Leksaksbåge
11. Gunglås
12. Knapp för babysitterns fällning
13. Justering av ryggstödet höjd

Ljud- och vibrationsmodul:

- A.** Ändring av volymen
- B.** Ändring av melodin
- C.** På/Av-knapp för vibrationen
- D.** På/Av-knapp för modulen

Användning

1. Montering av babysittern

- Sätt in vänster och höger glid (1,2) i hålen i ljud- och vibrationsmodulen (3) (fig. 2). Ett hörbart klick indikerar korrekt förankring av gliden.
- Sätt in båda gliden (1,2) i hålen i bakre delen av ramen (4) (fig. 3). Ett hörbart klick indikerar korrekt förankring av gliden.
- Sätt in båda delarna av sittdelens ram (5, 6) i hålen i klädseln (fig. 4).
- Sätt sedan in båda sittdelens ramar i hålen på toppen av ljud- och vibrationsmodulen (fig. 5). Ett hörbart "klick" indikerar att de är korrekt förankrade.
- Anslut de bakre ramelementen (8, 4) och sätt sedan in dem i sittdelens ram (fig. 6). Korrekt installation indikeras av ett distinkt "klick".
- För remmarna genom överdraget och fäst dem med klämmor på andra sidan. Spänn fast monteringsbältet för överdraget under konsolen. Obs: detta är en viktig del som säkerställer överdragets bärförmåga (fig. 7).
- Montera karusellen (9,10) genom att sätta in den i basen. Babysittern är nu monterad.

2. Säkerhetsbälten

- För att lossa säkerhetsbältena, lossa spännets lock och tryck på knappen på säkerhetsbältenas spänne (fig. 9).
- För att spänna fast bältena korrekt, stick barnets händer genom selen enligt bild nr 10 och koppla ihop bältena i spännets. Anpassa bältenas längd till barnets storlek så att de sitter åt men inte är obekväma.
- Fäst bältena med klämmor på baksidan av överdraget.
- Bältena har 3 nivåer av monteringshöjd.

3. Batteribyte

För att byta batterierna behövs en stjärnskruvmejsel som inte ingår i setet.

För att byta ut batteriet, ta bort skruven från locket och sätt i två LR6-batterier enligt deras markeringar. Stäng locket genom att skruva åt skruven (fig. 12).

4. Justering av höjden

Babysitterns höjd kan sättas i ett av fyra tillgängliga lägen.

Observera: Babysittern har en låsmekanism som skyddar produkten från en slumpmässig byte av höjden. För att ändra babysitterns höjd, bör man först lätt lyfta på ryggstödet och först därefter trycka på justeringsknappen (13) och ställa in önskat läge.

5. Transport av babysittern

Ta ut leksaksbågen och tryck knapp för babysitterns fällning. Lossa den bakre delen av ramen från basen av babysittern, vik ihop produkten (fig. 14) och fäst konsolen med en rem på baksidan av överdraget.

Observera! Detta läge är endast avsedd för transport av produkten. Man får inte använda produkten i transportläge.

6. Gunglås

För att låsa babysitterns gungning, dra ut låset som sitter på baksidan av ramen (11) och vila det på marken (fig. 15). För att använda gungfunktionen igen, dra in låset till dess ursprungliga läge (fig. 16).

7. Ljud- och vibrationsmodul

Produkten är utrustad med en modul (3) som spelar ljud och får produkten att vibrera (fig. 17). För att sätta på den tryck på knappen (markerad med D på fig. 17). För att ändra volymen, tryck A-knappen flera gånger tills du sätter önskad volym. Genom att trycka på C-knappen upprepade gånger slås vibrationen på, ändras dess intensitet eller stängs av. Genom att trycka på B-knappen upprepade gånger byts melodin.

8. Demontering av överdraget

Lossa klämmorna som finns i baksidan av överdraget. Lossa säkerhetsbältena. Använd ett avlångt föremål och tryck på klämman som finns vid basen av modulen. Lossa ramen och dra ut överdraget.

Rengöring och underhåll

Överdraget bör tvättas för hand i upp till 30 °C med hjälp av ett mildt rengöringsmedel (t.ex. såpa). Överdraget bör inte blekas, torktumlas eller strykas.

Ramen, bågen och leksakerna bör rengöras med en fuktig trasa doppad i ett mildt rengöringsmedel. Blek inte och använd inte aggressiva rengöringsmedel. Dessa delar får inte nedsänkas i vatten.

Foton är endast för referens, det verkliga produktutseendet kan skilja från det som presenteras på foton.



Produkten uppfyller kraven i EU:s direktiv. I enlighet med direktiv 2012/19/EU är denna produkt föremål för selektiv insamling. Produkten ska inte slängas tillsammans med kommunalt avfall, eftersom det kan utgöra ett hot mot miljön och människors hälsa. Den använda produkten ska lämnas till en återvinningsstation för elektriska och elektroniska apparater.

NO

Kjære klient!

Hvis du har kommentarer eller spørsmål om det kjøpte produktet, vennligst kontakt oss: help@lionelo.com

Produsent:

BrandLine Group Sp. z o.o.

A. Kręlewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

VIKTIG! LES NØYE OG OPPBEVAR FOR FREMTIDIG BRUK. ADVARSEL

- Forlat aldri barnet uten tilsyn.
- Slutt å benytte produktet når barnet begynner å sitte på egen hånd.
- Bruk aldri dette produktet på opphøyde flater (for eksempel et bord).
- Bruk alltid sikkerhetsselene.
- Bruk ikke lekens bøyler for å transportere produktet.
- Du må ikke flytte eller løfte dette produktet når barnet sitter i det.

- Ikke la babyen sove i dette produktet. Dette produktet er ikke ment å erstatte en barneseng. Hvis babyen din sovner, flytt ham eller henne til en passende seng.
- Ikke bruk produktet hvis noen av komponentene er skadet eller mangler.
- Ikke bruk tilbehør og reservedeler som ikke er godkjent av produsenten.
- Solsengen kan bare slås sammen av voksne.
- Ikke legg ting i dørvakten som kan utgjøre en trussel for babyen.

BATTERIINFORMASJON

- Ikke lad opp engangsbatterier.
- Ikke bland forskjellige typer batterier eller gamle (brukte) batterier med nye.
- Sett inn batteriene i batterirommet i henhold til polariteten (+ og -) og merkingene inne i batterirommet.
- Fjern alltid det utladede batteriet. Hvis batteriet blir liggende i produktet, kan det lekke eller eksplodere og ødelegge produktet.
- Ikke kortslutt batteripolene.
- For å sikre riktig drift av enheten, sørg for å bruke LR6-batterier.
- Hvis produktet ikke skal brukes på lang tid, fjern batteriene fra batterirommet.
- Oppbevar batterier utilgjengelig for barn.
- Ikke kast batterier i brann. Eksplosjonsfare.
- Kast batterier i henhold til forskriftene, og kast dem i spesielle beholdere.
- Lyd- og vibrasjonsmodulen drives av to LR6 alkaliske batterier. Disse batteriene er ikke inkludert.

Beskrivelse produkt (fig . 1)

1. Venstre skrens solseng
2. Høyre skrens solseng
3. Modul lyd og vibrasjon
4. Den bakre delen av seterammen har en vippelås
5. Venstre del av seteramme
6. Høyre del av seteramme
7. Mantel
8. Bakre del av seterammen med høydejustering

9. Bøyle med leker
10. Bøyle med leker
11. Blokade gyngende
12. Knapp innlevering solseng
13. Høydejustering av seter

Lyd- og vibrasjonsmodul:

- A. Endring volum
- B. Endring melodi
- C. På / av bryter vibrasjon
- D. På / av bryter modul

Bruk

1. Installasjon solseng

- Sett venstre og høyre støtteben på solsengen (1,2) inn i hullene på lyd- og vibrasjonsmodulen (3) (fig. 2). Et hørbart "klikk" vil indikere at skliene er ordentlig forankret.
- Sett begge skliene (1, 2) inn i hullene på baksiden av rammen (4) (fig. 3). Et hørbart "klikk" vil indikere at de er riktig forankret.
- Sett begge deler av seterammen (5, 6) inn i hullene i polstringen (fig. 4).
- Sett deretter begge seterammene inn i hullene på toppen av lyd- og vibrasjonsmodulen (fig. 5). Et hørbart "klikk" vil indikere at de er riktig forankret.
- Koble til de bakre rammeelementene (8, 4) og skyv dem deretter inn i seterammen (fig. 6). Korrekt montering indikeres av et tydelig «klikk».
- Før beltene gjennom dekselet og fest dem med klips på den andre siden. Fest sikkerhetsbeltet som fester dekselet under sprettstøtten. Merk: Dette er et viktig element som sikrer beleggets bæreevne (fig. 7).
- Installer karusellen (9,10) ved å sette den inn i basen. Bouncer er nå foldet.

2. Setebelter

- For å løsne sikkerhetsbeltene, løsne spennedekselet og trykk på knappen på sikkerhetsbeltespennen (fig. 9).
- For å feste beltene riktig, stikk barnets hender gjennom selen som vist på bilde nr. 10 og koble beltene i spennen. Tilpass lengden på beltene til barnets størrelse slik at de fester seg til barnets kropp, men ikke forårsaker ubehag.

- Fest beltene med klips på baksiden av dekselet.
- Beltene har 3 nivåer av monteringshøyde.

3. Batteriskifte

For å bytte batteri trenger du en stjerneskrutrekker, som ikke følger med i settet. For å bytte batteri, fjern skruen fra dekselet og sett inn 2 LR6-batterier i henhold til merkingene. Lukk dekselet ved å stramme skruen (fig. 12).

4. Høydeendring

Høyden på solsengen kan stilles inn i en av fire tilgjengelige posisjoner.

Merk: Bouncer er utstyrt med en låsemekanisme som beskytter produktet mot utilsiktet høydeendring. For å endre høyden på dørvakten, løft først ryggstøtten på dørvakten forsiktig, og trykk deretter på høydejusteringsknappen (13) og still inn ønsket posisjon.

5. Transport av solsengen

Trekk ut leketøystangen og trykk på dørvaktens foldeknapp (12). Løsne den bakre delen av rammen fra bunnen av solsengen, brett sammen produktet (fig. 14) og fest braketten med et belte på baksiden av dekselet.

Merk følgende! Denne varen er kun beregnet for produkttransport. Produktet må ikke brukes i transportstilling.

6. Svinglås

For å blokkere gyngestolen, trekk ut låsen på baksiden av rammen (11) og la den hvile på bakken (fig. 15). For å bruke vippefunksjonen igjen, sett låsen tilbake til sin opprinnelige posisjon (fig. 16).

7. Lyd- og vibrasjonsmodul

Produktet er utstyrt med en modul (3) som gjengir lyder og vibrerer enheten (fig. 17). For å slå den på, trykk på bryteren (merket D i fig. 17). For å endre volumet, trykk på knappen merket A flere ganger til ønsket volum er stilt inn.

Ved å trykke gjentatte ganger på knappen merket C vil vibrasjonen slås på, endre intensiteten eller slå av denne funksjonen. Hvis du trykker på knappen merket B flere ganger, endres sangen.

8. Demontering av dekselet

Løsne festeklemmene på baksiden av dekselet. Løsne produktets sikkerhetsbelter. Bruk en avlang gjenstand til å trykke på klipsen som er plassert ved bunnen av modulen. Koble fra produktrammen og trekk ut dekselet.

Rengjøring og vedlikehold

Polstret bør vaskes for hånd ved temperaturer opp til 30 °C med et skånsomt vaskemiddel (f.eks. såpe). Ikke blek møbeltrekket, ikke tørk det mekanisk eller stryk det. Rammen, pannebåndet og lekene bør rengjøres med en fuktig klut dyppet i et mildt rengjøringsmiddel. Ikke blek eller bruk aggressive rengjøringsmidler. Disse elementene må ikke senkes i vann.

Bildene er kun for illustrasjonsformål, det faktiske utseendet til produktene kan avvike fra det som vises på bildene



Produktet oppfyller kravene i EU-direktiver.

I samsvar med direktiv 2012/19/EU er dette produktet gjenstand for separat innsamling. Produktet skal ikke kastes sammen med kommunalt avfall, da det kan utgjøre en trussel mot miljøet og menneskers helse. Det brukte produktet skal returneres til et gjenvinningspunkt for elektrisk og elektronisk utstyr.

DK

Kære Kunde!

Hvis du har bemærkninger eller spørsmål til det produkt, du har kjøbt, bedes du kontakte os: help@lionelo.com

Produceret af:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

**VIGTIGT! LÆS OMHYGGELIGT OG GEM TIL SENERE BRUG
ADVARSEL**

- Efterlad aldrig barnet uden opsyn.
- Brug ikke produktet længere, når barnet begynder at kunne sidde.
- Brug aldrig dette produkt på en hævet overflade (for eksempel et bord).
- Brug altid selen.
- Bær aldrig produktet i legetøjsbøjlen.
- Løft eller flyt aldrig dette produkt med barnet i.
- Lad ikke barnet sove i dette produkt. Dette produkt er ikke en erstatning for en barneseng. Hvis dit barn falder i søvn, flyt det til en egnet barneseng.
- Brug ikke produktet, hvis en af dets dele er beskadiget eller mangler.
- Brug ikke tilbehør eller reservedele, der ikke er godkendt af producenten.
- Skråstolen bør kun samles af voksne.
- Læg ikke ting i skråstolen, som kan være til fare for dit barn.

OPLYSNINGER OM BATTERIER

- Genoplad ikke engangsbatterier.
- Bland aldrig batterier af forskellige typer eller gamle (flade) batterier med nye batterier.
- Sæt batterierne i batterirummet med den angivne polaritet (+ og -) og i overensstemmelse med markeringerne inde i batterirummet.
- Fjern altid fladt batteri fra produktet. Et batteri, der efterlades i produktet, kan lække eller eksplodere og ødelægge produktet.
- Kortslut ikke batteripolerne.
- Sørg for, at du bruger batterier af typen LR6 for at sikre, at enheden fungerer korrekt.
- Hvis produktet ikke bruges i en længere periode, skal batterierne tages ud af rummet.
- Hold batterier væk fra børn.
- Smid aldrig batterier ind i ild. Risiko for eksplosion.
- Bortskaf batterier i henhold til gældende regler og smid dem i dertil indrettede beholdere.

- Lyd- og vibrationsmodulet drives af to LR6 alkaliske batterier. Disse batterier er ikke inkluderet.

Produktbeskrivelse (Fig. 1)

1. Skråstolens venstre slæde
2. Skråstolens højre slæde
3. Lyd- og vibrationsmodul
4. Bageste del af sæderammen med låsemekanismen for gyngen
5. Venstre del af sæderammen
6. Højre del af sæderammen
7. Betræk
8. Bageste del af sæderammen med højdejustering
9. Legetøjsbøjle
10. Legetøjsbøjle
11. Låsemekanisme for gyngen
12. Trykknop til at folde skråstolen sammen
13. Justering af sædehøjde

Lyd- og vibrationsmodul:

- A. Ændring af lydstyrke
- B. Skift af melodi
- C. Tænd-/Sluk- knap til vibrationer
- D. Tænd-/Sluk- kontakt til modul

Anvendelse

1. Montering af skråstolen

- Indsæt venstre og højre slæde (1,2) i hullerne på lyd- og vibrationsmodulet (3) (fig. 2). Korrekt forankring af slæder signaleres med et hørbart klik.
- Indsæt begge slæder (1,2) i hullerne på bagsiden af rammen (4) (fig. 3). Korrekt forankring af slæder signaleres med et hørbart klik.
- Skub begge dele af sæderammen (5, 6) ind i hullerne i betrækket (fig. 4).
- Indsæt derefter begge sæderammer i hullerne på toppen af lyd- og vibrationsmodulet (fig. 5). Korrekt forankring af slæder signaleres med et hørbart klik.
- Forbind de bageste rammedele (8, 4) og skub dem derefter ind i sæderammen (fig. 6). Korrekt installation indikeres af et tydeligt »klik«.

- Træk selerne gennem betrækket og fastgør dem på den anden side med clips. Fastgør betrækkets fastgørelsesstrop under skråstolens støtte. Bemærk: Dette er vigtigt for at sikre betrækkets bæreevne (fig. 7).
- Monter legetøjsbøjlen (9,10) ved at skubbe den ind i basen. Skråstolen er nu samlet.

2. Sikkerhedssele

- For at frigøre selestropperne åbn spændets beskytter og tryk på knappen på selespændet (fig. 9).
- For at spænde selerne korrekt, før barnets arme gennem selen som vist i figur 10 og sæt selerne sammen i spændet. Juster selernes længde til dit barns størrelse, så de sidder tæt, men ikke ubehageligt.
- Fastgør selerne med clipsene på bagsiden af betrækket.
- Selerne kan monteres i 3 højder.

3. Udskiftning af batterier

For at udskifte batteriet brug en stjerneskruetrækker, som ikke er inkluderet.

For at udskifte batteriet fjern skruen fra dækslet og indsæt 2 LR6-batterier i dækslet efter deres markeringer. Luk dækslet ved at spænde skruen (fig. 12).

4. Ændring af højden

Højden på skråstolen kan justeres til en af de fire tilgængelige positioner.

Bemærk: Skråstolen er udstyret med en låsemekanisme for at beskytte produktet mod utilsigtede højdeændringer. For at ændre skråstolens højde løft først skråstolens ryglæn forsigtigt og tryk derefter på højdejusteringsknappen (13) og juster til den ønskede position.

5. Transport af skråstolen

Træk legetøjsbøjlen ud og tryk på foldeknappen (12). Løsn den bageste del af rammen fra skråstolens base, fold produktet sammen (fig. 14) og fastgør støtten med stroppen på bagsiden af betrækket.

Bemærk! Denne position er kun til transport af produktet. Brug ikke produktet i transportposition.

6. Låsemekanisme for gyngen

For at låse gyngen på skråstolen træk låsemekanismen på bagsiden af rammen (11) ud og hvil den på gulvet (fig. 15). For at bruge gyngefunktionen igen skub låsemekanismen tilbage til sin oprindelige position (fig. 16).

7. Lyd- og vibrationsmodul

Produktet er udstyret med et modul (3), som afspiller lyde og får enheden til at vibrere (fig. 17). For at aktivere det, tryk på kontakten (markeret med D på fig. 17). For at ændre lydstyrken tryk på knappen markeret med A gentagne gange, indtil den ønskede lydstyrke er indstillet.

Gentagne tryk på knappen markeret med C tænder for vibrationen, ændrer dens intensitet eller slukker for denne funktion. Gentagne tryk på knappen markeret med B udløser et melodiskift.

8. Fjernelse af betrækket

Løsn sikkerhedsspænderne på bagsiden af betrækket. Løsn produktets stropper. Brug en aflang genstand til at trykke clipsen i bunden af modulet ind. Løsn produktrammen, og træk betrækket ud.

Rengøring og vedligeholdelse

Betrækket skal håndvaskes ved op til 30 °C med et mildt rengøringsmiddel (f.eks. sæbe). Betrækket må ikke bleges, tørretumbles eller stryges.

Rengør rammen, bøjlen og legetøj med en fugtig klud dyppet i et mildt rengøringsmiddel. Bleg ikke og brug ikke ætsende rengøringsmidler. Disse komponenter må ikke nedsænkes i vand.

Billederne er kun til illustrationsformål, og produkternes faktiske udseende kan afvige fra de viste billeder.



Dette produkt er i overensstemmelse med kravene i EU-direktiverne. I overensstemmelse med direktiv 2012/19/EU er dette produkt underlagt separat indsamling. Produktet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald, da det kan udgøre en risiko for miljøet og menneskers sundhed. Det brugte produkt skal afleveres på en genbrugsstation for elektrisk og elektronisk udstyr.

Hyvä asiakas!

Jos sinulla on kommentteja tai kysymyksiä ostamastasi tuotteesta, ota meihin yhteyttä: help@lionelo.com

Valmistaja:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Puola

TÄRKEÄÄ! LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ VASTAISUUDEN VARALLE. VAROITUS

- Älä koskaan jätä lasta ilman valvontaa.
- Lopeta tuotteen käyttäminen kun lapsi alkaa istua.
- Älä käytä tätä tuotetta koskaan ylhäällä olevien pintojen päällä (esimerkiksi pöydällä).
- Käytä aina turvavöitä.
- Älä käytä lelun tankoa tuotteen kuljettamiseen.
- Älä liikuta tai nosta tätä tuotetta lapsen ollessa sen sisällä.
- Älä anna lapsen nukkua tässä tuotteessa. Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu korvaamaan vauvansänkyä. Jos lapsi nukahtaa, siirrä hänet sopivaan pinnasänkyyn.
- Älä käytä tuotetta, jos jokin sen osista on vaurioitunut tai puuttuu.
- Älä käytä lisävarusteita tai varaosia, joita valmistaja ei ole hyväksynyt.
- Vain aikuiset voivat taittaa lepotuolin kokoon.
- Älä laita sänkyyn esineitä, jotka voivat olla vaaraksi lapselle.

TIEDOT AKUSTA

- Älä lataa kertakäyttöparistoja.
- Älä sekoita erityyppisiä paristoja tai vanhoja (käytettyjä) paristoja uusiin paristoihin.
- Aseta paristot paristolokeroon napaisuuden (+ ja -) ja paristolokeron sisällä olevien merkintöjen mukaisesti.

- Poista aina tyhjentynyt paristo. Tuotteeseen jätetty paristo voi vuotaa tai räjähtää ja tuhota tuotteen.
- Älä oikosulje akun napoja.
- Varmista, että käytetään LR6-tyypin paristoja, jotta laitteen moitteeton toiminta voidaan varmistaa.
- Jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaan, poista paristot lokerosta.
- Pidä paristot poissa lasten ulottuvilta.
- Älä heitä paristoja tuleen. Räjähdysvaara.
- Hävitä paristot ja paristot määräysten mukaisesti hävittämällä ne niille varattuihin astioihin.
- Ääni- ja värinämoduuli saa virtansa kahdesta LR6-alkaliparistosta. Nämä paristot eivät kuulu sarjaan.

Tuotteen kuvaus (kuva 1)

1. Vasemmanpuoleisen lepotuolin luisti
2. Oikean jalkatuen luisti
3. Ääni- ja värinämoduuli
4. Istuimen rungon takaosa, jossa on keinulukko
5. Istuimen rungon vasen osa
6. Istuimen rungon oikea osa
7. Päällyste
8. Istuimen rungon takaosa, jossa on korkeussäädin
9. Lelukaari
10. Lelukaari
11. Keinulukko
12. Taippainike lepotuolia varten
13. Istuimen korkeudensäädin

Ääni- ja värinämoduuli:

- A. Äänenvoimakkuuden muuttaminen
- B. Vireen muuttaminen
- C. Tärinä päälle/pois-kytkin
- D. Moduulin on/off-kytkin

Käyttö

1. Sohvan asentaminen

- Työnnä vasen ja oikea sohvan jalusta (1,2) ääni- ja värinämoduulin (3) reikiin (kuva 2). Äänimerkki "naksahdus" osoittaa, että liukukiskot on kiinnitetty oikein.
- Työnnä molemmat liukukiskot (1, 2) rungon takaosassa oleviin reikiin (4) (kuva 3). Äänimerkki "naksahduksesta" osoittaa, että ne on kiinnitetty oikein.
- Aseta istuinkehysten molemmat osat (5, 6) vaipan reikiin (kuva 4).
- Aseta sitten molemmat istuinkehysosat ääni- ja värinämoduulin yläosassa oleviin reikiin (kuva 5). Äänimerkki "naksahduksesta" osoittaa, että ne on kiinnitetty oikein.
- Kytke takimmaiset runkopalkit (8, 4) yhteen ja liu'uta ne sitten istuimen runkoon (kuva 6). Oikean asennuksen ilmaisee selvä "naksahdus".
- Pujota hihnat vaipan läpi ja kiinnitä toiselle puolelle klipseillä. Kiinnitä suojuksen kiinnityshihna lepötuen alle. Huomautus: tämä on olennainen osa vaipan kantavuuden varmistamiseksi (kuva 7).
- Asenna karuselli (9,10) liu'uttamalla se pohjaan. Lepotuoli on nyt koottu.

2. Turvavyöt

- Kun haluat avata vyöt, avaa vyölukon suojus ja paina vyölukon painiketta (kuva 9).
- Kiinnitä hihnat oikein asettamalla lapsen kädet valjaiden läpi kuvan 10 mukaisesti ja yhdistämällä hihnat solkeen. Säädä hihnojen pituus lapsesi koon mukaan niin, että ne ovat napakat mutta eivät epämukavat.
- Kiinnitä hihnat vaipan takaosassa olevilla pidikkeillä.
- Hihnoissa on 3 asennuskorkeutta.

3. Akun vaihto

Tarvitset pariston vaihtamiseen tähtiruuvimeisselin, joka ei sisälly toimitukseen. Jos haluat vaihtaa pariston, irrota kannen ruuvi ja aseta sisään 2 LR6-paristoa niiden merkintöjen mukaisesti. Sulje kansi kiristämällä ruuvi (kuva 12).

4. Korkeuden muutos

Nojaistuimen korkeus voidaan säätää yhteen neljästä käytettävissä olevasta asennosta.

Huomio: Nojaistuin on varustettu lukitusmekanismilla, joka estää tuotetta muuttamasta korkeutta vahingossa. Jos haluat muuttaa lepotuolin korkeutta, nosta ensin varovasti lepotuolin selkänojaa, ennen kuin painat korkeudensäätöpainiketta (13) ja asetat halutun asennon.

5. Sohvan kuljettaminen

Vedä lelopalkki ulos ja paina alas taittopainiketta (12). Irrota rungon takaosa lepotuolin jalustasta, taita tuote (kuva 14) ja kiinnitä tuki kannen takaosassa olevalla hihnalla.

Huomio! Tämä tuote on tarkoitettu vain tuotteen kuljetukseen. Tuotetta ei saa käyttää kuljetusasennossa.

6. Keinulukko

Jos haluat estää pomppulinnun keinutoiminnon, vedä rungon takaosassa oleva lukitusmekanismi (11) ulos ja aseta se maahan (kuva 15). Jos haluat käyttää keinutustoimintoa uudelleen, liu'uta lukko takaisin alkuperäiseen asentoonsa (kuva 16).

7. Ääni- ja värinämoduuli

Tuote on varustettu moduulilla (3), joka soittaa ääniä ja saa laitteen värähtelemään (kuva 17). Aktivoi se painamalla kytkintä (merkitty D kuvassa 17). Jos haluat muuttaa äänenvoimakkuutta, paina painiketta, jossa on merkintä A, useita kertoja, kunnes haluttu äänenvoimakkuus on asetettu.

Painamalla toistuvasti painiketta, jossa on merkintä C, voit aktivoida värinän, muuttaa sen voimakkuutta tai poistaa tämän toiminnon käytöstä. B-merkityn painikkeen painaminen useita kertoja käynnistää kappaleen vaihdon.

8. Päällysteen poisto

Irrota kiinnityssoljet vaipan takaosassa. Löysää tuotteen turvahihnat. Paina moduulin pohjassa olevaa kiinnikettä pitkulaisella esineellä. Irrota tuotteen runko ja vedä vaippa ulos.

Puhdistus ja huolto

Verhoilu pestään käsin enintään 30 °C:ssa miedolla pesuaineella (esim. saippualla). Älä valkaise verhoilua, kuivaa mekaanisesti tai silitä.

Puhdista runko, pääpanta ja lelut miedolla pesuaineella kostutetulla liinalla. Älä valkaise tai käytä syövyttäviä puhdistusaineita. Näitä osia ei saa upottaa veteen.

Kuvat ovat vain havainnollistavia, tuotteiden todellinen ulkonäkö voi poiketa näytetyistä kuvista.



Tuote täyttää Euroopan unionin direktiivien vaatimukset.

Direktiivin 2012/19/EU mukaisesti tämä tuote kuuluu erilliskeräykseen. Tuotetta ei saa hävittää yhdyskuntajätteen mukana, koska se voi aiheuttaa riskin ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Palauta käytetty tuote sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyskeskukseen.

PT

Prezado cliente!

Se tiver quaisquer comentários ou perguntas sobre o produto que adquiriu, contacte-nos: **help@lionelo.com**

Fabricante:

BrandLine Group Sp. z o. o.
Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polónia

IMPORTANTE! LEIA CUIDADOSAMENTE E GUARDE PARA REFERÊNCIA FUTURA.

AVISO

- Nunca deixe o bebé sem vigilância.
- Pare de utilizar o produto no momento que criança tentar ficar sentada.
- Nunca utilize este produto sobre superfícies elevadas (por exemplo uma mesa).
- Utilize sempre o cinto de segurança.
- Nunca utilize a barra de brinquedos para o transporte da espreguiçadeira.
- Não mova nem eleve este produto com a criança no interior.
- Não deixe o bebé dormir neste produto. Este produto não substitui um berço. Se a criança adormecer, deve ser transferida para um berço adequado.

- Não use o produto se algum dos seus componentes estiver danificado ou em falta.
- Não use acessórios ou peças sobressalentes não aprovados pelo fabricante.
- A espreguiçadeira só pode ser dobrada por adultos.
- Não coloque coisas na espreguiçadeira que possam representar uma ameaça para o bebé.

INFORMAÇÕES SOBRE A PILHA

- Não carregue pilhas descartáveis.
- Não misture pilhas de diferentes tipos ou pilhas velhas (usadas) com novas.
- Insira as pilhas no compartimento de acordo com a polaridade (+ e -) e as marcações dentro do compartimento da pilha.
- Remova sempre uma pilha descarregada. A pilha deixada no produto pode vaziar ou explodir e destruir o produto.
- Não provoque curto-circuito nos terminais da pilha.
- Para garantir o funcionamento adequado do dispositivo, certifique-se de que são utilizadas pilhas LR6.
- Se o produto não for utilizado durante um longo período, retire as pilhas do compartimento.
- Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças.
- Não jogue a pilha no fogo. Perigo de explosão.
- Descarte as pilhas de acordo com os regulamentos, descartando-as em contentores especiais.
- O módulo de som e vibração é alimentado por duas pilhas alcalinas LR6. Estas pilhas não estão incluídas.

Descrição do produto (Fig. 1)

1. Patim esquerdo da espreguiçadeira
2. Patim direito da espreguiçadeira
3. Módulo de som e vibração
4. Parte traseira da estrutura do assento com bloqueio de balanço
5. Parte esquerda da estrutura do assento
6. Parte direita da estrutura do assento
7. Revestimento
8. Parte traseira da estrutura do assento com regulador de altura

9. Brinquedos
10. Arco com brinquedos
11. Bloqueio de balanço
12. Botão para dobrar a espreguiçadeira
13. Regulador de altura do assento

Módulo de som e vibração:

- A. Alteração de volume
- B. Alteração de melodia
- C. Interruptor liga/desliga de vibração
- D. Interruptor liga/desliga do módulo

Uso

1. Instalação da espreguiçadeira

- Insira os patins esquerdo e direito da espreguiçadeira (1, 2) nos orifícios do módulo de som e vibração (3) (Fig. 2). Um “clique” audível indicará a ancoragem correta dos patins.
- Insira os dois patins (1, 2) nos orifícios na parte traseira da estrutura (4) (Fig. 3). Um “clique” audível indicará a sua ancoragem correta.
- Insira ambas as partes da estrutura do assento (5, 6) nos orifícios do revestimento (Fig. 4).
- Em seguida, insira as duas estruturas do assento nos orifícios na parte superior do módulo de som e vibração (Fig. 5). Um “clique” audível indicará a sua ancoragem correta.
- Conecte os elementos da estrutura traseira (8, 4) e, em seguida, insira-os na estrutura do assento (Fig. 6). Uma instalação correta é assinalada por um clique.
- Passe os cintos pelo revestimento e prenda do outro lado com grampos. Aperte o cinto de fixação do revestimento sob o suporte da espreguiçadeira. Nota: este é um elemento indispensável para garantir a capacidade de carga do revestimento (Fig. 7).
- Instale o carrossel (9,10) inserindo-o na base. A espreguiçadeira agora está dobrada.

2. Cintos de segurança

- Para desapertar os cintos, desapeerte a tampa da fivela e prima o botão na fivela dos cintos (Fig. 9).
- Para prender os cintos corretamente, passe as mãos da criança pelo arnês, conforme mostrado na Fig. 10, e prenda os cintos na fivela. Ajuste o comprimento dos cintos ao tamanho da criança para que adiram ao seu corpo, mas não causem desconforto.
- Prenda os cintos com grampos na parte inferior do revestimento.
- Os cintos têm 3 níveis de altura de montagem.

3. Substituição das pilhas

Para substituir as pilhas, é necessária uma chave de fenda estrela (não incluída). Para substituir a pilha, retire o parafuso da tampa e coloque 2 pilhas LR6 na mesma, seguindo as respectivas marcações. Feche a tampa apertando o parafuso (Fig. 12).

4. Alteração de altura

A altura da espreguiçadeira pode ser ajustada para uma das quatro posições disponíveis.

Atenção: A espreguiçadeira está equipada com um mecanismo de bloqueio que protege o produto contra alterações acidentais de altura. Para alterar a altura da espreguiçadeira, primeiro levante suavemente o encosto da espreguiçadeira e só então prima o botão de ajuste de altura (13) e defina a posição desejada.

5. Transporte da espreguiçadeira

Extraia o arco com brinquedos e prima o botão de dobragem da espreguiçadeira (12). Desconecte a parte traseira da estrutura da espreguiçadeira, dobre o produto (Fig. 14) e prenda o suporte com um cinto na parte inferior do revestimento.

Atenção! Esta posição destina-se apenas ao transporte do produto. Não use o produto na posição de transporte.

6. Bloqueio de balanço

Para bloquear o balanço da espreguiçadeira, remova o bloqueio localizado na parte traseira da estrutura (11) e apoie-a contra o chão (Fig. 15). Para usar a função de balanço novamente, insira o bloqueio na sua posição original (Fig. 16).

7. Módulo de som e vibração

O produto está equipado com um módulo (3) que reproduz sons e vibrações (Fig. 17). Para iniciá-lo, prima o botão (marcado como D na Fig. 17). Para alterar o volume, prima o botão marcado A várias vezes até que o volume desejado seja definido.

Premir repetidamente o botão marcado com C irá ligar a vibração, alterar a sua intensidade ou desativar esta função. Premir o botão marcado B várias vezes alterará a música.

8. Desmontagem do revestimento

Desaperte as fivelas de segurança na parte de trás do revestimento. Afrouxe os cintos de segurança do produto. Usando um objeto alongado, pressione o grampo na base do módulo. Desconecte a estrutura do produto e retire o revestimento.

Limpeza e manutenção

O revestimento deve ser lavado à mão a temperaturas até 30 °C usando um detergente suave (por exemplo, sabão). Não use lixívia, não seque mecanicamente nem passe a ferro.

A estrutura e o arco devem ser limpos com um pano húmido, empapado com um detergente delicado. Não use lixívia nem agentes de limpeza corrosivos. Estes componentes não devem ser imersos em água.

As imagens são meramente ilustrativas, o aspeto real dos produtos pode diferir da apresentada nas fotografias



O produto está em conformidade com os requisitos das diretivas da União Europeia.

Este produto está sujeito a recolha seletiva, conforme com a Diretiva 2012/19/UE. O produto não deve ser eliminado com os resíduos urbanos, uma vez que pode constituir um risco para o ambiente e para a saúde humana. Devolver o produto usado a um centro de reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos.

Αγαπητέ Πελάτη!

Εάν έχετε οποιαδήποτε σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν που αγοράσατε, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας: help@lionelo.com

Κατασκευαστής:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Πολωνία

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΓΙΑΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΙΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην αφήνετε ποτέ το παιδί σας χωρίς επίτηρηση.
- Σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν όταν το παιδί αρχίσει να κάθεται.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε υπερυψωμένες επιφάνειες (π.χ. τραπέζι).
- Χρησιμοποιείτε πάντα τις ζώνες ασφαλείας.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη μπάρα παιχνιδιού ως λαβή μεταφοράς του προϊόντος.
- Μην μετακινείτε ή ανυψώνετε αυτό το προϊόν όταν το παιδί βρίσκεται μέσα σε αυτό.
- Μην επιτρέπετε στο παιδί σας να αποκοιμηθεί σε αυτό το προϊόν. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται ως υποκατάστατο παιδικού κρεβατιού. Εάν το παιδί σας αποκοιμηθεί, μετακινήστε το σε ένα κατάλληλο κρεβάτακι.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν κάποιο από τα εξαρτήματά του έχει υποστεί ζημιά ή λείπει.
- Μη χρησιμοποιείτε αξεσουάρ ή ανταλλακτικά που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.
- Το κλείσιμο της βρεφικής ξαπλώστρας πρέπει να γίνεται μόνο από ενήλικα.
- Μην τοποθετείτε στη ξαπλώστρα πράγματα που θα μπορούσαν να αποτελέσουν κίνδυνο για το παιδί.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

- Μην επαναφορτίζετε μπαταρίες μίας χρήσης.
- Μην αναμειγνύετε μπαταρίες διαφορετικών τύπων ή παλιές (χρησιμοποιημένες) μπαταρίες με καινούργιες.
- Τοποθετείτε τις μπαταρίες στον θάλαμο σύμφωνα με την πολικότητα (+ και -) και τις ενδείξεις στο εσωτερικό του θαλάμου.
- Αφαιρείτε πάντα τις εξαντλημένες μπαταρίες. Μια μπαταρία που παραμένει στο προϊόν μπορεί να έχει διαρροή ή να εκραγεί και να καταστρέψει το προϊόν.
- Μη βραχυκυκλώνετε τους πόλους των μπαταριών.
- Για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιούνται μπαταρίες τύπου LR6.
- Εάν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες από το θάλαμο.
- Κρατήστε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά.
- Μη ρίχνετε τις μπαταρίες στη φωτιά. Κίνδυνος έκρηξης.
- Απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους κανονισμούς, απορρίπτοντάς τις σε ειδικά διαμορφωμένους περιέκτες.
- Η μονάδα ήχου-δόνησης τροφοδοτείται από δύο αλκαλικές μπαταρίες LR6. Οι μπαταρίες αυτές δεν αποτελούν τμήμα του σετ.

Περιγραφή προϊόντος (εικ. 1)

1. Αριστερός ολισθητήρας ξαπλώστρας
2. Δεξιός ολισθητήρας ξαπλώστρας
3. Μονάδα ήχου-δόνησης
4. Πίσω μέρος του πλαισίου του καθίσματος με κλειδαριά λικνίσματος
5. Αριστερή πλευρά του πλαισίου του καθίσματος
6. Δεξιά πλευρά του πλαισίου του καθίσματος
7. Κάλυμμα
8. Πίσω μέρος του πλαισίου του καθίσματος με ρυθμιστή ύψους
9. Παιχνίδια
10. Μπάρα με παιχνίδια
11. Κλείδωμα λικνίσματος
12. Πλήκτρο κλεισίματος ξαπλώστρας
13. Ρυθμιστής ύψους του καθίσματος

Μονάδα ήχου και δόνησης:

- A.** Αλλαγή έντασης ήχου
- B.** Αλλαγή μελωδίας
- C.** Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση δόνησης
- D.** Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση μονάδας

Εφαρμογή

1. Συναρμολόγηση της ξαπλώστρας

- Εισάγετε τον αριστερό και τον δεξιό ολισθητήρα της ξαπλώστρας (1,2) στα ανοίγματα της μονάδας ήχου και δόνησης (3) (εικ. 2). Ένα ηχητικό «κλικ» θα υποδείξει ότι οι ολισθητήρες έχουν αγκυρωθεί σωστά.
- Τοποθετήστε και τους δύο ολισθητήρες (1, 2) στα ανοίγματα στο πίσω μέρος του πλαισίου (4) (εικ. 3). Ένα ηχητικό «κλικ» θα υποδείξει ότι έχουν αγκυρωθεί σωστά.
- Στα ανοίγματα του καλύμματος εισάγετε και τα δύο μέρη του πλαισίου του καθίσματος (5, 6) (εικ. 4).
- Στη συνέχεια εισάγετε και τα δύο πλαίσια του καθίσματος στα ανοίγματα στο επάνω μέρος της μονάδας ήχου και δόνησης (εικ. 5). Ένα ηχητικό «κλικ» θα υποδείξει ότι έχουν αγκυρωθεί σωστά.
- Συνδέστε τα πίσω στοιχεία του πλαισίου (8, 4) και έπειτα εισάγετά τα στο πλαίσιο του καθίσματος (εικ. 6). Η σωστή τοποθέτηση σηματοδοτείται με ένα κλικ.
- Περάστε τις ζώνες ιμάντες μέσα από το κάλυμμα και στερεώστε τις από την άλλη πλευρά με κλιπ. Κουμπώστε τη ζώνη στερέωσης του καλύμματος κάτω από το στήριγμα της ξαπλώστρας. Προσοχή: πρόκειται για ένα βασικό στοιχείο που διασφαλίζει την φέρουσα ικανότητα του καλύμματος (εικ. 7).
- Τοποθετήστε το καρουσέλ (9,10) σύροντάς το στη βάση. Η ξαπλώστρα έχει πλέον συναρμολογηθεί.

2. Ζώνη ασφαλείας

- Για να λύσετε τη ζώνη, ξεκουμπώστε το κάλυμμα της πόρτης και πατήστε το κουμπί στην πόρπη της ζώνης (εικ. 9).
- Για να κουμπώσετε σωστά τις ζώνες, περάστε τα χέρια του παιδιού μέσα από τις ζώνες, όπως υποδεικνύεται στην εικόνα 10, και ενώστε τις ζώνες στην πόρπη. Προσαρμόστε το μήκος των ζωνών στο ανάστημα του παιδιού, έτσι ώστε να εφαρμόζουν σφιχτά στο σώμα του αλλά να μην προκαλούν δυσφορία.

- Ασφαλίστε τις ζώνες με τα κλιπ στο πίσω μέρος του καλύμματος.
- Οι ζώνες διαθέτουν 3 επίπεδα ύψους τοποθέτησης.

3. Αντικατάσταση μπαταριών

Για να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες, θα χρειαστείτε ένα κατσαβίδι Phillips, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στο σετ.

Για να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες, αφαιρέστε τη βίδα από το κάλυμμα και τοποθετήστε 2 μπαταρίες LR6, ακολουθώντας τις ενδείξεις τους. Κλείστε το κάλυμμα σφίγγοντας τη βίδα (εικ. 12).

4. Αλλαγή ύψους

Το ύψος της ξαπλώστρας μπορεί να ρυθμιστεί σε μία από τις τέσσερις διαθέσιμες θέσεις.

Προσοχή: Η ξαπλώστρα είναι εξοπλισμένη με μηχανισμό ασφάλισης, ο οποίος αποτρέπει την τυχαία αλλαγή ύψους του προϊόντος. Για να αλλάξετε το ύψος της ξαπλώστρας, ανασηκώστε πρώτα απαλά την πλάτη της ξαπλώστρας και έπειτα πατήστε το πλήκτρο ρύθμισης του ύψους (13) και ρυθμίσετε την επιθυμητή θέση.

5. Μεταφορά της ξαπλώστρας

Τραβήξτε προς τα έξω τη μπάρα παιχνιδιών και έπειτα πατήστε το κουμπί αναδίπλωσης της ξαπλώστρας (12). Αποσυνδέστε το πίσω μέρος του πλαισίου από τη βάση της ξαπλώστρας, διπλώστε το προϊόν (εικ. 14) και ασφαλίστε το στήριγμα με τον ιμάντα στο πίσω μέρος του καλύμματος.

Προσοχή! Αυτή η θέση προορίζεται μόνο για τη μεταφορά του προϊόντος. Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται όταν βρίσκεται σε θέση μεταφοράς.

6. Κλείδωμα λικνίσματος

Για να μπλοκάρετε το λίκνισμα της ξαπλώστρας, τραβήξτε τον μηχανισμό ασφάλισης στο πίσω μέρος του πλαισίου (11) και ακουμπήστε τον στο έδαφος (εικ. 15). Για να χρησιμοποιήσετε ξανά τη λειτουργία λικνίσματος, σύρετε τον μηχανισμό ασφάλισης στην αρχική του θέση (εικ. 16).

7. Μονάδα ήχου και δόνησης

Το προϊόν είναι εξοπλισμένο με μια μονάδα (3) που αναπαράγει ήχους και κάνει τη συσκευή να δονείται (εικ. 17). Για να την ενεργοποιήσετε, πατήστε τον διακόπτη

(με την ένδειξη D στην εικ. 17). Για να αλλάξετε την ένταση του ήχου, πατήστε το κουμπί με την ένδειξη A αρκετές φορές μέχρι να ρυθμίσετε την επιθυμητή ένταση. Πατώντας επανειλημμένα το κουμπί με την ένδειξη C θα ενεργοποιήσετε τη δόνηση, θα αλλάξετε την έντασή της ή θα απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Το επαναλαμβανόμενο πάτημα του κουμπιού με την ένδειξη B θα προκαλέσει αλλαγή κομματιού.

8. Αφαίρεση καλύμματος

Αποσυνδέστε τα κλιπ ασφαλείας στο πίσω μέρος του καλύμματος Χαλαρώστε τις ζώνες ασφαλείας του προϊόντος. Χρησιμοποιώντας ένα μακρόστενο αντικείμενο, πιέστε το κλιπ που βρίσκεται στη βάση της μονάδας. Αποσυνδέστε το πλαίσιο του προϊόντος και αφαιρέστε το κάλυμμα.

Καθαρισμός και συντήρηση

Η ταπετσαρία πρέπει να πλένεται στο χέρι σε θερμοκρασία έως 30 °C με ένα ήπιο απορρυπαντικό (π.χ. σαπούνι). Η ταπετσαρία δεν πρέπει να λευκαίνεται, να στεγνώνεται μηχανικά ή να σιδερώνεται.

Καθαρίστε το πλαίσιο και τη μπάρα με ένα υγρό πανί βουτηγμένο σε ήπιο απορρυπαντικό. Μη λευκαίνετε ή χρησιμοποιείτε καυστικά καθαριστικά μέσα. Τα εξαρτήματα αυτά δεν επιτρέπεται να βυθίζονται σε νερό.

Οι φωτογραφίες είναι μόνο για ενδεικτικούς σκοπούς, η πραγματική εμφάνιση των προϊόντων μπορεί να διαφέρει από αυτή που απεικονίζεται στις εικόνες.



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2012/19/ΕΕ, το προϊόν αυτό υπόκειται σε χωριστή συλλογή. Το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα αστικά απόβλητα, καθώς μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Επιστρέψτε το χρησιμοποιημένο προϊόν σε ένα κέντρο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Lugupeetud kliendid!

Kui teil on ostetud toote kohta mis tahes märkusi või küsimusi, võtke meiega ühendust aadressil help@lionelo.com.

Tootja:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Poola

TÄHTIS! LUGEGE HOOLIKALT JA HOIDKE ALLES EDASPIDISEKS KASUTAMISEKS HOIATUS

- Ärge kunagi jätke last järelevalveta.
- Lõpetage toote kasutamine, kui laps hakkab istuma.
- Ärge kunagi kasutage seda toodet kõrgendatud pinnal (nt laual).
- Kasutage alati turvarihmasid.
- Ärge kunagi kasutage toote kandmiseks mänguasjadevööd.
- Ärge liigutage ega tõstke toodet koos lapsega.
- Ärge laske lapsel selles tootes magada. See toode ei ole mõeldud asendama lapsevoodit. Kui laps uinub, viige ta sobivasse lapsevoodisse.
- Ärge kasutage toodet, kui mõni selle komponent on kahjustatud või puudub.
- Ärge kasutage tarvikuid või varuosi, mis ei ole tootja poolt heaks kiidetud.
- Lamamistooli võivad kokku voltida ainult täiskasvanud isikud.
- Ärge pange lamamistooli asju, mis võivad last ohustada.

TEAVE PATAREI KOHTA

- Ärge laadige ühekordselt kasutatavaid akusid.
- Ärge segage omavahel eri liiki patareisid ega vanu (kasutatud) ja uusi patareisid.
- Sisestage patareid patareipessa vastavalt polaarsusele (+ ja -) ning patareipesa sees olevale märgistusele.
- Eemaldage alati tühi patareid. Kui patareid jääb tootesse, võib see lekkida või plahvatada ja toote hävitada.
- Ärge lühistage aku klemme.
- Seadme nõuetekohase töö tagamiseks veenduge, et kasutate LR6 tüüpi patareisid.

- Kui toodet pikemat aega ei kasutata, eemaldage patareid patareipesast.
- Hoidke patareisid lastele kättesaamatus kohas.
- Ärge visake patareisid tulle. Plahvatusoht.
- Kõrvaldage patareid eeskirjade kohaselt, visates need selleks ettenähtud mahutitesse.
- Heli- ja vibratsioonimoodul töötab kahe LR6 leelispatareiga. Need patareid ei kuulu komplekti.

Toote kirjeldus (joonis 1)

1. Vasakpoolne lamamistooli liugur
2. Parempoolne lamamistooli liugur
3. Heli- ja vibratsioonimoodul
4. Istme raami tagumine osa koos kiigelukuga
5. Istme raami vasakpoolne osa
6. Istme raami parempoolne osa
7. Pehmendus
8. Istme raami tagumine osa koos kõrgusregulaatoriga
9. Mänguasjad
10. Mänguasjadevöö
11. Kiigelukk
12. Lamamistooli kokkuklappimise nupp
13. Istme kõrguse reguleerija

Heli- ja vibratsioonimoodul:

- A. Helitugevuse muutmine
- B. Meloodia muutmine
- C. Vibratsiooni sisse/välja lüliti
- D. Mooduli sisse-/välja lüliti

Rakendus

1. Lamamistooli paigaldamine

- Sisestage vasakpoolne ja parempoolne lamamistooli liugur(1,2) heli- ja vibratsioonimooduli (3) aukudesse (joonis 2). Kuuldav „klõps“ näitab, et liugur on õigesti kinnitatud.

- Sisestage mõlemad liugurid (1, 2) raami tagaosas olevatesse aukudesse (4) (joonis 3). Kuuldav „klõps“ näitab, et see on õigesti kinnitatud.
- Sisestage mõlemad istme raami osad kaanes olevatesse aukudesse. (5, 6) (joonis 4).
- Seejärel sisestage mõlemad istme raamid heli- ja vibratsioonimooduli ülaosas olevatesse aukudesse (joonis 5). Kuuldav „klõps“ näitab, et see on õigesti kinnitatud.
- Ühendage tagumised raamielemendid (8, 4) ja sisestage need seejärel istme raamile (joonis 6). Nõuetekohasest paigaldusest annab märku klõpsatus.
- Viige rihmad läbi katte ja kinnitage teiselt poolt klambritega. Kinnitage katte kinnitusrihmad lamamistoe alla. Märkus: see on oluline osa katte kandevõime tagamiseks (joonis 7).
- Paigaldage karussell (9,10), lükates see alusele. Kiigetool on nüüd kokku pandud.

2. Turvavööd

- Turvavööde lahtivõtmiseks võtke lahti luku kate ja vajutage turvavöö luku nuppu (joonis 9).
- Rihmade õigeks kinnitamiseks asetage lapse käed läbi rakmete, nagu on näidatud joonisel 10, ja ühendage rihmad luku sisse. Reguleerige rihmade pikkust vastavalt lapse suurusele, nii et need oleksid tihedad kinni, kuid mitte ebamugavad.
- Kinnitage rihmad katte tagaküljel olevate klambritega.
- Rihmadel on 3 paigalduskõrgust.

3. Patareide vahetamine

Patareide vahetamiseks on vaja ristpeaga kruvikeerajat, mis ei kuulu komplekti. Patareide vahetamiseks eemaldage kaane kruvi ja sisestage 2 LR6 patareid, järgides nende märgistust. Sulgege kaas, pingutades kruvi (joonis 12).

4. Muutke kõrgust

Lamamistooli kõrgust saab reguleerida ühte neljast võimalikust asendist.

Tähelepanu! Lamamistool on varustatud lukustusmehhanismiga, mis takistab toote kogemata kõrguse muutmist. Lamamistooli kõrguse muutmiseks tõstke kõigepealt ettevaatlikult lamamistooli seljatuge, enne kui vajutate kõrguse reguleerimise nuppu (13) ja seadistate soovitud asendi.

5. Diivani transportimine

Tõmmake mänguasjariba välja ja vajutage seejärel nuppu, et diivan kokku panna (12). Võtke raami tagumine osa lamamistooli alusest lahti, voltige toode kokku (joonis 14) ja kinnitage tugi katte tagaküljel oleva rihmaga.

Tähelepanu! See asend on mõeldud ainult toote transpordiks. Toodet ei tohi kasutada transpordiasendis.

6. Kiigelukk

Hälli lukustamiseks tõmmake raami tagaosas olev lukustusmehhanism (11) välja ja lükake häll vastu maad (joonis 15). Kiikumisfunktsiooni taaskasutamiseks lükake lukustus oma algsesse asendisse (joonis 16).

7. Heli- ja vibratsioonimoodul

Toode on varustatud mooduliga (3), mis mängib helisid ja paneb seadme vibreerima (joonis 17). Selle aktiveerimiseks vajutage lüliti (joonisel 17 tähistatud D). Heliugevuse muutmiseks vajutage mitu korda nuppu, mis on tähistatud tähega A, kuni soovitud heliugevus on määratud.

C-märgisega nupu korduv vajutamine aktiveerib vibratsiooni, muudab selle intensiivsust või lülitab selle funktsiooni välja. B-märgisega nupu korduv vajutamine muudab.

8. Katte eemaldamine

Avage kaitseklambrid katte tagaküljel. Lõdvendage toote turvarihmad. Kasutades piklikku eset, vajutage mooduli põhjas asuvasse klambrisse. Vabastage toote raam ja tõmmake kate välja.

Puhastamine ja hooldus

Katet tuleks pesta käsitsi kuni 30 °C juures ja maheda pesuvahendiga (nt seebiga).

Ärge pleegitage polstrit, kuivatage mehaaniliselt ega triikige.

Puhastage raami ja mänguvööd niiske lapiga, mis on niisutatud mahedas pesuvahendis. Ärge pleegitage ega kasutage söövitavaid puhastusvahendeid. Neid komponente ei tohi sukeldada vette.

Fotod on illustratiivsed, toodete tegelik välimus võib erineda fotodel kujutatust.



Toode vastab Euroopa Liidu direktiivide nõuetele.

Direktiivi 2012/19/EL kohaselt tuleb see toode eraldi koguda.

Toodet ei tohi visata olmejäätmete hulka, kuna see võib ohustada keskkonda ja inimeste tervist. Kasutatud toode tuleb tagastada elektri- ja elektroonikaseadmete ringlussevõtupunkti.

LV

Cienījamais klient!

Ja jums ir kādas atsauksmes vai jautājumi par produktu, sazinieties ar mums:
help@lionelo.com

Ražotājs:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polija

SVARĪGI! PIRMS LIETOŠANAS UZMANĪGI IZLASIET ŠO INSTRUKCIJU, UN VĒLĀK TO TURĪET PA ROKAI, LAI BŪTU KUR IESKATĪTIES BRĪDINĀJUMS

- Nekad neatstādiet bērnu bez uzraudzības.
- Pārtrauciet lietot produktu, kad bērns sāk patstāvīgi sēdēt.
- Nekad neizmantojiet šo produktu uz paaugstinātām virsmām (piem. uz galda).
- Vienmēr lietojiet drošības jostas.
- Nekad neizmantojiet rotaļlietu loku produkta pārvietošanai.
- Nepārvietojiet vai nepaceliet produktu, ja tajā atrodas bērns.
- Neļaujiet bērnam šajā produktā. Šis produkts neaizstāj bērnu gultiņu. Ja bērns aizmie, pārvietojiet viņu uz piemērotu gultu.
- Neizmantojiet produktu, ja kāda no tā sastāvdaļām ir bojāta vai tās trūkst.
- Neizmantojiet piederumus un rezerves daļas, kuras nav apstiprinājis ražotājs.
- Atpūtas krēslu var salocīt tikai pieaugušie.
- Neievietojiet atpūtas krēslā lietas, kas varētu apdraudēt bērnu.

INFORMĀCIJA PAR BATERIJU

- Neuzlādējiet vienreizējās lietošanas baterijas.
- Nedrīkst jaukt dažādu veidu baterijas vai jaunas un lietotas baterijas.
- Ievietojiet baterijas nodalījumā atbilstoši polaritātei (+ un -) un marķējumiem bateriju nodalījuma iekšpusē.
- Vienmēr izņemiet izlādējušās baterijas. Ja baterija tiek atstāta produktā, tā var iztecēt vai eksplodēt un sabojāt produktu.
- Nepieļaujiet baterijas spaiļu īssavienojumu.
- Lai nodrošinātu pareizu ierīces darbību, izmantojiet LR6 tipa baterijas.
- Ja produkts netiek lietots ilgāku laiku, izņemiet baterijas no nodalījuma.
- Glabājiet baterijas bērniem nepieejamā vietā.
- Nemetiet baterijas ugunī. Pastāv sprādziena risks.
- Atbrīvojieties no baterijām saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem, ievietojot tās speciāli tam paredzētos konteineros.
- Skaņas un vibrācijas modulis izmantot divas LR6 sārma baterijas. Baterijas nav iekļautas komplektā.

Produkta apraksts (att. 1):

1. Kreisā krēsla sliece
2. Labā krēsla sliece
3. Skaņas un vibrācijas modulis
4. Sēdekļa rāmja aizmugurējā daļa ar šūpošanās fiksatoru
5. Sēdekļa rāmja kreisā daļa
6. Sēdekļa rāmja labā daļa
7. Pārvalks
8. Sēdekļa rāmja aizmugurējā daļa ar augstuma regulatoru
9. Rotaļlietas
10. Rotaļlietu loks
11. Šūpošanās fiksators
12. Krēsla salocīšanas poga
13. Sēdekļa augstuma regulators

Skaņas un vibrācijas modulis:

- A. Skaļuma regulēšana
- B. Melodijas maiņa

C. Vibrācijas slēdzis

D. Moduļa slēdzis

Pielietojums

1. Atpūtas krēsla salikšana

- Ievietojiet kreiso un labo krēsla slieci (1,2) caurumos skaņas un vibrācijas modulī (3) (att. 2). Klikšķis liecina, ka slieces ir pareizi nofiksētas.
- Iebīdiet abas slieces (1, 2) rāmja (4) aizmugurējā daļā esošajos caurumos (att. 3). Klikšķis liecina, ka tās ir pareizi nofiksētas.
- Ievietojiet abas sēdekļa rāmja daļas (5, 6) caurumos pārvalkā (att. 4).
- Pēc tam ievietojiet abus sēdekļu rāmjus caurumos skaņas un vibrācijas moduļa augšdaļā (att. 5). Klikšķis liecina, ka tās ir pareizi nofiksētas.
- Savienojiet aizmugurējos rāmja elementus (8, 4) un pēc tam iebīdiet tās sēdekļa rāmī (att. 6). Ja montāža ir veikta pareizi, dzirdēsiet klikšķi.
- Izvelciet siksnas caur pārvalku un nostipriniet ar klipšiem no otras puses. Piestipriniet pārvalka stiprinājuma siksnu zem krēsla balsta. Piezīme: tas ir būtisks elements, lai nodrošinātu pārvalka nestspēju (att. 7).
- Uztādiet karuseli (9,10), iebīdot to pamatnē. Krēsls ir samontēts.

2. Drošības siksnas

- Lai atsprādzētu siksnas, atsprādzējiet sprādzes pārsegu un nospiediet pogu uz siksnu sprādzes (att. 9).
- Lai pareizi piesprādzētu siksnas, izvelciet bērna rokas siksnās, kā norādīts 10. attēlā, un savienojiet siksnas sprādzē. Pielāgojiet siksnu garumu atbilstoši bērna izmēram, lai tās būtu cieši pieguļošas un neradītu diskomfortu.
- Nostipriniet siksnas ar klipšiem pārvalka aizmugurē.
- Siksniņām ir 3 montāžas augstuma līmeņi.

3. Bateriju nomaiņa

Lai nomainītu baterijas, jums būs nepieciešams zvaigžņu skrūvgriezis, kas nav iekļauts komplektā.

Lai nomainītu baterijas, noņemiet skrūvi no vāciņa un ievietojiet 2 LR6 baterijas atbilstoši marķējumiem. Aizveriet vāku, pievelkot skrūvi (att. 12).

4. Augstuma maiņa

Krēsla augstumu var noregulēt vienā no četrām pieejamajām pozīcijām.

Piezīme: Krēsls ir aprīkots ar bloķēšanas mehānismu, lai novērstu nejaušu produkta augstuma maiņu. Lai mainītu krēsla augstumu, vispirms uzmanīgi paceliet krēsla atzveltni un tikai pēc tam nospiediet augstuma regulēšanas pogu (13) un izvēlieties vēlamo pozīciju.

5. Atpūtas krēsla transportēšana

Izvelciet rotaļlietu loku un nospiediet krēsla salocīšanas pogu (12). Atvienojiet rāmja aizmugurējo daļu no atzveltnes pamatnes, salociet produktu (att. 14) un nostipriniet balstu ar siksnu pārvalka aizmugurē.

Uzmanību! Šī pozīcija ir paredzēta tikai produkta transportēšanai. Produktu nedrīkst lietot transportēšanas pozīcijā.

6. Šūpošanās fiksators

Lai bloķētu krēsla šūpošanās funkciju, izvelciet bloķēšanas ierīci, kas atrodas rāmja aizmugurē (11) un nolieciet to uz zemes (att. 15). Lai atkal izmantotu šūpošanas funkciju, iebīdiet bloķēšanas ierīci atpakaļ sākotnējā pozīcijā (att. 16).

7. Skaņas un vibrācijas modulis

Produkts ir aprīkots ar moduli (3), kas atskaņo skaņas un liek ierīcei vibrēt (att. 17). Lai to ieslēgtu, nospiediet slēdzi (ar atzīmi D 17. attēlā). Lai mainītu skaļumu, vairākas reizes nospiediet pogu ar atzīmi A, līdz tiek iestatīts vēlamais skaļums.

Atkārtoti nospiežot pogu ar atzīmi C, varat aktivizēt vibrāciju, mainīt tās intensitāti vai deaktivizēt šo funkciju. Vairākas reizes nospiežot pogu ar atzīmi B, tiks mainīta dziesma.

8. Pārvalka noņemšana

Attaisiet stiprinājuma sprādzes pārvalka aizmugurē. Atbrīvojiet produkta drošības siksnas. Ar iegarenu priekšmetu nospiediet klipsi, kas atrodas moduļa pamatnē. Atvienojiet produkta rāmi un izvelciet apvalku.

Tīrīšana un kopšana

Polsterējums jāmazgā ar rokām temperatūrā līdz 30 °C, izmantojot maigu mazgāšanas līdzekli (piemēram, ziepes). Polsterējumu nedrīkst balināt, žāvēt mehāniski un gludināt.

Rāmi un loku tīriet ar mitru drānu, kas samērcēta maigā mazgāšanas līdzeklī. Nebalināt un nelietot kodīgus tīrīšanas līdzekļus. Neiegremdējiet šos elementus ūdenī.

Fotoattēliem ir tikai ilustratīvs raksturs, patiesais produktu izskats var atšķirties no attēlos redzamā.



Produkts atbilst Eiropas Savienības direktīvu prasībām.

Saskaņā ar Direktīvu 2012/19/ES šim produktam ir piemērojama selektīva savākšana. Produktu nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem, jo tas var radīt draudus videi un cilvēku veselībai. Izlietotais produkts jānodod elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pārstrādes punktā.



FR

**DONNEZ
OU
RECYCLEZ**



ASSOCIATION

OU



MAGASIN

OU



DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr



FR

**Cet appareil,
ses accessoires
et ses cordons
se recyclent**

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Szczegółowe warunki gwarancji dostępne są na stronie:
Detailed warranty conditions are available on the website:
Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf der Website:
Подробные условия гарантии доступны на сайте:
Le condizioni di garanzia dettagliate sono disponibili sul sito web:
Les conditions de garantie détaillées sont disponibles sur le site:
Las condiciones de garantía detalladas están disponibles en el sitio web:
Gedetailleerde garantievoorwaarden zijn beschikbaar op de website:
Īssamias garantijas sąlygas rasite svetainėje:
Podrobné záruční podmínky jsou k dispozici na webových stránkách:
A részletes garanciális feltételek elérhetők a weboldalon:
Condiții detaliate de garanție sunt disponibile pe site:
Detaljerade garantivillkor finns tillgängliga på hemsidan:
Detaljerte garantibetingelser er tilgjengelige på hjemmesiden:
Detajerede garantibetingelser kan ses på hjemmesiden:
Yksityiskohtaiset takuuehdot on luettavissa verkkosivuilla:
As condições de garantia detalhadas estão disponíveis em:
Οι λεπτομερείς όροι εγγύησης είναι διαθέσιμοι στη σελίδα:
Üksikasjalikud garantiitingimused on kättesaadavad veebilehel:
Detalizēti garantijas nosacījumi ir pieejami tīmekļa vietnē:

www.lionelo.com

lionelo

www.lionelo.com