


# lionelo

User manual  
Instrukcja obsługi  
Bedienungsanleitung  
Инструкция по эксплуатации  
Manuale d'uso  
Manuel de l'Utilisateur  
Manual de usuario  
Handleiding  
Naudojimo instrukcija  
Návod k obsluze


Használati utasítás  
Manual utilizare  
Bruksanvisning  
Bruksanvisning  
Brugsvejledning  
Käyttöopas  
Manual de instruções  
Οδηγίες χρήσης  
Kasutusjuhend  
Lietošanas instrukcija

## Timmy


Scooter  
Hulajnoga  
Roller  
Самокат  
Scooter  
Trottinette  
Scooter para niños  
Step  
Paspirtukas  
Koloběžka  
Roller  
Trotinetă  
Skoter  
Scooter  
Scooter  
Scooter  
Trotinete  
Πατίني  
Tōukeratas  
Skrejritenis

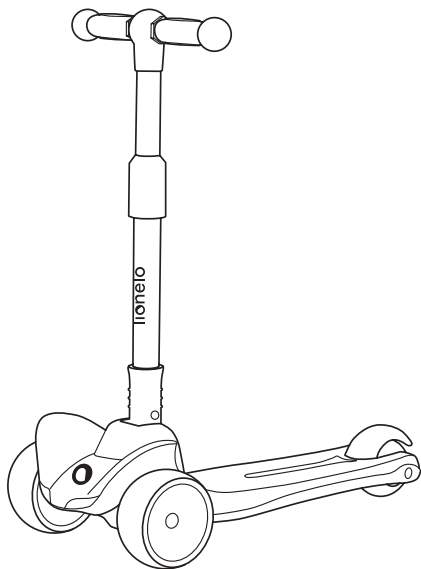


[www.lionelo.com](http://www.lionelo.com)

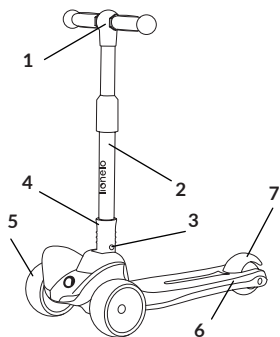


A

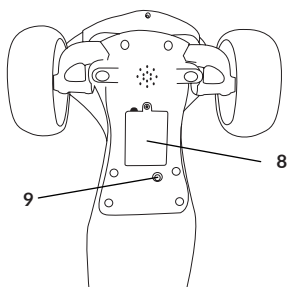


1

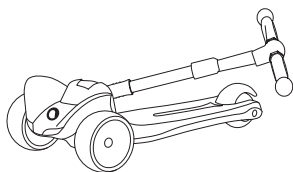


1A







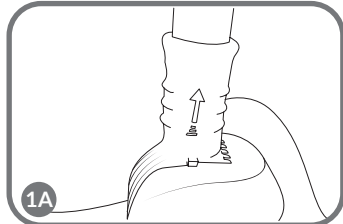


2

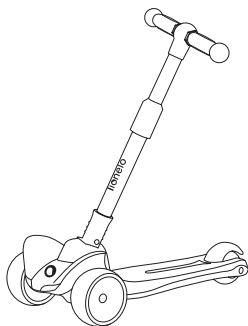

3

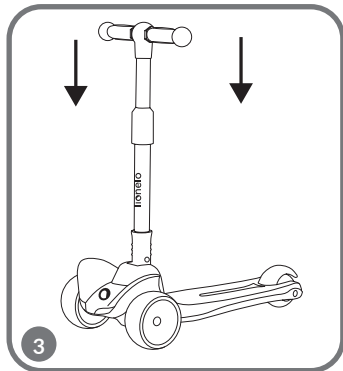

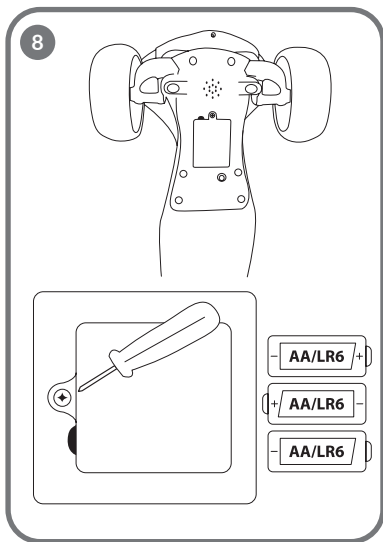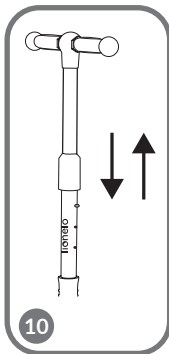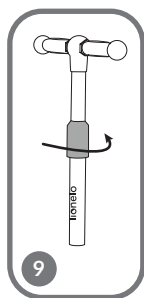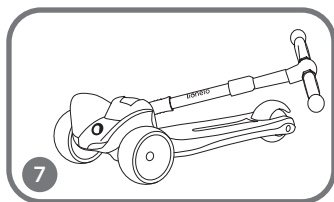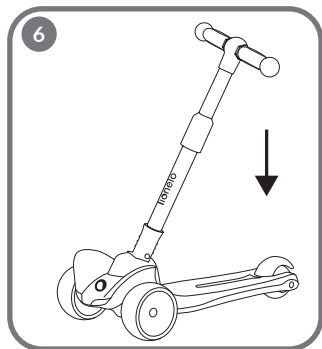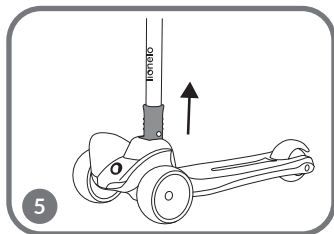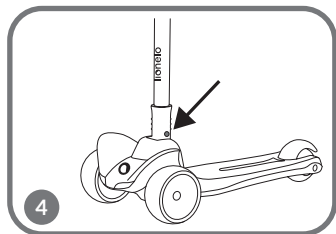

**Dear customer!**

Should you have any remarks or questions concerning the product, please do not hesitate to contact us: [help@lionelo.com](mailto:help@lionelo.com)

**Producer:**

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Poland

**The instruction sheet must be retained since it contains important information.**

**WARNINGS:**

1. Warning: Protective equipment should be worn. Not to be used in traffic. 50 kg max.
2. Wear protective equipment (helmet, elbow and knee pads, gloves) when using the scooter.
3. Make sure all locking devices are switched on before use.
4. The scooter is designed for children aged 3 and over.
5. The scooter is designed for one person.
6. The scooter should only be installed, dismantled and adjusted by an adult and away from children.
7. Do not use the scooter on a sloping or uneven surface.
8. Do not use the scooter near traffic.
9. The product should not be used during unfavorable weather conditions (e.g. freezing temperatures, rain, snow, icy conditions).
10. Do not use the scooter near potentially dangerous areas (e.g. a swimming pool).
11. The safest areas to ride the scooter are areas with limited or no motorized traffic, such as private areas, recreational areas, playgrounds and school playing fields.
12. A child using the scooter should be supervised by an adult.
13. A child using the scooter should wear footwear.
14. The product should be handled with care. The user is required to have the skills to avoid falls or collisions that cause injury to the user or others.

15. Before each use, check the scooter for damage, loose connections or missing components. Do not use the product if a component is missing or damaged. In this case, contact the manufacturer's authorised service centre.
16. Do not pull the scooter behind a car or other vehicle.
17. Keep the product away from heat sources, high temperatures, hot surfaces, sources of spark, open flames, oil and sharp edges.
18. Store the product in a dry place.
19. Keep plastic packaging away from children, as it poses a strangulation risk.
20. **Warning:** This toy produces flashes that may trigger epilepsy in sensitised individuals.

## BATTERY WARNINGS

1. Disposable, non-rechargeable batteries should not be charged.
2. Do not insert different types of batteries or new and used batteries into the device.
3. Batteries must be inserted with the correct polarity.
4. Dead batteries should be removed from the toy.
5. The power supply terminals should not be short-circuited.
6. If the product is not used for a long time, remove the batteries from the compartment.

## DESCRIPTION OF THE PARTS (FIG. A)

- |                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| 1. Handlebars               | 6. LED light           |
| 2. Height adjustment button | 7. Brake               |
| 3. Fold button              | 8. Battery compartment |
| 4. Locking mechanism        | 9. LED light button    |
| 5. Wheels                   |                        |

## BATTERY INSTALLATION IN THE PRODUCT

1. Loosen the battery cover screw with a screwdriver. Remove the battery cover (fig. 8).
2. Insert three AA 1.5 V batteries. Pay particular attention to the correct polarity of the batteries.
3. Put the cover back on. Tighten the screw with a screwdriver.

## USE

## Unfolding

To unfold the scooter, pull the locking mechanism (fig. 1) in the direction indicated by the arrow (fig. 1a) and then lift the handlebars upwards (fig. 2). Make sure the scooter is correctly unfolded by gently pressing down on the handlebars (fig. 3). Correct unfolding will be signaled by a click.

## Folding

To fold the scooter, press the fold button (fig. 4) and then pull the locking mechanism (fig. 5) in the direction indicated by the arrow (fig. 1a). Then lower the handlebars down (fig. 6) and fold the scooter (fig. 7).

## LED light function

To activate the LED light in the platform of the scooter, press the button on the bottom of the platform (9, fig. A).

Activation of the LED light in the front wheels is triggered by movement.

## Braking

Braking takes place by pressing with your foot the brake located on the rear axle of the scooter (7, fig. A).

## Handlebars height adjustment

To adjust the height of the handlebars:

1. Loosen the locking mechanism by turning it in a counterclockwise direction (fig. 9).
2. Press the height adjustment button (2, fig. A) and then set the selected height of the handlebars (fig. 10).
3. Make sure the height adjustment button has changed to a higher or lower position. The correct position will be signaled by a click.
4. Tighten the lock by turning it clockwise.

## CLEANING AND MAINTENANCE

Clean the frame and all parts of the scooter with a damp cloth and a mild detergent. After cleaning, wipe the scooter dry.

Do not use caustic or abrasive products to clean the product.

The photos are for illustrative purposes only, the actual appearance of the products may differ from those shown in the images.

**Drogi Kliencie!**

Jeśli masz jakiegokolwiek uwagi lub pytania do zakupionego produktu, skontaktuj się z nami:

**help@lionelo.com**

**Producent:**

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polska

**Instrukcja musi być zachowana, ponieważ zawiera ważne informacje.****OSTRZEŻENIA:**

1. Ostrzeżenie. Konieczność stosowania sprzętu ochronnego. Nie używać w ruchu ulicznym. Maksymalny udźwig: 50 kg.
2. Podczas użytkowania hulajnogi należy mieć na sobie sprzęt ochronny (kask, ochraniacze na łokcie i kolana, rękawice).
3. Przed użyciem upewnij się, że wszystkie urządzenia blokujące są włączone.
4. Hulajnoga przeznaczona jest dla dzieci od 3 roku życia.
5. Hulajnoga przeznaczona jest dla jednej osoby.
6. Hulajnoga powinna być montowana, demontowana i regulowana tylko przez osobę dorosłą i z dala od dzieci.
7. Nie używaj hulajnogi na pochyłej lub nierównej powierzchni.
8. Nie używaj hulajnogi w pobliżu ruchu ulicznego.
9. Nie powinno się korzystać z produktu podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych (np. mróz, deszcz, śnieg, oblodzenia).
10. Nie korzystaj z hulajnogi nieopodal potencjalnie niebezpiecznych miejsc (np. basen).
11. Najbezpieczniejsze tereny do jazdy na hulajnodze to obszary o ograniczonym lub wyłączonym ruchu samochodowym, takie jak tereny prywatne, rekreacyjne, place zabaw, boiska szkolne.
12. Dziecko korzystające z hulajnogi powinno być pod nadzorem osoby dorosłej.
13. Dziecko korzystające z hulajnogi powinno mieć założone obuwie.
14. Produkt należy obsługiwać ostrożnie. Wymagane jest posiadanie przez

użytkownika umiejętności pozwalających na uniknięcie upadków lub kolizji powodujących obrażenia ciała użytkownika lub innych osób.

15. Przed każdym użyciem sprawdź, czy hulajnoga nie ma uszkodzeń, poluzowanych połączeń lub brakujących elementów. Nie używaj produktu, jeśli brakuje jakiegoś jego elementu lub jeśli jest uszkodzony. W takim wypadku należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem producenta.
16. Nie ciągnij hulajnogi za samochodem lub innym pojazdem.
17. Trzymaj produkt z dala od źródeł ciepła, wysokich temperatur, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia, oleju oraz ostrych krawędzi.
18. Przechowuj produkt w suchym miejscu.
19. Trzymaj plastikowe opakowania z dala od dzieci, gdyż stwarzają one ryzyko uduszenia.
20. **Ostrzeżenie:** Ta zabawka emituje błyski, które mogą wywołać epilepsję u osób wrażliwych.

## OSTRZEŻENIA DLA BATERII

1. Baterii jednorazowych, nie przeznaczonych do ładowania nie należy ładować.
2. Nie należy wkładać do urządzenia różnych typów baterii lub nowych i używanych baterii.
3. Baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości.
4. Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki.
5. Zacisków zasilania nie należy zwierać.
6. Jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, wyjmij baterie z komory.

## OPIS CZĘŚCI (RYS. A)

- |                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. Kierownica                   | 6. Oświetlenie LED          |
| 2. Przycisk regulacji wysokości | 7. Hamulec                  |
| 3. Przycisk składania           | 8. Komora na baterie        |
| 4. Blokada                      | 9. Przycisk oświetlenia LED |
| 5. Koła                         |                             |

## MONTAŻ BATERII W PRODUKCIE

1. Odkręć śrubę pokrywki baterii przy pomocy śrubokrętu. Zdejmij pokrywkę baterii (rys. 8).
2. Włóż trzy baterie AA 1,5 V. Zwróć szczególną uwagę na poprawną polaryzację baterii.
3. Załóż pokrywkę z powrotem. Dokręć śrubę przy pomocy śrubokrętu.

# UŻYTKOWANIE

## Rozkładanie

Aby rozłożyć hulajnogę, pociągnij za blokadę (rys. 1) w kierunku wskazanym przez strzałkę (rys. 1a), a następnie unieś kierownicę ku górze (rys. 2). Upewnij się, że hulajnoga jest prawidłowo rozłożona, delikatnie dociskając kierownicę (rys. 3). Prawidłowe rozłożenie zasygnalizuje kliknięcie.

## Składanie

Aby złożyć hulajnogę, wciśnij przycisk składania (rys. 4), a następnie pociągnij za blokadę (rys. 5) w kierunku wskazanym przez strzałkę (rys. 1a). Następnie opuść kierownicę w dół (rys. 6) i złoż hulajnogę (rys. 7).

## Funkcja oświetlenia LED

Aby uruchomić oświetlenie LED w podeście hulajnogi, należy wcisnąć przycisk znajdujący się od dołu podestu (9, rys. A).

Aktywowanie oświetlenia LED w przednich kołach następuje pod wpływem ruchu.

## Hamowanie

Hamowanie następuje po wciśnięciu stopą hamulca znajdującego się w tylnej osi hulajnogi (7, rys. A)

## Regulacja wysokości kierownicy

Aby wyregulować wysokość kierownicy:

1. Poluzuj blokadę, kręcąc nią w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara (rys. 9).
2. Wciśnij przycisk regulacji wysokości (2, rys. A), a następnie ustaw wybraną wysokość kierownicy (rys. 10).
3. Upewnij się, że przycisk regulacji wysokości zmienił umiejscowienie na wyższe lub niższe. Prawidłową pozycję zasygnalizuje kliknięcie.
4. Zaciśnij blokadę, kręcąc nią w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Ramę oraz wszystkie elementy hulajnogi należy czyścić za pomocą wilgotnej ściereczki i łagodnego środka czyszczącego. Po czyszczeniu należy wytrzeć hulajnogę do sucha.

Nie należy używać żrących lub ściernych środków do czyszczenia produktu.

Zdjęcia mają charakter poglądowy, rzeczywisty wygląd produktów może się różnić od prezentowanego na zdjęciach.

**Sehr geehrter Kunde!**

Falls Sie Fragen oder Anmerkungen zu dem gekauften Produkt haben, setzen Sie sich mit uns in Verbindung: **help@lionelo.com**

**Hersteller:**

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

**Das Anweisungsblatt muss aufbewahrt werden, da es wichtige Informationen enthält.**

**WARNHINWEISE:**

1. Vorsicht! Schutzausrüstung erforderlich. Nicht im Straßenverkehr verwenden. Maximale Tragfähigkeit: 50 kg.
2. Bei der Benutzung des Scooters sollte eine Schutzausrüstung (Helm, Ellbogen- und Knieschoner, Handschuhe) getragen werden.
3. Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass alle Verriegelungsvorrichtungen eingeschaltet sind.
4. Der Roller ist für Kinder ab 3 Jahren geeignet.
5. Der Roller ist für eine Person konzipiert.
6. Der Roller sollte nur von einem Erwachsenen und außerhalb der Reichweite von Kindern montiert, demontiert und eingestellt werden.
7. Benutzen Sie den Roller nicht auf einer schrägen oder unebenen Oberfläche.
8. Benutzen Sie den Roller nicht in der Nähe von Straßenverkehr.
9. Das Produkt sollte nicht bei ungünstigen Witterungsbedingungen (z.B. Frost, Regen, Schnee, Glatteis) verwendet werden.
10. Benutzen Sie den Roller nicht in der Nähe von potentiell gefährlichen Bereichen (z.B. einem Pool).
11. Die sichersten Gebiete zum Rollerfahren sind Bereiche mit wenig oder gar keinem motorisierten Verkehr, wie z.B. Privatgelände, Erholungsgebiete, Spielplätze und Schulhöfe.
12. Ein Kind, das den Roller benutzt, sollte von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.

13. Ein Kind, das den Roller benutzt, sollte festes Schuhwerk tragen.
14. Das Produkt sollte mit Vorsicht gehandhabt werden. Der Benutzer muss in der Lage sein, Stürze oder Zusammenstöße zu vermeiden, die zu Verletzungen des Benutzers oder anderer Personen führen können.
15. Überprüfen Sie den Roller vor jedem Gebrauch auf Schäden, lose Verbindungen oder fehlende Komponenten. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn eine Komponente fehlt oder beschädigt ist. Wenden Sie sich in diesem Fall an das autorisierte Servicezentrum des Herstellers.
16. Ziehen Sie den Roller nicht hinter einem Auto oder einem anderen Fahrzeug her.
17. Halten Sie das Produkt von Wärmequellen, hohen Temperaturen, heißen Oberflächen, Funkenquellen, offenen Flammen, Öl und scharfen Kanten fern.
18. Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort.
19. Halten Sie Plastikverpackungen von Kindern fern, da sie ein Erstickungsrisiko darstellen.
20. **Warnung:** Dieses Spielzeug gibt Lichtblitze ab, die bei empfindlichen Personen Epilepsie auslösen können.

## BATTERIE-WARNHINWEISE

1. Einwegbatterien, die nicht wiederaufladbar sind, sollten nicht aufgeladen werden.
2. Legen Sie keine unterschiedlichen Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien in das Gerät ein.
3. Die Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingesetzt werden.
4. Leere Batterien sollten aus dem Spielzeug entfernt werden.
5. Die Stromversorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
6. Wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird, nehmen Sie die Batterien aus dem Fach.

## BESCHREIBUNG DER TEILE (ABB. A)

- |                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| 1. Lenker                         | 6. LED-Beleuchtung |
| 2. Knopf für die Höheneinstellung | 7. Bremse          |
| 3. Knopf zum Zusammenklappen      | 8. Batteriefach    |
| 4. Blockade                       | 9. LED-Licht-Knopf |
| 5. Räder                          |                    |

## EINBAU DER BATTERIE IN DAS PRODUKT

1. Lösen Sie die Schraube des Batteriefachdeckels mit einem Schraubenzieher. Entfernen Sie die Batterieabdeckung (Abb. 8).
2. Legen Sie drei AA 1,5 V-Batterien ein. Achten Sie besonders auf die richtige Polarität der Batterien.
3. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf. Ziehen Sie die Schraube mit einem Schraubenzieher fest.

## **NUTZUNG**

### **Ausklappen**

Um den Roller auszuklappen, ziehen Sie den Verriegelungsmechanismus (Abb. 1) in die durch den Pfeil angezeigte Richtung (Abb. 1a) und heben Sie dann den Lenker nach oben (Abb. 2). Vergewissern Sie sich, dass der Roller richtig ausgeklappt ist, indem Sie den Lenker leicht nach unten drücken (Abb. 3). Das korrekte Aufklappen wird durch ein Klicken signalisiert.

### **Zusammenklappen**

Um den Roller zusammenzuklappen, drücken Sie die Taste zum Zusammenklappen (Abb. 4) und ziehen Sie dann die Verriegelung (Abb. 5) in die durch den Pfeil angezeigte Richtung (Abb. 1a). Senken Sie dann den Lenker nach unten (Abb. 6) und klappen Sie den Roller zusammen (Abb. 7).

### **LED-Lichtfunktion**

Um die LED-Beleuchtung in der Plattform des Rollers zu aktivieren, drücken Sie den Knopf an der Unterseite der Plattform (9, Abb. A).

Die Aktivierung der LED-Beleuchtung in den Vorderrädern wird durch Bewegung ausgelöst.

### **Bremsen**

Das Bremsen erfolgt durch Drücken mit dem Fuß auf die Bremse, die sich an der Hinterachse des Rollers befindet (7, Abb. A).

### **Höhenverstellung des Lenkers**

So stellen Sie die Höhe des Lenkers ein:

1. Lösen Sie den Verschluss, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen (Abb. 9).
2. Drücken Sie die Taste für die Höheneinstellung (2, Abb. A) und stellen Sie dann die gewünschte Höhe des Lenkers ein (Abb. 10).
3. Vergewissern Sie sich, dass die Taste für die Höhenverstellung auf eine höhere oder niedrigere Position eingestellt ist. Die richtige Position wird durch ein Klicken angezeigt.

4. Зiehen Sie den Verschluss durch Drehen im Uhrzeigersinn fest.

## REINIGUNG UND PFLEGE

Reinigen Sie den Rahmen und alle Teile des Rollers mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel. Wischen Sie den Roller nach der Reinigung trocken.

Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel, um das Produkt zu reinigen.

Die Fotos dienen nur zur Veranschaulichung. Das tatsächliche Aussehen der Produkte kann von den Abbildungen abweichen.

RU

### Дорогой Клиент!

Если у вас есть комментарии или вопросы в отношении приобретенного товара, свяжитесь с нами: [help@lionelo.com](mailto:help@lionelo.com)

### Производитель:

BrandLine Group Sp. из о. о.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Познань, Польша

**Инструкция должна быть сохранена, так как содержит важную информацию.**

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

1. Примечание. Необходимость использования средств защиты. Не используйте продукт на дорогах. Максимальная грузоподъемность: 50 кг.
2. При использовании самоката надевайте средства защиты (шлем, налокотники и наколенники, перчатки).
3. Перед использованием убедитесь, что все запирающие устройства включены.
4. Самокат предназначен для детей от 3 лет.
5. Самокат предназначен для одного человека.
6. Самокат должен собираться, разбираться и регулироваться только взрослыми и вдали от детей.
7. Не используйте самокат на наклонной или неровной поверхности.

8. Не используйте самокат вблизи транспортного потока.
9. Изделие нельзя использовать при неблагоприятных погодных условиях (например, мороз, дождь, снег, обледенение).
10. Не используйте самокат вблизи потенциально опасных мест (например, бассейн).
11. Наиболее безопасными зонами для катания на самокате являются зоны с ограниченным или исключенным автомобильным движением, такие как частные территории, зоны отдыха, детские площадки, школьные площадки.
12. Ребенок, использующий самокат, должен находиться под присмотром взрослых.
13. Ребенок, использующий самокат, должен быть в обуви.
14. Бережно обращайтесь с изделием. Пользователь должен обладать необходимыми навыками, чтобы избежать падений или столкновений, которые могут привести к его травме или к травме других лиц.
15. Перед каждым использованием проверяйте самокат на наличие повреждений, ослабленных соединений или отсутствующих деталей. Не используйте изделие, если какая-либо часть отсутствует или повреждена. В этом случае обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
16. Не тяните самокат за автомобилем или другим транспортным средством.
17. Держите изделие вдали от тепла, высоких температур, горячих поверхностей, искр, открытого огня, масла и острых краев.
18. Храните изделие в сухом месте.
19. Держите пластиковую упаковку в недоступном для детей месте, так как это может привести к удушью.
20. **Внимание:** эта игрушка излучает вспышки, которые могут вызвать эпилепсию у чувствительных людей.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О БАТАРЕЙКАХ

1. Одноразовые непerezаряжаемые батарейки нельзя перезаряжать.
2. Не смешивайте в устройстве батарейки разных типов или новые и использованные батарейки.
3. Батарейки необходимо вставлять с соблюдением полярности.
4. Разряженные батарейки следует вынуть из игрушки.
5. Не закорачивайте клеммы питания.

6. Если изделие не используется в течение длительного времени, извлеките батарейки из отсека.

## ОПИСАНИЕ ЧАСТЕЙ (РИС. А)

- |                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. Руль                      | 6. Светодиодное освещение        |
| 2. Кнопка регулировки высоты | 7. Тормоз                        |
| 3. Кнопка складывания        | 8. Батарейный отсек              |
| 4. Блокировка                | 9. Кнопка светодиодной подсветки |
| 5. Колеса                    |                                  |

## УСТАНОВКА БАТАРЕЕК В ИЗДЕЛИЕ

1. С помощью отвертки снимите винт крышки батарейного отсека. Снимите крышку батарейного отсека (рис. 8).
2. Вставьте три батарейки AA 1,5 V. Обратите особое внимание на правильную полярность батареек.
3. Установите крышку обратно. Затяните винт отверткой.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

### Раскладывание

Чтобы разложить самокат, потяните замок (рис. 1) в направлении стрелки (рис. 1а), а затем поднимите руль вверх (рис. 2). Убедитесь, что самокат раскладывается правильно, слегка нажав на руль (рис. 3). О правильном раскладывании будет сигнализировать щелчок.

### Складывание

Чтобы сложить самокат, нажмите кнопку складывания (рис. 4), а затем потяните замок (рис. 5) в направлении стрелки (рис. 1а). Затем опустите руль вниз (рис. 6) и сложите самокат (рис. 7).

### Функция светодиодного освещения

Чтобы включить светодиодное освещение деки скутера, нажмите кнопку, расположенную в нижней части деки (9, рис. А).

Активация светодиодного освещения передних колес происходит под воздействием движения.

### Торможение

Торможение происходит после нажатия ногой на тормоз, расположенный на задней оси самоката (7, рис. А)

### **Регулировка высоты руля**

Чтобы отрегулировать высоту руля:

1. Ослабьте замок, повернув его против часовой стрелки (рис. 9).
2. Нажмите кнопку регулировки высоты (2, рис. А), а затем установите желаемую высоту руля (рис. 10).
3. Убедитесь, что кнопка регулировки высоты переместилась в более высокое или более низкое положение. Щелчок укажет правильное положение.
4. Затяните замок, повернув его по часовой стрелке.

## **ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Раму и все части самоката следует протирать влажной тканью с мягким моющим средством. Вытрите самокат насухо после очистки.

Не используйте коррозионно-активные или абразивные вещества для очистки изделия.

Фотографии носят ознакомительный характер, реальный вид товара может отличаться от представленного на фотографиях.

## **IT**

### **Gentile Cliente!**

Se avete commenti o domande sul prodotto che avete acquistato, non esitate a contattarci:  
**help@lionelo.com**

### **Produttore:**

BrandLine Group Sp. z o. o.  
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polonia

**Il foglio di istruzioni deve essere conservato poiché contiene informazioni importanti.**

## **AVVERTENZE:**

1. Attenzione. Utilizzare obbligatoriamente dei dispositivi di protezione. Non utilizzare nel traffico stradale. Portata massima: 50 kg.

2. Quando si utilizza il monopattino è necessario indossare dispositivi di protezione (casco, gomitiere e ginocchiere, guanti).
3. Prima dell'uso, assicurarsi che tutti i dispositivi di blocco siano attivi.
4. Il monopattino è progettato per bambini dai 3 anni di età.
5. Il monopattino è progettato esclusivamente per l'utilizzo da parte di una sola persona.
6. Il monopattino deve essere montato, smontato e regolato solo da un adulto e lontano dai bambini.
7. Non utilizzare il monopattino su fondi inclinati o irregolari.
8. Non utilizzare il monopattino vicino al traffico stradale.
9. Il prodotto non deve essere utilizzato in condizioni climatiche avverse (ad es. presenza di gelo, pioggia, neve, ghiaccio).
10. Non utilizzare il monopattino vicino a luoghi potenzialmente pericolosi (ad es. piscine).
11. Le aree più sicure per l'utilizzo del monopattino sono le aree con traffico stradale limitato o le isole pedonali, come ad es. aree private, aree ricreative, parchi giochi, campi da gioco scolastici.
12. Il bambino che utilizza il monopattino deve rimanere sotto la supervisione di un adulto.
13. Il bambino che usa il monopattino deve indossare delle calzature.
14. Il prodotto deve essere maneggiato con cura. All'utente è richiesto il possesso di abilità tali da evitare cadute o collisioni che possano causare lesioni a sé stessi o ad altre persone.
15. Prima di ogni utilizzo, controllare il monopattino per individuare la presenza di danni, collegamenti allentati o parti mancanti. Non utilizzare il prodotto in presenza di elementi mancanti o danneggiati. In tal caso contattare un centro assistenza autorizzato dal produttore.
16. Non trainare il monopattino dietro un'auto o altri veicoli.
17. Tenere il prodotto lontano da sorgenti di calore, temperature levate, superfici calde, fonti di scintille, fiamme libere, olio e spigoli vivi.
18. Conservare il prodotto in un luogo asciutto.
19. Conservare gli imballaggi in plastica lontano dalla portata dei bambini in quanto rappresentano un rischio di strangolamento.
20. **Avvertenza:** Questo giocattolo emette lampi che possono scatenare l'epilessia in persone sensibili.

## AVVERTENZE SULLA BATTERIA

1. Le batterie usa e getta non destinate alla ricarica non devono essere caricate.
2. Non inserire nel dispositivo diversi tipi di batterie, o batterie nuove e usate.
3. Le batterie devono essere inserite rispettando la polarità.
4. Le batterie esaurite devono essere rimosse dal giocattolo.
5. Non cortocircuitare i morsetti di alimentazione.
6. Se il prodotto non viene utilizzato a lungo, rimuovere la batteria dal vano portabatterie.

## DESCRIZIONE DEI COMPONENTI (FIG. A)

- |                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Manubrio                             | 6. Illuminazione LED               |
| 2. Pulsante di regolazione dell'altezza | 7. Freno                           |
| 3. Pulsante di chiusura                 | 8. Vano portabatterie              |
| 4. Blocco                               | 9. Pulsante dell'illuminazione LED |
| 5. Ruote                                |                                    |

## MONTAGGIO DELLA BATTERIA NEL PRODOTTO

1. Svitare la vite del vano portabatterie con un cacciavite. Rimuovere il coperchio della batteria (fig. 8).
2. Inserire tre batterie AA da 1,5 V. Prestare particolare attenzione a rispettare la corretta polarità delle batterie.
3. Riposizionare il coperchio. Serrare la vite con un cacciavite.

## UTILIZZO

### Apertura

Per aprire il monopattino, tirare il blocco (fig. 1) nella direzione indicata dalla freccia (fig. 1a), quindi sollevare il manubrio verso l'alto (fig. 2). Assicurarsi che il monopattino sia aperto correttamente, premendo delicatamente il manubrio (fig. 3). La corretta apertura del monopattino verrà segnalata da uno scatto.

### Chiusura

Per piegare il monopattino, premere il pulsante di piegatura (fig. 4), quindi tirare il blocco (fig. 5) nella direzione indicata dalla freccia (fig. 1a). Successivamente abbassare il manubrio (fig. 6) e piegare il monopattino (fig. 7).

## Funzione di illuminazione LED

Per attivare l'illuminazione LED sulla piattaforma del monopattino, premere il pulsante situato nella parte inferiore della piattaforma (9, fig. A).

L'attivazione dell'illuminazione LED nelle ruote anteriori avviene sotto l'effetto del movimento.

## Frenatura

Per frenare, premere con il piede il freno situato sull'asse posteriore (7, fig. A)

## Regolazione dell'altezza del manubrio

Per regolare l'altezza del manubrio:

1. Allentare il blocco ruotandolo in senso antiorario (fig. 9).
2. Premere il pulsante di regolazione dell'altezza (2, fig. A), quindi regolare l'altezza desiderata del manubrio (fig. 10).
3. Assicurarsi che il pulsante di regolazione dell'altezza abbia cambiato posizione verso l'alto o verso il basso. La posizione corretta verrà indicata da un clic.
4. Serrare il blocco ruotandolo in senso orario.

## PULIZIA E MANUTENZIONE

Il telaio e tutti i componenti del monopattino devono essere puliti con un panno umido e un detergente delicato. Dopo la pulizia, asciugare strofinando il monopattino.

Per la pulizia del prodotto non utilizzare prodotti corrosivi o abrasivi.

Le immagini hanno carattere illustrativo, l'aspetto reale dei prodotti può differire da quello presentato nelle immagini.

FR

### Cher client !

Si vous avez des questions ou remarques relatives au produit acheté, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse : **[help@lionelo.com](mailto:help@lionelo.com)**

### Producteur:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Pologne

**La feuille d'instructions doit être conservée car elle contient des informations importantes.**

## **AVERTISSEMENTS :**

1. Attention. La nécessité d'un équipement de protection. Ne pas utiliser dans la circulation. Capacité de charge maximale : 50 kg
2. Porter un équipement de protection (casque, coudières et genouillères, gants) pendant l'utilisation de la trottinette.
3. S'assurer que tous les dispositifs de verrouillage sont enclenchés avant utilisation.
4. La trottinette est conçue pour les enfants de 3 ans et plus.
5. La trottinette est conçue pour une seule personne.
6. La trottinette ne doit être montée, démontée et réglée que par un adulte et hors de portée des enfants.
7. Ne pas utiliser la trottinette sur une surface inclinée ou inégale.
8. Ne pas utiliser la trottinette à proximité de la circulation.
9. Le produit ne doit pas être utilisé dans des conditions météorologiques défavorables (gel, pluie, neige, verglas).
10. Ne pas utiliser la trottinette à proximité de zones potentiellement dangereuses (par exemple, une piscine).
11. Les zones les plus sûres pour utiliser la trottinette sont celles où la circulation automobile est limitée ou inexistante, comme les zones privées, les zones de loisirs, les terrains de jeux et les terrains de sport des écoles.
12. Un enfant utilisant la trottinette doit être surveillé par un adulte.
13. Un enfant qui utilise la trottinette doit porter des chaussures.
14. Le produit doit être manipulé avec précaution. L'utilisateur doit avoir les compétences nécessaires pour éviter les chutes ou les collisions susceptibles de le blesser ou de blesser d'autres personnes.
15. Avant chaque utilisation, il faut vérifier que la trottinette n'est pas endommagée, qu'il n'y a pas de connexions lâches ou de composants manquants. Ne pas utiliser le produit si un composant est manquant ou endommagé. Dans ce cas, il faut contacter le centre de service agréé du fabricant.
16. Ne pas tirer la trottinette derrière une voiture ou un autre véhicule.
17. Tenir le produit à l'écart des sources de chaleur, des températures élevées, des surfaces chaudes, des sources d'étincelles, des flammes nues, de l'huile et des arêtes tranchantes.

18. Stocker le produit dans un endroit sec.
19. Tenir les emballages en plastique hors de portée des enfants, car ils présentent un risque de strangulation.
20. **Avertissement :** Ce jouet émet des flashes qui peuvent déclencher l'épilepsie chez les personnes sensibles.

## AVERTISSEMENTS CONCERNANT LES PILES

1. Les piles jetables et non rechargeables ne doivent pas être chargées.
2. Ne pas insérer des piles de types différents ou des piles neuves et usagées dans l'appareil.
3. Les piles doivent être insérées en respectant leur polarité.
4. Retirer les batteries épuisées du jouet.
5. Ne pas court-circuiter les bornes d'alimentation.
6. Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, retirez la batterie du compartiment.

## DESCRIPTION DES PIÈCES (FIG. A)

- |                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| 1. Guidon                          | 6. Éclairage LED          |
| 2. Bouton de réglage de la hauteur | 7. Frein                  |
| 3. Bouton de pliage                | 8. Compartiment des piles |
| 4. Verrouillage                    | 9. Bouton d'éclairage LED |
| 5. Roues                           |                           |

## INSTALLATION DES PILES DANS LE PRODUIT

1. Desserrez la vis du couvercle du compartiment des piles à l'aide d'un tournevis. Retirez le couvercle du compartiment des piles (fig. 8).
2. Insérez trois piles AA de 1,5 V. Faites attention à leur polarité.
3. Remettez le couvercle en place. Serrez la vis à l'aide d'un tournevis.

## UTILISATION

### Dépliage

Pour déplier la trottinette, tirez le mécanisme de verrouillage (fig. 1) dans le sens indiqué par la flèche (fig. 1a), puis soulevez le guidon vers le haut (fig. 2). Assurez-vous que la trottinette est correctement dépliée en appuyant doucement sur le guidon (fig. 3). L'insertion correcte sera signalée par un clic.

## **Pliage**

Pour plier la trottinette, appuyez sur le bouton de pliage (fig. 4), puis tirez le mécanisme de verrouillage (fig. 5) dans le sens indiqué par la flèche (fig. 1a). Ensuite, abaissez le guidon (fig. 6) et pliez la trottinette (fig. 7).

## **Fonction d'éclairage LED**

Pour activer l'éclairage LED de la plateforme de la trottinette, appuyez sur le bouton situé sous la plateforme (9, fig. A).

L'activation de l'éclairage LED des roues avant est déclenchée par le mouvement.

## **Freinage**

Le freinage s'effectue en appuyant avec le pied sur le frein situé sur l'essieu arrière de la trottinette (7, Fig. A).

## **Réglage de la hauteur du guidon**

Pour régler la hauteur du guidon :

1. Desserrez le verrou en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (fig. 9).
2. Appuyez sur le bouton de réglage de la hauteur (2, fig. A) et réglez ensuite la hauteur sélectionnée du guidon (fig. 10).
3. Assurez-vous que le bouton de réglage de la hauteur est passé en position haute ou basse. La position correcte est signalée par un clic.
4. Serrez le verrou en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

## **NETTOYAGE ET ENTRETIEN**

Nettoyez le cadre et toutes les parties de la trottinette avec un chiffon humide et un détergent doux. Après le nettoyage, essuyez la trottinette.

Ne pas utiliser de produits caustiques ou abrasifs pour nettoyer le produit.

Les photos sont fournies à titre d'illustration uniquement, l'aspect réel des produits peut différer de celui présenté sur les photos.

**¡Estimado cliente!**

Si tienes algún comentario o pregunta sobre algún producto que hayas comprado, por favor contacta con nosotros: **help@lionelo.com**

**Fabricante:**

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polonia

**La hoja de instrucciones debe conservarse ya que contiene información importante.**

**ADVERTENCIAS:**

1. Atención. Conviene utilizar equipo de protección. No utilizar en lugares con tráfico. Capacidad de carga máxima: 50 kg.
2. Al utilizar el patinete, use equipo de protección (casco, protectores de codo y rodilla, guantes).
3. Asegúrese de que todos los dispositivos de bloqueo estén activados antes del uso.
4. El patinete se ha diseñado para niños mayores de 3 años de edad.
5. El patinete está diseñado para una persona.
6. El patinete solo debe ser montado, desmontado y ajustado por un adulto y lejos de los niños.
7. No utilice el patinete sobre una superficie inclinada o desigual.
8. No utilice el patinete en lugares con tráfico.
9. El producto no debe usarse en condiciones climáticas adversas (por ejemplo, frío, lluvia, nieve, hielo).
10. No utilice el patinete cerca de lugares potencialmente peligrosos (por ejemplo, piscina).
11. Las áreas más seguras para montar en patinete son las áreas con tráfico de automóviles limitado o sin tráfico, como áreas privadas, recreativas, parques de juego, patios de recreo escolares.
12. El niño que utiliza el patinete debe ser supervisado por un adulto.
13. El niño que utiliza el patinete debe llevar zapatos.
14. El producto debe manejarse con cuidado. Se requiere que el usuario tenga

habilidades para evitar caídas o colisiones que causen lesiones al usuario u otras personas.

15. Antes de cada uso, compruebe el patinete en busca de daños, conexiones sueltas, piezas faltantes o bordes afilados. No utilice el producto si falta algún componente o está dañado. En tal caso, póngase en contacto con el servicio técnico del fabricante.
16. No tire del patinete detrás de un coche u otro vehículo.
17. Utilice el producto lejos de fuentes de calor, altas temperaturas, superficies calientes, chispas, llamas abiertas, aceites o bordes agudos.
18. Guarde el producto en un lugar seco.
19. Mantenga el embalaje de plástico lejos de los niños, ya que representa un riesgo de asfixia.
20. **Advertencia:** Este juguete emite destellos que pueden desencadenar epilepsia en personas sensibles.

## ADVERTENCIAS PARA LAS PILAS

1. Las pilas desechables no destinadas a la carga no deben cargarse.
2. No inserte diferentes tipos de pilas ni mezcle las pilas nuevas con las usadas en el dispositivo.
3. Las pilas deben insertarse con la polaridad adecuada.
4. Retire las pilas usadas del juguete.
5. No cortocircuite los terminales de alimentación.
6. Si el producto no se utiliza durante mucho tiempo, retire las pilas del compartimento.

## DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS (FIG. A)

- |                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. Manillar                  | 6. Iluminación LED            |
| 2. Botón de ajuste de altura | 7. Freno                      |
| 3. Botón de plegado          | 8. Compartimento de las pilas |
| 4. Bloqueo                   | 9. Botón de iluminación LED   |
| 5. Ruedas                    |                               |

## INSTALACIÓN DE LAS PILAS EN EL PRODUCTO

1. Desenrosque el tornillo de la cubierta de las pilas con un destornillador. Retire la cubierta de las pilas (fig. 8).

2. Inserte tres pilas AA de 1,5 V. Preste especial atención a la polaridad de las pilas.
3. Vuelva a colocar la cubierta. Apriete el tornillo con un destornillador.

## USO

### Desplegado

Para desplegar el patinete, tire del bloqueo (fig. 1) en la dirección indicada por la flecha (fig. 1a) y luego levante el manillar hacia arriba (fig. 2). Asegúrese de que el patinete esté desplegado correctamente presionando suavemente el manillar (fig. 3). Un «clic» significa el ajuste correcto.

### Plegable

Para plegar el patinete, presione el botón de plegado (fig. 4) y luego tire del bloqueo (fig. 5) en la dirección indicada por la flecha (fig. 1a). Luego baje el manillar (fig. 6) y pliegue el patinete (fig. 7).

### Función de iluminación LED

Para activar la iluminación LED en la plataforma del patinete, presione el botón ubicado en la parte inferior de la plataforma (9, fig. A).

La activación de la iluminación LED en las ruedas delanteras se produce con el movimiento.

### Frenado

El frenado ocurre cuando el pie del freno se presiona en el eje trasero del patinete (7, fig. A).

### Ajuste de la altura del manillar

Para ajustar la altura del manillar:

1. Afloje el bloqueo girándolo en sentido antihorario (fig. 9).
2. Presione el botón de ajuste de altura (2, fig. A) y ajuste la altura del manillar seleccionada (fig. 10).
3. Asegúrese de que el botón de ajuste de altura haya cambiado a una posición más alta o baja. Un «clic» significa la posición correcta.
4. Cierre el manillar girándola en sentido horario.

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpie el marco y todas las piezas del patinete con un paño húmedo y un detergente suave. Después de la limpieza, seque bien el patinete.

No utilice productos corrosivos o abrasivos para limpiar el producto.

Las fotos son para fines ilustrativos, la apariencia real de los productos puede diferir de la presentada en las fotos.

**Beste Klant!**

Indien u opmerkingen of vragen heeft betreffende het aangekochte product, gelieve ons te contacteren: **help@lionelo.com**

**Producent:**

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polska

**De instructie moet bewaard blijven omdat deze belangrijke informatie bevat.****WAARSCHUWINGEN:**

1. Let op. Gebruik beschermende uitrusting. Niet gebruiken in het verkeer. Maximaal draaggewicht: 50 kg
2. Draag beschermende uitrusting bij gebruik (helm, elleboog- en kniebeschermers, handschoenen).
3. Zorg ervoor dat alle vergrendelingssystemen zijn aangesloten.
4. De step is geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.
5. De step is geschikt voor één persoon.
6. Het de- en monteren van het stel dient altijd door een volwassene te worden uitgevoerd en uit de buurt van de kinderen.
7. Gebruik de step niet op een hellend of oneffen oppervlak.
8. Gebruik de step niet in het verkeer.
9. Gebruik het product niet bij slechte weersomstandigheden (bv. vorst, regen, sneeuw, ijsel).
10. Gebruik de step niet in de buurt van potentieel gevaarlijke locaties (bv. zwembad).
11. De veiligste omgeving om met de step te rijden, is de omgeving met weinig of geen autoverkeer, bv. privéterreinen, speelplaatsen, recreatiegebieden of speelterreinen van scholen.
12. Het gebruik van een step door een kind moet onder toezicht van een volwassene zijn.
13. Wanneer een kind een step gebruikt, moet dan de schoenen dragen.

14. Er moet voorzichtig met het product worden omgegaan. De gebruiker moet in staat zijn vallen of botsingen te vermijden waardoor de gebruiker of anderen letsel oplopen.
15. Controleer vóór elk gebruik op eventuele versleten onderdelen, losse schroeven, versleten materialen of losse naden en vervang beschadigde onderdelen onmiddellijk. Gebruik het product niet als er een onderdeel ontbreekt of beschadigd is. Neem in dit geval contact op met het servicecentrum van de fabrikant.
16. Sleep de step niet achter een auto of ander voertuig.
17. Bewaar het product uit de buurt van warmtebronnen, hoge temperaturen, hete oppervlakken, direct zonlicht, vonken, open vuur, olie en scherpe randen.
18. Bewaar het product op een droge plaats.
19. Bewaar kunststof verpakkingen buiten het bereik van kinderen, wurgingsrisico.
20. **Waarschuwing:** Het speelgoed zendt lichtflitsen uit die epilepsie bij gevoelige personen kunnen veroorzaken.

## WAARSCHUWINGEN VOOR DE BATTERIJ

1. Er mogen geen niet-oplaadbare wegwerpbatterijen worden opgeladen.
2. Gebruik nooit verschillende soorten batterijen of nieuwe met de oude batterijen.
3. Batterijen moeten met de juiste polariteit worden geplaatst.
4. Verwijder lege batterijen uit het speelgoed.
5. Maak geen kortsluiting in de voedingsklemmen.
6. Verwijder de batterijen uit het vakje als het product lange tijd niet wordt gebruikt.

## OMSCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN (AFB. A)

- |                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. Stuur                       | 6. LED verlichting      |
| 2. Knop voor hoogteverstelling | 7. Rem                  |
| 3. Knop voor in-en uitklappen  | 8. Batterijvakje        |
| 4. Vergrendeling               | 9. Knop LED verlichting |
| 5. Wielen                      |                         |

## INSTALLATIE VAN DE BATTERIJ IN HET PRODUCT

1. Draai de schroef van het batterijdeksel met een schroevendraaier los. Verwijder het batterijdeksel (afb. 8).
2. Plaats drie AA 1,5 V batterijen. Let vooral op de polariteit van de batterijen.

3. Doe het deksel weer op. Draai de schroef met een schroevendraaier vast.

## **GEBRUIK**

### **Uitklappen**

Om de step uit te klappen, de vergrendeling (afb. 1) in de richting van de pijl (afb. 1a) trekken en vervolgens het stuur omhoog brengen (afb. 2). Zorg ervoor dat de step correct is uitgekapt door zachtjes op het stuur te drukken (afb. 3). Het correct uitklappen wordt door een klik aangegeven.

### **Inklappen**

Om de step in te klappen, op de inklapknop (afb. 4) drukken en vervolgens aan het vergrendelingsmechanisme (afb. 5) in de richting van de pijl (afb. 1a) trekken. Breng vervolgens het stuur naar beneden (afb. 6) en klap de step in (afb. 7).

### **Functie LED verlichting**

Om de LED verlichting in het platform van de step te activeren, op de knop aan de onderkant van het platform drukken (9, afb. A).

De LED verlichting in de voorwielen wordt bij het rijden geactiveerd.

### **Remmen**

Er wordt geremd door met de voet de rem op de achteras van de step in te drukken (7, afb. A).

### **Hoogteverstelling stuur**

Om de hoogte van het stuur in te stellen:

1. Ontgrendel het slot door het linksom te draaien (afb. 9).
2. Druk op de knop voor hoogteverstelling (2, afb. A) en stel vervolgens de gewenste hoogte van het stuur in (afb. 10).
3. Zorg ervoor dat de knop voor de hoogteverstelling in een hogere of lagere stand staat. De juiste stand wordt door een klik aangegeven.
4. Maak het slot vast door het met de klok mee te draaien.

## **REINIGING EN ONDERHOUD**

Reinig het frame en de onderdelen met een vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel. Droog de step na het schoonmaken.

Gebruik geen bijtende of schurende middelen om het product te reinigen.

De afbeeldingen dienen alleen ter illustratie, het werkelijke uiterlijk van de producten kan van het uiterlijk op de afbeeldingen verschillen.

**Gerbiamas Kliente!**

Jei turite pastabų ar klausimų apie įsigytą produktą, susisiekite su mumis:

**help@lionelo.com**

**Gamintojas:**

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego g. 1, 61-248 Poznań, Lenkija

**Instrukciją būtina išsaugoti, nes joje yra svarbios informacijos.****ĮSPĖJIMAI:**

1. Pastaba. Būtina naudoti apsauginę įrangą. Nevažinėti gatvėmis. Maksimali apkrova: 50 kg.
2. Naudodami paspirtuką dėvėkite apsaugines priemones (šalmą, alkūnių ir kelių apsaugas, pirštines).
3. Prieš naudojimą, įsitikinkite ar visi užrakinimo įtaisai yra įjungti.
4. Paspirtukas skirtas vaikams nuo 3 metų amžiaus.
5. Paspirtukas skirtas vienam asmeniui.
6. Paspirtuką surinkti, išardyti ir reguliuoti turėtų tik suaugęs asmuo, atokiau nuo vaikų.
7. Nenaudokite paspirtuko ant nuožulnaus ar nelygaus paviršiaus.
8. Nenaudokite paspirtuko šalia gatvių.
9. Produkto negalima naudoti esant nepalankioms oro sąlygoms (pvz., šalčiui, lietaui, sniegui, apledėjimui).
10. Nenaudokite paspirtuko šalia potencialiai pavojingų vietų (pvz., baseino).
11. Saugiausios vietos važinėti paspirtuku yra zonos, kuriose automobilių eismas yra ribotas arba draudžiamas, pvz., privačios zonos, poilsio zonos, žaidimų aikštelės, mokyklų sporto aikštelės.
12. Paspirtuku važinėjantis vaikas turi būti prižiūrimas suaugusiojo.
13. Važinėdamas paspirtuku vaikas turėtų dėvėti batus.
14. Produktą reikia naudoti atsargiai. Naudotojas turėtų gebėti išvengti kritimų arba susidūrimų, dėl kurių jis arba kiti žmonės gali patirti kūno sužalojimų.
15. Prieš kiekvieną naudojimą įsitikinkite, ar paspirtukas nepažeistas, ar nėra

išklibusių jungčių ar trūksta dalių. Nenaudokite produkto, jei trūksta kokios nors dalies arba jeigu jis pažeistas. Tokiu atveju kreipkitės į gamintojo įgaliotą techninės priežiūros centrą.

16. Nevilkite paspirtuko už automobilio arba kitos transporto priemonės.
17. Laikykite produktą atokiau nuo šilumos, aukštos temperatūros šaltinių, karštų paviršių, kibirkščių, atviros liepsnos, alyvų ir aštrių kraštų.
18. Produktą laikykite sausoje vietoje.
19. Plastikines pakuotes laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, nes jos kelia pavojų uždusti.
20. **Įspėjimas:** Šis žaistas skleidžia blyksnius, kurie jautriems žmonėms gali sukelti epilepsiją.

## ĮSPĖJIMAS APIE BATERIJĄ

1. Vienkartinės, neįkraunamos baterijos neturėtų būti įkraunamos.
2. Nedėkite įvairių tipų baterijų arba naujų ir naudotų baterijų kartu.
3. Patikrinkite, ar baterijos įdėtos pagal nurodytą poliškumą.
4. Išsikrovusias baterijas reikia išimti iš žaislo.
5. Maitinimo gnybtai neturėtų būti trumpinami.
6. Jei produktas nenaudojamas ilgesnį laiką, išimkite baterijas iš baterijų skyriaus.

## DALIŲ APRAŠYMAS (PAV. A)

- |                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1. Vairas                       | 6. LED apšvietimas         |
| 2. Aukščio reguliavimo mygtukas | 7. Stabdys                 |
| 3. Sulankstymo mygtukas         | 8. Baterijų skyrius        |
| 4. Užraktas                     | 9. LED apšvietimo mygtukas |
| 5. Ratai                        |                            |

## BATERIJŲ ĮRENGIMAS PRODUKTE

1. Atsukite baterijų dangtelio varžtą atsuktuvu. Nuimkite baterijų dangtelį (pav. 8).
2. Įdėkite tris AA 1,5 V baterijas. Laikykitės tinkamo poliškumo.
3. Vėl uždėkite dangtelį. Priveržkite varžtą atsuktuvu.

## NAUDOJIMAS

### Išlankstymas

Norėdami išlankstyti paspirtuką, patraukite užraktą (pav. 1) rodykle nurodyta kryptimi (pav. 1a),

tada pakelkite vairą aukštyn (pav. 2). Įsitikinkite, ar paspirtukas tinkamai išlankstytas, lengvai prispausdami vairą (pav. 3). Spragtelėjimas reiškia teisingą išlankstymą.

## **Sulankstymas**

Norėdami sulankstyti paspirtuką, paspauskite sulankstymo mygtuką (pav. 4), tada patraukite užraktą (pav. 5) rodykle nurodyta kryptimi (pav. 1a). Nuleiskite vairą žemyn (pav. 6) ir sulankstykite paspirtuką (pav. 7).

## **LED apšvietimo funkcija**

Norėdami įjungti LED apšvietimą paspirtuko pagrinde, paspauskite pagrindo apačioje esantį mygtuką (9, pav. A).

LED apšvietimas priekiniuose ratuose įjungiamas judant.

## **Stabdymas**

Paspirtukas yra stabdomas koja paspaudus stabdį, esantį galinėje paspirtuko ašyje (7, pav. A)

## **Vairo aukščio reguliavimas**

Norėdami sureguliuoti vairo aukštį:

1. Atlaisvinkite užraktą, sukdami prieš laikrodžio rodyklės kryptį (pav. 9).
2. Paspauskite aukščio reguliavimo mygtuką (2, pav. A), tada nustatykite norimą vairo aukštį (pav. 10).
3. Įsitikinkite, ar aukščio reguliavimo mygtukas perstatytas į aukštesnę arba žemesnę padėtį. Spragtelėjimas reiškia teisingą padėtį.
4. Priveržkite užraktą, sukdami laikrodžio rodyklės kryptimi.

## **VALYMAS IR PRIEŽIŪRA**

Rėmą ir visas paspirtuko dalis galima valyti drėgna šluoste ir švelniomis valymo priemonėmis.

Po valymo nušluostykite paspirtuką sausai.

Produkto valymui nenaudokite ėsdinančių arba abrazyvinių priemonių.

Nuotraukos yra tik iliustracinės, tikroji produktų išvaizda gali skirtis nuo pateiktos nuotraukose.

**Vážení Zákazníci!**

Máte-li jakékoli připomínky nebo dotazy týkající se zakoupeného výrobku, kontaktujte nás:

**help@lionelo.com**

**Výrobce:**

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polsko

**Instruktažní list musí být zachován, protože obsahuje důležité informace.**

**UPOZORNĚNÍ:**

1. Pozor. Nutnost používání ochranných pomůcek. Nepoužívejte v silničním provozu. Maximální nosnost: 50 kg.
2. Při používání koloběžky noste ochranné pomůcky (přilba, chrániče loktů a kolen, rukavice).
3. Před použitím si ověřte, že jsou všechny zajišťovací prvky zaklesnuty.
4. Koloběžka je určena pro děti do 3 let.
5. Koloběžka je určena pro jednu osobu.
6. Koloběžku může skládat, rozkládat a seřizovat pouze dospělá osoba a mimo dosah dětí.
7. Nepoužívejte koloběžku na nakloněném nebo nerovném povrchu.
8. Nepoužívejte koloběžku v blízkosti silničního provozu.
9. Výrobek nepoužívejte za nepříznivých atmosférických podmínek (např. mráz, déšť, sníh, námraza).
10. Nepoužívejte koloběžku v blízkosti potenciálně nebezpečných míst (např. bazén).
11. Nejbezpečnějším terénem pro jízdu na koloběžce jsou oblasti s omezeným nebo vyloučeným silničním provozem, jako jsou soukromé plochy, rekreační oblasti, dětská hřiště, školní hřiště.
12. Dítě používající koloběžku musí být pod dohledem dospělé osoby.
13. Dítě používající koloběžku musí mít nazuté boty.
14. S výrobkem zacházejte opatrně. Uživatel musí mít dovednosti umožňující zabránění pádům nebo srážkám způsobujícím zranění uživatele nebo jiných osob.

15. Před každým použitím zkontrolujte, zda koloběžka není poškozená, nemá uvolněné spoje nebo zda nechybí žádná část. Výrobek nepoužívejte, pokud některá část chybí nebo je poškozená. V takovém případě kontaktujte autorizovaný servis výrobce.
16. Koloběžku netahejte za autem nebo jiným vozidlem.
17. Výrobek držte mimo dosah zdrojů tepla, vysoké teploty, horkých povrchů, zdrojů jiskření, otevřeného ohně, oleje a ostrých hran.
18. Výrobek skladujte na suchém místě.
19. Plastové obaly uchovávejte mimo dosah dětí, protože představují riziko udušení.
20. **Varování:** Tato hračka vydává záblesky, které mohou u citlivých osob vyvolat epilepsii.

## UPOZORNĚNÍ PRO BATERIE

1. Jednorázové nenabíjecí baterie nedobíjejte.
2. Do zařízení nekládejte různé typy baterií nebo nové a použité baterie.
3. Baterie vložte se správnou polaritou.
4. Vybité baterie vyjměte z hračky.
5. Nezkratujte napájecí svorky.
6. Pokud výrobek nebudete delší dobu používat, vyjměte baterie z přihrádky.

## POPIS ČÁSTI (OBR. A)

- |                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| 1. Řídítka                      | 6. LED osvětlení          |
| 2. Tlačítko pro nastavení výšky | 7. Brzda                  |
| 3. Tlačítko pro složení         | 8. Přihrádka na baterie   |
| 4. Pojistka                     | 9. Tlačítko LED osvětlení |
| 5. Kola                         |                           |

## MONTÁŽ BATERIÍ DO VÝROBKU

1. Vyšroubujte šroubek krytu baterií šroubovákem. Sejměte kryt baterií (obr. 8).
2. Vložte tři baterie AA 1,5 V. Zvláštní pozornost věnujte správné polaritě baterií.
3. Nasaďte kryt zpět. Šroubek utáhněte šroubovákem.

## POUŽÍVÁNÍ

### Rozložení

Pro rozložení koloběžky zatáhněte za pojistku (obr. 1) ve směru šipky (obr. 1a) a pak zvedněte řídítka nahoru (obr. 2). Mírným zatlačením na řídítka se ujistěte, že je koloběžka správně rozložená (obr. 3). Správné rozložení potvrdí cvaknutí.

## **Složení**

Pro složení koloběžky stiskněte tlačítko pro složení (obr. 4) a pak zatáhněte za pojistku (obr. 5) ve směru šipky (obr. 1a). Pak spusťte řídítka dolů (obr. 6) a složte koloběžku (obr. 7).

## **Funkce LED osvětlení**

Chcete-li zapnout LED osvětlení ve stupátku koloběžky, stiskněte tlačítko umístěné ve spodní části stupátka (9, obr. A).

LED osvětlení v předních kolech se zapne při detekci pohybu.

## **Brzdění**

Pro zabrzdění sešlápněte nohou brzdu umístěnou v zadní ose koloběžky (7, obr. A)

## **Nastavení výšky řídítek**

Chcete-li seřadit výšku řídítek:

1. Uvolněte pojistku otáčením proti směru chodu hodinových ručiček (obr. 9).
2. Stiskněte tlačítko pro nastavení výšky (2, obr. A) a pak nastavte požadovanou výšku řídítek (obr. 10).
3. Ujistěte se, že se tlačítko pro nastavení výšky posunulo do vyšší nebo nižší polohy. Správnou polohu potvrdí cvaknutí.
4. Utáhněte pojistku otáčením ve směru chodu hodinových ručiček.

## **ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA**

Rám a všechny části koloběžky čistěte vlhkým hadříkem a jemným čisticím prostředkem. Po vyčištění koloběžku otřete do sucha.

K čištění výrobku nepoužívejte korozivní nebo abrazivní prostředky.

Fotografie jsou ilustrační, skutečný vzhled výrobku se může lišit od znázorněného na fotografiích.

**Kedves Ügyfelünk!**

Ha bármilyen észrevétele vagy kérdése van a vásárolt termékről, lépjen kapcsolatba velünk:

**help@lionelo.com**

**Gyártó:**

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Lengyelország

**Az utasításokat meg kell őrizni, mert fontos információkat tartalmaznak.****FIGYELMEZTETÉSEK:**

1. Figyelem. Mindig használjon védőfelszerelést. Ne használja utcai forgalomban. Maximális teherbírás: 50 kg
2. A roller használata során védőfelszerelést kell viselni (sisakot, könyök- és térdvédőt, kesztyűt).
3. Használat előtt ellenőrizze, hogy minden reteszelő mechanizmus be van kapcsolva.
4. A roller 3 éves kortól használható.
5. A rollert egyszerre csak egy személy használhatja.
6. A rollert gyermekektől távol, csak felnőtt személy szerelheti össze, szerelheti szét és állíthatja be.
7. Ne használja a rollert lejtős vagy egyenetlen felületen.
8. Ne használja a rollert közutak közelében.
9. Ne használja a terméket kedvezőtlen időjárási körülmények mellett (pl. fagy, eső, hó, jegesedés).
10. Ne használja a rollert veszélyes helyek (pl. úszómedencék) közelében.
11. A rollerezés szempontjából a legbiztonságosabb területnek a korlátozott forgalmú vagy forgalomtól elzárt területek jelentik, például a magántelkek, szabadidős területek, játszóterek, iskolai sportpályák.
12. A gyermek felnőtt személy felügyelete mellett rollerezhet.
13. A rollerezés során cipőt kell viselnie.
14. Óvatosan használja a terméket. A termék biztonságos használatához tanulja

meg elkerülni az eséseket vagy ütközéseket a saját és mások testi épségének megőrzése érdekében.

15. Minden használat előtt ellenőrizze, hogy nem sérült a roller, nincsenek meglazult csatlakozások vagy hiányzó elemek. Ne használja a terméket, ha bármelyik alkatrésze hiányzik, vagy sérült. Ebben az esetben lépjen kapcsolatba a gyártó márkaszervizével.
16. Ne húzza a rollert autóval vagy más járművel.
17. Tartsa távol a terméket a hőforrásoktól, magas hőmérséklettől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól, olajtól és éles szélektől.
18. A termék száraz helyen tárolandó.
19. Tartsa távol a műanyag csomagolást a gyermekektől, fulladásveszély.
20. **Figyelmeztetés:** Ez a játék olyan villanásokat bocsát ki, amelyek érzékeny egyéneknek epilepsziát okozhatnak.

## ELEMRE VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉSEK

1. A nem újratölthető elemeket nem szabad újratölteni.
2. Nem szabad különböző típusú, vagy új és régi elemet egyszerre a termékbe helyezni.
3. Az elemek behelyezésekor figyeljen a megfelelő polaritásra.
4. Vegye ki a játékból a lemerült elemeket.
5. Ne zárja rövidre a tápcsatlakozókat.
6. Amennyiben hosszabb ideig nem használja a terméket, vegye ki az elemeket az elemtartóból.

## ALKATRÉSZLISTA (A. ÁBRA)

- |                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. Kormány                | 6. LED világítás      |
| 2. Magasság beállító gomb | 7. Fék                |
| 3. Összecsukó gomb        | 8. Elemtartó          |
| 4. Zár                    | 9. LED világítás gomb |
| 5. Kerekek                |                       |

## AZ ELEMOK BEHELYEZÉSE

1. Csavarja ki az elemtartó fedél csavarját egy csavarhúzóval. Távolítsa el az elemtartó fedelet (8. ábra).
2. Helyezzen be három darab AA 1,5 V elemet. Különösen ügyeljen az elemek helyes polaritására.
3. Tegye vissza a fedelet. Húzza meg a csavart a csavarhúzóval.

# HASZNÁLAT

## Kinyitás

A roller kinyitásához húzza meg a reteszelő mechanizmust (1. ábra) a nyíllal jelzett irányba (1a. ábra), majd emelje fel a kormányt (2. ábra). A kormány óvatos megnyomásával ellenőrizze, hogy teljesen kinyílt a roller (3. ábra). A helyes kinyitást egy kattánás jelzi.

## Összecsukás

A roller összecsukásához nyomja meg az összecsukó gombot (4. ábra), majd húzza a reteszelő mechanizmust (5. ábra) a nyíllal jelzett irányba (1a. ábra). Ezután engedje le a kormányt (6. ábra) és csukja össze a rollert (7. ábra).

## LED világítás funkció

A roller LED világításának bekapcsolásához nyomja meg a fedélzet alján lévő gombot (9, A ábra). A kerekek mozgása bekapcsolja az első kerekek LED világítását.

## Fékezés

A fékezés a roller hátsó tengelyén található fék lábbal történő megnyomásával történik (7, A ábra).

## Kormánymagasság állítása

A kormány magasságának beállítása:

1. Lazítsa meg a reteszelő mechanizmust az óramutató járásával ellentétes irányba történő elfordítással (9. ábra).
2. Nyomja meg a magasságállító gombot (2, A ábra), majd állítsa be a kormányt a kívánt magasságba (10. ábra).
3. Ellenőrizze, hogy a magasságállító gomb magasabb vagy alacsonyabb állásba került. A helyes állást egy kattánás jelzi.
4. Húzza meg a reteszelő mechanizmust az óramutató járásával megegyező irányba forgatásával.

# TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A vázat és a roller más elemeit enyhe tisztítószerrel nedvesített törlőkendővel kell megtisztítani. Tisztítás után törölje szárazra.

A termék tisztításához ne használjon maró vagy súrolószereket.

A képek csak tájékoztató jelleggel bírnak, a termékek tényleges kinézete eltérhet a képeken látottaktól.

**Stimate Client!**

Dacă aveți observații sau întrebări despre produsul pe care l-ați achiziționat, nu ezitați să ne contactați: **help@lionelo.com**

**Producător:**

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polska

**Fișa de instrucțiuni trebuie păstrată, deoarece conține informații importante.**

**AVERTIZĂRI:**

1. Notă. Trebuie folosit echipament de protecție. Nu utilizați în trafic rutier. Capacitate maximă de încărcare: 50 kg.
2. Când utilizați trotineta, purtați echipament de protecție (casă, coate și genunchiere, mănuși).
3. Înainte de utilizare asigurați-vă că toate dispozitivele de blocare sunt activate.
4. Trotineta este destinată pentru copii de la vârsta de 3 ani.
5. Trotineta este destinată pentru o singură persoană.
6. Trotineta trebuie asamblată, dezasamblată și reglată numai de un adult și departe de copii.
7. Nu utilizați trotineta pe o suprafață înclinată sau neuniformă.
8. Nu utilizați trotineta în apropierea traficului.
9. Produsul nu trebuie utilizat în condiții meteorologice nefavorabile (de ex., îngheț, ploaie, zăpadă, polei).
10. Nu utilizați trotineta în apropierea locurilor potențial periculoase (de ex., lângă piscină).
11. Cele mai sigure zone pentru mersul cu trotineta sunt zonele cu trafic auto limitat sau exclus, precum zonele private, zonele de recreere, locurile de joacă, curțile școlii.
12. Copilul care folosește trotineta trebuie să fie supravegheat de un adult.
13. Copilul care folosește trotineta trebuie să poarte încălțăminte.
14. Manipulați produsul cu grijă. Abilitățile utilizatorului sunt necesare pentru

a evita căderile sau coliziunile care au ca rezultat rănirea utilizatorului sau a altora.

15. Înainte de fiecare utilizare, verificați trotineta pentru deteriorări, conexiuni slăbite sau piese lipsă. Nu utilizați produsul dacă vreo piesă lipsește sau este deteriorată. În acest caz, contactați centrul de service autorizat al producătorului.
16. Nu trageți trotineta în spatele unei mașini sau a altui vehicul.
17. Păstrați produsul departe de surse de căldură, temperaturi ridicate, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise, ulei și margini ascuțite.
18. Depozitați produsul într-un loc uscat.
19. Țineți ambalajele din plastic departe de copii, deoarece prezintă risc de sufocare.
20. **Avertisment:** Această jucărie emite scipiri care pot declanșa epilepsie la persoanele sensibile.

## AVERTIZĂRI PENTRU BATERIE

1. Bateriile de unică folosință, nereîncărcabile, nu trebuie reîncărcate.
2. Nu amestecați diferite tipuri de baterii sau baterii noi și uzate în dispozitiv.
3. Bateriile trebuie introduse cu polaritatea corectă.
4. Bateriile epuizate trebuie scoase din jucărie.
5. Nu scurtcircuitați bornele de alimentare.
6. Dacă produsul nu este folosit o perioadă lungă de timp, scoateți bateriile din compartiment.

## DESCRIERE PIESE (RFIG. A)

- |                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. Ghidon                 | 6. Iluminare LED        |
| 2. Buton reglare înălțime | 7. Frână                |
| 3. Buton pliere           | 8. Compartiment baterii |
| 4. Blocadă                | 9. Buton iluminare LED  |
| 5. Roți                   |                         |

## MONTAREA BATERIILOR ÎN PRODUS

1. Scoateți șurubul capacului bateriei cu o șurubelniță. Scoateți capacul bateriei (fig. 8).
2. Introduceți trei baterii AA de 1,5 V. Acordați o atenție deosebită polarității corecte a bateriilor.
3. Puneți capacul înapoi. Strângeți șurubul cu șurubelnița.

# UTILIZARE

## Desfacere

Pentru a desface trotineta, trageți blocada (fig. 1) în direcția săgeții (fig. 1a) și apoi ridicați ghidonul în sus (fig. 2). Asigurați-vă că trotineta este desfăcută corect apăsând ușor pe ghidon (fig. 3). Desfacerea corectă va fi semnalată printr-un clic.

## Pliere

Pentru a plia trotineta, apăsați butonul de pliere (fig. 4) și apoi trageți de blocadă (fig. 5) în direcția săgeții (fig. 1a). Coborâți apoi ghidonul în jos (fig. 6) și pliați trotineta (fig. 7).

## Funcția LED de iluminare LED

Pentru a aprinde iluminarea cu LED-uri de pe baza trotinetei, apăsați butonul situat în partea de jos a bazei (9, fig. A).

Activarea luminii LED în roțile din față are loc sub influența mișcării.

## Frânare

Frânarea are loc după apăsarea cu piciorul a frânei situate pe axul din spate a trotinetei (7, fig. A)

## Reglarea înălțimii ghidonului

Pentru a regla înălțimea ghidonului:

1. Slăbiți blocada rotind-o în sens invers acelor de ceasornic (fig. 9).
2. Apăsați butonul de reglare a înălțimii (2, Fig. A) și apoi setați înălțimea dorită a ghidonului (Fig. 10).
3. Asigurați-vă că butonul de reglare a înălțimii este mutat în poziția mai sus sau mai jos. Clicul caracteristic va indica poziția corectă.
4. Strângeți blocada rotind-o în sensul acelor de ceasornic.

## CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Cadrul și toate elementele trotinetei trebuie curățate cu o cârpă umedă și detergent ușor. Ștergeți trotineta după curățare.

Nu utilizați agenți corozivi sau abrazivi pentru curățarea produsului.

Fotografiile sunt ilustrative, aspectul real al produselor poate diferi de cel prezentat în fotografii.

**Kära Kund!**

Om du har några frågor eller kommentarer till din produkt kontakta oss gärna på **help@lionelo.com**.

**Tillverkare**

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

**Instruktionsbladet måste behållas eftersom det innehåller viktig information.****VARNINGAR**

1. Varning. Användning av skyddsutrustning krävs. Använd inte på gator. Maximal belastning: 50 kg.
2. När du använder kickbike ska du ha skyddsutrustning på dig (hjälm, armbågs- och knäskydd, handskar).
3. Innan du använder den, se till att alla blockerande enheter är påslagna.
4. Kickbiken är avsedd för barn från 3 år och uppåt.
5. Sparkcykeln är avsedd för en person.
6. Sparkcykeln ska endast monteras, demonteras och justeras av en vuxen person bortan från barn.
7. Använd inte sparkcykeln på en lutande eller ojämn yta.
8. Använd inte sparkcykeln i närheten av vägtrafiken.
9. Produkten bör inte användas vid ogynnsamma väderförhållanden (ex. kyla, regn, snö, is).
10. Använd inte sparkcykeln i närheten av potentiellt farliga platser (ex. simbassäng).
11. De säkraste områdena för sparkcykelåkning är områden med begränsad eller avstängd biltrafik som privat-, friluftsområden, lekplatser, skolgårdar.
12. Barnet som använder sparkcykeln ska vara under uppsikt av vuxen person.
13. Barnet som använder sparkcykeln ska ha skor på sig.
14. Produkten ska hanteras varsamt. Användaren ska ha kunskap om hur fall eller kollisioner som orsakar personskada hos användaren eller andra personer kan undvikas.

15. Före varje användning kontrollera att sparkcykeln inte har några skador, lösa förband eller saknande delar. Använd inte produkten när någon del saknas eller är skadad. I sådant fall kontakta auktoriserad serviceverkstad.
16. Dra inte sparkcykeln efter en bil eller annat fordon.
17. Håll produkten borta från värmekällor, höga temperaturer, heta ytor, gnistkällor, öppen eld, olja eller vassa kanter.
18. Förvara produkten på en torr plats.
19. Håll plastförpackningar borta från barn eftersom de medför kvävningsrisk.
20. **Varning:** Denna leksak avger blixtar som kan orsaka epilepsi hos känsliga personer.

## VARNINGAR FÖR BATTERIER

1. Ladda inte engångsbatterier som inte är avsedda för laddning.
2. Blanda inte olika batterityper eller nya och begagnade batterier.
3. Vid isättning av batterier iaktta korrekt polaritet.
4. Urladdade batterier ska tas ut ur leksaken.
5. Slut inte strömförsörjningsterminaler.
6. Ta ut batterier ur batterifacket när enheten inte kommer att användas under en längre tid.

## BESKRIVNING AV DELAR (FIG. A)

- |                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Styre                   | 6. LED-belysning           |
| 2. Knapp för höjdjustering | 7. Broms                   |
| 3. Hopfällningsknapp       | 8. Batterifack             |
| 4. Spärr                   | 9. Knapp för LED-belysning |
| 5. Hjul                    |                            |

## ISÄTTNING AV BATTERIER

1. Lossa skruven i batterifackets lock med hjälp av en skruvmejsel. Ta bort batterifackets lock (fig. 8).
2. Sätt i tre st. AA 1,5 V batterier. Iaktta korrekt polaritet.
3. Återmontera batterifackets lock. Dra åt locket med hjälp av en skruvmejsel.

## ANVÄNDNING

### Uppfällning

För att fälla upp sparkcykeln dra spärren (fig. 1) i pilriktningen (fig. 1a) och lyft upp styret (fig. 2). Se till att sparkcykeln är korrekt uppfälld genom att försiktigt trycka till styret (fig. 3). Korrekt uppfällning indikeras med ett klickljud.

### **Hopfällning**

För att fälla ihop sparkcykeln tryck in hopfällningsknappen (fig. 4) och dra spärren (fig. 5) i pilriktningen (fig. 1a). Sänk ner styret (fig. 6) och fäll ihop sparkcykeln (fig. 7).

### **LED-belysning**

För att slå på LED-belysningen i sparkcykelns plattform tryck på knappen som finns på plattformens undersida (9, fig. A).

LED-belysningen i framhjulen aktiveras när sparkcykeln är i rörelse.

### **Inbromsning**

Inbromsning sker efter att bromsen i sparkcykelns bakaxel (7, rys. A) trycks in.

### **Justering av styrets höjd**

För att justera styrets höjd:

1. Lossa spärren genom att vrida den moturs (fig. 9).
2. Tryck in knappen för höjdjustering (3, fig. A) och ställ in önskad höjd (fig. 10).
3. Kontrollera att knappen för höjdjustering ändrat sitt läge till högre eller lägre.
4. Spänn spärren genom att vrida den medurs.

## **RENGÖRING OCH UNDERHÅLL**

Sparkcykelns ram och alla delar ska rengöras med hjälp av en fuktig trasa och mildt rengöringsmedel. Torka sparkcykeln torr efter rengöring.

Använd inte frätande eller slipande medel för rengöring av produkten.

Foton är endast för referens, det verkliga utseendet på produkten kan skilja sig från det som presenteras på foton.

**Kjære kunde!**

Hvis du har kommentarer eller spørsmål angående det kjøpte produktet, vennligst ta kontakt med oss: [help@lionelo.com](mailto:help@lionelo.com)

**Produsent:**

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

**Instruksjonsarket må beholdes siden det inneholder viktig informasjon.**

**ADVARLSER**

1. Merk. Behovet for å bruke verneutstyr. Må ikke brukes i trafikken. Maksimal lastekapasitet: 50 kg.
2. Når du bruker sparkesykkelen, bruk verneutstyr (hjelm, albue- og knebeskyttere, hansker).
3. Sørg for at alle låseenheter er slått på før bruk.
4. Sparkesykkelen er beregnet for barn fra 3 år.
5. Sparkesykkelen er beregnet for én person.
6. Sparkesykkelen skal kun monteres, demonteres og justeres av en voksen og unna barn.
7. Ikke bruk sparkesykkelen på en skrånende eller ujevn overflate.
8. Ikke bruk sparkesykkelen i nærheten av trafikk.
9. Produktet skal ikke brukes under ugunstige værforhold (f.eks. frost, regn, snø, ising).
10. Ikke bruk sparkesykkelen i nærheten av potensielt farlige steder (f.eks. svømmebasseng).
11. De tryggeste områdene for å kjøre sparkesykkel er områder med begrenset eller utelukket biltrafikk, som private områder, rekreasjonsområder, lekeplasser, skolelekeplasser.
12. Et barn som bruker sparkesykkel bør være under oppsyn av en voksen.
13. Et barn som bruker sparkesykkel bør bruke sko.
14. Håndter produktet med forsiktighet. Brukerferdigheter kreves for å unngå fall eller kollisjoner som resulterer i skade på brukeren eller andre.

15. Før hver bruk, sjekk sparkesykkelen for skader, løse koblinger eller manglende deler. Ikke bruk produktet hvis noen del mangler eller er skadet. Ta i så fall kontakt med produsentens autoriserte servicesenter.
16. Ikke trekk sparkesykkelen bak en bil eller et annet kjøretøy.
17. Hold produktet unna varme, høye temperaturer, varme overflater, gnister, åpen ild, olje og skarpe kanter.
18. Oppbevar produktet på et tørt sted.
19. Hold plastemballasje unna barn da det utgjør en kvelningsfare.
20. **Advarsel:** Dette leketøyet avgir blink som kan forårsake epilepsi hos sensitive personer.

## ADVARSLER FOR BATTERIER

1. Ikke-oppladbare engangsbatterier skal ikke lades.
2. Ikke bland forskjellige typer batterier eller nye og brukte batterier inn i enheten.
3. Batterier må settes inn med riktig polaritet.
4. Utbrukte batterier bør fjernes fra leketøyet.
5. Ikke kortslutt strømterminalene.
6. Hvis produktet ikke skal brukes på lang tid, fjern batteriene fra rommet.

## DELELISTE (FIG. A)

- |                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| 1. Ratt                 | 6. LED-belysning |
| 2. Høydejusteringsknapp | 7. Bremsen       |
| 3. Foldingsknapp        | 8. Batterirom    |
| 4. Lås                  | 9. LED-lysknapp  |
| 5. Hjul                 |                  |

## INSTALLASJON AV BATTERIET I PRODUKTET

1. Fjern batteridekselskruen med en skrutrekker. Fjern batteridekselet (fig. 8).
2. Sett inn tre 1,5 V AA-batterier. Vær spesielt oppmerksom på korrekt polaritet på batteriene.
3. Sett dekselet på igjen. Trekk til skruen med en skrutrekker.

## BRUK

### Utfolding

Før å folde ut sparkesykkelen, dra låsen (fig. 1) i pilens retning (fig. 1a) og løft deretter styret opp (fig. 2). Sørg for at sparkesykkelen er foldet ut riktig ved å trykke forsiktig ned på styret

(fig. 3). Riktig utfolding vil bli signalisert med et klikk.

## **Folding**

For å folde sammen sparkesykkelen, trykk på foldeknappen (fig. 4) og trekk deretter låsen (fig. 5) i pilens retning (fig. 1a). Senk deretter styret ned (fig. 6) og brett sammen sparkesykkelen (fig. 7).

## **LED-lysfunksjon**

For å slå på LED-belysningen i sparkesykkelens dekk, trykk på knappen som er plassert nederst på dekket (9, fig. A).

Aktivering av LED-belysningen i forhjulene skjer under påvirkning av bevegelse

## **Bremsing**

Bremsing finner sted etter at du har trykket på bremsen på bakakselen på sparkesykkelen med foten (7, fig. A)

## **Høydejustering av styre**

Slik justerer du styrehøyden:

1. Løsne låsen ved å vri den mot klokken (fig. 9).
2. Trykk på høydejusteringsknappen (2, fig. A) og still inn ønsket høyde på styret (fig. 10).
3. Kontroller at høydejusteringsknappen har flyttet seg til en høyere eller lavere posisjon. Et klikk vil indikere riktig posisjon.
4. Stram låsen ved å vri den med klokken.

## **RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD**

Rammen og alle deler av sparkesykkelen bør rengjøres med en fuktig klut og et mildt rengjøringsmiddel. Tørk av sparkesykkelen etter rengjøring.

Ikke bruk etsende eller skurende midler til å rengjøre produktet.

Bildene er kun for illustrasjonsformål, det faktiske utseendet til produktene kan avvike fra det som vises på bildene.

**Kære Kunde!**

Hvis du har nogle spørgsmål eller bemærkninger til det købte produkt, er du altid velkommen til at kontakte os: [help@lionelo.com](mailto:help@lionelo.com)

**Producent:**

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

**Instruktionsarket skal gemmes, da det indeholder vigtige oplysninger.**

**ADVARSLER**

1. Bemærk. Det er nødvendigt at bruge sikkerhedsudstyr. Må ikke anvendes i vejtrafikken. Maksimal belastning: 50 kg.
2. Ved brug af løbehjulet skal man bære sikkerhedsudstyr (hjelm, albue- og knæbeskyttere, handsker).
3. Før brug af løbehjulet vær sikker, at alle låseanordninger er aktiveret.
4. Løbehjulet er beregnet for børn fra 3 år og opefter.
5. Løbehjulet er beregnet til én person.
6. Løbehjulet må kun monteres, afmonteres og reguleres af en voksen person og på afstand fra børn.
7. Kør ikke på løbehjulet på stejle eller ujævne overflader.
8. Kør ikke på løbehjulet i nærheden af befærdede områder.
9. Produktet bør ikke benyttes i barsk vejr (fx. frost, regn, sne, isglatte overflader).
10. Kør ikke på løbehjulet i nærheden af potentielt farlige steder (fx. svømmebassin).
11. De mest sikre terræner til kørsel på løbehjulet er områder med begrænset biltrafik eller uden biltrafik, såsom private og rekreative områder, legepladser og skolebaner.
12. Et barn, der kører på løbehjulet, skal altid holdes under opsyn af en voksen.
13. Et barn, der kører på løbehjulet, skal have sko på.
14. Produktet skal betjenes forsigtigt. Det kræves, at brugeren har færdigheder, som tillader ha mat undgå fald eller kollisioner, der kan forårsage kvæstelser hos brugeren eller andre personer.

15. Før hver brug er det væsentligt at kontrollere, om der ikke er skader, løse forbindelser eller manglende dele på løbehjulet. Anvend ikke løbehjulet hvis en del mangler eller er beskadiget. I så fald kontakt producentens autoriserede service.
16. Løbehjulet må ikke trækkes af en bil eller andet køretøj.
17. Hold produktet på afstand fra varmekilder, høje temperaturer, varme overflader, gnistkilder, åben ild, olie og skarpe kanter.
18. Opbevar produktet på et tørt sted.
19. Hold plastemballager på afstand fra børn, for de udgør kvælningssfare.
20. **Advarsel:** Dette legetøj udsender blinkende lys, der kan udløse epilepsi hos følsomme personer.

## ADVARLSER FOR BATTERI

1. Engangsbatterier, som ikke er genopladelige, må ikke oplades.
2. Der må ikke isættes forskellige batterityper, nye eller brugte batterier.
3. Batterier skal isættes i henhold til batteriernes rigtige polaritet.
4. Afladede batterier skal tages ud af legetøjet.
5. Strømterminaler må ikke sluttes.
6. Hvis produktet ikke skal anvendes i længere tid, tag batterierne ud af batterirummet.

## BESKRIVELSE AF DELE (FIG. A)

- |                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| 1. Styr                | 6. LED-belysning                    |
| 2. Højdejusteringsknap | 7. Bremse                           |
| 3. Foldeknap           | 8. Batterirum                       |
| 4. Låsemekanisme       | 9. Belysningsknap til LED-belysning |
| 5. Hjul                |                                     |

## MONTERING AF BATTERIER PÅ PRODUKTET

1. Skru bolten til batterirummets dæksel ud ved hjælp af en skruetrækker. Tag dækslen af (fig. 8).
2. Isæt tre AA 1,5 V batterier. Vær opmærksom på batteriernes rigtige polaritet.
3. Sæt dækslen på igen. Spænd bolten til ved hjælp af en skruetrækker.

## ANVENDELSE

### Udfoldning

For at folde løbehjulet ud træk i låsemekanismen (fig. 1) i den retning, der er vist med pilen (fig. 1a), og herefter løft styret op (fig. 2). Vær sikre, at løbehjulet er udfoldet korrekt ved at trykke lidt på styret (fig. 3). Klik-lyden signalerer en korrekt udfoldning.

### **Sammenfoldning**

For at folde løbehjulet sammen tryk foldeknappen ind (fig. 4), og herefter træk låsemekanismen (fig. 5) i den retning, der er vist med pilen (fig. 1a). Derefter sænk styret ned (fig. 6) og fold løbehjulet sammen (fig. 7).

### **Funktion af LED-belysning**

For at aktivere LED-belysning i løbehjulets fodbræt tryk på knappen, som er placeret nedenunder fodbrættet (9, fig. A).

Aktivering af LED-belysning i forhjul sker under påvirkning af bevægelse.

### **Bremsning**

Bremsning sker efter tryk med foden på bremsen, som befinder sig på løbehjulets bagaksel (7, fig. A)

### **Justering af styrets højde**

For at justere styrets højde:

1. Løsn låsemekanismen ved at dreje den mod uret (fig. 9).
2. Tryk højdejusteringsknappen ind (2, fig. A), og herefter juster den ønskede højde af styret (fig. 10).
3. Vær sikker, at nu er højdejusteringsknappen placeret højere eller lavere. Klik-lyden signalerer en korrekt position.
4. Spænd låsemekanismen ved at dreje den med uret.

## **RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE**

Løbehjulets ramme og alle dele rengøres med en fugtig klud og et mildt rengøringsmiddel. Løbehjulet skal tørres godt af efter rengøring.

Brug ikke ætsende eller slibende midler til rengøring af produktet.

Fotobilleder er kun vejledende og produktets faktiske udseende kan afvige fra udseendet på de viste fotobilleder.

## Hyvä Asiakkaamme!

Mikäli sinulla on kysyttävää tai huomautettavaa tähän tuotteeseen liittyen, ota meihin yhteyttä tähän osoitteeseen: [help@lionelo.com](mailto:help@lionelo.com).

## Valmistaja:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Puola

## Ohjelehti on säilytettävä, koska se sisältää tärkeää tietoa.

### VAROITUKSET

1. Huomio. Suojavarusteiden käytön tarve. Älä käytä liikenteessä. Suurin kantavuus: 50 kg.
2. Käytä suojavarusteita (kypärä, kyynär- ja polvisuojat, käsineet), kun käytät potkulautaa.
3. Varmista, että kaikki lukituslaitteet on kytketty päälle ennen käyttöä.
4. Potkulauta on suunniteltu vähintään 3-vuotiaille lapsille.
5. Potkulauta on suunniteltu yhdelle henkilölle.
6. Potkulaudan saa asentaa, irrottaa ja säätää vain aikuinen ja poissa lasten ulottuvilta.
7. Älä käytä potkulautaa kaltevalla tai epätasaisella pinnalla.
8. Älä käytä potkulautaa lähellä liikennettä.
9. Tuotetta ei saa käyttää epäsuotuisissa sääolosuhteissa (esim. pakkanen, sade, lumi, jäiset olosuhteet).
10. Älä käytä potkulautaa lähellä mahdollisesti vaarallisia alueita (esim. uima-allas).
11. Turvallisimpia alueita potkulaudalla ajamiseen ovat alueet, joilla on vähän tai ei lainkaan moottoriliikennettä, kuten yksityiset alueet, virkistysalueet, leikkikentät ja koulujen pelikentät.
12. Potkulautaa käyttävän lapsen on oltava aikuisen valvonnassa.
13. Potkulautaa käyttävän lapsen on käytettävä jalkineita.
14. Tuotetta on käsiteltävä varoen. Käyttäjältä edellytetään taitoja välttää putoamiset tai törmäykset, jotka aiheuttavat vammoja käyttäjälle tai muille.
15. Tarkista potkulautaa ennen jokaista käyttökertaa vaurioiden, löystyneiden

liitântöjen tai puuttuvien osien varalta. Älä käytä tuotetta, jos jokin osa puuttuu tai on vaurioitunut. Ota tässä tapauksessa yhteys valmistajan valtuuttamaan huoltokeskukseen.

16. Älä vedä potkulautaa auton tai muun ajoneuvon perässä.
17. Pidä tuote kaukana lämmönlähteistä, korkeista lämpötiloista, kuumista pinnoista, kipinälähteistä, avotulesta, öljystä ja terävistä reunoista.
18. Säilytä tuote kuivassa paikassa.
19. Pidä muovipakkaukset poissa lasten ulottuvilta, sillä ne aiheuttavat kuristumisvaaran.
20. **Varoitus:** Tämä lelu lähettää välähdyksiä, jotka voivat aiheuttaa epilepsiaa herkillä henkilöillä.

## PARISTOVAROITUKSET

1. Kertakäyttöisiä, ei-ladattavia paristoja ei saa ladata.
2. Älä aseta laitteeseen erityyppisiä paristoja tai uusia ja käytettyjä paristoja.
3. Paristot on asetettava oikean napaisuuden mukaisesti.
4. Lelusta on poistettava tyhjentyneet paristot.
5. Virtalähteen liittimiä ei saa oikosulkea.
6. Jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaan, poista paristot lokerosta.

## OSIEN KUVAUS (KUVA A)

- |                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| 1. Ohjauspyörä                     | 6. LED-valaistus   |
| 2. Painike korkeuden säätöä varten | 7. Jarro           |
| 3. Taittopainike                   | 8. Paristolokero   |
| 4. Lukitse                         | 9. LED-valopainike |
| 5. Pyörät                          |                    |

## AKUN ASENTAMINEN TUOTTEeseen

1. Löysää paristokannen ruuvi ruuvimeissillä. Irrota paristokotelon kansi (kuva 8).
2. Aseta kolme AA 1,5 V paristoa. Kiinnitä erityistä huomiota paristojen oikeaan napaisuuteen.
3. Laita kansi takaisin paikoilleen. Kiristä ruuvi ruuvimeissillä.

## KÄYTTÖ

### Purku

Kun haluat avata potkulaudan, vedä lukitusmekanismia (kuva 1) nuolen osoittamaan suuntaan

(kuva 1a) ja nosta sitten ohjaustankoa ylöspäin (kuva 2). Varmista, että potkulauta on oikein kokoontaitettu painamalla ohjaustankoa kevyesti alaspäin (kuva 3). Oikea avautuminen ilmaistaan napsautuksella.

## **Taitto**

Kun haluat taittaa potkulaudan kokoon, paina taittopainiketta (kuva 4) ja vedä sitten lukitusmekanismia (kuva 5) nuolen osoittamaan suuntaan (kuva 1a). Laske sitten ohjaustanko alas (kuva 6) ja taita potkulauta kokoon (kuva 7).

## **LED-valaistustoiminto**

Aktivoi potkulaudan alustan LED-valaistus painamalla alustan pohjassa olevaa painiketta (9, kuva A).

Etupyörien LED-valaistus aktivoituu liikkeestä.

## **Jarrutus**

Jarrutus tapahtuu painamalla jalalla skootterin taka-akselilla olevaa jarrua (7, kuva A)

## **Ohjauspyörän korkeussäätö**

Ohjauspyörän korkeuden säätäminen:

1. Löysää lukitus kääntämällä sitä vastapäivään (kuva 9).
2. Paina korkeudensäätöpainiketta (2, kuva A) ja aseta sitten valittu ohjauspyörän korkeus (kuva 10).
3. Varmista, että korkeudensäätöpainike on siirtynyt korkeampaan tai matalampaan asentoon. Oikea asento ilmoitetaan naksahduksella.
4. Löysää lukitus kääntämällä sitä vastapäivään (kuva 9).

## **PUHDISTUS JA HOITO**

Metalli- ja muoviosat on puhdistettava kostealla liinalla ja miedoilla puhdistusaineilla. Puhdistuksen jälkeen, potta on pyyhittävä kuivaksi.

Älä käytä syövyttäviä tai hankaavia tuotteita tuotteen puhdistamiseen.

Kuvat ovat vain havainnollistavia, tuotteiden todellinen ulkonäkö voi poiketa kuvissa esitetystä.

**Prezado Cliente!**

Se tiver quaisquer comentários ou perguntas sobre o produto adquirido, contacte-nos:  
**help@lionelo.com**

**Fabricante:**

BrandLine Group Sp. z o. o.  
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polónia

**Guarde o manual porque contém informações importantes.****ADVERTÊNCIAS:**

1. Advertência. Uso obrigatório de equipamento de proteção. Não utilizar no tráfego. Capacidade máxima: 50 kg
2. Usar equipamento de proteção (capacete, cotovelo e joelheiras, luvas) ao usar a trotinete.
3. Certificar-se de que todos os dispositivos de bloqueio estejam ativados antes do uso.
4. A trotinete foi concebida para crianças a partir dos 3 anos de idade.
5. A trotinete foi concebida para uma pessoa.
6. A trotinete só deve ser montada, desmontada e ajustada por um adulto e fora do alcance das crianças.
7. Não usar a trotinete numa superfície inclinada ou irregular.
8. Não usar a trotinete perto do tráfego.
9. O produto não deve ser utilizado em condições climatéricas adversas (por exemplo, geada, chuva, neve, gelo).
10. Não usar a trotinete perto de locais potencialmente perigosos (por exemplo, piscina).
11. As áreas mais seguras para andar de patinete são áreas com tráfego limitado ou excluído, como áreas privadas, áreas recreativas, recreios infantis, recintos escolares.
12. A criança que utiliza a trotinete deve ser supervisionada por um adulto.
13. A criança que usa a trotinete deve usar sapatos.
14. O produto deve ser manuseado com cuidado. O utilizador é obrigado a ter as habilidades para evitar quedas ou colisões que causem ferimentos ao utilizador ou a outras pessoas.

15. Inspecionar a trotinete quanto a danos, ligações soltas ou componentes em falta antes de cada utilização. Não utilize o produto se algum componente estiver em falta ou danificado. Neste caso, contactar o centro de assistência autorizado do fabricante.
16. Não puxar a trotinete atrás de um carro ou outro veículo.
17. Mantenha o produto afastado de fontes de calor, temperaturas elevadas, superfícies quentes, fontes de faísca, chamas abertas, óleo e arestas afiadas.
18. Armazenar o produto em local seco.
19. Mantenha as embalagens de plástico afastadas das crianças, uma vez que representam um risco de estrangulamento.
20. **Advertência:** Este brinquedo emite flashes que podem desencadear epilepsia em pessoas vulneráveis.

## ADVERTÊNCIAS PARA AS PILHAS

1. As pilhas descartáveis não destinadas ao carregamento não devem ser carregadas.
2. Não inserir diferentes tipo de pilhas ou pilhas novas e usadas no produto.
3. As pilhas devem ser inseridas com a polaridade adequada.
4. As pilhas gastas devem ser removidas do brinquedo.
5. Os terminais de alimentação não devem estar em curto-circuito.
6. Se o produto não for utilizado durante muito tempo, retirar as pilhas do compartimento.

## DESCRIÇÃO DAS PEÇAS (Fig. A)

- |                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. Guiador                   | 6. Iluminação LED           |
| 2. Botão de ajuste da altura | 7. Travão                   |
| 3. Botão de dobragem         | 8. Compartimento das pilhas |
| 4. Bloqueio                  | 9. Botão de luz LED         |
| 5. Rodas                     |                             |

## MONTAGEM DAS PILHAS NO PRODUTO

1. Afrouxar o parafuso da tampa das pilhas com uma chave de fenda. Remover a tampa das pilhas (Fig. 8).
2. Inserir três pilhas AA de 1,5 V. Prestar especial atenção à polaridade correta da pilha.
3. Voltar a colocar a tampa. Apertar o parafuso com uma chave de fenda.

# COMO USAR

## Desdobrar

Para desdobrar a trotinete, puxe o mecanismo de bloqueio (Fig. 1) na direção indicada pela seta (Fig. 1a) e, em seguida, levante o guiador para cima (Fig. 2). Certificar-se de que a trotinete está devidamente desdobrada pressionando suavemente o guiador (Fig. 3). Um clique indicará o desdobramento correto.

## Dobrar

Para dobrar a trotinete, pressione o botão de dobragem (Fig. 4) e, em seguida, puxe o mecanismo de bloqueio (Fig. 5) na direção indicada pela seta (Fig. 1a). Depois, baixe o guiador para baixo (Fig. 6) e dobre a trotinete (Fig. 7).

## Função de iluminação LED

Para ativar a iluminação LED na plataforma da trotinete, prima o botão na parte inferior da plataforma (9, Fig. A).

A ativação da iluminação LED nas rodas dianteiras é desencadeada pelo movimento.

## Frenar

A travagem é conseguida pressionando com o pé o travão localizado no eixo traseiro da trotinete (7, Fig. A).

## Ajuste de altura do guiador

Para ajustar a altura do guiador:

1. Desaperte o fecho rodando-o no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio (Fig. 9).
2. Pressionar o botão de ajuste da altura (2, Fig. A) e, em seguida, regular a altura selecionada do guiador (Fig. 10).
3. Certificar-se de que o botão de ajuste de altura moveu-se para uma posição mais alta ou mais baixa. Um clique indicará a posição correta.
4. Aperte o fecho rodando-o no sentido dos ponteiros do relógio.

## LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Limpe o quadro e as peças de plástico com um pano húmido e um detergente suave. Após limpar, seque a trotinete.

Não usar produtos corrosivos ou abrasivos para limpar o produto.

As imagens servem apenas para fins ilustrativos, o aspeto real dos produtos pode diferir do apresentado nas imagens.

GR

### **Αγαπητέ Πελάτη!**

Εάν έχετε οποιαδήποτε σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν που αγοράσατε, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας: **help@lionelo.com**

### **Κατασκευαστής:**

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Πολωνία

## **Φυλάξτε τις οδηγίες, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες.**

### **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:**

1. Προειδοποίηση. Χρησιμοποιείτε οπωσδήποτε προστατευτικό εξοπλισμό. Μην το χρησιμοποιείτε σε συνθήκες οδικής κυκλοφορίας. Μέγιστη επιβάρυνση: 50 kg.
2. Να φοράτε προστατευτικό εξοπλισμό (κράνος, επιαγκωνίδες και επιγονατίδες, γάντια) όταν χρησιμοποιείτε το πατίνι.
3. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές ασφάλισης είναι ενεργοποιημένες πριν από τη χρήση.
4. Το πατίνι είναι κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω.
5. Το πατίνι έχει σχεδιαστεί για ένα άτομο.
6. Το πατίνι πρέπει να συναρμολογείται, να αποσυναρμολογείται και να ρυθμίζεται μόνο από ενήλικα και μακριά από παιδιά.
7. Μη χρησιμοποιείτε το πατίνι σε επικλινείς ή ανώμαλες επιφάνειες.
8. Μη χρησιμοποιείτε το πατίνι κοντά σε σημεία οδικής κυκλοφορίας.
9. Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια δυσμενών καιρικών συνθηκών (π.χ. παγετός, βροχή, χιόνι, παγωμένες επιφάνειες).
10. Μη χρησιμοποιείτε το πατίνι κοντά σε δυνητικά επικίνδυνες περιοχές (π.χ. πισίνες).
11. Οι ασφαλέστερες περιοχές για να οδηγεί κανείς ένα πατίνι είναι περιοχές με

περιορισμένη ή καθόλου μηχανοκίνητη κυκλοφορία, όπως ιδιωτικοί χώροι, χώροι αναψυχής, παιδικές χαρές, γήπεδα σχολείων.

12. Ένα παιδί που χρησιμοποιεί το πατίνι πρέπει να επιβλέπεται από ενήλικα.
13. Ένα παιδί που χρησιμοποιεί το πατίνι πρέπει να φοράει υποδήματα.
14. Ο χειρισμός του προϊόντος πρέπει να γίνεται με προσοχή. Απαιτείται ο χρήστης να έχει τις ικανότητες να αποφεύγει πτώσεις ή συγκρούσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό στον ίδιο ή σε άλλους.
15. Πριν από κάθε χρήση, ελέγχετε το πατίνι για ζημιές, χαλαρές συνδέσεις ή ελλείποντα εξαρτήματα. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν κάποιο εξάρτημα λείπει ή έχει υποστεί βλάβη. Σε αυτή την περίπτωση, επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο τμήμα σέρβις του κατασκευαστή.
16. Μην έλκετε το πατίνι πίσω από αυτοκίνητο ή άλλο όχημα.
17. Κρατήστε το προϊόν μακριά από πηγές θερμότητας, υψηλές θερμοκρασίες, καυτές επιφάνειες, πηγές σπινθήρων, ανοιχτή φλόγα, λάδι και αιχμηρές άκρες.
18. Φυλάσσετε το προϊόν σε ξηρό μέρος.
19. Κρατήστε τις πλαστικές συσκευασίες μακριά από παιδιά, καθώς ενέχουν κίνδυνο πνιγμού.
20. **Προειδοποίηση:** Το παιχνίδι αυτό εκπέμπει λάμπες που μπορεί να προκαλέσουν επιληψία σε ευαίσθητα άτομα.

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

1. Οι μπαταρίες μιας χρήσης, μη επαναφορτιζόμενες, δεν πρέπει να φορτίζονται.
2. Μην τοποθετείτε μαζί διαφορετικούς τύπους μπαταριών ή καινούργιες μπαταρίες μαζί με χρησιμοποιημένες.
3. Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται με τη σωστή πολικότητα.
4. Οι εξαντλημένες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το παιχνίδι.
5. Μη βραχυκυκλώνετε τους ακροδέκτες τροφοδοσίας.
6. Εάν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες από τον θάλαμο.

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΕΙΚ. Α)

- |                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. Τιμόνι                 | 6. Φωτισμός LED         |
| 2. Πλήκτρο ρύθμισης ύψους | 7. Φρένο                |
| 3. Πλήκτρο αναδίπλωσης    | 8. Θάλαμος μπαταριών    |
| 4. Μπλοκάρισμα            | 9. Πλήκτρο φωτισμού LED |
| 5. Τροχοί                 |                         |

## ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

1. Ξεβιδώστε τη βίδα του καλύμματος του θαλάμου μπαταριών με κατσαβίδι. Αφαιρέστε το κάλυμμα του θαλάμου μπαταριών (εικ. 8).
2. Τοποθετήστε τρεις μπαταρίες AA 1,5 V. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στη σωστή πολικότητα των μπαταριών.
3. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα. Βιδώστε τη βίδα με ένα κατσαβίδι.

## ΧΡΗΣΗ

### Άνοιγμα

Για να ανοίξετε το πατίνι, τραβήξτε το μηχανισμό ασφάλισης (εικ. 1) προς την κατεύθυνση που υποδεικνύει το βέλος (εικ. 1a) και στη συνέχεια ανασηκώστε το τιμόνι προς τα πάνω (εικ. 2). Βεβαιωθείτε ότι το πατίνι έχει ανοίξει σωστά, πιέζοντας απαλά το τιμόνι προς τα κάτω (εικ. 3). Το σωστό άνοιγμα σηματοδοτείται με ένα κλικ.

### Κλείσιμο

Για να κλείσετε το πατίνι, πατήστε το πλήκτρο αναδίπλωσης (εικ. 4) και στη συνέχεια τραβήξτε το μηχανισμό ασφάλισης (εικ. 5) προς την κατεύθυνση που υποδεικνύει το βέλος (εικ. 1a). Στη συνέχεια, κατεβάστε το τιμόνι προς τα κάτω (εικ. 6) και διπλώστε το πατίνι (εικ. 7).

### Λειτουργία φωτισμού LED

Για να ενεργοποιήσετε το φωτισμό LED στην πλατφόρμα του πατινιού, πατήστε το κουμπί στο κάτω μέρος της πλατφόρμας (9, εικ. A).

Η ενεργοποίηση του φωτισμού LED στους μπροστινούς τροχούς ενεργοποιείται μέσω της κίνησης.

### Φρενάρισμα

Το φρενάρισμα γίνεται πιέζοντας με το πόδι το φρένο που βρίσκεται στον πίσω άξονα του πατινιού (7, εικ. A).

### Ρύθμιση του ύψους του τιμονιού

Για να ρυθμίσετε το ύψος του τιμονιού:

1. Χαλαρώστε την ασφάλιση περιστρέφοντάς την αριστερόστροφα (εικ. 9).
2. Πατήστε το πλήκτρο ρύθμισης του ύψους (2, εικ. A) και στη συνέχεια ρυθμίστε το ύψος του τιμονιού που επιθυμείτε (εικ. 10).

3. Βεβαιωθείτε ότι η θέση του κουμπιού ρύθμισης ύψους έχει μετακινηθεί σε υψηλότερη ή χαμηλότερη θέση. Η σωστή θέση σηματοδοτείται με ένα κλικ.
4. Σφίξτε την ασφάλιση περιστρέφοντάς την δεξιόστροφα.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρίστε το πλαίσιο και όλα τα μέρη του πατινιού με ένα υγρό πανί και ένα ήπιο απορρυπαντικό. Μετά τον καθαρισμό, σκουπίστε το πατίνι μέχρι να στεγνώσει.

Μη χρησιμοποιείτε καυστικά ή λειαντικά καθαριστικά για τον καθαρισμό του προϊόντος.

Οι φωτογραφίες είναι μόνο για ενδεικτικούς σκοπούς, η πραγματική εμφάνιση των προϊόντων ενδέχεται να διαφέρει από τις εικόνες που απεικονίζονται.

EE

### Lugupeetud kliendid!

Kui teil on ostetud toote kohta mis tahes märkusi või küsimusi, võtke meiega ühendust aadressil **help@lionelo.com**

### Tootja:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Poola

## Käsiraamat tuleb alles hoida, sest see sisaldab olulist teavet.

### HOIATUSED:

1. HOIATUS! Vajadus kaitsevahendeid kasutada. Mitte kasutada liikluses. Maksimaalne kandevõime: 50 kg.
2. Kandke rolleri kasutamisel kaitsevarustust (kiiver, põlve- ja küünarnukikaitsmed, kindad).
3. Veenduge, et kõik lukustusseadmed on enne kasutamist aktiveeritud.
4. Tõukeratas on mõeldud lastele alates 3. eluaastast.
5. Tõukeratas on mõeldud ühele inimesele samaaegselt kasutamiseks.
6. Tõukeratast tohib paigaldada, demonteerida ja reguleerida ainult täiskasvanu ja laste eest eemal.

7. Ärge kasutage tõukeratast kallakutel või ebatasasel pinnal.
8. Ärge kasutage tõukeratast liikluse läheduses.
9. Toodet ei tohi kasutada ebasoodsates ilmastikutingimustes (nt pakane, vihm, lumi, jää).
10. Ärge kasutage tõukeratast potentsiaalselt ohtlike alade (nt bassein) lähedal.
11. Tõukerattaga sõitmiseks on kõige ohutumad piirkonnad need, kus on piiratud või täielikult puudub mootorliiklus, näiteks eramaad, puhkealad, mänguväljakud ja koolide mänguväljakud.
12. Tõukeratast kasutava lapse üle peaks järelevalvet teostama täiskasvanu.
13. Tõukeratast kasutav laps peaks kandma jalatseid.
14. Toodet tuleb käsitseda ettevaatlikult. Kasutajalt nõutakse oskusi, et vältida kukkumisi või kokkupõrkeid, mis põhjustavad vigastusi kasutajale või kõrvalistele isikutele.
15. Enne iga kasutamist kontrollige tõukeratast kahjustuste, lahtiste ühenduste või puuduvate komponentide suhtes. Ärge kasutage toodet, kui mõni komponent on puudu või kahjustatud. Vastasel juhul võtke ühendust tootja volitatud teeninduskeskusega.
16. Ärge lohistage tõukeratast auto või muu sõiduki järel.
17. Hoidke toode eemal soojusallikatest, kõrgetest temperatuuridest, kuumadest pindadest, sädemete allikatest, lahtisest tulest, õlist ja teravatest servadest.
18. Säilitage toodet kuivas kohas.
19. Hoidke plastpakendid lastest eemal, kuna need kujutavad endast lämbumisohtu.
20. **Hoiatus:** See mänguasi tekitab sähvatusi, mis võivad tundlikel inimestel põhjustada epilepsiat.

## HOIATUSED PATAREIDE SUHTES

1. Ühekordseid, mitte-laetavaid patareiseid ei tohi laadida.
2. Ärge sisestage seadmesse eri tüüpi patareiseid või uusi ja kasutatud padareiseid läbisegi.
3. Patareid tuleb sisestada õige polaarsusega.
4. Tühjenenud patareid tuleb mänguasjast eemaldada.
5. Toiteallika klemmid ei tohi olla lühises.
6. Kui toodet pikemat aega ei kasutata, eemaldage patareid patareipesast.

## OSADE KIRJELDUS (JOONIS A)

- |                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| 1. Juhtraud                     | 6. LED-valgustus     |
| 2. Nupp kõrguse reguleerimiseks | 7. Pidur             |
| 3. Kokkuvoltimisnupp            | 8. Patareipesa       |
| 4. Lukustus                     | 9. LED valgustusnupp |
| 5. Rattad                       |                      |

## AKU PAIGALDAMINE TOOTESSE

1. Keerake patareikaane kruvi kruvikeerajaga lahti. Eemaldage patareikaas (joonis 8).
2. Sisestage kolm AA 1,5 V patareid. Pöörake erilist tähelepanu patareide õigele polaarsusele.
3. Asetage kate tagasi. Pingutage kruvi kruvikeerajaga.

## KASUTAMINE

### Avamine

Tõukeratta lahti voltimiseks tõmmake lukustusmehhanismi (joonis 1) noolega näidatud suunas (joonis 1a) ja tõstke seejärel juhtraud üles (joonis 2). Veenduge, et tõukeratas on korralikult välja tõmmatud, vajutades õrnalt juhtrauale (joonis 3). Õigest lahtiharutamisest annab märku klõpsatus.

### Kokkupanemine

Tõukeratta kokkuklappimiseks vajutage vastavat nuppu (joonis 4) ja seejärel tõmmake lukustusmehhanismi (joonis 5) noolega näidatud suunas (joonis 1a). Seejärel laske juhtraud alla (joonis 6) ja voltige tõukeratas kokku (joonis 7).

### LED valgustusfunktsioon

Tõukeratta platvormi LED-valgustuse sisselülitamiseks vajutage platvormi allosas olevat nuppu (9, joonis A).

LED-valgustuse aktiveerimine esiratastel käivitub liikumisest.

### Pidurdamine

Pidurdamine toimub, kui vajutate jalaga tõukeratta tagateljel asuvale pidurile (7, joonis A).

### Juhtraua kõrguse reguleerimine

Juhtraua kõrguse reguleerimine:

1. Vabastage lukk, keerates seda vastupäeva (joonis 9).

2. Vajutage kõrguse reguleerimise nuppu (2, joonis A) ja seejärel seadistage valitud juhtkangi kõrgus (joonis 10).
3. Veenduge, et kõrguse reguleerimise nupp on muudetud kõrgemasse või madalamasse asendisse. Õigest asendist annab märku klõpsatus.
4. Pingutage lukku, keerates seda päripäeva.

## PUHASTAMINE JA HOOLDUS

Puhastage raami ja kõiki tõukeratta osi niiske lapiga ja maheda pesuvahendiga. Pärast kasutamist kuivatage tõukeratas.

Ärge kasutage toote puhastamiseks söövitavaid või abrasiivseid tooteid.

Fotod on illustratiivsed, toodete tegelik välimus võib erineda fotodel kujutatust.

## LV

### Cienījamais klient!

Ja jums ir kādas atsauksmes vai jautājumi par produktu, sazinieties ar mums: [help@lionelo.com](mailto:help@lionelo.com)

### Ražotājs:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1 iela, 61-248 Poznań, Polija

## Saglabājiet šo instrukciju, jo tā satur svarīgu informāciju.

### BRĪDINĀJUMI:

1. Brīdinājums. Jālieto aizsargaprīkojums. Neizmantojiet sabiedriskajā satiksmē. Maksimālā slodze: 50kg.
2. Izmantojot skrejriteni, valkājiet aizsargaprīkojumu (ķiveri, elkoņu un ceļgalu aizsargus, cimds).
3. Pirms izmantošanas pārlicinieties, ka visas bloķēšanas ierīces ir ieslēgtas.
4. Skrejritenis ir paredzēts bērniem no 3 gadu vecuma.
5. Skrejritenis ir paredzēts vienai personai.
6. Skrejriteni drīkst salikt, izjaukt un regulēt tikai pieaugušais, bērniem nepieejamā vietā.

7. Neizmantojiet skrejriteni uz slīpas vai nelīdzenas virsmas.
8. Neizmantojiet skrejriteni satiksmes tuvumā.
9. Produktu nedrīkst lietot nelabvēlīgu laikapstākļu (piemēram, sala, lietus, sniega, apledojuma) laikā.
10. Neizmantojiet skrejriteni potenciāli bīstamu vietu (piemēram, peldbaseina) tuvumā.
11. Visdrošākās vietas braukšanai ar skrejriteni ir vietas ar ierobežotu autotransporta kustību vai bez tās, piemēram, privātās teritorijas, atpūtas zonas, rotaļu laukumi un skolu laukumi.
12. Bērnam, kas izmanto skrejriteni, jābūt pieaugušo uzraudzībā.
13. Bērnam, kurš izmanto skrejriteni, ir jāvalkā apavi.
14. Ar produktu jārikojas uzmanīgi. Lietotājam ir nepieciešamas iemaņas, lai izvairītos no kritieniem vai sadursmēm, kas var izraisīt lietotāja vai citu personu traumas.
15. Pirms katras izmantošanas pārbaudiet, vai skrejritenim nav bojājumu, vaļīgu savienojumu vai trūkstošu sastāvdaļu. Neizmantojiet produktu, ja trūkst kādas daļas vai tā ir bojāta. Šādā gadījumā sazinieties ar ražotāja pilnvaroto servisa centru.
16. Nevelciet skrejriteni aiz automašīnas vai cita transportlīdzekļa.
17. Glabājiet produktu prom no siltuma avotiem, augstām temperatūrām, karstām virsmām, dzirksteļošanas avotiem, atklātas liesmas, eļļām un asām malām.
18. Glabājiet produktu sausā vietā.
19. Plastmasas iepakojumus glabājiet bērniem nepieejamā vietā, jo tie rada nosmakšanas risku.
20. **Brīdinājums:** Šī rotaļlieta izstaro zibspuldzes, kas jutīgiem cilvēkiem var izraisīt epilepsiju.

## BRĪDINĀJUMI PAR BATERIJĀM

1. Nedrīkst uzlādēt vienreizējās lietošanas, neuzlādējamās baterijas.
2. Neievietojiet ierīcē dažādu veidu baterijas vai jaunas un lietotas baterijas.
3. Baterijas jāievieto, ievērojot pareizo polaritāti.
4. Izlietotās baterijas no rotaļlietas jāizņem.
5. Strāvas padeves spaiļes nedrīkst īsi savienot.
6. Ja produkts netiek lietots ilgāku laiku, izņemiet baterijas no nodalījuma.

## DAĻU APRAKSTS (A ATT.)

- |                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| 1. Stūre                     | 6. LED apgaismojums      |
| 2. Augstuma regulēšanas poga | 7. Bremze                |
| 3. Salocīšanas poga          | 8. Bateriju nodalījums   |
| 4. Fiksators                 | 9. LED apgaismojuma poga |
| 5. Riteņi                    |                          |

## BATERIJU UZSTĀDĪŠANA PRODUKTĀ

1. Ar skrūvgriezi atskrūvējiet bateriju vāciņa skrūvi. Noņemiet bateriju nodalījuma vāciņu (att. 8).
2. Ievietojiet trīs AA 1,5 V baterijas. Īpašu uzmanību pievērsiet pareizai bateriju polaritātei.
3. Uzstādiet vāciņu atpakaļ. Pievelciet skrūvi ar skrūvgriezi.

## IZMANTOŠANA

### Atlocīšana

Lai atlocītu skrejriteni, pavelciet fiksatoru (1. att.) bultiņas virzienā (1.a att.) un pēc tam paceliet stūri uz augšu (2. att.). Pārliecinieties, vai skrejritenis ir pareizi atlocīts, viegli nospiežot stūri (3. att.). Ja atlocīšana ir pareiza, dzirdēsiet klikšķi.

### Salocīšana

Lai salocītu skrejriteni, nospiediet salocīšanas pogu (4. att.) un pēc tam pavelciet fiksatoru (5. att.) bultiņas norādītajā virzienā (1.a att.). Pēc tam nolaidiet stūri uz leju (6. att.) un salokiet skrejriteni (7. att.).

### LED apgaismojuma funkcija

Lai ieslēgtu LED apgaismojumu uz skrejriteņa platformu, nospiediet pogu, kas atrodas platformas apakšā (9, A zīm.).

LED apgaismojums priekšējos riteņos tiek aktivizēts kustības ietekmē.

### Bremzēšana

Bremzēšana tiek veikta, ar kāju nospiežot bremzi, kas atrodas uz skrejriteņa aizmugurējās ass (7, A att.)

## **Stūres augstuma regulēšana**

Lai noregulētu stūres augstumu:

1. Atslābiniet fiksatoru, griežot to pretēji pulksteņrādītāja virzienam (9. att.).
2. Nospiediet augstuma regulēšanas pogu (2, A att.) un pēc tam iestatiet vajadzīgo stūres augstumu (10. att.).
3. Pārliecinieties, ka augstuma regulēšanas poga ir mainījies pozīciju no augstāka uz zemāku. Ja pozīcija ir pareiza, atskan klikšķis.
4. Pievelciet fiksatoru, pagriežot to pulksteņrādītāja virzienā.

## **TĪRĪŠANA UN KOPŠANA**

Skrejriteņa rāmis un visas daļas jātīra ar mitru drānu un maigu tīrīšanas līdzekli. Pēc tīrīšanas noslaukiet skrejriteni sausu.

Produkta tīrīšanai neizmantojiet kodīgus vai abrazīvus līdzekļus.

Fotoattēliem ir tikai ilustratīvs raksturs, patiesais produktu izskats var atšķirties no attēlos redzamā.



**EN:** The product complies with requirements of EU directives.

Pursuant to the Directive 2012/19/EU, this product is subject to selective collection. The product must not be disposed of along with domestic waste as it may pose a threat to the environment and human health. The worn-out product must be handed over to the electrics and electronics recycling center.

**PL:** Produkt zgodny z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej.

Zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE, niniejszy produkt podlega zbiórce selektywnej. Produktu nie należy wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi, gdyż może stanowić on zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi. Zużyty produkt należy oddać do punktu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

**DE:** Das Produkt entspricht den Anforderungen der einschlägigen Richtlinien der Europäischen Union.

Gemäß Richtlinie 2012/19/EU unterliegt dieses Produkt der getrennten Sammlung. Das Produkt darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden, da es eine Gefahr für die Umwelt und die menschliche Gesundheit darstellen kann. Das gebrauchte Produkt soll der Recyclinganlage von elektrischen und elektronischen Geräten zugeführt werden.

**RU:** Продукт соответствует требованиям директив Европейского Союза.

В соответствии с директивой 2012/19 / ЕС этот продукт подлежит выборочному сбору. Не выбрасывайте продукт вместе с бытовыми отходами, так как он может представлять опасность для окружающей среды и здоровья людей. Использованный продукт следует сдать в пункт утилизации электрооборудования и электроники.

**IT:** Prodotto conforme ai requisiti delle direttive dell'Unione Europea.

In conformità alla direttiva 2012/19/UE, questo prodotto è soggetto a raccolta differenziata. Il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici perché può costituire una minaccia per l'ambiente e la salute umana. Si prega di restituire il vecchio prodotto al punto di raccolta applicabile per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

**FR:** Le produit est conforme aux exigences des directives de l'Union européenne.

Conformément à la Directive 2012/19/UE, le présent produit est soumis à la collecte séparée. Il convient de ne pas jeter le produit avec les déchets ménagers, car il peut constituer un danger pour l'environnement et la santé humaine. Le produit usé devrait être remis au point de recyclage des appareils électriques et électroniques.

**ES:** El producto cumple los requisitos de las directivas de la Unión Europea.

De acuerdo con la Directiva 2012/19/UE, este producto está sujeto a recogida selectiva. El producto no debe eliminarse con los residuos municipales, ya que puede suponer una amenaza para el medio ambiente y la salud humana. Por favor, entrega el producto que ya no vayas a utilizar a un centro de reciclaje de dispositivos eléctricos y electrónicos.

**NL:** Product in overeenstemming met de eisen van de richtlijnen van de Europese Unie. In overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EU moet dit product gescheiden worden ingezameld. Het product mag niet met het huisvuil worden weggegooid omdat het een bedreiging kan vormen voor het milieu en de volksgezondheid. Lever uw oude product in bij het daarvoor bestemde inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur.

**LT:** Produktas atitinka Europos Sąjungos direktyvų reikalavimus.

Pagal Direktyvą 2012/19 / ES šis produktas turi būti renkamas atskirai būdu. Gaminio negalima išmesti su komunalinėmis atliekomis, nes tai gali kelti pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai. Panaudotą gaminį reikia pristatyti į elektros ir elektronikos prietaisų perdirbimo punktą.

**CS:** Výrobek splňuje požadavky směrnice Evropské unie.

V souladu se Směrnicí 2012/19/EU podléhá tento výrobek selektivnímu sběru. Výrobek by neměl být vyřazován do komunálního odpadu, jelikož může představovat hrozbu pro životní prostředí a lidské zdraví. Použitý výrobek by měl být odevzdán na místo recyklace elektrických a elektronických zařízení.

**HU:** A termék megfelel az Európai Unió direktíváinak.

A 2012/19/EU irányelvnek megfelelően ezt a terméket szelektíven kell gyűjteni. A terméket nem szabad a kommunális hulladékkal együtt kidobni, mivel veszélyt jelenthet a környezetre és az emberi egészségre. Adja át az elhasználódott terméket az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosító pontjába.

**RO:** Produsul respectă cerințele directivei Uniunii Europene.

În conformitate cu Directiva 2012/19 / UE, acest produs este supus colectării selective. Produsul nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile municipale, deoarece poate reprezenta o amenințare pentru mediu și sănătatea umană. Produsul folosit trebuie dus la punctul de reciclare a dispozitivelor electrice și electronice.

**SE:** Produkten uppfyller kraven enligt Europeiska unionens direktiv.

Enligt direktivet 2012/19/EU ska produkten källsorteras. Produkten får inte kastas tillsammans med kommunalt avfall eftersom den kan vara farlig för miljön och människor. Förbrukat produkt ska återvinnas som elektrisk och elektronisk utrustning.

**NO:** Produktet oppfyller kravene i EU-direktiver.

I samsvar med direktiv 2012/19/EU er dette produktet gjenstand for selektiv innsamling. Produktet skal ikke kastes sammen med kommunalt avfall, da det kan utgjøre en trussel mot miljøet og menneskers helse. Det brukte produktet skal bringes til et gjenvinning-spunkt for elektriske og elektroniske enheter.

**DK:** Produktet er i overensstemmelse med EU-direktivs krav.

I henhold til direktiv 2012/19/EU skal dette produkt særskilt indsamles. Produktet må ikke bør ikke smides væk med husholdningsaffaldet, for det kan udgøre fare for miljø og menneskers sundhed. Brugt produkt bortskaffes til et genbrugscenter, der indsamler elektriske og elektroniske udstyr.

**FI:** Tuote täyttää Euroopan unionin direktiivien vaatimukset.

Direktiivin 2012/19/EU mukaisesti tämä tuote kuuluu erilliskeräykseen. Tuotetta ei saa hävittää yhdyskuntajätteen mukana, koska se voi aiheuttaa riskin ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Palauta käytetty tuote sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyskeskukseen.

**PT:** Este produto está conforme as exigências das diretivas da União Europeia.

Conforme a Diretiva 2012/19/UE, este produto está sujeito a recolha seletiva. O produto não deve ser descartado com os resíduos urbanos, pois pode representar risco ao meio ambiente e à saúde humana. O produto usado deve ser entregue num ponto de reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos.

**GR:** Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2012/19/ΕΕ, το προϊόν αυτό υπόκειται σε χωριστή συλλογή. Το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα αστικά απόβλητα, καθώς μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Επιστρέψτε το χρησιμοποιημένο προϊόν σε ένα κέντρο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

**EE:** Toode vastab Euroopa Liidu direktiivide nõuetele.

Direktiivi 2012/19/EL kohaselt tuleb see toode eraldi koguda. Toodet ei tohi visata olmejäätmete hulka, kuna see võib ohustada keskkonda ja inimeste tervist. Kasutatud toode tuleb tagastada elektri- ja elektroonikaseadmete ringlussevõtupunkti.

**LV:** Produkts atbilst Eiropas Savienības direktīvu prasībām.

Saskaņā ar Direktīvu 2012/19/ES šim produktam ir piemērojama selektīva savākšana. Produktu nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem, jo tas var radīt draudus videi un cilvēku veselībai. Izlietotais produkts jānodod elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pārstrādes punktā.





FR

**Cet appareil  
se recycle**

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



ou

À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Szczegółowe warunki gwarancji dostępne są na stronie:

Detailed warranty conditions are available on the website:

Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf der Website:

Подробные условия гарантии доступны на сайте:

Le condizioni di garanzia dettagliate sono disponibili sul sito web:

Les conditions de garantie détaillées sont disponibles sur le site:

Las condiciones de garantía detalladas están disponibles en el sitio web:

Gedetailleerde garantievoorwaarden zijn beschikbaar op de website:

Išsamias garantijos sąlygas rasite svetainėje:

Podrobné záruční podmínky jsou k dispozici na webových stránkách:

A részletes garanciális feltételek elérhetők a weboldalon:

Condiții detaliate de garanție sunt disponibile pe site:

Detaljerade garantivillkor finns tillgängliga på hemsidan:

Detaljerte garantibetingelser er tilgjengelige på hjemmesiden:

Detajerede garantibetingelser kan ses på hjemmesiden:

Yksityiskohtaiset takuuehdot on luettavissa verkkosivuilla:

Os termos e condições pormenorizados da garantia estão disponíveis no sítio Web:

Οι λεπτομερείς όροι εγγύησης είναι διαθέσιμοι στη σελίδα:

Üksikasjalikud garantiitingimused on kättesaadavad veebilehel:

Detalizēti garantijas nosacījumi ir pieejami tīmekļa vietnē:

**www.lionelo.com**

lionelo

[www.lionelo.com](http://www.lionelo.com)