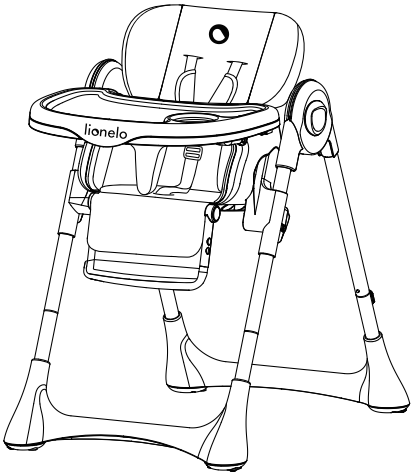
lionelo

User manual
Instrukcja obsługi
Bedienungsanleitung
Инструкция
по эксплуатации
Manuale d'uso
Manuel de l'Utilisateur
Manual de usuario
Handleiding
Naudojimo instrukcija
Návod k obsluze
Használati utasítás
Manual utilizare
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Brugsvejledning
Käyttöopas
Manual de instruções
Οδηγίες χρήσης
Kasutusjuhend
Lietošanas instrukcija
Інструкція з користування

Zanna

Baby highchair
Krzesełko do karmienia
Fütterungsstuhl
Стульчик для кормления
Seggiolone
Chaise haute
Trona
Kinderstoel
Maitinimo kėdutė
Krmící židlička
Etetőszék
Scaun înalt
Matstol
Høystol
Højstol
Syöttötuoli
Cadeira de refeição
Καρεκλάκι ταΐσματος
Söötmistool
Barošanas krēsls
Стільчик для годування





1



2



3



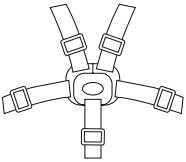
4



5




6 7



8

A

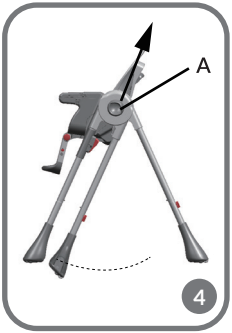




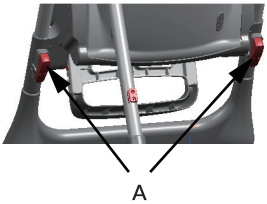
1

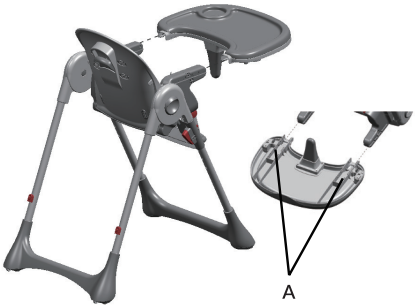

2

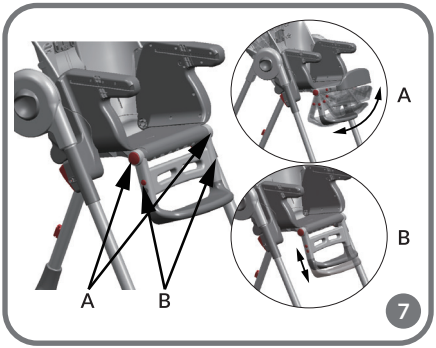

A
3


A
4

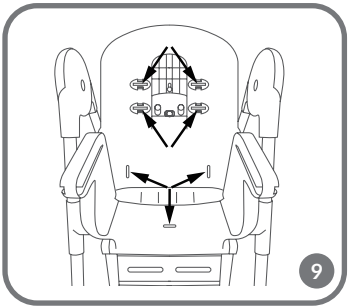


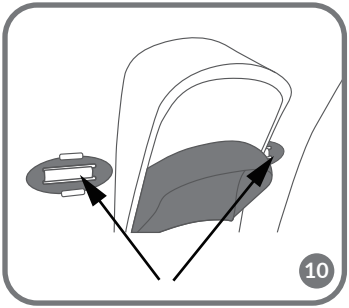

A
5

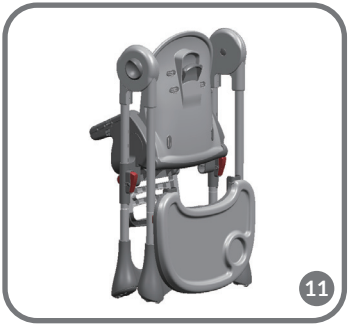

A
6

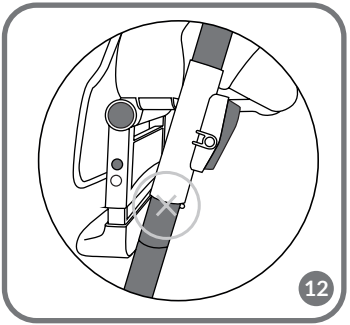

A
B
A
B
7


8


9


10


11


12

Dear Customer!
In case of any questions or comments on the purchased product, please contact us:
help@lionelo.com

Manufacturer:
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Poland

Important

IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

WARNING

1. Never leave the child unattended.
2. Always use the restraint system.
3. Falling hazard: prevent your child from climbing on the product.
4. Do not use the product unless all components are correctly fitted and adjusted.
5. Be aware of the risk of open fire and other sources of strong heat in the vicinity of the product.
6. Be aware of the risk of tilting when your child can push its feet against a table or any other structure.
7. Do not use the product until the child is ready to sit on its own.
8. Do not use the product if any of its parts is missing or any of its components is broken or torn.
9. Do not let the child get close when you are assembling or disassembling this product to avoid injuries.
10. The product is intended for children who can sit on their own.
11. The product can be used by children aged 0,5 to 3, whose weight does not exceed 15 kg.
12. Use original spare parts only.

13. Before use, make sure the product has been completely unfolded – wheels must not touch the floor.

List of parts (fig. A)

1. Tray
2. Seat
3. Crotch guard
4. Tray guides
5. Upper part of chair frame
6. Frontal lower part of chair frame
7. Rear lower part of chair frame
8. Safety belts

How to assemble

1. Put the crotch guard in the tray (fig. 1).
2. Put the upper part of the frame in holes in the seat, and then connect it to lower part of the frame (fig. 2). Locking keys should be outside. If you can hear a click, the installation is correct.
3. Put tray guides (A, fig. 3) on seat connectors. Pay attention to marking on the left and right side: functional keys should be located on the outer side of the product.
4. To remove guides, slide the key on their outer side and remove guides.
5. To unfold the chair, slide levers at the top of the frame (A, fig. 4) and spread the product. If you can a hear a distinctive click, the chair has been unfolded correctly.
6. Slip the tray onto guides, keeping adjustment keys pressed (A, fig. 6). You can set the tray in one of three positions. Make sure the tray is stable.
7. The semi-automatic unfolding system activates when you pull the lever in the upper part of the frame and start unfolding the product. The system is effective on slippery surfaces, such as tiles, panels, etc. The system remains ineffective on such surfaces as carpets, sheet flooring, etc.

How to adjust the seat

1. To raise or lower the chair seat, press height adjustment keys (A, fig. 5) and set the desired height of the seat.
2. If you release the keys, you can secure the seat at the desired height.

3. The seat in the lowest position must not rest on leg locking elements (fig. 12). Set the seat in the lowest position and then gently lift it. You will hear a distinctive click indicating the seat has locked.

How to adjust the footrest

1. There are two ways you can adjust the footrest – inclination angle adjustment and footrest length adjustment.
2. Lift the footrest to secure it in a higher position.
3. To lower the footrest, press inclination angle adjustment keys (A, fig. 7) and set the footrest in a desired position.
4. To change the footrest length, press length adjustment keys (B, fig. 7) and set the desired length.

How to adjust the backrest

To adjust the chair backrest angle, pull the lever at the back of the seat and set the backrest in a desired position (fig. 8).

How to assemble and disassemble safety belts

1. To assemble the belts, pull them through relevant holes in the fabric covering and in the seat (fig. 9). You can choose two heights of belts.
2. Place the plastic guard in relevant holes (fig. 10). Pull the belt and make sure it has been properly locked in the seat.
3. To fasten the belts, put them into the buckle. To undo the belts, press the key in the center of the buckle.
4. To disassemble belts, remove the protection (fig. 10) and pull the belts through holes in the seat.

How to fold the chair

1. Pull levers in the upper part of the frame (A, fig. 4). When you raise the chair, frontal and rear legs will fold automatically.
2. You can remove and suspend the tray on rear legs of the chair (fig. 11).
3. Note! The chair is equipped with four wheels for easier transportation of the folded product. To move the chair elsewhere, lift and incline it so that wheels contact the floor.

How to clean and maintain

1. For cleaning, use a wet cloth. You can use a soft detergent.
2. You can wash the upper part of the tray in the dishwasher.
3. Never use strong detergents to clean the chair.
4. Regularly check all elements for proper tightness and loose parts.
5. Regularly make sure the safety belts mechanism is operational.

The pictures are for reference only. The real design of the products may differ from the pictures presented.

PL

Drogi Kliencie!
Jeśli masz jakiekolwiek uwagi lub pytania do zakupionego produktu, skontaktuj się z nami: **help@lionelo.com**

Producent:
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polska

Ważne informacje

WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ JAKO ODNIESIENIE

OSTRZEŻENIE

1. Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki.
2. Zawsze stosuj system ograniczający.
3. Zagrożenie upadkiem: nie dopuść, aby dziecko wspinało się na produkt.
4. Nie używaj produktu, jeżeli wszystkie elementy nie są prawidłowo zamontowane i wyregulowane.

5. Miej świadomość ryzyka, jakie stwarza otwarty ogień oraz inne źródła silnego ciepła w pobliżu produktu.
6. Miej świadomość ryzyka przewrócenia, jeżeli dziecko potrafi odepchnąć się stopami od stołu lub jakiejkolwiek innej konstrukcji.
7. Nie należy używać produktu dopóki dziecko nie będzie potrafiło samodzielnie siedzieć.
8. Nie używaj produktu, jeśli brakuje jakiejś jego części lub któryś z elementów jest uszkodzony bądź rozerwany.
9. Nie pozwalaj dziecku zbliżać się kiedy składasz i rozkładasz niniejszy produkt aby uniknąć obrażeń.
10. Produkt przeznaczony jest dla dzieci, które potrafią samodzielnie siedzieć.
11. Produkt może być użytkowany przez dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat, o maksymalnej wadze 15 kg.
12. Należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
13. Przed użyciem sprawdź, czy produkt jest całkowicie rozłożony – kółka nie powinny dotykać podłogi.

Lista części (rys. A)

1. Taca
2. Siedzisko
3. Zabezpieczenie krokowe
4. Prowadnice tacy
5. Górna część stelaża krzesełka
6. Przednia dolna część stelaża krzesełka
7. Tylna dolna część stelaża krzesełka
8. Pasy bezpieczeństwa

Instrukcja montażu

1. Umieść zabezpieczenie krokowe w tacy (rys. 1).
2. Umieść górną część stelaża w otworach znajdujących się w siedzisku, a następnie połącz ją z dolną częścią stelaża (rys. 2). Przyciski blokady powinny znajdować się na zewnątrz. Prawidłowy montaż zasygnalizuje kliknięcie.
3. Nałóż prowadnice tacy (A, rys. 3) na złącza w siedzisku. Zwróć uwagę na oznakowanie prawej i lewej strony: przyciski funkcyjne powinny znajdować się po zewnętrznej stronie produktu.

4. Aby zdjąć prowadnice, przesuń przycisk znajdujący się po ich zewnętrznej stronie i wyciągnij prowadnice.
5. Aby rozłożyć krzesełko, przesuń dźwignie znajdujące się w górnej części stelaża (A, rys. 4) i rozstaw produkt. Prawidłowe rozłożenie krzesełka zasygnalizuje charakterystyczne kliknięcie.
6. Wsuń tacę na prowadnice, przytrzymując przyciski służące do regulacji (A, rys. 6). Taca może być ustawiona na jednej z trzech pozycji. Upewnij się, że taca jest stabilnie zamontowana.
7. System półautomatycznego rozkładania aktywuje się po pociągnięciu dźwigni w górnej części stelaża oraz inicjacji rozłożenia produktu. System działa skutecznie na śliskich powierzchniach typu płytki, panele, itp. System nie działa skutecznie na powierzchniach typu dywan, wykładzina, itp..

Regulacja siedziska

1. Aby podnieść lub obniżyć siedzisko krzesełka, wciśnij przyciski regulacji wysokości (A, rys. 5) i umieść siedzisko na wybranej wysokości.
2. Puszczenie przycisków spowoduje zakleszczenie się siedziska na wybranej wysokości.
3. Siedzisko w najniższej pozycji nie może opierać się na elementach blokady nóg (rys. 12). Obniż siedzisko do najniższej pozycji, a następnie lekko je podnieś, aby usłyszeć charakterystyczne kliknięcie sygnalizujące blokadę siedziska.

Regulacja podnóżka

1. Dostępne są dwa rodzaje regulacji podnóżka – regulacja kąta pochylenia oraz regulacja długości podnóżka.
2. Unieś podnóżek, a zablokuje się on w wyższej dostępnej pozycji.
3. Aby opuścić podnóżek, wciśnij przyciski regulacji kąta pochylenia (A, rys. 7) i ustaw podnóżek w wybranej pozycji.
4. Aby zmienić długość podnóżka, wciśnij przyciski regulacji długości (B, rys. 7) i ustaw pożądaną długość.

Regulacja oparcia

Aby dostosować kąt oparcia krzesełka, pociągnij dźwignię z tyłu siedziska i ustaw oparcie na wybranej pozycji (rys. 8).

Montaż i demontaż pasów bezpieczeństwa

1. Aby zamontować pasy, przełóż je przez odpowiednie otwory w materiałowym poszyciu oraz w siedzisku (rys. 9). Dostępne do wyboru są dwie wysokości pasów.
2. Umieść plastikowe zabezpieczenie w odpowiednich otworach (rys. 10). Pociągnij pas i upewnij się, że jest prawidłowo zablokowany w siedzisku.
3. Aby zapiąć pasy, włóż je do klamry. Aby rozpiąć pasy, wciśnij przycisk znajdujący się na środku klamry.
4. Aby zdemontować pasy, wyjmij zabezpieczenie (rys. 10) i przeciśnij pasy przez otwory w siedzisku.

Składanie krzesełka

1. Pociągnij dźwignie znajdujące się w górnej części stelaża (A, rys. 4). Po podniesieniu krzesełka przednie i tylne nóżki złożą się automatycznie.
2. Tacę można zdjąć i powiesić na tylnych nóżkach krzesełka (rys. 11).
3. Uwaga! Krzesełko wyposażone jest w cztery kółka ułatwiające transport złożonego produktu. Aby przesunąć krzesełko w inne miejsce, unieś i nachyl je tak, aby koła miały styczność z podłożem.

Czyszczenie i konserwacja

1. Do czyszczenia używaj wilgotnej szmatki. Można używać delikatnego detergentu.
2. Górną część tacy można myć w zmywarce.
3. Nigdy nie używaj silnych detergentów do czyszczenia krzesełka.
4. Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie elementy są prawidłowo dokręcone oraz że nie ma luźnych części.
5. Regularnie sprawdzaj działanie mechanizmu pasów bezpieczeństwa.

Zdjęcia mają charakter poglądowy, rzeczywisty wygląd produktów może się różnić od prezentowanego na zdjęciach.

Sehr geehrter Kunde!
Falls Sie Fragen oder Anmerkungen zu dem gekauften Produkt haben, setzen Sie sich mit uns in Verbindung: **help@lionelo.com**

Hersteller:
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

Wichtige Informationen

WICHTIG! BITTE SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHLESEN UNBEDINGT AUFBEWAHREN.

WARNUNG

1. Lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt.
2. Immer die Sicherheitsgurte benutzen.
3. Fallrisiko: Kinder nicht auf das Produkt klettern lassen.
4. Das Produkt nicht benutzen, wenn nicht alle Teile ordnungsgemäß montiert und justiert sind.
5. Darauf achten, dass das Produkt nicht in der Nähe von offenem Feuer und anderen Hitzequellen aufgestellt wird.
6. Es besteht das Risiko, dass das Produkt umkippen könnte, wenn das Kind die Füße gegen einen Tisch oder einen anderen Gegenstand drückt.
7. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn das Kind nicht selbstständig sitzen kann.
8. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil fehlt, beschädigt oder zerrissen ist.
9. Das Kind soll sich fern befinden, um die Verletzungen zu vermeiden, wenn Sie das Produkt auf- oder zusammenklappen.
10. Das Produkt ist für Kinder geeignet, die selbstständig sitzen können.

11. Das Produkt kann von Kindern ab 6 Monate bis 3 Jahre mit dem maximalen Gewicht von 15 kg verwendet werden.
12. Man soll nur originelle Ersatzteile verwenden.
13. Vor der Verwendung überprüfen Sie, ob das Produkt völlig aufgeklappt ist – die Räder sollen den Boden nicht berühren.

Liste der Teile (Abb. A)

1. Tablett
2. Sitz
3. Schrittschutz
4. Führungen des Tabletts
5. Oberer Teil des Gestells des Hochstuhls
6. Unterer Teil des Gestells des Hochstuhls
7. Hinterer Teil des Gestells des Hochstuhls
8. Sicherheitsgurte

Anleitung zur Montage

1. Befestigen Sie den Schrittschutz an das Tablett (Abb. 1).
2. Befestigen Sie den oberen Teil des Gestells in den Öffnungen im Sitz, dann verbinden Sie ihn mit dem unteren Teil des Gestells (Abb. 2). Die Blockadetasten sollen sich nach außen befinden. Die richtige Montage wird mit dem Klicken signalisiert.
3. Legen Sie die Führungen des Tabletts (A, Abb. 3) auf die Verbindung im Sitz auf. Beachten Sie die Markierungen rechts und links: die Funktionstasten sollen sich auf der äußeren Seite des Produkts befinden.
4. Um die Führungen abzunehmen, schieben Sie die Taste, die sich auf ihrer äußeren Seite befindet, und nehmen Sie die Führungen aus.
5. Um den Hochstuhl aufzuklappen, schieben Sie den Griff im oberen Teil des Gestells (A, Abb. 4) und klappen Sie das Produkt auf. Das richtige Aufklappen des Hochstuhls wird mit dem charakteristischen Klicken signalisiert.
6. Schieben Sie das Tablett auf die Führungen und halten Sie dabei die Taste zur Regulierung (A, Abb. 6). Das Tablett kann auf einer der drei Höhen eingestellt werden. Stellen Sie sicher, dass das Tablett stabil montiert ist.
7. Das System eines halb-automatisierten Aufklappens wird nach dem Ziehen des Griffs im oberen Teil des Gestells und nach dem Beginn des Aufklappens

aktiviert. Das System funktioniert effizient auf glatten Flächen, wie Fliesen, Paneele usw. Das System funktioniert nicht effizient auf solchen Flächen wie Teppiche, Teppichboden usw.

Regulierung des Sitzes

1. Um den Sitz des Hochstuhls höher oder niedriger einzustellen, drücken Sie die Taste zur Regulierung der Höhe (A, Abb. 5) und stellen Sie den Sitz auf der gewünschten Höhe ein.
2. Wenn Sie die Tasten loslassen, wird der Sitz auf der gewünschten Höhe eingestellt.
3. Der Sitz in seiner niedrigsten Position kann nicht auf den Elementen der Blockade der Räder gestützt werden (Abb. 12). Stellen Sie den Sitz auf die niedrigste Position ein, dann heben Sie ihn leicht hoch, bis Sie ein charakteristisches Klicken hören, was die Blockade des Sitzes bedeutet.

Regulierung der Fußstütze

1. Es gibt zwei Arten der Regulierung der Fußstütze – Regulierung des Neigungswinkels und Regulierung der Länge der Fußstütze.
2. Heben Sie die Fußstütze hoch, und sie wird auf einer höheren Position eingestellt.
3. Um die Fußstütze herabzusetzen, drücken Sie die Taste zur Regulierung des Neigungswinkels (A, Abb. 7) und stellen Sie die Fußstütze auf der gewünschten Position ein.
4. Um die Länge der Fußstütze zu ändern, drücken Sie die Taste zur Regulierung der Länge (B, Abb. 7) und stellen Sie die gewünschte Länge ein.

Regulierung der Lehne

Um den Neigungswinkel des Hochstuhls anzupassen, ziehen Sie den Griff im hinteren Teil des Sitzes und stellen Sie die Lehne auf der gewünschten Position ein (Abb. 8).

Montage und Demontage der Sicherheitsgurte

1. Um die Gurte zu montieren, ziehen Sie sie durch die entsprechenden Öffnungen im Polstermaterial und im Sitz (Abb. 9). Es gibt zwei Höhen der Gurte.
2. Platzieren Sie die Plastiksicherung in entsprechende Öffnungen (Abb. 10). Ziehen Sie am Gurt und stellen Sie sicher, dass er im Sitz richtig blockiert ist.
3. Um die Gurte anzuschnallen, stecken Sie sie in die Klammer ein. Um die Gurte aufzumachen, drücken Sie die Taste, die sich in der Mitte der Klammer befindet.

4. Um die Gurte zu demontieren, nehmen Sie die Sicherung aus (Abb. 10) und ziehen Sie die Gurte durch die Öffnungen im Sitz.

Hochstuhl zusammenklappen

1. Ziehen Sie am Griff im oberen Teil des Gestells (Ab, Abb. 4). Wenn Sie den Hochstuhl hochheben, werden die vorderen und hinteren Beine automatisch zusammengeklappt.
2. Das Tablett kann man abnehmen und an die hinterem Beine des Hochstuhls hängen (Abb. 11).
3. Achtung! Der Hochstuhl ist mit vier Rädern ausgestattet, die den Transport des zusammengeklappten Hochstuhls erleichtern. Um den Hochstuhl an eine andere Stellen zu übertragen, heben Sie ihn hoch und neigen Sie ihn so, dass die Räder einen Kontakt mit dem Boden haben.

Reinigung und Wartung

1. Zur Reinigung verwenden Sie einen feuchten Tuch. Man kann ein mildes Reinigungsmittel verwenden.
2. Den oberen Teil des Tabletts kann man in der Spülmaschine waschen.
3. Verwenden Sie keine starken Detergentia zur Reinigung des Hochstuhls.
4. Überprüfen Sie regelmäßig, ob alle Elemente richtig zugeschraubt sind und dass sie nicht gelockert sind.
5. Überprüfen Sie regelmäßig, wie das System der Sicherheitsgurte funktioniert.

Die Abbildungen sind anschaulich, das wirkliche Aussehen kann von den Abbildungen abweichen.

Дорогой Клиент!
Если у вас есть какие-либо комментарии или вопросы по поводу приобретенного товара, свяжитесь с нами: **help@lionelo.com**

Производитель:
BrandLine Group Sp. из о. о.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Познань, Польша

Важная информация

ВАЖНО! ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Никогда не оставляйте ребенка без присмотра.
2. Всегда используйте ограничительную систему.
3. Опасность падения: не позволяйте ребенку забираться на изделие.
4. Не используйте изделие, пока все детали не будут правильно установлены и отрегулированы.
5. Помните об опасности, которую представляет открытый огонь и другие источники сильного тепла вблизи изделия.
6. Помните о риске опрокидывания, если ребенок может оттолкнуться ногами от стола или любой другой конструкции.
7. Не используйте изделие, пока ребенок не научится сидеть без посторонней помощи.
8. Не используйте изделие, если какая-либо деталь отсутствует, повреждена или разорвана.
9. Во избежание травм не позволяйте ребенку находиться рядом, когда вы складываете или раскладываете это изделие.

10. Этот продукт предназначен для детей, которые могут сидеть без посторонней помощи.
11. Продукт должен использоваться детьми в возрасте от 6 месяцев до 3 лет с максимальным весом 15 кг.
12. Используйте только оригинальные запасные части.
13. Перед использованием убедитесь, что изделие полностью разложено - колеса не должны касаться пола.

Список деталей (рис. A)

1. Поднос
2. Сиденье
3. Защита для паха
4. Направляющие подноса
5. Верхняя часть рамы стульчика
6. Передняя нижняя часть рамы стульчика
7. Задняя нижняя часть рамы стульчика
8. Ремни безопасности

Инструкция по сборке

1. Поместите защиту для паха в подносе (рис. 1).
2. Установите верхнюю часть рамы в отверстия в сиденье, а затем соедините ее с нижней частью рамы (рис. 2). Кнопки блокировки должны находиться снаружи. О правильной сборке будет сигнализировать щелчок.
3. Установите направляющие подноса (A, рис. 3) на разъемы сиденья. Обратите внимание на маркировку на правой и левой сторонах: функциональные кнопки должны находиться на внешней стороне изделия.
4. Чтобы снять направляющие, нажмите на кнопку на внешней стороне направляющих и вытащите направляющие.
5. Чтобы разложить стульчик, передвиньте рычаги на верхней части рамы (A, рис. 4) и разложите изделие. Характерный щелчок будет свидетельствовать о том, что стульчик разложен правильно.
6. Установите поднос на направляющие, удерживая кнопки регулировки (A, рис. 6). Поднос можно установить в одно из трех положений. Убедитесь, что поднос надежно закреплен.

7. Полуавтоматическая система раскладывания активируется путем нажатия на рычаг в верхней части рамы и инициирует раскладывание изделия. Система эффективно работает на скользких поверхностях, таких как плитка, панели и т.д. Система не работает эффективно на таких поверхностях, как ковры, ковровые покрытия и т.д.

Регулировка сидения

1. Чтобы поднять или опустить сиденье стульчика, нажмите кнопки регулировки высоты (A, рис. 5) и установите стульчик на желаемую высоту.
2. При отпускании кнопок сиденье фиксируется на выбранной высоте.
3. Сиденье в самом нижнем положении не должно опираться на элементы фиксации ног (рис. 12). Опустите сиденье в самое нижнее положение, а затем слегка приподнимите его, чтобы услышать характерный щелчок, сигнализирующий о блокировке сиденья.

Регулировка подставки для ног

1. Доступны два типа регулировки подножки - регулировка угла наклона и регулировка длины подножки.
2. Поднимите подножку, и она зафиксируется в верхнем доступном положении.
3. Чтобы опустить подножку, нажмите кнопки регулировки угла наклона (A, рис. 7) и установите подножку в нужное положение.
4. Чтобы изменить длину подножки, нажмите кнопки регулировки длины (B, рис. 7) и установите желаемую длину.

Регулировка спинки

Чтобы отрегулировать угол наклона спинки стульчика, потяните за рычаг на спинке стульчика и установите спинку в нужное положение (рис. 8).

Установка и снятие ремней безопасности

1. Чтобы установить ремни, вставьте ремни через соответствующие отверстия в тканевом чехле и в сиденье (рис. 9). На выбор предлагаются две высоты ремней.

2. Вставьте пластиковое устройство безопасности в соответствующие отверстия (рис. 10). Потяните за ремень и убедитесь, что он правильно зафиксирован в сиденье.
3. Чтобы пристегнуть ремни, вставьте ремни в застежку. Чтобы отстегнуть ремни, нажмите на кнопку в центре застежки.
4. Чтобы снять ремни, снимите устройство безопасности (рис. 10) и протяните ремни через отверстия в сиденье.

Складывание стульчика

1. Потяните за рычаги в верхней части рамы (A, рис. 4). Когда вы поднимаете стульчик, передние и задние ножки складываются автоматически.
2. Поднос можно снять и повесить на задние ножки стульчика (рис. 11).
3. Внимание: Стульчик оснащен четырьмя колесами для легкой транспортировки сложенного изделия. Чтобы переместить стульчик в другое место, поднимите и наклоните его так, чтобы колеса соприкасались с поверхностью пола.

Очистка и техническое обслуживание

1. Для очистки используйте влажную ткань. Можно использовать мягкое моющее средство.
2. Верхнюю часть подноса можно мыть в посудомоечной машине.
3. Никогда не используйте сильные моющие средства для чистки стульчика.
4. Регулярно проверяйте правильность затяжки всех деталей и отсутствие ослабленных частей.
5. Регулярно проверяйте работу механизма ремня безопасности.

Фотографии приведены только для примера, реальный вид товара может отличаться от представленного на фотографиях.

Gentile Cliente!
Se avete commenti o domande sul prodotto che avete acquistato, non esitate a contattarci: **help@lionelo.com**

Produttore:
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polonia

Informazioni importanti

IMPORTANTE: LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURO RIFERIMENTO.

ATTENZIONE

1. Non lasciare mai il bambino incustodito.
2. Utilizzare sempre il sistema di ritenuta.
3. Pericolo di caduta: non lasciare che il bambino si arrampichi sul prodotto.
4. Non lasciare il prodotto a meno che tutti i componenti non siano correttamente agganciati e regolati.
5. Prestare attenzione al rischio di fiamme libere e altre fonti di forte calore nelle vicinanze del prodotto.
6. Prestare attenzione al rischio di ribaltimento del prodotto in caso in cui il bambino si spinga con i piedi contro il tavolo o qualsiasi altra struttura.
7. Non usare il prodotto finché il bambino non è in grado di stare seduto da solo.
8. Non utilizzare il prodotto se una qualsiasi parte manca, è danneggiata o strappata.
9. Non permettere al bambino di avvicinarsi quando si piega o si dispiega questo prodotto per evitare lesioni.
10. Il prodotto è destinato a bambini che possono stare seduti da soli.

11. Il prodotto può essere utilizzato da bambini di età compresa tra 6 mesi e 3 anni con un peso massimo di 15 kg.
12. Usare solo pezzi di ricambio originali.
13. Controllare che il prodotto sia completamente esteso prima dell'uso - le ruote non devono toccare il pavimento.

Elenco delle parti (fig. A)

1. Vassoio
2. Seduta
3. Cinghia inguinale
4. Guide del vassoio
5. Parte superioredel telaio dello seggiolone
6. Parte anteriore inferiore del telaio dello seggiolone
7. Parte posteriore inferiore del telaio dello seggiolone
8. Cinture di sicurezza

Istruzione di montaggio

1. Inserire la cinghia inguinale nel vassoio (fig. 1).
2. Posizionare la parte superiore del telaio nei fori della seduta e poi collegarla con la parte inferiore del telaio (fig. 2). I pulsanti di chiusura dovrebbero essere all'esterno. Un clic indica un montaggio corretto.
3. Fissare le guide del vassoio (A, fig. 3) ai connettori sulla seduta. Fate attenzione alle marcature sui lati destro e sinistro: i pulsanti di funzione dovrebbero essere all'esterno del prodotto.
4. Per rimuovere le guide, premere il pulsante all'esterno delle guide ed estrarre le guide.
5. Per aprire il seggiolone, spostare le leve sulla parte superiore del telaio (A, fig. 4) e aprire il prodotto. Un clic caratteristico indicherà che il seggiolone è stato dispiegato correttamente.
6. Inserire il vassoio sulle guide tenendo premuti i pulsanti di regolazione (A, fig. 6). Il vassoio può essere posizionato in una delle tre posizioni. Assicuratevi che il vassoio sia montato saldamente.
7. Il sistema di svolgimento semiautomatico viene attivato tirando la leva sulla parte superiore del telaio e iniziando lo svolgimento del prodotto. Il sistema

funziona efficacemente su superfici scivolose come piastrelle, pannelli, ecc. Il sistema non funziona efficacemente su superfici come la moquette, ecc.

Regolazione della seduta

1. Per alzare o abbassare la seduta dello seggiolino, premere i pulsanti di regolazione dell'altezza (A, fig. 5) e posizionare la seduta all'altezza desiderata.
2. Rilasciando i pulsanti si blocca il sedile all'altezza selezionata.
3. La seduta nella sua posizione più bassa non deve poggiare sugli elementi di bloccaggio delle gambe (fig. 12). Abbassa la seduta nella posizione più bassa e poi sollevala leggermente per sentire un caratteristico "clic" che segnala il blocco della seduta.

Regolazione del poggiapiedi

1. Ci sono due tipi di regolazione del poggiapiedi: la regolazione dell'angolo di inclinazione e la regolazione della lunghezza del poggiapiedi.
2. Sollevare il poggiapiedi e si bloccherà nella posizione più alta disponibile.
3. Per abbassare il poggiapiedi, premere i pulsanti di regolazione dell'angolo di inclinazione (A, fig. 7) e spostare il poggiapiedi nella posizione desiderata.
4. Per modificare la lunghezza del poggiapiedi, premere i pulsanti di regolazione della lunghezza (B, fig. 7) e impostare la lunghezza desiderata.

Regolazione dello schienale

Per regolare l'angolo dello schienale dello seggiolone, tirare la leva sul retro della seduta e impostare lo schienale nella posizione desiderata (fig. 8).

Installazione e disintallazione delle cinture di sicurezza

1. Per montare le cinture, inserirle attraverso i fori corrispondenti nel rivestimento in tessuto e nella seduta (fig. 9). Ci sono due altezze di cintura tra cui scegliere.
2. Posizionare il dispositivo di fissaggio in plastica nei fori corrispondenti (Fig. 10). Tirare la cintura e assicurarsi che sia correttamente bloccata nella seduta.
3. Per allacciare le cinture, inserirle nella fibbia. Per slacciare le cinture, premere il pulsante al centro della fibbia.
4. Per rimuovere le cinture, togliere il dispositivo di sicurezza (fig. 10) e passare le cinture attraverso i fori della seduta.

Ripiegamento del seggiolone

1. Tirare le leve nella parte superiore del telaio (A, fig. 4). Dopo aver sollevato il seggiolone, le gambe anteriori e posteriori si ripiegano automaticamente.
2. Il vassoio può essere rimosso e appeso alle gambe posteriori del seggiolone (fig. 11).
3. Attenzione! Il seggiolone è dotati di quattro ruote per un facile trasporto del prodotto assemblato. Per spostare il seggiolone, sollevarlo e inclinarlo in modo che le ruote siano a contatto con il terreno.

Pulizia e conservazione

1. Usare un panno umido per la pulizia. Si può usare un detergente delicato.
2. La parte superiore del vassoio è lavabile in lavastoviglie.
3. Non usare mai detergenti forti per pulire il seggiolone.
4. Controllare regolarmente che tutte le parti siano serrate correttamente e che non ci siano parti allentate.
5. Controllare regolarmente il funzionamento del meccanismo delle cinture di sicurezza.

Le foto sono solo a scopo illustrativo, l'aspetto reale dei prodotti può differire da quelli presentati nelle immagini..

FR

Cher client!
Si vous avez des questions ou remarques relatives au produit acheté, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse: **help@lionelo.com**

Producteur:
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Pologne

Renseignements importants

IMPORTANT ! À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

AVERTISSEMENT

1. Ne jamais laisser un enfant sans surveillance.
2. Toujours utiliser le harnais.
3. Risque de chute: empêcher l'enfant de grimper sur le produit.
4. Ne pas utiliser le produit tant que tous les éléments ne sont pas correctement ajustés et réglés.
5. Ne pas placer le produit à proximité d'une cheminée ou de toute source de chaleur importante pour éviter les risques de brûlure.
6. Risque de basculement si l'enfant a la possibilité d'appuyer ses pieds contre une table ou tout autre élément.
7. Ne pas utiliser le produit jusqu'à ce que l'enfant ne soit capable de se tenir assis tout seul.
8. Ne pas utiliser le produit s'il y a une pièce manquante, abîmée ou déchirée.
9. Ne pas laisser l'enfant s'approcher quand vous pliez ou dépliez le présent produit pour éviter les blessures.
10. Cet article est destiné aux enfants qui savent s'asseoir tous seuls.
11. Le produit peut être utilisé par les enfants à l'âge allant de 6 mois jusqu'à 3 ans, dont le poids n'est pas supérieur à 15 kg.
12. Il convient de n'utiliser que les pièces de rechange d'origine.
13. Avant l'utilisation, vérifier que le produit est complètement déplié – les roues ne devraient pas toucher le sol.

Liste des pièces (fig. A)

1. Plateau
2. Siège
3. Élément de sécurité d'entrejambe

4. Guides du plateau
5. Partie supérieure du cadre de chaise
6. Partie inférieure du cadre de chaise
7. Partie inférieure arrière du cadre de chaise
8. Harnais de sécurité

Instruction d'assemblage

1. Insérez l'élément de sécurité d'entrejambe dans le plateau (fig. 1).
2. Placez la partie supérieure du cadre dans les trous qui se trouvent dans l'assise, puis connectez-la à la partie inférieure du cadre (fig. 2). Les boutons de verrouillage devraient se trouver à l'extérieur. L'installation correcte sera signalée par un clic.
3. Insérez les guides du plateau (A, fig. 3) sur les connecteurs dans l'assise. Faites attention aux repères du côté droit et gauche : les boutons de fonction devraient se trouver sur la face extérieure du produit.
4. Pour enlever les guides, bougez le bouton qui se trouve sur leur face externe et retirez les guides.
5. Pour déplier la chaise, bougez les leviers qui se trouvent dans la partie supérieure du cadre (A, fig. 4) et dépliez le produit. Le dépliage correct de la chaise sera signalé par un clic caractéristique.
6. Insérez le plateau sur les guides, tout en tenant enfoncés le bouton servant au réglage (A, fig. 6). Le plateau peut être placé dans l'une des trois positions. Assurez-vous que le plateau est fixé de façon stable.
7. Le système de dépliage semi-automatique s'active après avoir tiré le levier dans la partie supérieure du cadre et avoir initié le dépliage du produit. Le système agit de manière efficace sur les surfaces glissantes du type carrelage, panneaux, etc. Le système n'agit pas correctement sur des surfaces du type tapis, tapis-plain, etc.

Réglage du siège

1. Pour soulever ou abaisser le siège de chaise haute, appuyez sur les boutons de réglage de la hauteur (A, fig. 5) et placez le siège à la hauteur choisie.
2. Le relâchement des boutons causera la blocage du siège à la hauteur choisie.
3. Le siège dans la position la plus basse ne peut pas s'appuyer sur les éléments du blocage des pieds (fig. 12). Abaissez le siège jusqu'à la position la plus basse, puis soulevez-le doucement pour entendre un clic caractéristique signalant le blocage du siège.

Réglage du repose-pieds

1. Deux types de réglage du repose-pieds sont disponibles – le réglage de l'angle d'inclinaison et le réglage de la longueur du repose-pieds.
2. Soulevez le repose-pieds et il se bloquera dans la position la plus haute possible.
3. Pour abaisser le repose-pieds, appuyez sur le bouton de réglage de l'angle d'inclinaison (A, fig. 7) et positionnez le repose-pieds dans la position choisie.
4. Pour changer la longueur du repose-pieds, appuyez sur les boutons de réglage de la longueur (B, fig. 7) et choisissez la longueur désirée.

Réglage du dossier

Pour ajuster l'angle du dossier de chaise, tirez le levier à l'arrière du siège et positionnez le dossier dans la position choisie (fig. 8).

Montage et démontage du harnais de sécurité

1. Pour installer le harnais, faites passer les sangles à travers les ouvertures appropriées dans la garniture en tissu et dans le siège (fig. 9). Deux hauteurs des sangles sont disponibles.
2. Placez le dispositif de sécurité en plastique dans les trous appropriés (fig. 10). Tirez la sangle et assurez-vous que la sangle est correctement bloquée dans le siège.
3. Pour attacher les sangles, insérez-les dans la boucle. Pour détacher les sangles, appuyez sur le bouton qui se trouve au milieu de la boucle.
4. Pour démonter le harnais, retirez le dispositif de sécurité (fig. 10) et faites passer les sangles à travers les trous dans le siège.

Pliage de la chaise

1. Tirez les leviers qui se trouvent dans la partie supérieure du cadre (A, fig. 4). Après avoir soulevé la chaise, les pieds avant et arrière se plieront automatiquement.
2. Vous pouvez enlever le plateau et le suspendre sur les pieds arrière de la chaise (fig. 11).
3. Attention ! La chaise est équipée de quatre roues qui rendent plus facile le transport du produit plié. Pour bouger la chaise dans un autre endroit, soulevez-le et inclinez-le de manière que les roues aient le contact avec le sol.

Lavage et entretien

1. Utiliser un chiffon humide pour le nettoyage. Il est possible d'utiliser un détergent délicat.
2. La partie supérieure du plateau est lavable au lave-vaisselle.
3. Ne jamais utiliser des détergents forts pour laver la chaise haute.
4. Vérifier régulièrement que tous les composants sont correctement vissés et qu'il n'a pas de pièces desserrées.
5. Vérifier régulièrement le fonctionnement du mécanisme de harnais de sécurité.

Les photos sont à caractère informatif, l'apparence réelle des produits peut varier de celle présentée sur les photos.

¡Apreciado cliente!
Si tienes algún comentario o pregunta sobre algún producto que hayas comprado, por favor contacta con nosotros: **help@lionelo.com**

Fabricante:
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polonia

Información importante

¡IMPORTANTE! LEER DETENIDAMENTE Y MANTENERLAS PARA FUTURAS CONSULTAS.

ADVERTENCIA

1. No dejar nunca al niño desatendido.
2. Utilice siempre el sistema de sujeción.

3. Riesgo de caída: evite que el niño trepe por el producto.
4. Utilice el producto únicamente cuando todos sus componentes estén correctamente fijados y ajustados.
5. Existe un riesgo al situar el producto cerca del fuego o de otras fuentes importantes de calor.
6. Existe riesgo de vuelco si el niño apoya los pies en una mesa o cualquier otra estructura.
7. No debe utilizarse el producto hasta que el niño sea capaz de sentarse por sí mismo.
8. No utilices este producto si falta alguna parte del mismo o si alguno de sus elementos está dañado o desgarrado.
9. No permita que el niño se acerque cuando realiza el pliegue y despliegue de este producto para evitar posibles lesiones.
10. El producto está diseñado para niños que ya son capaces sentarse por sí mismos.
11. El producto puede ser utilizado por niños de entre 6 meses y 3 años de edad, con un peso máximo de 15 kg.
12. Utiliza únicamente piezas de recambio originales.
13. Antes de utilizarlo, compruebe que el producto está completamente extendido: las ruedas no deben tocar el suelo.

Listado de partes (fig. A)

1. Bandeja
2. Asiento
3. Protección de entrepierna
4. Guías de la bandeja
5. Parte superior del cuadro de la sillita
6. Parte inferior delantera del cuadro de la sillita
7. Parte inferior trasera del cuadro de la sillita
8. Correas de seguridad

Instrucciones de montaje

1. Introducir la protección de entrepierna en la bandeja (fig. 1).
2. Colocar la parte superior del cuadro en los agujeros del asiento y luego conectarlo a la parte inferior del cuadro (fig. 2). Los botones de cierre deben estar en el exterior. La instalación correcta se indicará con un clic.

3. Colocar las guías de la bandeja (A, fig. 3) en los conectores del asiento. Observar las marcas en los lados derecho e izquierdo: los botones de función deben estar en la parte exterior del producto.
4. Para extraer las guías, pulsar el botón situado en la parte exterior de las mismas y tirar de ellas.
5. Para desplegar la silla, mover las palancas situadas en la parte superior del cuadro (A, fig. 4) y separar el producto. El despliegue correcto se indicará con un clic característico.
6. Deslizar la bandeja sobre las guías mientras se mantiene pulsados los botones de ajuste (A, fig. 6). La bandeja puede ajustarse en una de las tres posiciones. Asegurarse de que la bandeja esté montada de forma estable.
7. El sistema de despliegue semiautomático se activa tirando de la palanca situada en la parte superior del cuadro e iniciando el despliegue del producto. El sistema funciona eficazmente en superficies resbaladizas como baldosas, paneles, etc. El sistema no funciona eficazmente en superficies como alfombras, moquetas, etc.

Regulación del asiento

1. Para subir o bajar el asiento de la silla, pulsar los botones de ajuste de altura (A, fig. 5) y colocar el asiento a la altura deseada.
2. Al soltar los botones, el asiento quedará fijado en la altura seleccionada.
3. El asiento en la posición más baja no puede apoyarse sobre los elementos de bloqueo de las piernas (fig. 12). Bajar el asiento hasta la posición más baja y, a continuación, levantarlo ligeramente hasta escuchar el clic característico que señala el bloqueo del asiento.

Regulación del reposapiés

1. Existen dos tipos de ajuste del reposapiés: ajuste del ángulo de inclinación y ajuste de la longitud del reposapiés.
2. Levantar el reposapiés y bloquearlo en la posición más alta disponible.
3. Para bajar el reposapiés, pulsar los botones de ajuste del ángulo de inclinación (A, fig. 7) y mover el reposapiés hasta la posición deseada.
4. Para modificar la longitud del reposapiés, pulsar los botones de ajuste de la longitud (B, fig. 7) y ajustar la longitud deseada.

Regulación del respaldo

Para ajustar el ángulo del respaldo de la sillita, tirar de la palanca situada en la parte posterior del asiento y ajustar el respaldo a la posición deseada (fig. 8).

Montaje y desmontaje de las correas de seguridad

1. Para instalar las correas, pasarlas a través de los correspondientes agujeros del asiento (fig. 9). Hay dos alturas disponibles para las correas.
2. Colocar la protección de plástico en los orificios correspondientes (fig. 10). Tirar de la correa y asegurarse de que esté bien bloqueada en el asiento.
3. Para abrochar las correas, introducirlas en el broche. Para desabrochar los correas: presionar el botón del centro del broche (fig. 5a).
4. Para desmontar las correas, retirar el dispositivo de seguridad (fig. 10) y empujar las correas a través de los orificios del asiento.

Plegado de la sillita

1. Tirar de las palancas situadas en la parte superior del cuadro (A, fig. 4). Cuando la silla se levanta, las patas delanteras y traseras se pliegan automáticamente.
2. La bandeja puede retirarse y colgarse en las patas traseras de la sillita (fig. 11).
3. ¡Atención! La sillita está equipada con cuatro ruedas para facilitar el transporte del producto montado. Para trasladar la silla a otro lugar, levántela e inclínela de modo que las ruedas estén en contacto con el suelo.

Limpieza y mantenimiento

1. Utilizar un paño húmedo para la limpieza. Se puede utilizar un detergente suave.
2. La parte superior de la bandeja puede lavarse en el lavavajillas.
3. No utilizar nunca detergentes fuertes para limpiar la sillita.
4. Comprobar regularmente que todas las piezas están correctamente apretadas y que no hay piezas sueltas.
5. Comprobar regularmente el funcionamiento del mecanismo de las correas de seguridad.

Las fotos tienen solo carácter ilustrativo, el aspecto real de los productos puede diferir de los presentados en ellas.

Beste Klant!
Als u opmerkingen of vragen heeft over het aangeschafte product, neem dan contact met ons op: **help@lionelo.com**

Fabrikant:
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

Belangrijke informatie

BELANGRIJK! LEES ZORGVULDIG EN BEWAAR VOOR LATERE RAADPLEGING

WAARSCHUWING

1. Nooit uw kind zonder toezicht laten.
2. Altijd het veiligheidstuigje gebruiken.
3. Valgevaar: voorkom het klimmen op het product.
4. Het product alleen gebruiken als alle onderdelen op de juiste manier zijn bevestigd en afgesteld.
5. Pas op voor open vuur of andere hittebronnen in de nabijheid van dit product.
6. Wees je bewust van het risico dat het product kan kantelen wanneer je kind zich met zijn voeten afzet tegen een tafel of ander voorwerp.
7. Gebruik het product pas als het kind zelfstandig rechtop kan zitten.
8. Gebruik het product niet als een onderdeel ontbreekt, beschadigd of gebroken is.
9. Laat uw kind niet in de buurt komen wanneer u dit product in- of uitklapt om letsel te voorkomen.
10. Het product is bestemd voor kinderen die zonder hulp rechtop kunnen zitten.
11. Het product mag worden gebruikt door kinderen van 6 maanden tot 3 jaar met een maximumgewicht van 15 kg.
12. Gebruik alleen originele reserveonderdelen.

13. Controleer voor gebruik of het product volledig is uitgestrekt - de wielen mogen de vloer niet raken.

Onderdelen lijst (afb. A)

1. Dienblad
2. Zitje
3. Kruisbescherming
4. Dienblad geleider
5. Bovenste deel van stoelframe
6. Voorste deel van het onderstel van de stoel
7. Achterste deel van het onderstel van de stoel
8. Veiligheidsgordels

Montage instructie

1. Plaats de kruisbescherming in het dienblad (afb. 1).
2. Plaats het bovenste deel van het frame in de gaten in de zitting en verbind het vervolgens met het onderste deel van het frame (afb. 2). De vergrendelingsknoppen moeten aan de buitenkant zitten. Correcte montage wordt aangegeven met een klik.
3. Bevestig de dienblad geleiders (A, afb. 3) aan de connectors op de zitting. Let op de markeringen aan de rechter- en linkerzijde: de functietoetsen moeten zich aan de buitenkant van het product bevinden.
4. Om de geleiders te verwijderen, drukt u op de knop aan de buitenkant van de geleiders en trekt u ze eruit.
5. Om de stoel uit te klappen, beweegt u de hendels op het bovenste deel van het frame (A, afb. 4) en klapt u het product uit. Een karakteristieke klik geeft aan wanneer de stoel correct is uitgeklapt.
6. Schuif het dienblad op de geleiders terwijl u de afstelknoppen ingedrukt houdt (A, afb. 6). Het dienblad kan in één van de drie posities worden geplaatst. Zorg ervoor dat het dienblad goed bevestigd is.
7. Het halfautomatische uitklapsysteem wordt geactiveerd door aan de hendel bovenaan het frame te trekken en het uitklappen van het product te beginnen. Het systeem werkt doeltreffend op gladde oppervlakken zoals tegels, panelen, enz. Het systeem is niet doeltreffend op oppervlakken zoals tapijt, vloerkleden, enz.

Verstelling van de zitting

1. Om de zitting van de stoel hoger of lager te zetten, drukt u op de knoppen voor de hoogteverstelling (A, afb. 5) en zet u de zitting op de gewenste hoogte.
2. Laat de knoppen los en de zitting wordt vergrendeld op de gekozen hoogte.
3. Het zitje mag in de laagste stand niet op de beenvergrendelingsonderdelen rusten (afb. 12). Laat het zitje zakken tot de laagste stand en til hem dan iets op om de kenmerkende klik te horen die het vergrendelen van het zitje aangeeft.

Voetsteun verstelling

1. Er zijn twee soorten voetsteunverstelling - hoekverstelling en lengteverstelling.
2. Hef de voetsteun op en hij wordt vergrendeld in de hogere beschikbare positie.
3. Om de voetsteun te laten zakken, drukt u op de knoppen voor hoekverstelling (A, afb. 7) en beweegt u de voetsteun in de gewenste stand.
4. Om de lengte van de voetsteun te wijzigen, drukt u op de lengte-instelknoppen (B, afb. 7) en stelt u de gewenste lengte in.

Rugleuning aanpassen

Om de hoek van de rugleuning van de stoel aan te passen, trekt u aan de hendel aan de achterkant van de stoel en zet u de rugleuning in de gewenste stand (afb. 8).

Montage en demontage van de veiligheidsgordels

1. Om de gordels te monteren, steekt u de gordels door de overeenkomstige gaten in de stoffen bekleding en in de zitting (afb. 9). U kunt kiezen tussen twee gordelhoogtes.
2. Plaats de plastic bescherming in de daarvoor bestemde gaten (afb. 10). Trek aan de gordel en controleer of de gordel goed in het zitje is vergrendeld.
3. Om het harnas vast te maken, steekt u het harnas in de gesp. Om het harnas los te maken, drukt u op de knop in het midden van de gesp.
4. Om het harnas te verwijderen, verwijdert u de veiligheidsvoorziening (afb. 10) en duwt u het harnas door de openingen in de zitting.

Inklappen van de stoel

1. Trek aan de hendels aan de bovenkant van het frame (A, afb. 4). Als u de stoel optilt, klappen de voor- en achterpoten automatisch omhoog.

2. Het dienblad kan worden verwijderd en aan de achterpoten van de stoel worden gehangen (afb. 11).
3. Opmerking: De stoel heeft vier zwenkwieltjes voor gemakkelijk vervoer van het opgevouwen product. Om de stoel te verplaatsen, tilt u hem op en kantelt u hem, zodat de wielen contact maken met de grond.

Reiniging en onderhoud

1. Gebruik een vochtige doek voor het schoonmaken. Er mag een mild reinigingsmiddel worden gebruikt.
2. De bovenkant van het dienblad kan in de vaatwasmachine worden gewassen.
3. Gebruik nooit sterke detergenten om de stoel schoon te maken.
4. Controleer regelmatig of alle onderdelen goed vastzitten en of er geen losse onderdelen zijn.
5. Controleer regelmatig de werking van het veiligheidsgordelmechanisme.

De foto's zijn slechts voor illustratie, het daadwerkelijke uiterlijk van de producten kan verschillen van het getoonde op de foto's.

LT

Gerbiamas Kliente!
Jei turite pastabų ar klausimų apie įsigytą produktą, nedvejodami susisiekite su mumis: **help@lionelo.com**

Gamintojas:
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznanė, Lenkija

Svarbios informacijos

SVARBU! ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR

SAUGOKITĖ, KAD VĖLIAU GALĖTUMĖTE PASISKAITYTI.

ĮSPĖJIMAS

1. Niekada nepalikite vaiko be priežiūros.
2. Visada prisekite vaiką saugos diržu.
3. Pavojus nukristi: neleiskite vaikui karstytis ant šios prekės.
4. Nenaudokite prekės, jei ji surinkta ne pagal instrukcijas, kliba arba yra netinkama naudoti dėl kitų priežasčių.
5. Nelaikykite prie atviros ugnies ir kitokių didelės šilumos šaltinių - gali kilti pavojus.
6. Prisiminkite, kad kėdė gali apvirsti, jei vaikas atsispirs kojomis nuo stalo ar kito tvirto objekto.
7. Nenaudokite gaminio, kol vaikas negalės sėdėti be pagalbos.
8. Nenaudokite gaminio, jei trūksta kurios nors dalies arba kuri nors dalis yra pažeista ar suplyšusi.
9. Neleiskite vaikui prisiartinti, kai sulankstote ir išskleidžiate šį gaminį, kad nesusižeistumėte.
10. Gaminys skirtas vaikams, kurie gali sėdėti savarankiškai.
11. Produktą gali naudoti vaikai nuo 6 mėnesių iki 3 metų amžiaus, kurių svoris ne didesnis kaip 15 kg.
12. Naudokite tik originalias atsargines dalis.
13. Prieš naudodami patikrinkite, ar gaminys visiškai išskleistas – ratai neturi liesti grindų.

Dalių sąrašas (A pav.)

1. Padėklas
2. Sėdynė
3. Tarpukojo apsauga
4. Padėklo kreiptuvai
5. Viršutinė kėdutės rėmo dalis
6. Priekinė apatinė kėdutės rėmo dalis
7. Galinė apatinė kėdutės rėmo dalis
8. Saugos diržai

Montavimo instrukcija

1. Padėkite tarpukojo apsaugą ant dėklo (1 pav.).
2. Viršutinę rėmo dalį įkiškite į sėdynėje esančias angas ir prijunkite prie apatinės rėmo dalies (2 pav.). Užrakinimo mygtukai turi būti išorėje. Spragtelėjimas parodys teisingą sumontavimą.
3. Uždėkite padėklo kreiptuvus (A, 3 pav.) ant sėdynės jungčių. Atkreipkite dėmesį į ženklinimą dešinėje ir kairėje: funkciniai mygtukai turi būti gaminio išorėje.
4. Norėdami išimti kreiptuvus, pastumkite mygtuką, esantį kreiptuvų išorėje, ir ištraukite kreiptuvus.
5. Norėdami išskleisti kėdutę, perkelkite lentynos viršuje esančias svirtis (A, 4 pav.) ir išskleiskite gaminį. Spragtelėjimas parodys teisingą kėdutės išskleidimą.
6. Laikydami nuspaudę reguliavimo mygtukus (A, 6 pav.), pastumkite padėklą ant kreiptuvų. Padėklas gali būti nustatytas į vieną iš trijų padėčių. Įsitikinkite, kad padėklas tvirtai pritvirtintas.
7. Pusiau automatinė išskleidimo sistema įjungiama patraukus svirtį viršutinėje stelažo dalyje ir inicijuojant gaminio išskleidimą. Sistema efektyviai veikia ant slidžių paviršių, tokių kaip plytelės, plokštės ir kt. Sistema neveikia efektyviai ant paviršių, tokių kaip kilimai, kilimų danga ir pan.

Sėdynės reguliavimas

1. Norėdami pakelti arba nuleisti kėdutės sėdynę, paspauskite aukščio reguliavimo mygtukus (A, 5 pav.) ir nustatykite sėdynę norimame aukštyje.
2. Atleidus mygtukus sėdynė užsifiksuos pasirinktame aukštyje.
3. Žemiausioje padėtyje esanti sėdynė neturi remtis į kojelių užrakto elementus (12 pav.). Nuleiskite sėdynę į žemiausią padėtį ir šiek tiek pakelkite, kol išgirsite būdingą spragtelėjimą, signalizuojantį, kad sėdynė užrakinta.

Kojų atramos reguliavimas

1. Yra du kojų atramos reguliavimo tipai – pasvirimo kampo reguliavimas ir kojų atramos ilgio reguliavimas.
2. Pakelkite atramą kojoms, kol ji užsifiksuos aukštesnėje padėtyje.
3. Norėdami nuleisti kojų atramą, paspauskite kampo reguliavimo mygtukus (A, 7 pav.) ir nustatykite kojų atramą į norimą padėtį.
4. Norėdami pakeisti kojų atramos ilgį, paspauskite ilgio reguliavimo mygtukus (B, 7 pav.) ir nustatykite norimą ilgį.

Atramos reguliavimas

Norėdami reguliuoti kėdutės atlošo kampą, patraukite svirtį, esančią sėdynės nugarėlėje, ir nustatykite atlošą į norimą padėtį (8 pav.).

Saugos diržų montavimas ir nuėmimas

1. Norėdami pritvirtinti diržus, perkiškite juos per atitinkamas audinio ir sėdynės angas (9 pav.). Galima rinktis iš dviejų diržų aukščių.
2. Įdėkite plastikinę apsaugą į atitinkamas angas (10 pav.). Patraukite saugos diržą ir įsitikinkite, kad jis tinkamai užfiksuotas sėdynėje.
3. Norėdami užsegti saugos diržus, įkiškite juos į sagtį. Norėdami atsegti saugos diržus, paspauskite sagties centre esantį mygtuką.
4. Norėdami nuimti diržus, išimkite tvirtinimą (10 pav.) ir įstumkite diržus per sėdynės angas.

Kėdutės sudėjimas

1. Patraukite stelažo viršuje esančias svirtis (A, 4 pav.). Pakeltos priekinės ir galinės kojelės automatiškai nusilenks.
2. Padėklą galima nuimti ir pakabinti ant galinių kėdutės kojelių (11 pav.).
3. Pastaba! Kėdutė turi keturis ratus, palengvinančius sulankstyto gaminio transportavimą. Norėdami perkelti kėdutę į kitą vietą, pakelkite ir pakreipkite ją taip, kad ratai liestųsi su žeme.

Valymas ir priežiūra

1. Valymui naudokite drėgną šluostę. Galima naudoti švelnų ploviklį.
2. Padėklo viršų galima plauti indaplovėje.
3. Kėdutės valymui niekada nenaudokite stiprių ploviklių.
4. Reguliariai tikrinkite, ar visi komponentai yra tinkamai priveržti ir ar nėra klibančių dalių.
5. Reguliariai tikrinkite saugos diržo mechanizmo veikimą.

Nuotraukos skirtos tik iliustracijai, tikroji prekių išvaizda gali skirtis nuo pateiktos nuotraukose.

Vážení zákazníci!
Máte-li jakékoli připomínky nebo dotazy týkající se zakoupeného výrobku, kontaktujte nás: **help@lionelo.com**

Výrobce:
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polsko

Důležité informace

DŮLEŽITÉ! POKYNY SI POZORNĚ PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ NAHLÉDNUTÍ.

UPOZORNĚNÍ

1. Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru.
2. Vždy používejte zádržný systém.
3. Nebezpečí pádu: Nenechte své dítě šplhat na výrobek.
4. Nepoužívejte výrobek, dokud nejsou všechny součásti správně připevněné a seřízené.
5. Pozor na nebezpečí otevřeného ohně nebo dalších zdrojů tepla v blízkosti výrobku.
6. Pozor na nebezpečí převrhnutí, když vaše dítě zapře nohy o stůl nebo jiný předmět.
7. Nepoužívejte výrobek, dokud Vaše dítě neumí samo sedět.
8. Nepoužívejte výrobek, pokud některá část chybí nebo je poškozená či roztržená.
9. Nedovolte dítěti stát v blízkosti při skládání a rozkládání tohoto výrobku, aby nedošlo ke zranění.
10. Výrobek je určen pro děti, které dokážou samy sedět.
11. Výrobek mohou používat děti ve věku od 6 měsíců do 3 let, s hmotností max. 15 kg.
12. Používejte výhradně originální náhradní díly.
13. Před použitím zkontrolujte, zda je výrobek kompletně rozložený – kolečka by se neměla dotýkat podlahy.

Seznam dílů (obr. A)

1. Stoleček
2. Sedadlo
3. Chránič rozkroku
4. Vodítka stolečku
5. Horní část rámu židle
6. Přední dolní část rámu židle
7. Zadní dolní část rámu židle
8. Bezpečnostní pásy

Montážní návod

1. Umístěte chránič rozkroku ve stolečku (obr. 1).
2. Umístěte horní část rámu do otvorů v sedle a následně ji připojte k dolní části rámu (obr. 2). Tlačítka blokády by se měla nacházet na vnější straně. Správná montáž je signalizována cvaknutím.
3. Umístěte vodítka stolíku (A, obr. 3) na konektorech v sedadle. Věnujte pozornost označení pravé a levé strany: funkční tlačítka by se měla nacházet na vnější straně výrobku.
4. Chcete-li vodítka sundat, posuňte tlačítko nacházející se na jejich vnější straně a vodítka vytáhněte.
5. Chcete-li židli rozložit, posuňte páčky nacházející se na horní straně rámu (A, obr. 4) a rozložte výrobek. Správné rozložení židličky je signalizováno charakteristickým cvaknutím.
6. Zasuňte stolek do vodítek, současně přidržujíc stisknutá tlačítka nastavení (A, obr. 6). Stolek lze nastavit do jedné ze tří poloh. Ujistěte se, že je stolek bezpečně namontován.
7. Poloautomatický systém rozkládání se aktivuje zatažením za páku v horní části rámu a zahájením rozkládání produktu. Systém funguje efektivně na kluzkých površích, jako jsou dlaždice, panely atd. Systém nefunguje efektivně na površích, jako jsou koberce atd.

Nastavení sedadla

1. Chcete-li zvýšit nebo snížit sedadlo židle, stiskněte tlačítka nastavení výšky (A, obr. 5) a umístěte sedadlo do požadované výšky.
2. Uvolněním tlačítek dojde k zablokování sedadla ve zvolené výšce.

3. Sedadlo v nejnižší poloze se nesmí opírat o prvky blokády nohou (obr. 12). Spusťte sedadlo do nejnižší polohy a poté jej mírně nadzvedněte, dokud neuslyšíte charakteristické cvaknutí signalizující, že je sedadlo zajištěno.

Nastavení opěrky nohou

1. K dispozici jsou dva typy nastavení opěrky nohou - nastavení úhlu sklonu a nastavení délky opěrky nohou.
2. Zvedněte opěrku nohou, dokud se nezablokuje ve vyšší dostupné poloze.
3. Chcete-li opěrku nohou snížit, stiskněte tlačítka pro nastavení sklonu (A, obr. 7) a nastavte opěrku nohou do požadované polohy.
4. Chcete-li změnit délku opěrky nohou, stiskněte tlačítka pro nastavení délky (B, obr. 7) a nastavte požadovanou délku.

Nastavení opěradla

Chcete-li nastavit úhel opěradla židle, zatáhněte za páku na zadní straně sedadla a nastavte opěradlo do požadované polohy (obr. 8).

Montáž a demontáž bezpečnostních pásů

1. Chcete-li namontovat pásy, protáhněte je příslušnými otvory v látkovém potahu a sedadle (obr. 9). Dostupné jsou dvě výšky pásů.
2. Umístěte plastový chránič do příslušných otvorů (obr. 10). Zatáhněte za bezpečnostní pás a ujistěte se, že je správně zajištěn v sedadle.
3. Chcete-li bezpečnostní pásy zapnout, vložte je do přezky. Pro rozepnutí bezpečnostních pásů stiskněte tlačítko nacházející se uprostřed přezky.
4. Chcete-li pásy sejmout, odstraňte pojistku (obr. 10) a protáhněte popruhy otvory v sedadle.

Skládání židle

1. Zatáhněte za páčky nacházející se na horní straně rámu (A, obr. 4). Při zvednutí židle se přední a zadní nohy automaticky sklopí.
2. Stolek lze sundat a zavěsit na zadních nohách židle (obr. 11).
3. Upozornění! Židle je vybavena čtyřmi kolečky pro usnadnění přepravy složeného výrobku. Chcete-li židli přesunout na jiné místo, zvedněte ji a nakloňte tak, aby se kola dotýkala země.

Čištění a údržba

1. K čištění používejte vlhký hadřík. Můžete použít jemný čisticí prostředek.
2. Horní část stolku lze mýt v myčce na nádobí.
3. K čištění židle nikdy nepoužívejte silné detergenty.
4. Pravidelně kontrolujte, zda jsou všechny součásti řádně utaženy a zda nejsou některé části uvolněné.
5. Pravidelně kontrolujte funkci mechanismu bezpečnostních pásů.

Fotografie slouží pouze pro ilustraci, skutečný vzhled výrobků se může lišit od vzhledu uvedeného na fotografiích.

Kedves Ügyfelünk!
Ha bármilyen észrevétele vagy kérdése van a vásárolt termékről, lépjen kapcsolatba velünk: **help@lionelo.com**

Gyártó:
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Lengyelország

Fontos információk

FONTOS! FIGYELMESEN OLVASSA EL ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS ESETÉRE.

FIGYELEM!

1. Soha ne hagyja a gyermeket felügyelet nélkül.
2. Mindig használd a biztonsági övet.
3. Leesés-veszély: ne engedd, hogy gyermeked felmásszon a termékre.

4. Ne használd a terméket, ha nincs az összes alkatrész a helyére igazítva és rögzítve.
5. Óvakodj a termék közelében a nyílt láng használatától, és óvd az egyéb forrásokból származó erős hőhatástól.
6. Ne feledd annak kockázatát, hogy a gyermek a lábát az asztalhoz vagy egyéb bútorhoz feszítve felborulhat.
7. Ne használja a terméket addig, amíg a gyermek nem képes önállóan ülni.
8. Ne használja a terméket, ha annak bármelyik alkatrész hiányzik, sérült vagy szakadt.
9. A sérülések elkerülése érdekében ne engedje a gyermeket a termék összevagy széthajtogatásakor a közelébe.
10. A terméket olyan gyermekek számára szánják, akik önállóan képesek ülni.
11. A terméket 6 hónapos és 3 éves kor közötti gyermekek használhatják, legfeljebb 15 kg-os súlyig.
12. Kizárólag eredeti pótalkatrészeket használjon.
13. Használat előtt ellenőrizze, hogy a termék teljesen ki van-e nyitva - a kereke nem érhetnek a padlóhoz.

Alkatrészlista (A ábra)

1. Tálca
2. Ülés
3. Ágyékbiztosító
4. Tálcavezetők
5. A székváz felső része
6. A székváz elülső alsó része
7. A székváz hátsó alsó része
8. Biztonsági övek

Szerelési útmutató

1. Helyezze az ágyék biztosítót a tálcába (1. ábra).
2. Helyezze a váz felső részét az ülésen lévő nyílásokba, majd csatlakoztassa a keret alsó részéhez (2. ábra). A reteszelő gomboknak kívül kell lenniük. A helyes összeszerelést egy kattanás jelzi.
3. Helyezze a tálcavezetőket (3. ábra, A) az ülésen lévő csatlakozókra. Ügyeljen a jobb és bal oldali jelölésre: funkciógomboknak a termék külső oldalán kell lenniük.
4. A vezetők eltávolításához nyomja meg a vezetők külső oldalán lévő gombot, és húzza ki a vezetőket.

5. A szék kinyitásához mozgassa a keret felső részén lévő karokat (A, 4. ábra), és hajtsa ki a terméket. Egy jellegzetes kattanás jelzi, hogy a széket megfelelően lett kinyitva.
6. Csúsztassa a tálcát a vezetőkre, miközben lenyomva tartja a beállításra szolgáló gombokat (6. ábra, A). A tálca a három pozíció egyikébe helyezhető. Győződjön meg arról, hogy a tálca szilárdan rögzítve van-e.
7. A félautomata kinyitó rendszer a váz tetején található kar meghúzásával és a termék kinyitásának megkezdésével aktiválható. A rendszer hatékonyan működik csúszós felületeken, például padlólapokon, paneleken stb. A rendszer nem működik hatékonyan olyan felületeken, mint pl. a szőnyeg stb.

Az ülés beállítása

1. A szék ülésének felemeléséhez vagy leengedéséhez nyomja meg a magasságállító gombokat (5. ábra, A), és helyezze az ülést a kívánt magasságba.
2. A gombok elengedése az ülés a kiválasztott magasságban való rögzülését eredményezi.
3. A legalsó helyzetben lévő ülés nem támaszkodhat a lábrrögzítő elemeken (12. ábra). Engedje le az ülést a legalacsonyabb állásba, majd kissé emelje fel, hogy hallja az ülés reteszelését jelző jellegzetes kattanást.

A lábtartó beállítása

1. A lábtartó beállításának két típusa van - a dőlésszög beállítása és a lábtartó hosszának beállítása.
2. Emelje fel a lábtartót, amíg az egy magasabb pozícióban rögzül.
3. A lábtartó leengedéséhez nyomja meg a dőlészög beállító gombokat (7. ábra, A), és állítsa a lábtartót a kívánt helyzetbe.
4. A lábtartó hosszának módosításához nyomja meg a hosszbeállító gombokat (7. ábra, B), és állítsa be a kívánt hosszúságot.

Háttámla beállítása

A szék háttámla dőlésszögének beállításához húzza meg az ülés hátulján lévő kart, és mozgassa a háttámlát a kívánt pozícióba (8. ábra).

A biztonsági övek felszerelése és eltávolítása

1. Az övek felszereléséhez vezesse át azokat az anyagon és az ülésen lévő megfelelő nyílásokon (9. ábra). Két övmagasság közül lehet választani.

2. Helyezze a műanyag rögzítőt a megfelelő nyílásokba (10. ábra). Húzza ki az övet, és győződjön meg arról, hogy az öv megfelelően rögzül-e az ülésben.
3. Az övek becsatolásához helyezze be azokat a csatba. Az övek kioldásához nyomja meg a csat közepén lévő gombot.
4. Az övek eltávolításához vegye ki a rögzítőt (10. ábra), és tolja át az öveket az ülésen lévő nyílásokon.

A szék összecsukása

1. Húzza meg a keret tetején lévő karokat (4. ábra, A). A szék felemelése után, az első és a hátsó lábak automatikusan összecsukódnak.
2. A tálca eltávolítható és felakasztható a szék hátsó lábaira (11. ábra).
3. Figyelem: A szék négy kerékkel van felszerelve az összecsukott termék könnyebb szállítása érdekében. A szék mozgatásához emelje fel és döntse meg úgy, hogy a kerekek érintkezzenek a talajjal.

Tisztítás és karbantartás

1. A tisztításhoz használjon nedves ruhát. Enyhe tisztítószer használható.
2. A tálca felső része mosogatógépben mosható.
3. soha ne használjon erős tisztítószereket a szék tisztításához.
4. rendszeresen ellenőrizze, hogy minden alkatrész megfelelően meg van-e húzva, és hogy nincsenek-e meglazult alkatrészek.
5. Rendszeresen ellenőrizze a biztonsági öv mechanizmusának működését.

A képek csak illusztrációként szolgálnak, a termékek tényleges megjelenése eltérhet a képeken bemutatottaktól.

Stimate Client!
Dacă aveți observații sau întrebări cu privire la produsul achiziționat, vă rugăm să ne contactați: **help@lionelo.com**

Producător
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polonia

Informații importante

IMPORTANT! CITIŢI CU ATENŢIE ŞI PĂSTRAŢI ACEST DOCUMENT PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ.

AVERTISMENT

1. Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat.
2. Folosește sistemul de prindere.
3. Nu lăsa copiii să se urce pe acest produs.
4. Folosește produsul doar dacă toate componentele sunt asamblate corect.
5. Nu lăsa produsul în apropierea unei surse de căldură sau flacără deschisă.
6. Fii conștient de riscul de răsturnare dacă copilul este capabil să se împingă cu picioarele de masă sau de orice altă structură.
7. Nu utilizați produsul până când copilul nu se poate ridica în picioare fără ajutor.
8. Nu utilizați produsul dacă lipsește vreo piesă sau dacă orice parte este deteriorată sau ruptă.
9. Nu lăsați copilul să se apropie atunci când pliați și desfaceți acest produs pentru a evita rănirea.
10. Produsul este destinat copiilor care pot sta în picioare independent.
11. Produsul poate fi folosit de copii cu vârsta cuprinsă între 6 luni și 3 ani, cu o greutate maximă de 15 kg.

12. Trebuie folosite numai piese de schimb originale.
13. Înainte de utilizare, verificați dacă produsul este complet dezasamblat - roțile nu trebuie să atingă podeaua.

Lista de piese (fig. A)

1. Tavă
2. Scaun
3. Protecție între picioare
4. Ghidajele tăvii
5. Partea superioară a cadrului scaunului
6. Partea frontală inferioară a cadrului scaunului
7. Partea inferioară din spate a cadrului scaunului
8. Centuri de siguranță

Instrucțiuni montare

1. Puneți protecția dintre picioare pe tavă (fig. 1).
2. Puneți partea superioară a cadrului în orificiile din scaun și apoi conectați-o la partea inferioară a cadrului (fig. 2). Butoanele de blocare ar trebui să fie în exterior. Un clic va indica instalarea corectă.
3. Așezați ghidajele tăvii (A, fig. 3) peste îmbinările de pe scaun. Rețineți marcajul de pe părțile din dreapta și din stânga: butoanele de funcție ar trebui să se afle în exteriorul produsului.
4. Pentru a scoate ghidajele, glisați butonul din exteriorul ghidajelor și trageți ghidajele.
5. Pentru a desface scaunul, deplasați pârghiile din partea de sus a suportului (A, fig. 4) și depliați produsul. Un clic va indica deplierea corectă a scaunului.
6. Glisați tava pe ghidaje în timp ce țineți apăsate butoanele de reglare (A, fig. 6). Tava poate fi setată într-una din cele trei poziții. Asigurați-vă că tava este montată stabil.
7. Sistemul de depliere semi-automat este activat după tragerea pârghiei din partea superioară a cadrului și inițierea deplierii produsului. Sistemul funcționează eficient pe suprafețe alunecoase precum gresie, panouri etc. Sistemul nu funcționează eficient pe suprafețe precum covoare etc.

Reglarea șezutului

1. Pentru a ridica sau a coborî șezutul, apăsați butoanele de reglare a înălțimii (A, fig. 5) și poziționați șezutul la înălțimea dorită.

2. Eliberarea butoanelor va face ca șezutul să se blocheze la înălțimea selectată.
3. Scaunul în poziția cea mai de jos nu trebuie să se sprijine pe elementele sistemului de blocare a picioarelor (fig. 12). Coborâți scaunul în poziția cea mai de jos, apoi ridicați-l ușor până când auziți un clic caracteristic care semnalează că scaunul este blocat.

Reglarea suportului pentru picioare

1. Există două tipuri de reglare a suportului pentru picioare - reglarea unghiului de înclinare și reglarea lungimii suportului pentru picioare.
2. Ridicați suportul pentru picioare până când se blochează în poziția înaltă disponibilă.
3. Pentru a coborî suportul pentru picioare, apăsați butoanele de reglare a unghiului (A, fig. 7) și reglați suportul pentru picioare în poziția dorită.
4. Pentru a modifica lungimea suportului pentru picioare, apăsați butoanele de reglare a lungimii (B, fig. 7) și setați lungimea dorită.

Reglarea spătarului

Pentru a regla unghiul spătarului scaunului, trageți de maneta de pe spătarul scaunului și reglați spătarul în poziția dorită (fig. 8).

Montarea și demontarea centurilor de siguranță

1. Pentru a monta centurile, treceți-le prin orificiile corespunzătoare din material și scaun (fig. 9). Există două înălțimi dintre care puteți alege.
2. Puneți protecția din plastic în orificiile corespunzătoare (fig. 10). Trageți de centura de siguranță și asigurați-vă că este bine blocată pe scaun.
3. Pentru a fixa centurile de siguranță, introduceți-le în cataramă. Pentru a debloca centurile de siguranță, apăsați butonul din centrul cataramei.
4. Pentru a demonta centurile, scoateți dispozitivul de fixare (fig. 10) și treceți centurile prin orificiile de pe scaun.

Plierea scaunului

1. Trageți de pârghiile din partea superioară a cadrului (A, fig. 4). După ridicarea scaunului picioarele din față și din spate se vor plia automat.
2. Tava poate fi scoasă și agățată pe picioarele din spate ale scaunului (fig. 11).

3. Notă! Scaunul este echipat cu patru roti pentru a facilita transportul produsului pliat. Pentru a muta scaunul într-o altă locație, ridicați-l și înclinați-l până când roțile vin în contact cu solul.

Curățare și întreținere

1. Pentru curățare folosiți o cârpă umedă. Puteți folosi un detergent delicat.
2. Partea superioară a tăvii poate fi spălată în mașina de spălat vase.
3. Nu utilizați niciodată detergenți puternici pentru a curăța scaunul.
4. Verificați în mod regulat dacă toate componentele sunt strânse corespunzător și că nu există piese slăbite.
5. Verificați regulat funcționarea mecanismului centurii de siguranță.

Fotografiile au caracter ilustrativ, aspectul real al produselor poate diferi de cel prezentat în fotografii.

SE

Bästa Kund!
Om du har några anmärkningar eller frågor om produkten, kontakta oss:
help@lionelo.com

Tillverkare:
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

Viktig information

VIKTIGT! LÄS NOGGRANT OCH SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK

VARNING

1. Lämna aldrig ditt barn utan uppsikt.

2. Använd alltid begränsningssystem.
3. Fallrisk: låt inte ditt barn klättra på produkten.
4. Använd inte produkten om inte alla komponenter är korrekt installerade och justerade.
5. Var medveten om riskerna som öppen låga och andra starka värmekällor utför nära produkten.
6. Var uppmärksam på fallrisken om ditt barn kan trycka bort sig med fötterna från ett bord eller något annat.
7. Produkten ska inte användas förrän barnet kan sitta utan hjälp.
8. Använd inte produkten om någon del saknas eller om någon del är trasig eller riven.
9. Låt ditt barn inte komma nära när du viker och fäller upp denna produkt för att undvika skador.
10. Produkten är avsedd för barn som kan sitta utan hjälp.
11. Produkten kan användas av barn som är mellan 6 månader till 3 år gamla och som väger max. 15 kg.
12. Använd endast originalreservdelar.
13. Kontrollera före användning om produkten är helt utfälld - hjulen ska inte vidröra golvet.

Lista över vagnens delar (fig. A)

1. Bricka
2. Sits
3. Grensele
4. Brickstyrningar
5. Den övre delen av stolsramen
6. Den främre nedre delen av stolsramen
7. Den bakre nedre delen av stolsramen
8. Säkerhetsbälten

Monteringsanvisning

1. Placera grenselen i brickan (fig. 1).
2. Placera den övre delen av ramen i hålen i sitsen och anslut den sedan till den nedre delen av ramen (fig. 2). Låsknapparna bör vara på utsidan. Korrekt montering indikeras med ett klickljud.

3. Sätt in brickstyrningarna (A, fig. 3) på sätets kopplingar. Var uppmärksam på markeringarna på höger och vänster sida: funktionsknapparna ska sitta på utsidan av produkten.
4. För att ta bort styrningarna, skjut knappen på utsidan av styrningarna och dra ut dem.
5. För att fälla ut stolen, flytta spakarna som är placerade överst på ramen (A, fig. 4) och fäll ut produkten. Korrekt utfällning av stolen indikeras av ett karakteristiskt klick.
6. Skjut brickan på styrningarna samtidigt som du håller in justeringsknapparna (A, fig. 6). Brickan kan ställas in på ett av tre tillgängliga lägen. Se till att brickan är stabilt monterad.
7. Det halvautomatiska utfällningssystemet aktiveras efter att man har dragit i spaken i den övre delen av ramen och påbörjat utfällningen av produkten. Systemet fungerar effektivt på hala ytor som kakel, paneler etc. Systemet fungerar inte effektivt på ytor som mattor etc.

Justering av sittdelen

1. För att höja eller sänka stolens säte, tryck på höjdjusteringsknapparna (A, fig. 5) och placera sätet på önskad höjd.
2. Om du släpper knapparna låses sätet på den valda höjden.
3. I det lägsta läget kan sätet inte vila på elementen som låser benen (fig. 12). Sänk sätet till det lägsta läget och höj det sedan något för att höra ett hörbart klick som signalerar att sätet låses.

Justering av fotstödet

1. Det finns två typer av justering av fotstödet tillgängliga - lutningsvinkel och längd.
2. Lyft fotstödet så låses det i det högre möjliga läget.
3. För att sänka fotstödet, tryck på knapparna för justering av lutningsvinkeln (A, fig. 7) och ställ in fotstödet i önskat läge.
4. För att ändra längden på fotstödet, tryck på knapparna för längdjustering (B, fig.7) och ställ in önskad längd.

Justering av ryggstödet

För att justera vinkeln på stolens ryggstöd, dra i spaken på baksidan av sätet och justera ryggstödet till det valda läget (fig. 8).

Montering och demontering av säkerhetsbälten

1. För att installera bältena, för dem genom lämpliga hål i tygöverdraget och i sätet (fig. 9). Två bälteshöjder finns att välja mellan.
2. Placera plastskyddet i lämpliga hål (fig. 10).Dra i bältet och se till att det är ordentligt låst i sätet.
3. För att fästa bältena, sätt in dem i spännet. För att lossa bältena, tryck på knappen som finns i mitten av spännet.
4. För att ta bort bältena, ta bort skyddet (fig. 10) och tryck in bältena genom hålen i sätet.

Plierea scaunului

1. Dra i spakarna längst upp på ramen (A, fig. 4). När du lyfter stolen fälls fram- och bakbenen ihop automatiskt.
2. Brickan kan tas bort och hängas på stolens bakre ben (fig. 11).
3. Observera! Stolen är utrustad med fyra hjul för att underlätta transporten av den ihopfällda produkten. För att flytta stolen till en annan plats, lyft och luta den så att hjulen är i kontakt med marken.

Rengöring och underhåll

1. Rengör med en fuktig trasa. Man kan använda ett milt rengöringsmedel.
2. Övre delen av brickan kan diskas i diskmaskin.
3. Använd aldrig starka rengöringsmedel för att rengöra stolen.
4. Kontrollera regelbundet att alla komponenter är ordentligt åtdragna och att det inte finns några lösa delar.
5. Kontrollera regelbundet funktionen hos säkerhetsbältesmekanismen.

Foton är endast för referens, det verkliga utseendet på produkten kan skilja sig från foton..

Kjære kunde!
Hvis du har kommentarer eller spørsmål om det kjøpte produktet, vennligst kontakt oss: **help@lionelo.com**

Produsent:
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, POLEN

Viktig informasjon

VIKTIG! LES NØYE OG BEHOLD FOR FREMTIDIG BRUK

ADVARSEL

1. La aldri barn være uten tilsyn.
2. Bruk alltid et sikringssystem.
3. Fallfare: ikke la barnet ditt klatre på produktet.
4. Ikke bruk produktet hvis alle komponentene ikke er riktig montert og justert.
5. Vær oppmerksom på risikoen ved åpen ild og andre varmekilder nær produktet.
6. Vær oppmerksom på risikoen for å falle hvis barnet ditt klarer å skyve fra seg et bord eller en annen struktur med føttene.
7. Ikke bruk produktet før barnet ditt kan sitte uten hjelp.
8. Ikke bruk produktet hvis noen del eller komponent mangler, er skadet eller revet.
9. Hold barnet unna deg når du monterer og demonterer dette produktet for å unngå skade.
10. Produktet er beregnet på barn som kan sitte selvstendig.
11. Produktet kan brukes av barn i alderen 6 måneder til 3 år, med en maksimal vekt på 15 kg.
12. Kun originale reservedeler skal brukes.
13. Før bruk, sjekk om produktet er helt utfoldet - hjulene skal ikke berøre gulvet.

DELELISTE (fig. A)

1. Brett
2. Sete
3. Trinnbeskyttelse
4. Skuffledere
5. Øvre del av stolrammen
6. Fremre nedre delen av stolrammen
7. Bakre nedre delen av stolrammen
8. Sikkerhetsbelter

Instruks for montering

1. Plasser trinnbeskytteren i brettet (fig. 1).
2. Plasser den øvre delen av rammen i hullene i setet, og koble den deretter til den nedre delen av rammen (fig. 2). Låseknappene skal være ute. Riktig installasjon vil bli indikert med et klikk.
3. Sett brettføringene (A, fig. 3) inn på kontaktene i setet. Vær oppmerksom på markering av høyre og venstre side: funksjonsknapper skal være plassert på utsiden av produktet.
4. For å fjerne føringene, skyv knappen på utsiden av føringene side og trekk ut førerne.
5. For å folde ut stolen, flytt spakene som er plassert på toppen av ramme (A, fig. 4) og produktavstand. Riktig utfolding av stolen vil signalisere et karakteristisk klikk.
6. Skyv brettet inn på førerne mens du holder inne justeringsknappene (A, fig. 6). Brettet kan plasseres i en av tre posisjoner. Sørg for at brettet er montert stabilt.
7. Det halvautomatiske utfoldingssystemet aktiveres ved å trekke i spaken i den øvre delen av rammen og initierer utfoldingen av produktet. Systemet fungerer effektivt på glatte overflater som fliser, paneler osv. Systemet fungerer ikke effektivt på overflater som tepper osv.

Setejustering

1. For å heve eller senke stolsetet, trykk på justeringsknappene høyde (A, fig. 5) og plasser setet i valgt høyde.
2. Å slippe knappene vil låse setet i valgt høyde.

3. Setet i laveste posisjon kan ikke hvile på benlåselementene (fig. 12). Senk setet til laveste posisjon, og hev det deretter litt, for å høre et karakteristisk klikk som signaliserer setelåsen.

Justering av fotstøtte

1. Det er to typer fotstøttejustering tilgjengelig - justering av helningsvinkel og fotstøttelengdejustering.
2. Hev fotstøtten og den låses i den høyere tilgjengelige posisjonen.
3. For å senke fotstøtten, trykk på knappene for justering av helningsvinkel (A, fig. 7) og sett fotstøtten til den valgte posisjonen.
4. For å endre lengden på fotstøtten, trykk på lengdejusteringsknappene (B, fig.7) og still inn ønsket lengde.

Ryggjustering

For å justere vinkelen på stolryggen, dra i spaken på baksiden av setet og juster støtte i valgt posisjon (fig. 8).

Montering og fjerning av sikkerhetsbelter

1. For å installere beltene, før dem gjennom de riktige hullene i trekket og i setet (fig. 9). To beltehøyder er tilgjengelige å velge mellom.
2. Plasser plastbeskyttelsen i passende hull (fig. 10). Trekk i beltet og kontroller at det er ordentlig låst i setet.
3. For å feste beltene, sett dem inn i spennen. For å løsne sikkerhetsbeltene, trykk på knappen plassert i midten av spennen.
4. For å fjerne beltene, fjern beskyttelsen (fig. 10) og trykk på beltene gjennom hullene i setet.

Folding av stolen

1. Trekk i spakene på toppen av rammen (A, fig. 4). Når du løfter stolen, vil bena foran og bak foldes automatisk.
2. Brettet kan tas ut og henges på stolens bakre ben (fig. 11).
3. Merk følgende! Stolen er utstyrt med fire hjul for enkel transport komplekst produkt. For å flytte stolen til et annet sted, løft og vipp dem slik at hjulene er i kontakt med bakken.

Rengjøring og vedlikehold

1. Bruk en fuktig klut til å rengjøre. Du kan bruke et skånsomt vaskemiddel.
2. Toppen av brettet tåler oppvaskmaskin.
3. Bruk aldri sterke rengjøringsmidler til å rengjøre stolen.
4. Kontroller regelmessig at alle komponenter er skikkelig strammet og at det ikke er løse deler.
5. Kontroller regelmessig funksjonen til sikkerhetsbeltemekanismen.

Bildene er kun for illustrasjonsformål, det faktiske utseendet til produktene kan variere presentert på bildene.

Kære Kunde!
Hvis du har bemærkninger eller spørgsmål til det produkt, du har købt, bedes du kontakte os: **help@lionelo.com**

Produceret af:
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

Vigtige oplysninger

VIGTIGT! LÆS OMHYGGELIGT OG GEM TIL SENERE BRUG

ADVARSEL

1. Efterlad barnet aldrig uden opsyn.
2. Brug altid fastholdelsessystemet.
3. Fare for fald: lad ikke barnet klatre op på produktet.
4. Brug ikke produktet, hvis alle komponenter ikke er korrekt monteret og justeret.
5. Vær opmærksom på risikoen ved åben ild og andre stærke varmekilder i nærheden af produktet.

6. Vær opmærksom på risikoen for at vælte, hvis barnet er i stand til at skubbe bordet eller en anden konstruktion væk med fødderne.
7. Brug ikke produktet før barnet er i stand til at sidde op uden hjælp.
8. Brug ikke produktet, hvis der mangler en del, eller hvis en del er beskadiget eller revet.
9. Lad ikke barnet komme tæt på, når du folder produktet ud og sammen for at undgå skader.
10. Produktet er beregnet til børn, der kan sidde op uden hjælp.
11. Produktet kan bruges af børn fra 6 måneder til 3 år med en maksimal vægt på 15 kg.
12. Brug kun originale reservedele.
13. Kontroller før brug, at produktet er helt udfoldet - hjulene må ikke røre gulvet.

Liste over dele (Fig. A)

1. Bakke
2. Sæde
3. Skridtbeskytter
4. Bakkeføringer
5. Øverste del af stolens stel
6. Forreste nedre del af stolens stel
7. Bageste nedre del af stolens stel
8. Sikkerhedssele

Vejledning til montering

1. Placer skridtbeskytteren i bakken (fig. 1).
2. Placer den øverste del af stellet i hullerne i sædet, og forbind den derefter med den nederste del af stellet (fig. 2). Låseknapperne skal være på ydersiden. Korrekt montering signaleres med et klik.
3. Placer bakkeføringerne (A, fig. 3) på forbindelsesstykker i sædet. Bemærk markeringerne på højre og venstre side: funktionsknapperne skal være på ydersiden af produktet.
4. For at fjerne føringerne, tryk på knappen på ydersiden af føringerne og træk dem ud.
5. For at folde stolen ud, flyt håndtagene i den øverste del af stellet (A, fig. 4) og fold produktet ud. Korrekt udfoldning af højstolen signaleres med et karakteristisk klik.

6. Skub bakken ind på føringerne, mens du holder justeringsknapperne inde (A, fig. 6) Bakken kan placeres i en af tre positioner. Sørg for, at bakken er monteret stabilt.
7. Det halvautomatiske udfoldningssystem aktiveres efter at have trukket i håndtaget i den øverste del af stellet, og startet udfoldning af produktet. Systemet fungerer effektivt på glatte overflader som f.eks. fliser, paneler osv. Systemet fungerer ikke effektivt på overflader som tæpper osv.

Justering af sædet

1. For at hæve eller sænke højstolens sæde, tryk på højdejusteringsknapperne (A, fig. 5) og placer sædet i den ønskede højde.
2. Når knapperne slippes, fastlåses sædet i den valgte højde.
3. Sædet i sin laveste position må ikke støtte på benlåsene (fig. 12) Sænk sædet til den laveste position og hæv det derefter en smule for at høre det karakteristiske klik, der signalerer, at sædet er låst.

Justering af fodstøtten

1. Der findes to typer justering af fodstøtten - justering af fodstøttens hældningsvinkel og justering af fodstøttens længde.
2. Hæv fodstøtten, så låses den i den højeste tilgængelige position.
3. For at sænke fodstøtten, tryk på knapperne til justering af hældningsvinklen (A, fig. 7) og juster fodstøtten til den ønskede position.
4. For at ændre fodstøttens længde, tryk på knappen til længdejustering (B, fig. 7) og indstil den ønskede længde.

Justering af ryglænet

For at justere ryglænets vinkel træk i håndtaget på bagsiden af sædet og juster ryglænet til den ønskede position (fig. 8).

Montering og afmontering af sikkerhedssele

1. For at montere selerne før dem gennem de tilsvarende huller i stofbetrækket og i sædet (fig. 9). Der er to selehøjder at vælge imellem.
2. Placer plastikbeskyttelsen i de tilsvarende huller (fig. 10). Træk i selen, og sørg for, at den er låst korrekt i sædet.

3. For at spænde selerne fast, sæt dem i spændet. For at løsne selerne, tryk på knappen i midten af spændet.
4. For at fjerne selerne, fjern sikkerhedsanordningen (fig. 10) og træk selerne gennem hullerne i sædet.

Sammenfoldning af højstolen

1. Træk i håndtagene i den øverste del af stellet (A, fig. 4). Løft stolen, så foldes for- og bagben automatisk op.
2. Bakken kan tages af og hænges på højstolens bagerste ben (fig. 11).
3. Bemærk! Højstolen er udstyret med fire hjul til nem transport af det sammenfoldede produkt. For at flytte stolen til et andet sted løft og vip den, så hjulene er i kontakt med jorden.

Rengøring od vedligeholdelse

1. Brug en fugtig klud til rengøring. Du kan anvende et mildt rengøringsmiddel.
2. Den øverste del af bakken kan vaskes i opvaskemaskinen.
3. Brug aldrig stærke rengøringsmidler til at rengøre højstolen.
4. Kontroller jævnligt, at alle dele er spændt ordentligt, og at der ikke er løse dele.
5. Kontrollér regelmæssigt, at sikkerhedsselen fungerer.

Billederne er kun til illustrationsformål, og produkternes faktiske udseende kan afvige fra de viste billeder.

FI

Hyvä asiakas!
Jos sinulla on kommentteja tai kysymyksiä ostamastasi tuotteesta, ota meihin yhteyttä:
help@lionelo.com

Valmistaja:
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Puola.

Tärkeää tietoa

TÄRKEÄÄ! LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN

VAROITUS

1. Älä koskaan jätä lasta yksin!
2. Käytä aina rajoitusjärjestelmää.
3. Putoamisvaara: Älä anna lapsen kiivetä tuotteen päälle.
4. Älä käytä tuotetta, ellei kaikkia osia ole asennettu ja säädetty oikein.
5. Huomioi avotulen ja muiden voimakkaiden lämmönlähteiden aiheuttamat riskit tuotteen lähellä.
6. Ole tietoinen kaatumisvaarasta, jos lapsesi pystyy työntämään jalkansa pöydältä tai muun rakenteen päältä.
7. Älä käytä tuotetta ennen kuin lapsi pystyy istumaan itsenäisesti.
8. Älä käytä tuotetta, jos jokin osa puuttuu tai on vaurioitunut tai revennyt.
9. Älä anna lapsen tulla lähelle, kun kokoat ja purat tätä tuotetta, jotta vältät loukkaantumiset.
10. Tuote on suunniteltu lapsille, jotka pystyvät istumaan itsenäisesti.
11. Tuotetta voivat käyttää 6 kuukauden ja 3 vuoden ikäiset lapset, jotka painavat enintään 15 kg.
12. Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
13. Tarkista, että tuote on täysin ulosvedetty ennen käyttöä – pyörät eivät saa koskettaa lattiaa.

Osaluettelo (kuva A)

1. Tarjotin
2. Istuin
3. Askelsuoja
4. Tarjottimen ohjaimet
5. Tuolin rungon yläosa

6. Tuolin rungon etuosan alaosa
7. Tuolin rungon takaosan alaosa
8. Turvavyöt

Kokoonpano-ohjeet

1. Aseta askelsuoja lokeroon (kuva 1).
2. Aseta kehyksen yläosa istuimessa oleviin reikiin ja liitä se sitten kehyksen alaosaan (kuva 2). Lukituspainikkeiden on oltava ulkopuolella. Oikeasta asennuksesta kertoo napsautus.
3. Aseta tarjottimen ohjaimet (A, kuva 3) istuimen liittimiin. Kiinnitä huomiota merkintöihin oikealla ja vasemmalla puolella: toimintopainikkeiden on oltava tuotteen ulkopuolella.
4. Irrota ohjaimet painamalla niiden ulkopuolella olevaa painiketta ja vetämällä ohjaimet ulos.
5. Kun haluat avata tuolin, siirrä rungon yläosassa olevia vipuja (A, kuva 4) ja levitä tuote. Tuolin oikeasta avautumisesta kertoo luonteenomainen naksahdus.
6. Liu'uta tarjotin ohjaimiin pitämällä säätöpainikkeita (A, kuva 6) painettuna. Lokeron voi asettaa johonkin kolmesta asennosta. Varmista, että lokero on kiinnitetty tukevasti.
7. Puoliautomaattinen kokoontaittojärjestelmä aktivoidaan vetämällä rungon yläosassa olevasta vivusta ja käynnistämällä tuotteen kokoontaitto. Järjestelmä toimii tehokkaasti liukkailla pinnoilla, kuten laatoilla, paneeleilla jne. Järjestelmä ei ole tehokas mattojen, lattiamattojen yms. kaltaisilla pinnoilla.

Istuimen säätö

1. Jos haluat nostaa tai laskea tuolin istuinta, paina korkeudensäätöpainikkeita (A, kuva 5) ja aseta istuin halutulle korkeudelle.
2. Kun painikkeet vapautetaan, istuin asettuu valitulle korkeudelle.
3. Istuin ei saa alimmassa asennossaan nojata jalkojen lukitusosiin (kuva 12). Laske istuin alimpaan asentoonsa ja nosta sitä sitten hieman, jotta kuulet istuimen lukituksesta kertovan luonteenomaisen naksahduksen.

Jalkatuen säätö

1. Jalkatuen säätömahdollisuuksia on kahta tyyppiä – kallistuskulman säätö ja jalkatuen pituuden säätö.

2. Nosta jalkatukea, jolloin se lukittuu korkeampaan käytettävissä olevaan asentoon.
3. Jos haluat laskea jalkatukea, paina kallistuskulman säätöpainikkeita (A, kuva 7) ja siirrä jalkatuki haluttuun asentoon.
4. Voit muuttaa jalkatuen pituutta painamalla pituuden säätöpainikkeita (B, kuva 7) ja asettamalla halutun pituuden.

Istuimen selkänojan säätö

Jos haluat säätää tuolin selkänojan kulmaa, vedä istuimen takaosassa olevasta vivusta ja säädä selkänoja haluttuun asentoon (kuva 8).

Turvavöiden asentaminen ja poistaminen

1. Kiinnitä hihnat kangaspäällysteen ja istuimen vastaavien reikien läpi (kuva 9). Valittavana on kaksi hihnan korkeutta.
2. Aseta muovisuojus vastaaviin reikiin (kuva 10). Vedä vyöstä ja varmista, että se on lukittunut kunnolla istuimeen.
3. Kiinnitä hihnat solkeen. Vapauta hihnat painamalla soljen keskellä olevaa painiketta.
4. Irrottaaksesi vyöt irrota turvalaite (kuva 10) ja työnnä vyöt istuimessa olevien reikien läpi.

Tuolin taittaminen

1. Vedä rungon yläosassa olevista vivuista (A, kuva 4). Kun tuoli nostetaan ylös, etu- ja takajalat taittuvat automaattisesti ylös.
2. Tarjotin voidaan irrottaa ja ripustaa tuolin takajalkoihin (kuva 11).
3. Huomio! Tuoli on varustettu neljällä pyörällä, jotka helpottavat kokoontaitetun tuotteen kuljettamista. Jos haluat siirtää tuolin toiseen paikkaan, nosta ja kallista sitä niin, että pyörät ovat kosketuksissa maahan.

Puhdistus ja huolto

1. Käytä puhdistukseen kosteaa liinaa. Voit käyttää mietoa pesuainetta.
2. Tarjottimen yläosa on pestävissä astianpesukoneessa.
3. Älä koskaan käytä voimakkaita pesuaineita tuolin puhdistamiseen.
4. Tarkista säännöllisesti, että kaikki osat on kiristetty kunnolla ja että niissä ei ole löysiä osia.
5. Tarkista turvavyömekanismin toiminta säännöllisesti.

Kuvat ovat vain havainnollistavia, tuotteiden todellinen ulkonäkö voi poiketa kuvissa esitetystä.

PT

Prezado cliente!
Se tiver quaisquer comentários ou perguntas sobre o produto adquirido, contacte-nos: **help@lionelo.com**

Fabricante:
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polónia

Informações importantes

IMPORTANTE! LEIA CUIDADOSAMENTE E GUARDE PARA REFERÊNCIA FUTURA

ADVERTÊNCIA

1. Nunca deixar a criança abandonada.
2. Utilizar sempre um sistema de fixação.
3. Perigo de queda: não permitir que a criança suba no produto.
4. Não utilizar o produto se todos os componentes não estiverem corretamente montados e ajustados.
5. Tenha em atenção os riscos colocados por chamas abertas e outras fontes de calor forte perto do produto.
6. Tenha em atenção o risco de queda se a criança conseguir empurrar a mesa ou qualquer outra estrutura com os pés.
7. Não utilizar o produto enquanto a criança não conseguir sentar-se sem ajuda.
8. Não utilizar o produto se faltar alguma peça ou se esta estiver danificada ou rasgada.

9. Não permita que a criança se aproxime quando estiver a dobrar e a desdobrar este produto para evitar ferimentos.
10. O produto foi concebido para crianças que se conseguem sentar de forma autónoma.
11. O produto pode ser utilizado por crianças entre 6 meses e 3 anos, com um peso máximo de 15 kg.
12. Utilize apenas peças sobressalentes originais.
13. Verifique se o produto está totalmente estendido antes de o utilizar - os rodízios não devem tocar no chão.

Lista de peças (Fig. A)

1. Tabuleiro
2. Assento
3. Proteção por etapas
4. Guias de tabuleiro
5. Parte superior da estrutura da cadeira
6. Parte inferior frontal da estrutura da cadeira
7. Parte inferior traseira da estrutura da cadeira
8. Cinto de segurança

Instrução de montagem

1. Colocar a proteção do passo no tabuleiro (fig. 1).
2. Colocar a parte superior da estrutura nos orifícios situados no assento e depois ligá-la à parte inferior da estrutura (fig. 2). Os botões de fecho devem estar no exterior. A instalação correta será assinalada por um clique.
3. Colocar as guias do tabuleiro (A, fig. 3) nos conectores do assento. Observar as marcações nos lados direito e esquerdo: os botões de função devem estar no exterior do produto.
4. Para retirar as guias, prima o botão no exterior das guias e puxe-as para fora.
5. Para desdobrar a cadeira, deslocar as alavancas situadas na parte superior da estrutura (A, fig. 4) e estender o produto. Ao desdobrar corretamente a cadeira, é emitido um clique caraterístico.
6. Faça deslizar o tabuleiro sobre as guias, mantendo pressionados os botões de regulação (A, fig. 6). O tabuleiro pode ser colocado numa de três posições. Certifique-se de que o tabuleiro está corretamente montado.

7. O sistema de desdobramento semiautomático é ativado puxando uma alavanca na parte superior da estrutura e iniciando o desdobramento do produto. O sistema funciona eficazmente em superfícies escorregadias, como azulejos, painéis, etc. O sistema não é eficaz em superfícies como carpetes, tapetes, etc.

Ajuste do assento

1. Para subir ou descer o assento da cadeira, pressione os botões de ajuste de altura (A, fig. 5) e coloque o assento na altura desejada.
2. Ao soltar os botões, o assento fica preso na altura selecionada.
3. O assento na sua posição mais baixa não deve apoiar-se nos componentes de bloqueio dos pés (fig. 12). Baixe o assento até à sua posição mais baixa e, em seguida, levante-o ligeiramente para ouvir o clique caraterístico que assinala o bloqueio do assento.

Ajuste do apoio para os pés

1. Estão disponíveis dois tipos de ajuste do apoio para os pés - ajuste do ângulo de inclinação e ajuste do comprimento do apoio para os pés.
2. Levante o apoio para os pés e este ficará bloqueado na posição mais alta disponível.
3. Para baixar o apoio para os pés, pressione os botões de regulação do ângulo de inclinação (A, fig. 7) e desloque o apoio para os pés para a posição pretendida.
4. Para alterar o comprimento do apoio para os pés, pressione os botões de regulação do comprimento (B, fig. 7) e defina o comprimento pretendido.

Ajuste do encosto

Para regular o ângulo do encosto da cadeira, puxe a alavanca situada na parte de trás do assento e regule o encosto para a posição pretendida (fig. 8).

Instalação e remoção dos cintos de segurança

1. Para colocar as correias, insira-as através dos orifícios correspondentes no revestimento de tecido e no assento (fig. 9). Estão disponíveis duas alturas de cinto à escolha.
2. Colocar a proteção de plástico nos orifícios correspondentes (fig. 10). Puxe o cinto e certifique-se de que está corretamente preso no assento.

3. Para apertar as correias, insira-as na fivela. Para soltar as correias, pressione o botão no meio da fivela.
4. Para retirar os cintos, retirar o dispositivo de segurança (fig. 10) e empurrar os cintos através dos orifícios do assento.

Fechar a cadeira

1. Puxar as alavancas situadas na parte superior da estrutura (A, fig. 4). Quando a cadeira é levantada, os pés dianteiros e traseiros dobram-se automaticamente.
2. O tabuleiro pode ser retirado e pendurado nos pés traseiros da cadeira (fig. 11).
3. Atenção! A cadeira está equipada com quatro rodízios para facilitar o transporte do produto dobrado. Para deslocar a cadeira para outro local, levante-a e incline-a de modo que as rodas fiquem em contacto com o chão.

Limpeza e manutenção

1. Utilizar um pano húmido para a limpeza. Pode ser utilizado um detergente suave.
2. A parte superior do tabuleiro pode ser lavada na máquina de lavar louça.
3. Nunca utilize detergentes fortes para limpar a cadeira.
4. Verificar regularmente se todos os componentes estão corretamente apertados e se não existem peças soltas.
5. Verificar regularmente o funcionamento do mecanismo do cinto de segurança.

As imagens são meramente ilustrativas, o aspeto real dos produtos pode diferir do apresentado nas imagens.

Αγαπητέ Πελάτη!
Εάν έχετε οποιαδήποτε σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν που αγοράσατε, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας:**help@lionelo.com**

Κατασκευαστής:
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Πολωνία

Σημαντικές πληροφορίες

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΕΣ ΓΙΑΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΙΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. Μην αφήνετε ποτέ το παιδί σας χωρίς επιτήρηση.
2. Χρησιμοποιείτε πάντα το σύστημα πρόσδεσης.
3. Κίνδυνος πτώσης: Μην επιτρέπετε στο παιδί να σκαρφαλώνει στο προϊόν.
4. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν δεν έχουν συναρμολογηθεί και ρυθμιστεί σωστά όλα τα εξαρτήματα.
5. Λάβετε υπόψη σας τους κινδύνους που εγκυμονεί η ύπαρξη ανοικτών φλογών και άλλων πηγών ισχυρής θερμότητας κοντά στο προϊόν.
6. Να έχετε επίγνωση του κινδύνου ανατροπής εάν το παιδί είναι σε θέση να μετακινήσει το καρεκλάκι σπρώχνοντας με τα πόδια του το τραπέζι ή οποιαδήποτε άλλη κατασκευή
7. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν μέχρι το παιδί να είναι σε θέση να καθίσει αυτόνομα.

8. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν λείπει κάποιο εξάρτημα ή εάν κάποιο στοιχείο είναι κατεστραμμένο ή σχισμένο.
9. Για την αποφυγή τραυματισμών, απομακρύνετε το παιδί σας κατά το δίπλωμα και το ξεδίπλωμα του προϊόντος αυτού.
10. Αυτό το προϊόν προορίζεται για παιδιά που μπορούν να καθίσουν μόνα τους.
11. Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 6 μηνών έως 3 ετών, με μέγιστο βάρος 15 κιλά.
12. Επιτρέπεται η χρήση μόνο γνήσιων ανταλλακτικών.
13. Ελέγξτε ότι το προϊόν είναι πλήρως ανοιγμένο πριν από τη χρήση - οι τροχο δεν πρέπει να αγγίζουν το έδαφος.

Κατάλογος στοιχείων (εικ. A)

1. Δίσκος
2. Κάθισμα
3. Προστασία καβάλου
4. Οδηγοί δίσκου
5. Άνω τμήμα του σκελετού του καθίσματος
6. Εμπρόσθιο κάτω τμήμα του σκελετού του καθίσματος
7. Πίσω κάτω τμήμα του σκελετού του καθίσματος
8. Ζώνη ασφαλείας

Οδηγίες συναρμολόγησης

1. Τοποθετήστε την προστασία καβάλου στο δίσκο (εικ. 1).
2. Τοποθετήστε το επάνω μέρος του σκελετού στις οπές που υπάρχουν στο κάθισμα και έπειτα συνδέστε το με το κάτω μέρος του σκελετού (εικ. 2). Τα κουμπιά ασφάλισης πρέπει να βρίσκονται στο εξωτερικό μέρος. Η σωστή τοποθέτηση σηματοδοτείται με ένα κλικ.
3. Τοποθετήστε τους οδηγούς του δίσκου (A, εικ. 3) στις συνδέσεις που υπάρχουν στο κάθισμα. Λάβετε υπόψη τις ενδείξεις περί δεξιάς και αριστερής πλευράς: τα κουμπιά λειτουργίας πρέπει να βρίσκονται στην εξωτερική πλευρά του προϊόντος.
4. Για να αφαιρέσετε τους οδηγούς, πιέστε το κουμπί που υπάρχει στην εξωτερική πλευρά τους και τραβήξτε τους οδηγούς προς τα έξω.
5. Για να ανοίξετε το καρεκλάκι, μετακινήστε τους μοχλούς που βρίσκονται στο πάνω μέρος του σκελετού (A, εικ. 4) και αναπτύξτε το προϊόν. Ένα χαρακτηριστικό κλικ θα σηματοδοτήσει ότι το καρεκλάκι έχει ξεδιπλωθεί σωστά.

6. Σύρετε το δίσκο στους οδηγούς κρατώντας πατημένα τα πλήκτρα ρύθμισης (A, εικ. 6). Ο δίσκος μπορεί να ρυθμιστεί σε μία από τρεις θέσεις. Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος έχει εγκατασταθεί σταθερά.
7. Το σύστημα ημιαυτόματου ανοίγματος ενεργοποιείται τραβώντας το μοχλό στο επάνω μέρος του σκελετού και ξεκινώντας το άνοιγμα του προϊόντος. Το σύστημα λειτουργεί αποτελεσματικά σε ολισθηρές επιφάνειες όπως πλακάκια, πάνελ κ.λπ. Το σύστημα δεν είναι αποτελεσματικό σε επιφάνειες όπως χαλιά, μοκέτες κ.λπ..

Ρύθμιση καθίσματος

1. Για να ανυψώσετε ή να χαμηλώσετε το κάθισμα της καρέκλας, πατήστε τα κουμπιά ρύθμισης ύψους (A, εικ. 5) και ρυθμίστε το κάθισμα στο επιθυμητό ύψος.
2. Η απελευθέρωση των κουμπιών θα μπλοκάρει το κάθισμα στο επιλεγμένο ύψος.
3. Το κάθισμα στη χαμηλότερη θέση του δεν πρέπει να ακουμπά στα εξαρτήματα μπλοκαρίσματος των ποδιών (εικ. 12). Κατεβάστε το κάθισμα στη χαμηλότερη θέση και στη συνέχεια ανασηκώστε το ελαφρώς ώστε να ακούσετε το χαρακτηριστικό κλικ που σηματοδοτεί την ασφάλιση του καθίσματος.

Ρύθμιση υποπόδιου

1. Διατίθενται δύο τύποι ρύθμισης του υποπόδιου - ρύθμιση της γωνίας κλίσης και ρύθμιση του μήκους του υποπόδιου.
2. Ανυψώστε το υποπόδιο και θα ασφαλίσει στην υψηλότερη διαθέσιμη θέση.
3. Για να χαμηλώσετε το υποπόδιο, πατήστε τα κουμπιά ρύθμισης της γωνίας κλίσης (A, εικ. 7) και μετακινήστε το υποπόδιο στην επιθυμητή θέση.
4. Για να αλλάξετε το μήκος του υποπόδιου, πατήστε τα κουμπιά ρύθμισης μήκους (B, εικ. 7) και ρυθμίστε το επιθυμητό μήκος.

Ρύθμιση της πλάτης

Για να ρυθμίσετε τη γωνία της πλάτης της καρέκλας, τραβήξτε το μοχλό στο πίσω μέρος του καθίσματος και ρυθμίστε το στήριγμα πλάτης στην επιθυμητή θέση (εικ. 8).

Εγκατάσταση και απεγκατάσταση ζωνών ασφαλείας

1. Για να τοποθετήσετε τις ζώνες, τοποθετήστε τες μέσα από τις αντίστοιχες οπές στο υφασμάτινο κάλυμμα και στο κάθισμα (εικ. 9). Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε δύο ύψη των ζωνών.

2. Τοποθετήστε την πλαστική προστασία στις αντίστοιχες οπές (εικ. 10). Τραβήξτε τη ζώνη και βεβαιωθείτε ότι έχει ασφαλίσει σωστά στο κάθισμα.
3. Για να κουμπώσετε τις ζώνες, τοποθετήστε τες στην πόρπη. Για να ξεκουμπώσετε τις ζώνες, πατήστε το κουμπί στο κέντρο της πόρπης.
4. Για να αφαιρέσετε τις ζώνες, αφαιρέστε τη διάταξη ασφαλείας (εικ. 10) και σπρώξτε τις ζώνες μέσα από τις οπές στο κάθισμα.

Κλείσιμο της παιδικής καρεκλίτσας

1. Τραβήξτε τους μοχλούς που βρίσκονται στο επάνω μέρος του σκελετού (A, εικ. 4). Όταν το καρεκλάκι ανασηκωθεί, τα μπροστινά και τα πίσω πόδια αναδιπλώνονται αυτόματα.
2. Ο δίσκος μπορεί να αφαιρεθεί και να κρεμαστεί στα πίσω πόδια της καρέκλας (εικ. 11).
3. Προσοχή! Το καρεκλάκι είναι εξοπλισμένο με τέσσερεις τροχούς για την εύκολη μεταφορά του συναρμολογημένου προϊόντος. Για να μετακινήσετε το καρεκλάκι σε άλλο σημείο, ανασηκώστε και γείρετέ το έτσι ώστε οι τροχοί να έρχονται σε επαφή με το έδαφος.

Καθαρισμός και συντήρηση

1. Για τον καθαρισμό χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ήπιο απορρυπαντικό.
2. Το επάνω μέρος του δίσκου μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο πιάτων.
3. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το παιδικό καρεκλάκι.
4. Ελέγχετε τακτικά ότι όλα τα εξαρτήματα είναι σωστά σφιγμένα και ότι δεν υπάρχουν χαλαρά μέρη.
5. Ελέγχετε τακτικά τη λειτουργία του μηχανισμού των ζωνών ασφαλείας.

Οι φωτογραφίες είναι μόνο για ενδεικτικούς σκοπούς, η πραγματική εμφάνιση των προϊόντων ενδέχεται να διαφέρει από τις εικόνες που απεικονίζονται.

Lugupeetud kliendid!
Kui teil on ostetud toote kohta mis tahes märkusi või küsimusi, võtke meiega ühendust aadressil **help@lionelo.com**

Tootja:
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Poola

Oluline teave

TÄHTIS! LUGEGE HOOLIKALT JA HOIDKE ALLES EDASPIDISEKS KASUTAMISEKS.

HOIATUS

1. Ärge kunagi jätke oma last järelevalveta.
2. Kasutage alati piirdesüsteemi.
3. Kukkumisoht: Ärge lubage lapsel toote peale ronida.
4. Ärge kasutage toodet, kui kõik komponendid pole õigesti paigaldatud ja reguleeritud.
5. Olge teadlik ohust, mida kujutavad endast lahtine tuli ja muud tugeva kuumuse allikad toote läheduses.
6. Olge teadlik ümbermineku ohust, kui laps suudab jalaga lauast või muust konstruktsioonist end maha lükata.
7. Toodet ei tohi kasutada enne, kui laps on võimeline iseseisvalt istuma.
8. Ärge kasutage toodet, kui mõni osa on katki, rebenenud või puudub.
9. Vigastuste vältimiseks hoidke oma laps toote kokku- ja lahtivoltimise ajal endast eemal.
10. Toode on mõeldud lastele, kes oskavad iseseisvalt istuda.
11. Toodet võivad kasutada lapsed vanuses 6 kuud kuni 3 aastat, maksimaalselt 15 kg.

12. Kasutada tohib ainult originaalvaruosi.
13. Kontrollige, et toode oleks enne kasutamist täielikult välja tõmmatud - rattad ei tohiks puudutada põrandat.

Osade loend (joonis A)

1. Laud
2. Iste
3. Astmekaitse
4. Laua juhikud
5. Tooli raami ülemine osa
6. Tooli raami esiosa alumine osa
7. Tooli raami tagumine alumine osa
8. Turvarihmad

Paigaldusjuhised

1. Asetage astmekaitse alusele (joonis 1).
2. Asetage raami ülemine osa istme aukudesse ja seejärel ühendage see raami alumise osaga (joonis 2). Lukustusnupud peaksid olema välisküljel. Õigest paigaldamisest annab märku klõpsatus.
3. Sisestage aluse juhikud (A, joonis 3) istmete liigenditesse. Pöörake tähelepanu paremal ja vasakul küljel olevatele märgistustele: funktsiooninupud peaksid asuma toote välisküljel.
4. Juhikute eemaldamiseks libistage juhikute välisküljel olevat nuppu ja tõmmake juhikud välja.
5. Tooli lahti voltimiseks liigutage raami ülaosas asuvaid hoobasid (A, joonis 4) ja keerake toode lahti. Õigest paigaldamisest annab märku klõpsatus.
6. Lükake laud juhikutele, hoides samal ajal all reguleerimisnuppe (A, joonis 6). Kandiku saab asetada ühte kolmest asendist. Veenduge, et laud on stabiilselt kinnitatud.
7. Poolautomaatne lahtivoltimissüsteem aktiveerub pärast raami ülemises osas oleva kangi tõmbamist ja toote lahtivoltimist. Süsteem töötab tõhusalt libedatel pindadel nagu plaadid, paneelid jne. Süsteem ei toimi hästi pindadel nagu vaip, vooderdus jne.

Istme reguleerimine

1. Tooli istme tõstmiseks või langetamiseks vajutage kõrguse reguleerimise nuppe (A, joonis 5) ja asetage iste valitud kõrgusele.
2. Nuppude vabastamine lukustab istme valitud kõrgusele.
3. Kõige madalamas asendis ei saa iste toetuda jalgade lukustuselementidele (joonis 12). Laske iste kõige madalamasse asendisse ja seejärel tõstke seda veidi, et kuulda iseloomulikku klõpsatust, mis annab märku istme lukustumisest.

Jalatoe reguleerimine

1. Saadaval on kahte tüüpi jalatoe reguleerimist – kaldenurga reguleerimine ja jalatoe pikkuse reguleerimine.
2. Tõstke jalatugi üles ja see lukustub kõrgemasse ligipääsetavasse asendisse.
3. Jalatoe langetamiseks vajutage kaldenurga reguleerimise nuppe (A, joonis 7) ja seadke jalatugi soovitud asendisse.
4. Jalatoe pikkuse muutmiseks vajutage pikkuse reguleerimise nuppe (B, joonis 7) ja seadke soovitud pikkus.

Seljatoe reguleerimine

Tooli seljatoe kaldenurga reguleerimiseks tõmmake istme tagaosas olevat hooba ja reguleerige seljatugi valitud asendisse (joonis 8).

Turvarihmade paigaldamine ja eemaldamine

1. Rihmade paigaldamiseks tõmmake need läbi vastavate avade vooderduses ja istme aukudes (joonis 9). Valida on kahe rihmakõrguse vahel.
2. Asetage plastikust kaitse sobivatesse aukudesse (joonis 10). Tõmmake turvarihm kinni ja veenduge, et see oleks korralikult istmes lukustatud.
3. Rihmade kinnitamiseks sisestage need pandlasse. Turvarihmade avamiseks vajutage pandla keskel asuvat nuppu.
4. Rihmade eemaldamiseks eemaldage kaitse (joon. 10) ja suruge rihmad läbi istme aukude.

Tooli kokkupanemine

1. Tõmmake raami ülaosas asuvaid hoobasid (A, joonis 4). Tooli tõstmisel volditakse esi- ja tagajalad automaatselt kokku.
2. Laua saab eemaldada ja riputada tooli tagumiste jalgade külge (joonis 11).

3. Tähelepanu! Toolile on paigaldatud neli ratast, mis hõlbustavad kokkupandud toote transportimist. Tooli teisaldamiseks teise kohta tõstke ja kallutage seda nii, et rattad puutuksid maapinnaga kokku.

Puhastamine ja hooldus

1. Kasutage puhastamiseks niisket lappi. Võite kasutada mahedat puhastusvahendit.
2. Laua ülemist osa võib pesta nõudepesumasinas.
3. Ärge kunagi kasutage tooli puhastamiseks tugevaid pesuvahendeid.
4. Kontrollige regulaarselt, et kõik komponendid oleksid korralikult pingutatud ja et ei oleks lahtiseid osi.
5. Kontrollige regulaarselt turvarihma mehhanismi toimimist.

Fotod on illustratiivsed, toodete tegelik välimus võib erineda fotodel kujutatust.

Cienījamais klient!
Ja jums ir kādas atsauksmes vai jautājumi par produktu, sazinieties ar mums:
help@lionelo.com

Ražotājs:
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polija

Svarīga informācija

SVARĪGI! PIRMS LIETOŠANAS UZMANĪGI IZLASIET ŠO INSTRUKCIJU, UN VĒLĀK TO TURIET PA

ROKAI, LAI BŪTU KUR IESKATĪTIES

BRĪDINĀJUMS

1. Nekad neatstājiet bērnu bez uzraudzības.
2. Vienmēr izmantojiet ierobežotājsistēmas.
3. Kritiena risks: Neļaujiet bērnam kāpt uz produkta.
4. Nelietojiet produktu, ja visas sastāvdaļas nav pareizi samontētas un noregulētas.
5. Uzmanieties no atklāta uguns un citiem liela karstuma avotiem, ja tie atrodas produkta tuvumā.
6. Jāņem vērā apgāšanās risks, ja bērns ar kājām var atspiesties no galda vai jebkuras citas konstrukcijas.
7. Neizmantojiet produktu, kamēr bērns nespēj patstāvīgi sēdēt.
8. Neizmantojiet produktu, ja trūkst kādas detaļas vai ja kāda detaļa ir bojāta vai saplēsta.
9. Lai izvairītos no savainojumiem, neļaujiet bērnam tuvoties, kad atlokāt un salokāt produktu.
10. Produkts ir paredzēts bērniem, kuri var patstāvīgi sēdēt.
11. Produktu var lietot bērni vecumā no 6 mēnešiem līdz 3 gadiem, kuru svars nepārsniedz 15 kg.
12. Izmantojiet tikai oriģinālas rezerves daļas.
13. Pirms lietošanas pārbaudiet, vai produkts ir pilnībā atlocīts - riteņi nedrīkst pieskarties grīdai.

Daļu saraksts (att. A)

1. Paplāte
2. Sēdeklis
3. Kājstarpes aizsardzība
4. Paplātes vadotnes
5. Krēsla rāmja augšējā daļa
6. Krēsla rāmja apakšējā daļa
7. Krēsla rāmja apakšējā aizmugurējā daļa
8. Drošības siksnas

Montāžas instrukcija

1. Ievietojiet kājstarpes aizsardzību paplātē (att. 1).
2. Ievietojiet rāmja augšējo daļu sēdeklī esošajos caurumos un pēc tam savienojiet to ar rāmja apakšējo daļu (att. 2). Bloķēšanas pogām jābūt ārpusē. Ja montāža ir veikta pareizi, dzirdēsiet klikšķi.
3. Uzlieciet paplātes vadotnes (A, att. 3) uz sēdekļa savienotājiem. Pievērsiet uzmanību labajam un kreisajam marķējumam: funkciju pogām jābūt produkta ārpusē.
4. Lai noņemtu vadotnes, nospiediet pogu vadotņu ārpusē un izvelciet vadotnes.
5. Lai atlocītu krēslu, pabīdiet sviras rāmja augšdaļā (A, att. 4) un atlociet produktu. Par pareizu krēsla atlocīšanu liecina raksturīgs klikšķis.
6. Novietojiet paplāti uz vadotnēm, turot nospiestas regulēšanas pogas (A, att. 6). Paplāti var novietot vienā no trim pozīcijām. Pārliecinieties, ka paplāte ir pareizi uzstādīta.
7. Pusautomātiskā atlocīšanas sistēma tiek aktivizēta, pavelkot rāmja augšējā daļā esošo sviru un atlokot produktu. Sistēma darbojas efektīvi uz slidenām virsmām, piemēram, flīzēm, paneļiem utt. Sistēma nav efektīva uz tādām virsmām kā paklājs, grīdas segums u.c.

Sēdekļa regulēšana

1. Lai paceltu vai nolaistu krēsla sēdekli, nospiediet augstuma regulēšanas pogas (A, att. 5) un novietojiet sēdekli vēlamajā augstumā.
2. Atlaižot pogas, sēdeklis nofiksēsies izvēlētajā augstumā.
3. Sēdeklis zemākajā pozīcijā nedrīkst balstīties uz kāju bloķēšanas detaļām (att. 12). Nolaidiet sēdekli līdz zemākajam stāvoklim un pēc tam nedaudz paceliet to, līdz dzirdēsiet raksturīgu klikšķi, kas norāda uz sēdekļa bloķēšanu.

Kāju balsta regulēšana

1. Ir pieejami divi kāju balsta regulēšanas veidi - slīpuma leņķa regulēšana un kāju balsta garuma regulēšana.
2. Paceliet kāju balstu, un tas bloķēsies augstākajā pieejamajā pozīcijā.
3. Lai nolaistu kāju balstu, nospiediet slīpuma leņķa regulēšanas pogas (A, att. 7) un novietojiet kāju balstu vēlamajā pozīcijā.
4. Lai mainītu kāju balsta garumu, nospiediet garuma regulēšanas pogas (B, att. 7) un izvēlieties vēlamo garumu.

Atzveltnes regulēšana

Lai noregulētu krēsla atzveltnes leņķi, pavelciet sviru sēdekļa aizmugurē un noregulējiet atzveltni vēlamajā pozīcijā (att. 8).

Drošības siksnu montāža un demontāža

1. Lai uzstādītu siksnas, izvelciet tās caur attiecīgajiem caurumiem auduma pārvalkā un sēdeklī (att. 9). Ir pieejami divi siksnu augstumi.
2. Ievietojiet plastmasas aizsargelementu attiecīgajos caurumos (att. 10). Pavelciet siksnu un pārliecinieties, ka tā ir pareizi nofiksēta sēdeklī.
3. Lai piesprādzētu siksnas, ievietojiet tās sprādzē. Lai atsprādzētu siksnas, nospiediet pogu sprādzes centrā.
4. Lai noņemtu siksnas, noņemiet aizsargelementu (att. 10) un izvelciet siksnas caur caurumiem sēdeklī.

Krēsla salocīšana

1. Pavelciet sviras, kas atrodas rāmja augšpusē (A, att. 4). Paceļot krēslu, priekšējās un aizmugurējās kājas automātiski salocīsies.
2. Paplāti var noņemt un novietot uz krēsla aizmugurējām kājām (att. 11).
3. Uzmanību! Krēsls ir aprīkots ar četriem riteņiem, kas atvieglo salocītā produkta transportēšanu. Lai pārvietotu krēslu uz citu vietu, paceliet un nolieciet to tā, lai riteņi saskartos ar zemi.

Tīrīšana un kopšana

1. Tīrīšanai izmantojiet mitru drānu. Var izmantot maigu mazgāšanas līdzekli.
2. Paplātes augšējo daļu var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.
3. Krēsla tīrīšanai nekad nelietojiet spēcīgus mazgāšanas līdzekļus.
4. Regulāri pārbaudiet, vai visas sastāvdaļas ir pareizi pievilktas un vai nav valīgu daļu.
5. Regulāri pārbaudiet drošības siksnu mehānisma darbību.

Fotoattēliem ir tikai ilustratīvs raksturs, patiesais produktu izskats var atšķirties no attēlos redzamā.

Шановний Клієнте!
У разі будь-яких запитань або коментарів щодо придбаного товару, будь ласка, звертайтеся до нас: **help@lionelo.com**

Виробник:
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Польща

Важливо

ВАЖЛИВО! УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ТА ЗБЕРЕЖІТЬ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В МАЙБУТНЬОМУ.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

1. Ніколи не залишайте дитину без нагляду.
2. Завжди використовуйте систему утримання.
3. Небезпека падіння: не дозволяйте дитині залазити на виріб.
4. Не використовуйте виріб, якщо всі компоненти не правильно встановлені та відрегульовані.
5. Зважайте на небезпеку відкритого вогню та інших джерел сильного тепла поблизу виробу.
6. Зважайте на ризик перекидання, якщо дитина може впиратися ногами в стіл або іншу конструкцію.
7. Не використовуйте виріб, доки дитина не готова самостійно сидіти.
8. Не використовуйте виріб, якщо будь-яка деталь відсутня або будь-який компонент пошкоджений чи розірваний.
9. Не дозволяйте дитині перебувати поруч під час складання або розкладання цього виробу, щоб уникнути травм.
10. Виріб призначений для дітей, які можуть самостійно сидіти.

11. Виріб може використовуватися дітьми у віці від 0,5 до 3 років, вага яких не перевищує 15 кг.
12. Використовуйте лише оригінальні запасні частини.
13. Перед використанням переконайтеся, що виріб повністю розкладений – колеса не повинні торкатися підлоги.

Перелік деталей (мал. A)

1. Стільниця
2. Сидіння
3. Паховий захист
4. Напрямні стільниці
5. Верхня частина рами стільчика
6. Передня нижня частина рами стільчика
7. Задня нижня частина рами стільчика
8. Ремені безпеки

Як скласти

1. Розмістіть паховий захист у стільниці (мал. 1).
2. Вставте верхню частину рами в отвори в сидінні, а потім з'єднайте її з нижньою частиною рами (мал. 2). Фіксуючі ключі повинні бути зовні. Якщо ви почуєте клацання, встановлення виконано правильно.
3. Встановіть напрямні стільниці (A, мал. 3) на з'єднувачі сидіння. Зверніть увагу на позначення з лівого та правого боків: функціональні ключі повинні бути розташовані на зовнішній стороні виробу.
4. Щоб зняти напрямні, зсуньте ключ на їхній зовнішній стороні та зніміть напрямні.
5. Щоб розкласти стільчик, зсуньте важелі у верхній частині рами (A, мал. 4) і розведіть виріб. Якщо ви почуєте характерне клацання, стільчик розкладений правильно.
6. Насуньте стільницю на напрямні, утримуючи натиснутими регулюючі ключі (A, мал. 6). Стільницю можна встановити в одне з трьох положень. Переконайтеся, що стільниця стабільна.
7. Напівавтоматична система розкладання активується, коли ви тягнете важіль у верхній частині рами та починаєте розкладати виріб. Система

ефективна на гладких поверхнях, таких як плитка, панелі тощо. Система неефективна на таких поверхнях, як ковролін, листове покриття тощо.

Як регулювати сидіння

1. Щоб підняти або опустити сидіння стільчика, натисніть ключі регулювання висоти (A, мал. 5) і встановіть потрібну висоту сидіння.
2. Якщо ви відпустите ключі, сидіння зафіксується на потрібній висоті.
3. Сидіння в найнижчому положенні не повинно спиратися на фіксуючі елементи ніжок (мал. 12). Встановіть сидіння в найнижче положення, а потім обережно підніміть його. Ви почуєте характерне клацання, що вказує на фіксацію сидіння.

Як регулювати підставку для ніг

1. Підставку для ніг можна регулювати двома способами – регулюванням кута нахилу та регулюванням довжини підставки.
2. Підніміть підставку для ніг, щоб зафіксувати її у вищому положенні.
3. Щоб опустити підставку для ніг, натисніть ключі регулювання кута нахилу (A, мал. 7) і встановіть підставку в потрібному положенні.
4. Щоб змінити довжину підставки для ніг, натисніть ключі регулювання довжини (B, мал. 7) і встановіть потрібну довжину.

Як регулювати спинку

Щоб відрегулювати кут нахилу спинки стільчика, потягніть важіль на задній частині сидіння та встановіть спинку в потрібному положенні (мал. 8).

Як скласти та розібрати ремені безпеки

1. Щоб скласти ремені, протягніть їх через відповідні отвори в тканинному покритті та в сидінні (мал. 9). Ви можете вибрати одну з двох висот ременів.
2. Розмістіть пластиковий захист у відповідних отворах (мал. 10). Потягніть ремінь і переконайтеся, що він правильно зафіксований у сидінні.
3. Щоб застебнути ремені, вставте їх у застібку. Щоб розстебнути ремені, натисніть ключ у центрі застібки.
4. Щоб розібрати ремені, зніміть захист (мал. 10) і протягніть ремені через отвори в сидінні.

Як скласти стільчик

1. Потягніть важелі у верхній частині рами (A, мал. 4). Коли ви піднімаєте стільчик, передні та задні ніжки складуться автоматично.
2. Стільницю можна зняти та підвісити на задніх ніжках стільчика (мал. 11).
3. Примітка! Стільчик оснащений чотирма колесами для легшого транспортування складеного виробу. Щоб перемістити стільчик в інше місце, піднімайте і нахиліть його так, щоб колеса торкалися підлоги.

Як чистити та обслуговувати

1. Для очищення використовуйте вологу тканину. Можна використовувати м'який засіб для миття.
2. Верхню частину стільниці можна мити в посудомийній машині.
3. Ніколи не використовуйте сильні чистячі засоби для очищення стільчика.
4. Регулярно перевіряйте всі елементи на належну затягнутість та послаблені деталі.
5. Регулярно перевіряйте справність механізму ременів безпеки.

Зображення наведені лише для довідки. Реальний дизайн виробів може відрізнятися від представлених зображень.

Szczegółowe warunki gwarancji dostępne są na stronie:
Detailed warranty conditions are available on the website:
Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf der Website:
Подробные условия гарантии доступны на сайте:
Le condizioni di garanzia dettagliate sono disponibili sul sito web:
Les conditions de garantie détaillées sont disponibles sur le site:
Las condiciones de garantía detalladas están disponibles en el sitio web:
Gedetailleerde garantievoorwaarden zijn beschikbaar op de website:
Išsamias garantijos sąlygas rasite svetainėje:
Podrobné záruční podmínky jsou k dispozici na webových stránkách:
A részletes garanciális feltételek elérhetők a weboldalon:
Condiții detaliate de garanție sunt disponibile pe site:
Detaljerade garantivillkor finns tillgängliga på hemsidan:
Detaljerte garantibetingelser er tilgjengelige på hjemmesiden:
Detajerede garantibetingelser kan ses på hjemmesiden:
Yksityiskohtaiset takuuehdot on luettavissa verkkosivuilla:
As condições de garantia detalhadas estão disponíveis em:
Οι λεπτομερείς όροι εγγύησης είναι διαθέσιμοι στη σελίδα:
Üksikasjalikud garantiitingimused on kättesaadavad veebilehel:
Detalizēti garantijas nosacījumi ir pieejami tīmekļa vietnē:
Докладні умови гарантії доступні на вебсайті:

www.lionelo.com

lionelo