

lionelo
care

User manual
Instrukcja obsługi
Bedienungsanleitung
Инструкция по эксплуатации
Manuale d'uso
Manuel de l'utilisateur
Manual de usuario
Handleiding
Naudojimo instrukcija
Návod k obsluze

Használati utasítás
Manual utilizare
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Brugsvejledning
Käyttöopas
Manual de instruções
Οδηγίες χρήσης
Kasutusjuhend
Lietošanas instrukcija

Babyline 9.2 AI

Baby video monitor

Niania elektroniczna

Babyphone mit Kamera

Детский видеомонитор

Video baby monitor

Moniteur vidéo bébé

Vigilabebés

Videomonitor voor baby's

Vaikų vaizdo monitorius

Dětská elektronická chůva

Baba videomonitor

Monitor video pentru bebeluși

Babyvideomonitor

Babymonitor med video

Babyvideoövervågning



Lastenvideomonitori

Intercomunicador


Ηλεκτρονική νταντά

Elektroonline beebimonitor


Elektroniskā auklīte

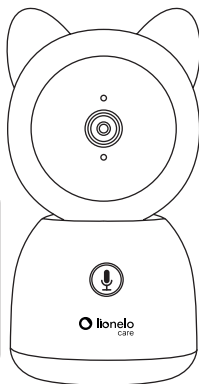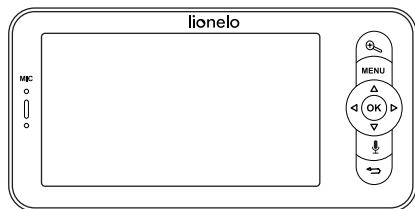


www.lionelo.com




1

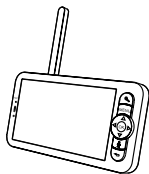

2





3




4


A

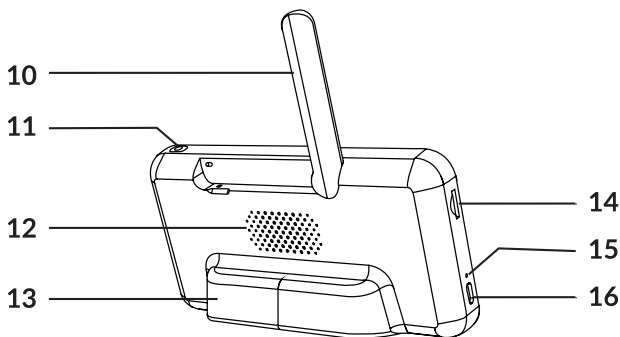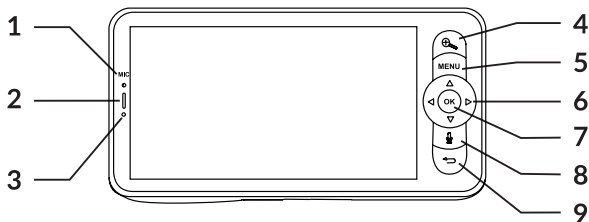


B

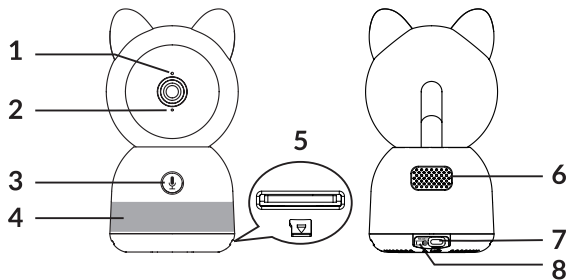

C

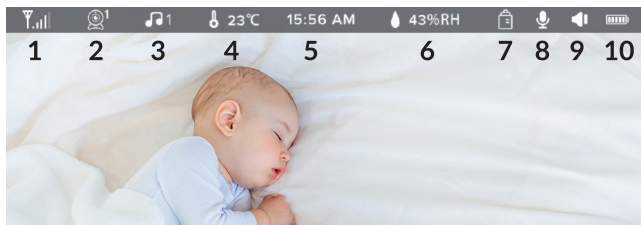

D

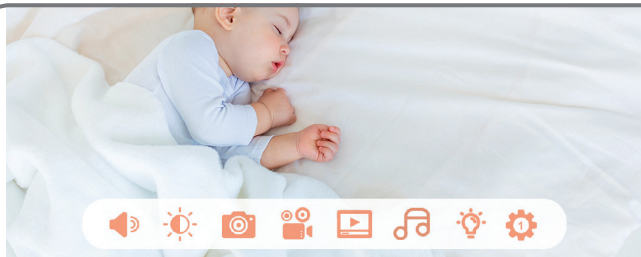

E



Camera

1



Feeding Reminder

2



Temperature
and humidity

3



Smart Care

4



Sleep Mode

5



Camera Light

6



Safety Protection

7



SD Card

8



Wallpaper

9



Date and Time

10



Language

11



Factory Reset

12



Device Information

13



Dear customer!

Should you have any remarks or questions concerning the product, please do not hesitate to contact us: [**help@lionelo.com**](mailto:help@lionelo.com)

Producer:

BrandLine Group Sp. z o.o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Poland

APPLIANCE INFORMATION

- Frequency range: 2402–2480 MHz (BT), 2412–2472 MHz (2.4 G WiFi), 5150–5250 MHz (5.2 G WiFi), 5250–5350 MHz (5.3 G WiFi), 5500–5700 MHz (5.7 G WiFi), 5745–5825 MHz (5.8 G WiFi), 863–868 MHz (SRD),
- RF output power of the display unit: 12.03 dBm (SRD),
- RF output power of the camera: 9.93 dBm (BT), 19.07 dBm (2.4 G WiFi), 16.25 dBm (5.2 G WiFi), 16.38 dBm (5.3 G WiFi), 16.44 dBm (5.7 G WiFi), 11.47 dBm (5.8 G WiFi), 12.04 dBm (SRD),
- Card format: microSD
- Maximum capacity of microSD card: 128 GB

IMPORTANT INFORMATION

1. This product is not a toy. Do not let children play with it.
2. The camera and power adapters included in the set are intended for use in dry locations only.
3. Do not touch the product with wet hands.
4. If the product does not work as it should or has been dropped or flooded, contact the manufacturer's service department.
5. Do not place the product near a cooker or other heat sources.
6. Installation must be undertaken by an adult only. Keep smaller pieces of the set away from the child.
7. A baby monitor is not a substitute for proper parental care and attention.
8. Do not place the product and its cords in the playpen or within reach of the child. Place them at least 1 m apart.
9. Do not place the product near water or a fire source.
10. Do not touch the plug contacts with sharp or metallic objects.
11. The use of the included power supplies is recommended.
12. Important! The power cord plug serves as a disconnecting device for the camera, so make sure the socket is easily accessible during installation.

COMPONENTS OF THE SET (FIG. A)

1. Display unit
2. Rotating camera
3. AC adapter 5V/1A
4. USB-C cable

DISPLAY UNIT DESCRIPTION (FIG. B)

1. Microphone
2. Charging indicator
3. Power indicator
4. Zoom button
5. Menu
6. Direction buttons
7. OK button
8. Two-way communication button
9. Back button
10. Antenna
11. ON/OFF switch
12. Speaker
13. Stand
14. MicroSD card slot
15. Reset button
16. USB-C port

CAMERA DESCRIPTION (FIG. C)

1. Power indicator
2. Microphone
3. Two-way communication / pairing button
4. Night light
5. MicroSD card slot
6. Speaker
7. USB-C port
8. Reset button

ICONS (FIG. D)

1. Signal strength
2. Camera number
3. Music
4. Temperature
5. Time
6. Humidity
7. Feeding reminder
8. Intercom
9. Volume level
10. Battery

MENU (FIG. E)

1. Device volume settings
2. Screen brightness settings
3. Camera
4. Video
5. Multimedia
6. Music
7. Night light
8. Settings

DISPLAY UNIT SETTINGS (FIG. F)

1. Adding / removing camera
2. Feeding reminder
3. Temperature and humidity
4. Smart care
5. Night mode
6. Camera light
7. Security protection
8. SD card
9. Wallpaper
10. Time settings

11. Language settings
12. Default settings

13. Version information

LOADING THE DISPLAY UNIT

Connect the USB-C power cable plug to the display unit (16, Fig. B), and the other end to the power adapter. Plug the adapter into a power outlet. The light indicator (2, Fig. B) will light up orange.

A charging icon , will appear in the top right corner.

When charging is complete, the current battery level will be shown by an icon in the top right corner: . The light indicator (2, Fig. B) will light up green.

It is recommended to fully charge the display unit before first use.

CAMERA POWER SUPPLY

Connect the USB-C power cable plug to the camera (7, Fig. C), and the other end to the power adapter. Plug the adapter into a power outlet.

If the camera status indicator (1, Fig. C) shows the colour:

- blue – the device is working properly
- red – malfunction
- slowly blinking red – waiting to connect to the network
- rapidly blinking red – connecting to the network

ADDING / REMOVING CAMERA

1. Press and hold the menu button (5, Fig. B) to enter the main settings menu.
2. Select the camera icon (1, Fig. F), then choose the camera number on the display.
3. Press and hold the pairing button on the camera (3, Fig. C) until you hear a beep, then press the OK button on the display.
4. To remove a camera, press and hold the menu button and select the camera icon. Next, choose the camera number on the display unit and press and hold the OK button.

SWITCHING CAMERAS

When using more than one camera, the display will split into two sections showing live images. To adjust settings or activate functions for one of the cameras, you must first select and switch to that camera. It is possible to manually switch the image to view from a different camera.

Press the zoom button (4, Fig. B) and use the direction buttons to switch the image between Camera 1 and Camera 2. Select the preferred camera and press the OK button on the display unit to show the image in full preview. The zoom button will function as a zoom only when the image from a single camera is displayed full screen.

CAMERA ROTATION

Use the direction buttons to rotate the camera horizontally and vertically.

TWO-WAY AUDIO COMMUNICATION

Press the two-way audio communication button (8, Fig. B) to start audio transmission. Release the button to stop.

MENU

In the main menu, the following options are available: sound, brightness, photos, video, multimedia, music, night light, and more settings:

Sound

In the main menu, the first icon is the sound settings (1, Fig. E). Select your preferred volume using the up/down direction buttons.

Screen brightness settings

In the main menu, press the right direction button to select the brightness settings icon (2, Fig. E). Then use the up/down direction buttons to choose your preferred brightness level.

Photos

Insert the microSD card into the port in the display unit (14, Fig. B) or the port in the camera (5, Fig. C). Press the menu button, then select the camera icon (3, Fig. E). Press the OK button to take a photo.

Video

Insert the microSD card into the port in the display unit or the port in the camera. Press the menu button, then select the video camera icon (4, Fig. E). Press the OK button to start recording a video.

Multimedia

To view photos/videos: make sure the SD card is inserted into the display unit. Press the menu button on the display, select the multimedia icon (5, Fig. E), and press the OK button to enter the interface. Select the camera and date, then choose a photo/video and press the OK button to view it. Press the back button (9, Fig. B) to return to the main menu. During video playback, pressing the OK button will pause or resume the playback.

Music

Press the menu button in the display unit, select the music icon (6, Fig. E) using the right/left direction buttons, and press the OK button. Then you can choose your preferred music (3 options plus white noise), change playback mode (loop, repeat one song, shuffle), and adjust the music volume. Holding down the back button (9, Fig. B) will turn off the music.

Night light / indicator light on the camera

Press the menu button on the display, select the night light icon (7, Fig. E) using the

right/left direction buttons, and press the OK button. Use the right/left direction buttons to choose whether to turn on or off the night light on the camera (4, Fig. C) and the operation indicator light (1, Fig. C).

MORE SETTINGS (8, Fig. E)

Press the menu button to enter the settings on the display unit:

- Feeding reminder (2, Fig. F) – set the times when alarms should be active. Press the OK button to confirm.
- Temperature and humidity (3, Fig. F) – select the preferred temperature and humidity range for the baby's room, and choose the unit of measurement °C/°F. Turn the alarm on or off to activate a warning if the set range is exceeded.
- Smart care (4, Fig. F) – set the sensitivity of the alarm for specific categories (movement, noise, crying, baby's face covering, and the sleep position – sleeping on the stomach) using the up/down and right/left direction buttons. Then navigate with the direction buttons to the reminder methods to enable or disable sound and visual alarms, and adjust the volume of the alarm.
- Night mode (5, Fig. F) – sound off (the camera sound is muted when the display is off and after a long standby time), sound on (the camera sound is audible even if the display turns off). You can select the standby time (1, 5, 10, 30, or 60 minutes), or choose the always-on option (the display stays on until you press the on/off button in the display unit; standby time is short).
- Night light settings (6, Fig. F) – turn the indicator light/night light on or off on the camera. Set the night light effects using the up/down direction buttons and choose the preferred colour with the left/right buttons.
- Privacy protection (7, Fig. F) – enable or disable the Wi-Fi network channel. Browse the login history recorded by the app.
- microSD Card (8, Fig. F) – check the microSD card storage status/option to format the microSD card.
- Wallpaper (9, Fig. F) – choose a wallpaper (5 available options, or upload your own from the microSD card).
- Time settings (10, Fig. F) – set the date and time.
- Language settings (11, Fig. F) – select the device language.
- Default settings (12, Fig. F) – restore default settings.
- Version information (13, Fig. F) – device information and available updates.

APP

Search for and download the CloudEdge app from the iOS Store/Google Play or scan the QR code provided at the beginning of the user manual.

NOTE: Only 2.4 GHz Wi-Fi networks are supported. 5 GHz networks are not supported.

1. Register with the application using your email address. Accept the terms of use.
2. Reset the camera by pressing and holding the reset button (8, Fig. C) for 5 seconds.

The indicator light on the camera will flash red rapidly.

3. Select the Wi-Fi network you want to connect to and enter the password.
4. A QR code will appear in the app. Place the phone approximately 20 cm from the camera. Wait for the camera to beep.

Important: You have 2 minutes to connect the camera to the app. If the attempt fails, reset the camera again.

Important: If you are using the display unit, it will be temporarily disconnected from the camera. When the camera connects to the network, both devices will automatically reconnect.

Features available in the CloudEdge app

- Detection of the baby's face being covered, crying, movement, noise, and sleep position
- Night light setting
- Tracking the child's movement
- Two-way communication
- Device volume adjustment
- Music playback
- Sound detection
- Temperature and humidity sensor
- Alerts for temperature and humidity readings exceeding the values set in the app
- Timeline album
- Possibility to take photos in the app or save them on the SD card in the device
- Possibility to record videos in the app or save them on the SD card in the device

TROUBLESHOOTING

Changing the Wi-Fi password or updating it on the device

- Remove the camera from the app, then add it again by following the on-screen instructions on your smartphone to connect to the new Wi-Fi network.

Sharing the device with friends and family

- In the CloudEdge app, select Devices, then Settings, and Device Sharing. Next, choose Add and follow the instructions.

Problem with live video display

1. Make sure your camera is plugged in (the indicator light on the camera should be on).
2. Check your Wi-Fi connection and reset the router.
3. Try moving the camera closer to the router and check again.
4. Remove the camera from the CloudEdge app and add it again. Make sure both the app and the camera firmware are up-to-date.

No notifications from the app when the camera is connected to the display unit.

- Make sure notifications from the app are enabled on your smartphone.

Unable to properly view the display unit preview.

- Make sure that the display unit is connected to the camera. If not, pair them again.
- Display unit shows the same image continuously and does not respond to any buttons.

- Press the reset button on the display or hold the on/off button to restart it. Display unit does not show video after connecting the camera to the app.
- The display unit loses connection to the camera when it resets; the connection should be restored after about 2 minutes. If it doesn't, it is necessary to pair the display unit and camera again.

The photos are for illustrative purposes only, the actual appearance of the products may differ from that shown in the photos.

PL

Drogi Kliencie!

Jeśli masz jakiegokolwiek uwagi lub pytania do zakupionego produktu, skontaktuj się z nami:

help@lionelo.com

Producent:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polska

INFORMACJE O URZĄDZENIU

- Częstotliwość: 2402-2480MHz (BT), 2412-2472MHz (2.4G WiFi), 5150-5250MHz (5.2G WiFi), 5250-5350MHz (5.3G WiFi), 5500-5700MHz (5.7G WiFi), 5745-5825MHz (5.8G WiFi), 863-868MHz (SRD),
- Moc wyjściowa RF monitora: 12.03dBm (SRD),
- Moc wyjściowa RF kamery: 9.93dBm (BT), 19.07dBm (2.4G WiFi), 16.25dBm (5.2G WiFi), 16.38dBm (5.3G WiFi), 16.44dBm (5.7G WiFi), 11.47dBm (5.8G WiFi), 12.04dBm (SRD),
- Format karty: microSD
- Maksymalna pojemność karty microSD: 128 GB

WAŻNE INFORMACJE

1. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwól dzieciom się nim bawić.
2. Kamera oraz zasilacze dołączone do zestawu nadają się wyłącznie do użytku w suchych miejscach.
3. Nie dotykaj produktu mokrymi dłońmi.
4. Jeśli produkt nie działa tak jak powinien lub został upuszczony bądź zalany, należy skontaktować się z serwisem producenta.
5. Nie wolno umieszczać produktu w pobliżu kuchenki lub innych źródeł ciepła.
6. Montaż musi być przeprowadzony wyłącznie przez osobę dorosłą. Mniejsze elementy zestawu trzymaj z dala od dziecka.
7. Niania elektroniczna nie zastępuje odpowiedniej troski i opieki rodzicielskiej.

8. Nie umieszczaj produktu i jego przewodów w kojcu lub w zasięgu dłoni dziecka. Umieść je w odległości co najmniej 1 m.
9. Nie umieszczaj produktu w pobliżu wody lub źródła ognia.
10. Nie dotykaj styków wtyczki ostrymi lub metalowymi przedmiotami.
11. Zalecane jest korzystanie z zasilaczy dołączonych do zestawu.
12. Uwaga! Wtyczka przewodu zasilającego służy jako urządzenie rozłączające kamerę - w trakcie instalacji należy zapewnić, aby gniazdko było łatwo dostępne.

ELEMENTY ZESTAWU (RYS. A)

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Monitor | 3. Zasilacz 5V DC 1A |
| 2. Obrotowa kamera | 4. Przewód USB-C |

OPIS MONITORA (RYS. B)

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Mikrofon | 9. Przycisk powrotu |
| 2. Wskaźnik ładowania | 10. Antena |
| 3. Wskaźnik pracy | 11. Włącznik / wyłącznik |
| 4. Przycisk zoom | 12. Głośnik |
| 5. Menu | 13. Podpórka |
| 6. Przyciski kierunku | 14. Gniazdo karty microSD |
| 7. Przycisk OK | 15. Przycisk reset |
| 8. Przycisk komunikacji dwukierunkowej | 16. Port USB-C |

OPIS KAMERY (RYS. C)

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Wskaźnik pracy | 5. Gniazdo karty microSD |
| 2. Mikrofon | 6. Głośnik |
| 3. Przycisk komunikacji dwukierunkowej / parowanie | 7. Port USB-C |
| 4. Lampka nocna | 8. Przycisk reset |

IKONY (RYS. D)

- | | |
|-----------------|------------------------------|
| 1. Siła sygnału | 6. Wilgotność |
| 2. Numer kamery | 7. Przypomnienie o karmieniu |
| 3. Muzyka | 8. Interkom |
| 4. Temperatura | 9. Poziom głośności |
| 5. Godzina | 10. Bateria |

MENU (RYS. E)

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Ustawienia głośności urządzenia | 5. Multimedia |
| 2. Ustawienia jasności ekranu | 6. Muzyka |
| 3. Aparat | 7. Lampka nocna |
| 4. Wideo | 8. Ustawienia |

USTAWIENIA W MONITORZE (RYS. F)

1. Dodawanie / usuwanie kamery
2. Przypomnienie o karmieniu
3. Temperatura i wilgotność
4. Inteligentna opieka
5. Tryb nocny
6. Światło kamery
7. Ochrona bezpieczeństwa
8. Karta SD
9. Tapeta
10. Ustawienia czasu
11. Ustawienia języka
12. Ustawienia domyślne
13. Informacje o wersji

ŁADOWANIE MONITORA

Podłącz wtyczkę przewodu zasilania USB-C do monitora (16, rys. B), a drugi koniec do zasilacza. Zasilacz podłącz do gniazda zasilania. Wskaźnik świetlny (2, rys. B) zaświeci się na pomarańczowo.

W prawym górnym rogu pojawi się ikona ładowania .

Po zakończeniu ładowania urządzenia, aktualny poziom naładowania wskazuje ikona w prawym górnym rogu: . Wskaźnik świetlny (2, rys. B) zaświeci się na zielono.

Zaleca się pełne naładowanie monitora przed pierwszym użyciem.

ZASILANIE KAMERY

Podłącz wtyczkę przewodu zasilania USB-C do kamery (7, rys. C), a drugi koniec do zasilacza. Zasilacz podłącz do gniazda zasilania.

Jeśli wskaźnik pracy kamery (1, rys. C) pokaże kolor:

- niebieski – urządzenie działa poprawnie
- czerwony – nieprawidłowe działanie
- wolno mrugający czerwony – oczekiwanie na połączenie z siecią
- szybko mrugający czerwony – łączenie z siecią

DODANIE I USUWANIE KAMERY

1. Przytrzymaj przycisk menu (5, rys. B), aby przejść do ustawień menu głównego.
2. Wybierz ikonę kamery (1, rys. F), a następnie numer kamery na monitorze.
3. Przytrzymaj przycisk parowania na kamerze (3, rys. C), dopóki nie usłyszysz sygnału dźwiękowego, a następnie naciśnij przycisk OK na monitorze.
4. Aby usunąć kamerę, przytrzymaj przycisk menu i wybierz ikonę kamery. Następnie wybierz numer kamery na monitorze i przytrzymaj przycisk OK.

ZMIANA KAMERY

W przypadku korzystania z więcej niż jednej kamery, wyświetlacz podzieli się na dwie części, które będą odtwarzać obraz na żywo. Aby ustawić parametry lub włączyć funkcje jednej z kamer, należy najpierw wybrać kamerę i przełączyć się na nią. Istnieje możliwość ręcznej zmiany obrazu na obraz z innej kamery.

Naciśnij przycisk zoom (4, rys. B) i użyj przycisków kierunku, aby zmienić obraz pomiędzy

kamerą 1 lub kamerą 2. Wybierz preferowaną kamerę i naciśnij przycisk OK na monitorze, by wyświetlić obraz w pełnym podglądzie. Przycisk zoom jako zbliżenie, zacznie działać dopiero wtedy, gdy obraz z jednej kamery będzie na całym wyświetlaczu.

ROTACJA KAMERY

Naciśnij przyciski kierunku, aby obracać kamerą horyzontalnie i wertykalnie.

DWUKIERUNKOWA KOMUNIKACJA AUDIO

Wciśnij przycisk dwukierunkowej komunikacji audio (8, rys. B), aby rozpocząć transmisję audio. Puść, aby przerwać.

MENU

W menu głównym dostępne są następujące opcje: dźwięk, jasność, zdjęcia, wideo, multimedia, muzyka, lampka nocna, więcej ustawień:

Dźwięk

W menu głównym pierwsza ikona to ustawienia dźwięku (1, rys. E). Wybierz preferowaną głośność za pomocą przycisków kierunku góra / dół.

Ustawienia jasności ekranu

W menu głównym, naciśnij prawy przycisk kierunku, aby wybrać ikonę ustawień jasności (2, rys. E). Następnie za pomocą przycisków kierunku góra / dół, wybierz preferowaną jasność.

Zdjęcia

Włóż kartę microSD do portu w monitorze (14, rys. B) lub portu w kamerze (5, rys. C). Naciśnij przycisk menu, a następnie wybierz ikonę aparatu (3, rys. E). Wciśnij przycisk OK, aby zrobić zdjęcie.

Wideo

Włóż kartę microSD do portu w monitorze lub portu w kamerze. Naciśnij przycisk menu, a następnie wybierz ikonę kamery (4, rys. E). Wciśnij przycisk OK, aby nagrać wideo.

Multimedia

Aby przeglądać zdjęcia / wideo: upewnij się, że karta SD znajduje się w urządzeniu monitora. Naciśnij przycisk menu na monitorze, wybierz ikonę multimedia (5, rys. E) i naciśnij przycisk OK, aby wejść do interfejsu. Wybierz kamerę oraz datę, następnie wybierz zdjęcie / wideo i naciśnij przycisk OK, aby je wyświetlić. Naciśnij przycisk powrotu (9, rys. B), aby wrócić do głównego menu.

Przy odtwarzaniu wideo przycisk OK powoduje wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.

Muzyka

Naciśnij przycisk menu na monitorze, wybierz ikonę muzyki (6, rys. E) za pomocą przycisków kierunku prawo / lewo i naciśnij przycisk OK. Następnie możesz wybrać preferowaną muzykę (3 dostępne opcje i biały szum), zmienić odtwarzanie (w zapętleniu, powtórzenie jednej piosenki, losowo) i ustawić głośność muzyki. Przytrzymanie przycisku powrotu (9, rys. B) spowoduje wyłączenie muzyki.

Lampka nocna / wskaźnik świetlny na kamerze

Naciśnij przycisk menu na monitorze, wybierz ikonę lampki nocnej (7, rys. E) za pomocą przycisków kierunku prawo / lewo i naciśnij przycisk OK. Za pomocą przycisków kierunku prawo / lewo, wybierz, czy chcesz włączyć lub wyłączyć lampkę nocną na kamerze (4, rys. C) i wskaźnik świetlny pracy (1, rys. C).

WIĘCEJ USTAWIEŃ (8, rys. E)

Przyciśnij przycisk menu, aby wejść do ustawień w monitorze:

- Przypomnienie o karmieniu (2, rys. F) – ustaw godziny, o które alarmy mają pozostać uruchomione. Naciśnij przycisk OK, aby zatwierdzić.
- Temperatura i wilgotność (3, rys. F) – wybierz zakres preferowanej temperatury i wilgotności w pokoju dziecka oraz jednostkę miary °C / °F. Włącz lub wyłącz alarm, który się uruchomi, gdy zakres zostanie przekroczony.
- Inteligentna opieka (4, rys. F) – ustaw czułość alarmu na konkretne kategorie (ruch, hałas, płacz, przykrycie twarzy i pozycja snu dziecka - spanie na brzuchu) za pomocą przycisków kierunku góra / dół oraz prawo / lewo. Następnie przesun przyciskiem kierunków na metody przypomnienia, aby włączyć / wyłączyć alarm dźwiękowy, wizualny oraz ustawić głośność alarmu.
- Tryb nocny (5, rys. F) - wyłączony dźwięk (dźwięk z kamery będzie niesłyszalny po wyłączeniu wyświetlacza i długim czasie czuwania), włączony dźwięk (dźwięk z kamery jest słyszalny nawet jeśli monitor zgaśnie. Można wybrać czas czuwania - 1, 5, 10, 30, 60 minut), zawsze włączony (monitor pozostaje włączony, dopóki nie naciśnie się włącznika / wyłącznika na monitorze, czas czuwania jest krótki).
- Ustawienia lampki nocnej (6, rys. F) – włącz lub wyłącz wskaźnik świetlny / lampkę nocną na kamerze. Ustaw efekty lampki nocnej za pomocą przycisków kierunku góra / dół i jej preferowany kolor (prawo / lewo).
- Ochrona prywatności (7, rys. F) – włącz / wyłącz kanał sieci Wi-Fi. Przeglądaj historię logowań rejestrowaną przez aplikację.
- Karta microSD (8, rys. F) – sprawdzenie stanu zapętlienia karty microSD / możliwość sformatowania karty microSD.
- Tapeta (9, rys. F) – wybierz tapetę (5 dostępnych opcji, możliwość wgrania własnej z karty microSD).
- Ustawienia czasu (10, rys. F) – wybierz datę oraz godzinę.
- Ustawienia języka (11, rys. F) – wybierz język urządzenia.

- Ustawienia domyślne (12, rys. F) – przywracanie ustawień domyślnych.
- Informacje o wersji (13, rys. F) – informacje o urządzeniu i możliwych aktualizacjach.

APLIKACJA

Wyszukaj i pobierz aplikację CloudEdge ze sklepu IOS Store / Google Play lub zeskanuj kod QR znajdujący się na początku instrukcji obsługi.

UWAGA: Obsługiwane są jedynie sieci Wi-Fi 2.4GHz. Sieci 5GHz nie są obsługiwane.

1. Zarejestruj się w aplikacji za pomocą adresu e-mail. Zaakceptuj warunki użytkowania.
2. Zresetuj kamerę wciskając i przytrzymując przez 5 sekund przycisk reset (8, rys. C). Wskaźnik świetlny na kamerze będzie szybko migał na czerwono.
3. Wybierz sieć Wi-Fi, z którą chcesz się połączyć i wpisz hasło.
4. W aplikacji wyświetli się kod QR. Umieść telefon w odległości ok. 20 cm od kamery. Poczekaj aż kamera wyda sygnał dźwiękowy.

Uwaga: Masz 2 minuty by połączyć kamerę z aplikacją. Jeśli próba się nie powiedzie, zresetuj kamerę jeszcze raz.

Uwaga: Jeśli używasz monitora, zostanie on rozłączony tymczasowo z kamerą. Kiedy kamera połączy się z siecią, oba urządzenia automatycznie się połączą.

Funkcje dostępne w aplikacji CloudEdge

- Wykrywanie przykrycia twarzy dziecka, płaczu, ruchu, hałasu, a także pozycji snu
- Ustawienie światła nocnego
- Śledzenie ruchu dziecka
- Dwustronna komunikacja
- Regulacja głośno urządzenia
- Odtwarzanie muzyki
- Wykrywanie dźwięku
- Czujnik temperatury i wilgotności
- Komunikat o odczycie temperatury i wilgotności przekraczające ustawione w aplikacji wartości
- Album czasowy
- Możliwość robienia zdjęć w aplikacji lub na karcie SD w urządzeniu
- Możliwość nagrywania filmów w aplikacji lub na karcie SD w urządzeniu

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Zmiana hasła Wi-Fi lub aktualizacja na urządzeniu

- Usuń kamerę z aplikacji, następnie dodaj ją ponownie postępując zgodnie z wskazówkami wyświetlanymi na telefonie, aby połączyć nową sieć Wi-Fi.

Udostępnianie urządzenia znajomym i rodzinie

- W aplikacji CloudEdge, wybierz urządzenia, następnie ustawienia i udostępnianie urządzeń. Następnie wybierz dodaj i postępuj zgodnie z wskazówkami.

Problem z wyświetlaniem obrazu na żywo

1. Upewnij się, że twoja kamera jest podłączona do zasilania (wskaźnik świetlny na kamerze będzie włączony).
2. Sprawdź połączenie Wi-Fi i zresetuj router.
3. Spróbuj zbliżyć kamerę blisko routera i sprawdź ponownie.
4. Usuń kamerę z aplikacji CloudEdge i dodaj ją ponownie. Upewnij się, że aplikacja i kamera są zaktualizowane.

Brak powiadomień z aplikacji w momencie połączenia kamery z monitorem

- Upewnij się, że powiadomienia z twojej aplikacji są włączone na telefonie.

Nie można prawidłowo wyświetlić podglądu monitora

- Sprawdź, czy monitor jest połączony z kamerą. Jeśli nie, sparuj je ponownie.

Monitor wyświetla cały czas ten sam obraz i nie reaguje na żaden przycisk

- Naciśnij przycisk reset na monitorze albo przytrzymaj przycisk włącznika / wyłącznika, aby zrestartować działanie.

Monitor nie wyświetla obrazu po połączeniu kamery do aplikacji

- Monitor ma przerwę w połączeniu z kamerą, gdy ona się resetuje, następnie po 2 minutach połączenie powinno zostać przywrócone. Jeśli tak się nie stanie, należy sparować monitor i kamerę ponownie.

Zdjęcia mają charakter poglądowy, rzeczywisty wygląd produktów może się różnić od prezentowanego na zdjęciach.

DE

Sehr geehrter Kunde!

Falls Sie Fragen oder Anmerkungen zu dem gekauften Produkt haben, setzen Sie sich mit uns in Verbindung: **help@lionelo.com**

Hersteller:

BrandLine Group Sp. z o.o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

GERÄTEDATEN

- Frequenz: 2402-2480 MHz (BT), 2412-2472 MHz (2.4G WLAN), 5150-5250 MHz (5.2G WiFi), 5250-5350 MHz (5.3G WLAN), 5500-5700 MHz (5.7G WLAN), 5745-5825 MHz (5.8G WLAN), 863-868 MHz (SRD),
- Monitor-HF-Ausgangsleistung: 12,03 dBm (SRD),
- Kamera-HF-Ausgangsleistung: 9,93 dBm (BT), 19,07 dBm (2,4G WLAN), 16,25 dBm (5,2G WLAN), 16,38 dBm (5,3G WLAN), 16,44 dBm (5,7G WLAN), 11,47 dBm (5,8G WLAN), 12,04 dBm (SRD),

- Kartenformat: microSD
- Maximale Kapazität der microSD-Karte: 128 GB

WICHTIGE INFORMATIONEN

1. Das Produkt ist kein Spielzeug. Lassen Sie keine Kinder damit spielen.
2. Die Kamera und die mitgelieferten Netzteile sind nur für den Einsatz in trockenen Räumen geeignet.
3. Berühren Sie das Produkt nicht mit feuchten Händen.
4. Wenn das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert, fallen gelassen oder in Kontakt mit Wasser geraten ist, wenden Sie sich an den Kundendienst des Herstellers.
5. Platzieren Sie das Produkt nicht in der Nähe eines Herdes oder anderer Wärmequellen.
6. Die Montage darf ausschließlich von einem Erwachsenen durchgeführt werden. Halten Sie kleinere Teile des Sets von Kindern fern.
7. Ein Babyphone ist kein Ersatz für die richtige elterliche Fürsorge und Aufmerksamkeit.
8. Legen Sie das Produkt und seine Kabel nicht in das Laufgitter oder in die Reichweite des Kindes. Stellen Sie es in einem Abstand von mindestens 1 m auf.
9. Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wasser oder einer Feuerquelle auf.
10. Berühren Sie die Kontaktelemente des Steckers nicht mit scharfen oder metallischen Gegenständen.
11. Es wird empfohlen, die mitgelieferten Netzteile zu verwenden.
12. Achtung! Der Stecker des Netzkabels dient als Trennvorrichtung für die Kamera – achten Sie bei der Installation darauf, dass die Steckdose leicht zugänglich ist.

ELEMENTE DES SETS (ABB. A)

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Bildschirm | 3. 5V DC 1A Netzteil |
| 2. Drehbare Kamera | 4. USB-C Kabel |

BESCHREIBUNG DES MONITORS (ABB. B)

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Mikrofon | 9. Zurück-Taste |
| 2. Ladeanzeige | 10. Antenne |
| 3. Betriebsanzeige | 11. EIN-/AUS-Taste |
| 4. Zoom-Taste | 12. Lautsprecher |
| 5. Menü | 13. Stütze |
| 6. Kursortasten | 14. microSD-Speicherkartensteckplatz |
| 7. Bestätigungstaste „OK“ | 15. Reset-Taste |
| 8. Taste für Zwei-Wege-Kommunikation | 16. USB-C-Anschluss |

BESCHREIBUNG DER KAMERA (ABB. C)

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Betriebsanzeige | 3. Zwei-Wege-Kommunikation/
Paarungstaste |
| 2. Mikrofon | |

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| 4. Nachtlicht | 7. USB-C-Anschluss |
| 5. MicroSD-Speicherkartensteckplatz | 8. Reset-Taste |
| 6. Lautsprecher | |

SYMBOLE (ABB. D)

- | | |
|------------------|-------------------------|
| 1. Signalstärke | 6. Luftfeuchtigkeit |
| 2. Kamera-Nummer | 7. Fütterungserinnerung |
| 3. Musik | 8. Gegensprechanlage |
| 4. Temperatur | 9. Lautstärkepegel |
| 5. Uhr | 10. Batterie |

MENÜ (ABB. E)

- | | |
|--|------------------|
| 1. Einstellungen für die
Geräteleutstärke | 4. Video |
| 2. Einstellungen für die
Bildschirmhelligkeit | 5. Multimedien |
| 3. Kamera | 6. Musik |
| | 7. Nachtlicht |
| | 8. Einstellungen |

EINSTELLUNGEN AUF DEM MONITOR (ABB. F)

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. Hinzufügen und Entfernen der
Kamera | 7. Schutz der Sicherheit |
| 2. Fütterungserinnerung | 8. SD-Karte |
| 3. Temperatur und Luftfeuchtigkeit | 9. Hintergrund |
| 4. Intelligente Pflege | 10. Einstellung der Zeit |
| 5. Nachtmodus | 11. Spracheinstellung |
| 6. Kameraleuchte | 12. Standardeinstellungen |
| | 13. Informationen zur Version |

LADEN DES MONITORS

Verbinden Sie den Stecker des USB-C-Kabels mit dem Monitor (16, Abb. B) und das andere Ende mit dem Netzteil. Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose. Die Lichtanzeige (2, Abb. B) leuchtet orange.

In der rechten oberen Ecke erscheint ein Ladesymbol .

Sobald der Ladevorgang des Geräts abgeschlossen ist, wird der aktuelle Ladezustand durch das Symbol in der rechten oberen Ecke angezeigt: . Die Lichtanzeige (2, Abb. B) leuchtet grün.

Es wird empfohlen, den Monitor vor dem ersten Gebrauch vollständig aufzuladen.

STROMVERSORGUNG FÜR DIE KAMERA

Verbinden Sie den Stecker des USB-C-Kabels mit der Kamera (7, Abb. C) und das andere Ende mit dem Netzteil. Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose.

Die Betriebsanzeige der Kamera (1, Abb. C) zeigt folgende Farbe an:

- blau – das Gerät funktioniert ordnungsgemäß
- rot – Störung
- langsam rot blinkend – wartet auf Netzwerkverbindung
- schnell rot blinkend – Verbindung zum Netzwerk wird hergestellt

HINZUFÜGEN UND ENTFERNEN DER KAMERA

1. Halten Sie die Menütaste (5, Abb. B) gedrückt, um die Hauptmenüeinstellungen aufzurufen.
2. Wählen Sie das Kamerasymbol (1, Abb. F) und anschließend die Kameranummer auf dem Monitor.
3. Halten Sie die Paarungstaste an der Kamera (3, Abb. C) gedrückt, bis ein Signalton ertönt, und drücken Sie anschließend die OK-Taste auf dem Monitor.
4. Um eine Kamera zu entfernen, halten Sie die Menütaste gedrückt und wählen Sie das Kamerasymbol aus. Wählen Sie anschließend die Kameranummer auf dem Monitor aus und halten Sie die OK-Taste gedrückt.

KAMERAWECHSEL

Wenn Sie mehr als eine Kamera verwenden, wird die Anzeige in zwei Bereiche geteilt, in denen das Livebild angezeigt wird. Um Parameter einzustellen oder Funktionen einer der Kameras zu aktivieren, wählen Sie zunächst die Kamera aus und wechseln Sie zu ihr. Sie können das Bild manuell auf das Bild einer anderen Kamera umschalten.

Drücken Sie die Zoomtaste (4, Abb. B) und verwenden Sie die Richtungstasten, um das Bild zwischen Kamera 1 oder Kamera 2 zu wechseln. Wählen Sie die gewünschte Kamera aus und drücken Sie die OK-Taste auf dem Monitor, um das Bild in der Vollbildvorschau anzuzeigen. Die Zoomtaste als Nahaufnahme funktioniert nur, wenn das Bild einer Kamera auf dem gesamten Display angezeigt wird.

KAMERAROTATION

Drücken Sie die Richtungstasten, um die Kamera horizontal und vertikal zu drehen.

ZWEI-WEGE-AUDIOKOMMUNIKATION

Drücken Sie die Taste für die Zwei-Wege-Audiokommunikation (8, Abb. B), um die Audioübertragung zu starten. Lassen Sie die Taste los, um zu unterbrechen.

MENÜ

Im Hauptmenü stehen folgende Optionen zur Verfügung: Ton, Helligkeit, Fotos, Videos, Multimedia, Musik, Nachtlicht, weitere Einstellungen:

Ton

Im Hauptmenü zeigt das erste Symbol die Toneinstellungen (1, Abb. E). Wählen Sie die gewünschte Lautstärke mit den Auf-/Ab-Tasten.

Einstellungen für die Bildschirmhelligkeit

Drücken Sie im Hauptmenü die rechte Richtungstaste, um das Symbol für die Helligkeitseinstellungen (2, Abb. E) auszuwählen. Wählen Sie anschließend mit den Auf-/Ab-Tasten die gewünschte Helligkeit aus.

Bildmaterial

Stecken Sie die microSD-Karte in den Port am Monitor (14, Abb. B) oder in den Port an der Kamera (5, Abb. C). Drücken Sie die Menütaste und wählen Sie anschließend das Kamerasymbol (3, Abb. E). Drücken Sie die OK-Taste, um ein Foto aufzunehmen.

Video

Stecken Sie die microSD-Karte in den Anschluss am Monitor oder an der Kamera. Drücken Sie die Menütaste und wählen Sie anschließend das Kamerasymbol (4, Abb. E). Drücken Sie die OK-Taste, um das Video aufzunehmen.

Multimedien

So zeigen Sie Fotos/Videos an: Stellen Sie sicher, dass die SD-Karte im Monitor eingelegt ist. Drücken Sie die Menütaste am Monitor, wählen Sie das Multimedia-Symbol (5, Abb. E) und drücken Sie die OK-Taste, um die Benutzeroberfläche zu öffnen. Wählen Sie Kamera und Datum aus, wählen Sie anschließend das Foto/Video aus und drücken Sie die OK-Taste, um es anzuzeigen. Drücken Sie die Zurück-Taste (9, Abb. B), um zum Hauptmenü zurückzukehren. Während der Videowiedergabe können Sie mit der OK-Taste die Wiedergabe pausieren oder fortsetzen.

Musik

Drücken Sie die Menütaste am Monitor, wählen Sie mit den Rechts-/Links-Tasten das Musik-Symbol (6, Abb. E) und drücken Sie die OK-Taste. Wählen Sie anschließend Ihre bevorzugte Musik (drei Optionen und weißes Rauschen), ändern Sie die Wiedergabe (Looping, einzelnes Lied wiederholen, Zufallswiedergabe) und regeln Sie die Lautstärke. Halten Sie die Zurück-Taste (9, Abb. B) gedrückt, um die Musik auszuschalten.

Nachtlicht/Kontrollleuchte an der Kamera

Drücken Sie die Menütaste auf dem Monitor, wählen Sie das Symbol für das Nachtlicht (7, Abb. E) mit den Richtungstasten rechts/links und drücken Sie die OK-Taste. Wählen Sie mit den Richtungstasten rechts/links, ob Sie das Nachtlicht an der Kamera (4, Abb. C) und die Betriebslichtanzeige (1, Abb. C) ein- oder ausschalten möchten.

WEITERE EINSTELLUNGEN (8, Abb. E)

Drücken Sie die Menütaste, um die Einstellungen auf dem Monitor aufzurufen:

- Still Erinnerung (2, Abb. F) – Stellen Sie die Zeit ein, zu der die Alarmer aktiviert bleiben. Drücken Sie zur Bestätigung die OK-Taste.

- Temperatur und Luftfeuchtigkeit (3, Abb. F) – Wählen Sie den gewünschten Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsbereich für das Babyzimmer sowie die Maßeinheit °C/°F. Aktivieren oder deaktivieren Sie den Alarm, der bei Überschreitung des Bereichs ertönt.
- Smarte Pflege (4, Abb. F) – Stellen Sie die Alarmempfindlichkeit mit den Richtungstasten auf/ab und links/rechts auf bestimmte Kategorien ein (Bewegung, Lärm, Weinen, Gesichtsbedeckung und Bauchlage des Babys). Schieben Sie anschließend die Richtungstaste zu den Erinnerungsmethoden, um den akustischen und optischen Alarm ein-/auszuschalten und die Alarmlautstärke einzustellen.
- Nachtmodus (5, Abb. F) – Ton aus (Kameraton ist nach dem Ausschalten des Displays und langer Standby-Zeit nicht hörbar), Ton an (Kameraton ist auch bei ausgeschaltetem Monitor hörbar). Standby-Zeit wählen – 1, 5, 10, 30 oder 60 Minuten, immer an (Monitor bleibt eingeschaltet, bis die Ein-/Aus-Taste am Monitor gedrückt wird; die Standby-Zeit ist kurz).
- Nachtlichteinstellungen (6, Abb. F) – Lichtanzeige/Nachtlicht der Kamera ein- oder ausschalten. Nachtluchteffekte mit den Richtungstasten nach oben/unten und der gewünschten Farbe (rechts/links) einstellen.
- Schutz der Privatsphäre (7, Abb. F) – WLAN-Netzwerkkanal ein-/ausschalten. Anmeldeverlauf der App anzeigen.
- microSD-Karte (8, Abb. F) – Kapazität der microSD-Karte prüfen / microSD-Karte formatieren.
- Hintergrundbild (9, Abb. F) – Hintergrundbild auswählen (5 Optionen verfügbar, Sie können Ihr eigenes von der microSD-Karte hochladen).
- Zeiteinstellungen (10, Abb. F) – Datum und Uhrzeit auswählen.
- Spracheinstellungen (11, Abb. F) – Gerätesprache auswählen.
- Standardeinstellungen (12, Abb. F) – Standardeinstellungen wiederherstellen.
- Versionsinformationen (13, Abb. F) – Informationen zum Gerät und möglichen Updates.

APP

Suchen Sie im iOS Store / Google Play nach der CloudEdge-App und laden Sie sie herunter, oder scannen Sie den QR-Code am Anfang der Bedienungsanleitung.

HINWEIS: Es werden nur 2,4-GHz-WLAN-Netzwerke unterstützt. 5GHz-Netze werden nicht unterstützt.

1. Registrieren Sie sich bei der App mit Ihrer E-Mail-Adresse. Akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen.
2. Setzen Sie die Kamera zurück, indem Sie die Reset-Taste 5 Sekunden lang gedrückt halten (8, Abb. C). Die Leuchtanzeige an der Kamera blinkt schnell rot.
3. Wählen Sie das WLAN-Netzwerk, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, und geben Sie das Passwort ein.
4. Die App wird einen QR-Code anzeigen. Stellen Sie das Handy etwa 20 cm von der Kamera entfernt auf. Warten Sie auf den Piepton der Kamera.

Hinweis: Sie haben 2 Minuten Zeit, um die Kamera mit der App zu verbinden. Wenn der Versuch fehlschlägt, setzen Sie die Kamera erneut zurück.

Hinweis: Wenn Sie einen Monitor verwenden, wird dieser vorübergehend von der Kamera getrennt. Wenn sich die Kamera mit dem Netzwerk verbindet, werden die beiden Geräte automatisch verbunden.

Verfügbare Funktionen in der CloudEdge-App

- Erkennung von Gesichtsbedeckung, Weinen, Bewegung, Geräuschen sowie der Schlafposition des Babys
- Einstellung des Nachtlichts
- Überwachung der Bewegungen des Babys
- Zwei-Wege-Kommunikation
- Lautstärkeregler
- Musikwiedergabe
- Tonerkennung
- Temperatur- und Feuchtigkeitssensor
- Meldung über Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte, die die in der App eingestellten Werte überschreiten.
- Zeitalbum
- Möglichkeit, Fotos in der App oder auf der SD-Karte im Gerät zu machen
- Möglichkeit, Videos in der App oder auf der SD-Karte im Gerät aufzunehmen

PROBLEMLÖSUNG

Ändern des WLAN-Passworts oder Aktualisieren des Geräts

- Entfernen Sie die Kamera aus der App und fügen Sie sie anschließend erneut hinzu. Folgen Sie dazu den Anweisungen auf Ihrem Smartphone, um ein neues WLAN-Netzwerk zu verbinden.

Gerät mit Freunden und Familie teilen

- Wählen Sie in der CloudEdge-App „Geräte“, dann „Einstellungen“ und dann „Geräte teilen“. Wählen Sie anschließend „Hinzufügen“ und folgen Sie den Anweisungen.

Problem beim Anzeigen von Live-Videos

1. Stellen Sie sicher, dass Ihre Kamera an die Stromversorgung angeschlossen ist (die Kontrollleuchte an der Kamera leuchtet).
2. Überprüfen Sie Ihre WLAN-Verbindung und setzen Sie Ihren Router zurück.
3. Versuchen Sie, die Kamera näher an Ihren Router zu bringen und überprüfen Sie sie erneut.
4. Entfernen Sie die Kamera aus der CloudEdge-App und fügen Sie sie erneut hinzu. Stellen Sie sicher, dass App und Kamera aktualisiert sind.

Keine App-Benachrichtigungen beim Verbinden der Kamera mit dem Monitor

- Stellen Sie sicher, dass die App-Benachrichtigungen auf Ihrem Smartphone aktiviert sind.

Monitor kann nicht richtig angezeigt werden

- Überprüfen Sie, ob der Monitor mit der Kamera verbunden ist. Wenn nicht, koppeln Sie die Kameras erneut.

Der Monitor zeigt ständig dasselbe Bild an und reagiert nicht auf Tasten

- Drücken Sie die Reset-Taste am Monitor oder halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um den Vorgang neu zu starten.

Der Monitor zeigt kein Bild an, nachdem die Kamera mit der App verbunden wurde.

- Die Verbindung zwischen Monitor und Kamera wird während des Resets unterbrochen. Nach zwei Minuten sollte die Verbindung wiederhergestellt sein. Ist dies nicht der Fall, müssen Monitor und Kamera erneut gekoppelt werden.

Die gezeigten Bilder dienen nur zur Veranschaulichung, das tatsächliche Aussehen der Produkte kann von den Abbildungen abweichen.

RU

Уважаемый клиент!

Если у вас есть комментарии или вопросы по поводу приобретенного товара, свяжитесь с нами: **help@lionelo.com**

Производитель:

BrandLine Group Sp. из о. о.

A. Kręlewskiego 1, 61-248 Познань, Польша

ИНФОРМАЦИЯ О УСТРОЙСТВЕ

- Частота: 2402-2480MHz (BT), 2412-2472MHz (2.4G WiFi), 5150-5250MHz (5.2G WiFi), 5250-5350MHz (5.3G WiFi), 5500-5700MHz (5.7G WiFi), 5745-5825MHz (5.8G WiFi), 863-868MHz (SRD),
- Выходная мощность RF монитора: 12.03dBm (SRD),
- Выходная мощность RF камеры: 9.93dBm (BT), 19.07dBm (2.4G WiFi), 16.25dBm (5.2G WiFi), 16.38dBm (5.3G WiFi), 16.44dBm (5.7G WiFi), 11.47dBm (5.8G WiFi), 12.04dBm (SRD),
- Формат карты: microSD
- Максимальная емкость карты microSD: 128 GB

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Этот продукт не является игрушкой. Не позволяйте детям играть с ним.
2. Камера и адаптеры, входящие в комплект, предназначены только для использования в сухих местах.
3. Не трогайте продукт мокрыми руками.

4. Если продукт не работает должным образом или был уронен или залит, свяжитесь с сервисным центром производителя.
5. Не размещайте продукт рядом с плитой или другими источниками тепла.
6. Установка должна производиться только взрослым. Держите мелкие детали комплекта подальше от детей.
7. Электронная няня не заменяет должного ухода и родительского контроля.
8. Не размещайте продукт и его провода в манеже или в пределах досягаемости ребенка. Установите их на расстоянии не менее 1 м.
9. Не размещайте продукт рядом с водой или источником огня.
10. Не касайтесь контактов вилки острыми или металлическими предметами.
11. Рекомендуется использовать адаптеры, входящие в комплект.
12. Внимание! Вилка сетевого кабеля служит в качестве устройства отключения камеры - во время установки убедитесь, что розетка легко доступна.

ЭЛЕМЕНТЫ КОМПЛЕКТА (РИС. А)

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Монитор | 3. Адаптер 5V DC 1A |
| 2. Поворотная камера | 4. Кабель USB-C |

ОПИСАНИЕ МОНИТОРА (РИС. В)

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Микрофон | 9. Кнопка возврата |
| 2. Индикатор зарядки | 10. Антенна |
| 3. Индикатор работы | 11. Кнопка включения / выключения |
| 4. Кнопка зума | 12. Динамик |
| 5. Меню | 13. Подставка |
| 6. Кнопки направления | 14. Слот для карты microSD |
| 7. Кнопка ОК | 15. Кнопка сброса |
| 8. Кнопка двусторонней связи | 16. Порт USB-C |

ОПИСАНИЕ КАМЕРЫ (РИС. С)

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Индикатор работы | 5. Слот для карты microSD |
| 2. Микрофон | 6. Динамик |
| 3. Кнопка двусторонней связи / спаривания | 7. Порт USB-C |
| 4. Ночной свет | 8. Кнопка сброса |

ИКОНЫ (РИС. D)

- | | |
|-----------------|----------------------------|
| 1. Сила сигнала | 6. Влажность |
| 2. Номер камеры | 7. Напоминание о кормлении |
| 3. Музыка | 8. Интерком |
| 4. Температура | 9. Уровень громкости |
| 5. Время | 10. Батарея |

МЕНЮ (РИС. Е)

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| 1. Настройки громкости устройства | 5. Мультимедиа |
| 2. Настройки яркости экрана | 6. Музыка |
| 3. Камера | 7. Ночной свет |
| 4. Видео | 8. Настройки |

НАСТРОЙКИ В МОНИТОРЕ (РИС. F)

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1. Добавление / удаление камеры | 8. Карта SD |
| 2. Напоминание о кормлении | 9. Обои |
| 3. Температура и влажность | 10. Настройки времени |
| 4. Умный уход | 11. Настройки языка |
| 5. Ночной режим | 12. Настройки по умолчанию |
| 6. Свет камеры | 13. Информация о версии |
| 7. Защита безопасности | |

ЗАРЯДКА МОНИТОРА

Подключите вилку сетевого кабеля USB-C к монитору (16, рис. В), а другой конец к адаптеру. Подключите адаптер к розетке. Индикатор (2, рис. В) загорится оранжевым. В правом верхнем углу появится иконка зарядки .

После завершения зарядки уровень заряда отображается иконкой в правом верхнем углу: . Индикатор (2, рис. В) загорится зеленым.

Рекомендуется полностью зарядить монитор перед первым использованием.

ПИТАНИЕ КАМЕРЫ

Подключите вилку сетевого кабеля USB-C к камере (7, рис. С), а другой конец к адаптеру. Подключите адаптер к розетке.

Если индикатор работы камеры (1, рис. С) покажет цвет:

- синий – устройство работает правильно
- красный – неправильная работа
- медленно мигающий красный – ожидание подключения к сети
- быстро мигающий красный – подключение к сети

ДОБАВЛЕНИЕ И УДАЛЕНИЕ КАМЕРЫ

1. Удерживайте кнопку меню (5, рис. В), чтобы перейти к настройкам главного меню.
2. Выберите иконку камеры (1, рис. F), затем номер камеры на мониторе.
3. Удерживайте кнопку спаривания на камере (3, рис. С), пока не услышите звуковой сигнал, затем нажмите кнопку ОК на мониторе.
4. Чтобы удалить камеру, удерживайте кнопку меню и выберите иконку камеры. Затем выберите номер камеры на мониторе и удерживайте кнопку ОК.

СМЕНА КАМЕРЫ

При использовании более одной камеры экран разделится на две части, которые будут воспроизводить изображение в реальном времени. Чтобы установить параметры или включить функции одной из камер, сначала выберите камеру и переключитесь на нее. Есть возможность вручную изменить изображение на изображение с другой камеры.

Нажмите кнопку зума (4, рис. В) и используйте кнопки направления, чтобы изменить изображение между камерой 1 или камерой 2. Выберите предпочтительную камеру и нажмите кнопку ОК на мониторе, чтобы отобразить изображение в полном просмотре. Кнопка зума как приближение начнет работать только тогда, когда изображение с одной камеры будет на всем экране.

РОТАЦИЯ КАМЕРЫ

Нажмите кнопки направления, чтобы вращать камеру горизонтально и вертикально.

ДВУСТОРОННЯЯ КОММУНИКАЦИЯ АУДИО

Нажмите кнопку двусторонней связи (8, рис. В), чтобы начать аудиотрансляцию. Отпустите, чтобы прервать.

МЕНЮ

В главном меню доступны следующие опции: звук, яркость, фотографии, видео, мультимедиа, музыка, ночной свет, больше настроек:

Звук

В главном меню первая иконка - настройки звука (1, рис. Е). Выберите предпочтительную громкость с помощью кнопок направления вверх / вниз.

Настройки яркости экрана

В главном меню нажмите правую кнопку направления, чтобы выбрать иконку настроек яркости (2, рис. Е). Затем с помощью кнопок направления вверх / вниз выберите предпочтительную яркость.

Фотографии

Вставьте карту microSD в порт монитора (14, рис. В) или порт камеры (5, рис. С). Нажмите кнопку меню, затем выберите иконку камеры (3, рис. Е). Нажмите кнопку ОК, чтобы сделать фотографию.

Видео

Вставьте карту microSD в порт монитора или порт камеры. Нажмите кнопку меню, затем выберите иконку камеры (4, рис. Е). Нажмите кнопку ОК, чтобы записать видео.

Мультимедиа

Чтобы просмотреть фотографии / видео: убедитесь, что карта SD находится в устройстве монитора. Нажмите кнопку меню на мониторе, выберите иконку мультимедиа (5, рис. Е) и нажмите кнопку ОК, чтобы войти в интерфейс. Выберите камеру и дату, затем выберите фотографию / видео и нажмите кнопку ОК, чтобы отобразить. Нажмите кнопку возврата (9, рис. В), чтобы вернуться в главное меню. При воспроизведении видео кнопка ОК приостанавливает или возобновляет воспроизведение.

Музыка

Нажмите кнопку меню на мониторе, выберите иконку музыки (6, рис. Е) с помощью кнопок направления вправо / влево и нажмите кнопку ОК. Затем вы можете выбрать предпочтенную музыку (3 доступные опции и белый шум), изменить воспроизведение (в цикле, повтор одной песни, случайно) и установить громкость музыки. Удерживание кнопки возврата (9, рис. В) выключит музыку.

Ночной свет / индикатор на камере

Нажмите кнопку меню на мониторе, выберите иконку ночного света (7, рис. Е) с помощью кнопок направления вправо / влево и нажмите кнопку ОК. С помощью кнопок направления вправо / влево выберите, хотите ли вы включить или выключить ночной свет на камере (4, рис. С) и индикатор работы (1, рис. С).

БОЛЬШЕ НАСТРОЕК (8, рис. Е)

Нажмите кнопку меню, чтобы войти в настройки в мониторе:

- Напоминание о кормлении (2, рис. F) – установите часы, в которые будильники должны оставаться включенными. Нажмите кнопку ОК, чтобы подтвердить.
- Температура и влажность (3, рис. F) – выберите диапазон предпочтительной температуры и влажности в комнате ребенка и единицу измерения °C / °F. Включите или выключите сигнализацию, которая сработает, если диапазон будет превышен.
- Умный уход (4, рис. F) – установите чувствительность сигнала для конкретных категорий (движение, шум, плач, закрытие лица и положение сна ребенка - спать на животе) с помощью кнопок направления вверх / вниз и вправо / влево. Затем переместите кнопкой направления на методы напоминания, чтобы включить / выключить звуковой сигнал, визуальный сигнал и установить громкость сигнала.
- Ночной режим (5, рис. F) - выключен звук (звук с камеры будет неслышен после выключения дисплея и длительного времени ожидания), включен звук (звук с камеры слышен, даже если монитор выключен. Можно выбрать время ожидания - 1, 5, 10, 30, 60 минут), всегда включен (монитор остается включенным, пока не будет нажата кнопка включения / выключения на мониторе, время ожидания короткое).

- Настройки ночного света (6, рис. F) – включите или выключите индикатор / ночной свет на камере. Установите эффекты ночного света с помощью кнопок направления вверх / вниз и его предпочтительный цвет (вправо / влево).
- Защита конфиденциальности (7, рис. F) – включите / выключите канал Wi-Fi. Просматривайте историю входов, зарегистрированную приложением.
- Карта microSD (8, рис. F) – проверьте состояние заполнения карты microSD / возможность форматирования карты microSD.
- Обои (9, рис. F) – выберите обои (5 доступных опций, возможность загрузки своих с карты microSD).
- Настройки времени (10, рис. F) – выберите дату и время.
- Настройки языка (11, рис. F) – выберите язык устройства.
- Настройки по умолчанию (12, рис. F) – восстановление настроек по умолчанию.
- Информация о версии (13, рис. F) – информация об устройстве и возможных обновлениях.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Найдите и загрузите приложение CloudEdge из магазина IOS Store / Google Play или отсканируйте QR-код, находящийся в начале инструкции.

ВНИМАНИЕ: Поддерживаются только сети Wi-Fi 2.4GHz. Сети 5GHz не поддерживаются.

1. Зарегистрируйтесь в приложении с помощью адреса электронной почты. Примите условия использования.
2. Сбросьте камеру, нажав и удерживая кнопку сброса (8, рис. C) в течение 5 секунд. Индикатор на камере будет быстро мигать красным.
3. Выберите сеть Wi-Fi, с которой хотите подключиться, и введите пароль.
4. В приложении появится QR-код. Поместите телефон на расстоянии около 20 см от камеры. Подождите, пока камера издаст звуковой сигнал.

Внимание: У вас есть 2 минуты, чтобы подключить камеру к приложению. Если попытка не удалась, сбросьте камеру еще раз.

Внимание: Если вы используете монитор, он временно отключится от камеры. Когда камера подключится к сети, оба устройства автоматически соединятся.

Функции, доступные в приложении CloudEdge

- Обнаружение закрытия лица ребенка, плача, движения, шума, а также положения сна
- Установка ночного света
- Отслеживание движения ребенка
- Двусторонняя связь
- Регулировка громкости устройства
- Воспроизведение музыки
- Обнаружение звука

- Датчик температуры и влажности
- Уведомление о показаниях температуры и влажности, превышающих установленные в приложении значения
- Альбом времени
- Возможность делать фотографии в приложении или на карте SD в устройстве
- Возможность записи видео в приложении или на карте SD в устройстве

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Смена пароля Wi-Fi или обновление на устройстве

- Удалите камеру из приложения, затем добавьте ее снова, следуя указаниям на экране, чтобы подключить новую сеть Wi-Fi.

Совместное использование устройства с друзьями и семьей

- В приложении CloudEdge выберите устройства, затем настройки и совместное использование устройств. Затем выберите добавить и следуйте указаниям.

Проблема с отображением изображения в реальном времени

1. Убедитесь, что ваша камера подключена к питанию (индикатор на камере будет включен).
2. Проверьте соединение Wi-Fi и сбросьте маршрутизатор.
3. Попробуйте приблизить камеру к маршрутизатору и проверьте снова.
4. Удалите камеру из приложения CloudEdge и добавьте ее снова. Убедитесь, что приложение и камера обновлены.

Нет уведомлений из приложения в момент подключения камеры к монитору

- Убедитесь, что уведомления из вашего приложения включены на телефоне.

Не удастся правильно отобразить предварительный просмотр монитора

- Проверьте, подключен ли монитор к камере. Если нет, спарьте их снова.

Монитор отображает одно и то же изображение и не реагирует на никакие кнопки

- Нажмите кнопку сброса на мониторе или удерживайте кнопку включения / выключения, чтобы перезагрузить устройство.

Монитор не отображает изображение после подключения камеры к приложению

- Монитор теряет соединение с камерой, когда она сбрасывается, затем через 2 минуты соединение должно быть восстановлено. Если этого не происходит, спарьте монитор и камеру снова.

Фотографии носят иллюстративный характер, реальный вид продуктов может отличаться от представленного на фотографиях.

Gentile Cliente!

Se avete commenti o domande sul prodotto acquistato, non esitate a contattarci:
help@lionelo.com

Produttore:

BrandLine Group Sp. z o.o.

A. Kręlewskiego 1, 61-248 Poznań, Polonia

INFORMAZIONI SUL DISPOSITIVO

- Frequenza: 2402-2480MHz (BT), 2412-2472MHz (WiFi 2.4G), 5150-5250MHz (WiFi 5.2G), 5250-5350MHz (WiFi 5.3G), 5500-5700MHz (WiFi 5.7G), 5745-5825MHz (WiFi 5.8G), 863-868MHz (SRD),
- Potenza di uscita RF del monitor: 12.03dBm (SRD),
- Potenza di uscita RF della telecamera: 9.93dBm (BT), 19.07dBm (WiFi 2.4G), 16.25dBm (WiFi 5.2G), 16.38dBm (WiFi 5.3G), 16.44dBm (WiFi 5.7G), 11.47dBm (WiFi 5.8G), 12.04dBm (SRD),
- Formato della scheda: microSD
- Capacità massima della scheda microSD: 128 GB

INFORMAZIONI IMPORTANTI

1. Questo prodotto non è un giocattolo. Non lasciare che i bambini ci giochino.
2. La telecamera e gli alimentatori inclusi sono destinati esclusivamente per l'uso in luoghi asciutti.
3. Non toccare il prodotto con le mani bagnate.
4. Se il prodotto non funziona come dovrebbe o è stato lasciato cadere o bagnato, contattare il servizio assistenza del produttore.
5. Non posizionare il prodotto vicino a fornelli o altre fonti di calore.
6. L'installazione deve essere effettuata esclusivamente da un adulto. Tenere i piccoli componenti del kit lontano dai bambini.
7. Il baby monitor non sostituisce la corretta cura e supervisione genitoriale.
8. Non posizionare il prodotto e i suoi cavi nella culla o a portata di mano del bambino. Posizionarli a una distanza di almeno 1 m.
9. Non posizionare il prodotto vicino all'acqua o a fonti di fuoco.
10. Non toccare i contatti della spina con oggetti appuntiti o metallici.
11. Si consiglia di utilizzare gli alimentatori forniti nel kit.
12. Attenzione! La spina del cavo di alimentazione funge da dispositivo di disconnessione per la telecamera - durante l'installazione assicurarsi che la presa sia facilmente accessibile.

ELEMENTI DEL KIT (FIG. A)

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Monitor | 3. Alimentatore 5V DC 1A |
| 2. Telecamera rotante | 4. Cavo USB-C |

DESCRIZIONE DEL MONITOR (FIG. B)

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Microfono | 9. Pulsante di ritorno |
| 2. Indicatore di carica | 10. Antenna |
| 3. Indicatore di funzionamento | 11. Interruttore on/off |
| 4. Pulsante di zoom | 12. Altoparlante |
| 5. Menu | 13. Supporto |
| 6. Pulsanti direzionali | 14. Slot per scheda microSD |
| 7. Pulsante OK | 15. Pulsante di reset |
| 8. Pulsante di comunicazione bidirezionale | 16. Porta USB-C |

DESCRIZIONE DELLA TELECAMERA (FIG. C)

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Indicatore di funzionamento | 5. Slot per scheda microSD |
| 2. Microfono | 6. Altoparlante |
| 3. Pulsante di comunicazione bidirezionale / accoppiamento | 7. Porta USB-C |
| 4. Luce notturna | 8. Pulsante di reset |

ICONA (FIG. D)

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Forza del segnale | 6. Umidità |
| 2. Numero della telecamera | 7. Promemoria per la pappa |
| 3. Musica | 8. Interfono |
| 4. Temperatura | 9. Livello del volume |
| 5. Ora | 10. Batteria |

MENU (FIG. E)

- | | |
|--|------------------|
| 1. Impostazioni del volume del dispositivo | 4. Video |
| 2. Impostazioni della luminosità dello schermo | 5. Multimedia |
| 3. Fotocamera | 6. Musica |
| | 7. Luce notturna |
| | 8. Impostazioni |

IMPOSTAZIONI NEL MONITOR (FIG. F)

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Aggiunta/rimozione della telecamera | 5. Modalità notturna |
| 2. Promemoria per la pappa | 6. Luce della telecamera |
| 3. Temperatura e umidità | 7. Sicurezza |
| 4. Cura intelligente | 8. Scheda SD |

9. Sfondo
10. Impostazioni dell'ora
11. Impostazioni della lingua

12. Impostazioni predefinite
13. Informazioni sulla versione

CARICAMENTO MONITOR

Collegare la spina del cavo di alimentazione USB-C al monitor (16, fig. B) e l'altra estremità all'alimentatore. Collegare l'alimentatore alla presa di corrente. L'indicatore luminoso (2, fig. B) si accenderà di arancione.

Nell'angolo in alto a destra apparirà l'icona di caricamento .

Al termine della ricarica del dispositivo, il livello attuale di carica è indicato dall'icona nell'angolo in alto a destra: . L'indicatore luminoso (2, fig. B) si accenderà di verde. Si consiglia di caricare completamente il monitor prima del primo utilizzo.

ALIMENTAZIONE DELLA TELECAMERA

Collegare la spina del cavo di alimentazione USB-C alla telecamera (7, fig. C) e l'altra estremità all'alimentatore. Collegare l'alimentatore alla presa di corrente.

Se l'indicatore di funzionamento della telecamera (1, fig. C) mostra il colore:

- blu – il dispositivo funziona correttamente
- rosso – malfunzionamento
- rosso lampeggiante lentamente – in attesa di connessione alla rete
- rosso lampeggiante rapidamente – connessione alla rete

AGGIUNTA E RIMOZIONE DELLA TELECAMERA

1. Tieni premuto il pulsante menu (5, fig. B) per accedere alle impostazioni del menu principale.
2. Seleziona l'icona della telecamera (1, fig. F), quindi il numero della telecamera sul monitor.
3. Tieni premuto il pulsante di accoppiamento sulla telecamera (3, fig. C) finché non senti un segnale acustico, quindi premi il pulsante OK sul monitor.
4. Per rimuovere la telecamera, tieni premuto il pulsante menu e seleziona l'icona della telecamera. Quindi seleziona il numero della telecamera sul monitor e tieni premuto il pulsante OK.

CAMBIO TELECAMERA

Se si utilizza più di una telecamera, il display si dividerà in due parti che riprodurranno l'immagine in diretta. Per impostare i parametri o attivare le funzioni di una delle telecamere, è necessario prima selezionare la telecamera e passare ad essa. È possibile cambiare manualmente l'immagine con quella di un'altra telecamera.

Premi il pulsante di zoom (4, fig. B) e usa i pulsanti direzionali per cambiare l'immagine tra la telecamera 1 o la telecamera 2. Seleziona la telecamera preferita e premi il pulsante OK sul monitor per visualizzare l'immagine in anteprima completa. Il pulsante di zoom

come ingrandimento inizierà a funzionare solo quando l'immagine di una telecamera sarà a schermo intero.

ROTATIONE DELLA CAMERA

Premere i tasti direzionali per ruotare la camera orizzontalmente e verticalmente.

COMUNICAZIONE AUDIO BIDIREZIONALE

Premere il pulsante di comunicazione audio bidirezionale (8, fig. B) per avviare la trasmissione audio. Rilasciare per interrompere.

MENU

Nel menu principale sono disponibili le seguenti opzioni: suono, luminosità, foto, video, multimediale, musica, luce notturna, ulteriori impostazioni:

Suono

Nel menu principale, la prima icona è le impostazioni del suono (1, fig. E). Selezionare il volume preferito utilizzando i tasti direzionali su / giù.

Impostazioni della luminosità dello schermo

Nel menu principale, premere il tasto direzionale destro per selezionare l'icona delle impostazioni di luminosità (2, fig. E). Quindi, utilizzando i tasti direzionali su / giù, selezionare la luminosità preferita.

Foto

Inserire la scheda microSD nella porta del monitor (14, fig. B) o nella porta della camera (5, fig. C). Premere il pulsante menu, quindi selezionare l'icona della fotocamera (3, fig. E). Premere il pulsante OK per scattare una foto.

Video

Inserire la scheda microSD nella porta del monitor o nella porta della camera. Premere il pulsante menu, quindi selezionare l'icona della videocamera (4, fig. E). Premere il pulsante OK per registrare un video.

Multimedia

Per visualizzare foto / video: assicurarsi che la scheda SD sia inserita nel dispositivo del monitor. Premere il pulsante menu sul monitor, selezionare l'icona multimediale (5, fig. E) e premere il pulsante OK per accedere all'interfaccia. Selezionare la camera e la data, quindi selezionare la foto / video e premere il pulsante OK per visualizzarlo. Premere il pulsante di ritorno (9, fig. B) per tornare al menu principale.

Durante la riproduzione del video, il pulsante OK mette in pausa o riprende la riproduzione.

Musica

Premere il pulsante menu sul monitor, selezionare l'icona della musica (6, fig. E) utilizzando i tasti direzionali destra / sinistra e premere il pulsante OK. Quindi, è possibile selezionare la musica preferita (3 opzioni disponibili e rumore bianco), cambiare la riproduzione (in loop, ripetizione di una canzone, casuale) e impostare il volume della musica. Tenere premuto il pulsante di ritorno (9, fig. B) per disattivare la musica.

Luce notturna / indicatore luminoso sulla camera

Premere il pulsante menu sul monitor, selezionare l'icona della luce notturna (7, fig. E) utilizzando i tasti direzionali destra / sinistra e premere il pulsante OK. Utilizzando i tasti direzionali destra / sinistra, scegliere se attivare o disattivare la luce notturna sulla camera (4, fig. C) e l'indicatore luminoso di funzionamento (1, fig. C).

MAGGIORI IMPOSTAZIONI (8, fig. E)

Premi il pulsante menu per accedere alle impostazioni del monitor:

- Promemoria per la pappa (2, fig. F) – imposta gli orari in cui gli allarmi devono rimanere attivi. Premi il pulsante OK per confermare.
- Temperatura e umidità (3, fig. F) – scegli l'intervallo di temperatura e umidità preferito nella stanza del bambino e l'unità di misura °C / °F. Attiva o disattiva l'allarme che si attiverà quando l'intervallo verrà superato.
- Cura intelligente (4, fig. F) – imposta la sensibilità dell'allarme su categorie specifiche (movimento, rumore, pianto, copertura del viso e posizione di sonno del bambino - dormire a pancia in giù) utilizzando i pulsanti direzionali su / giù e destra / sinistra. Quindi, sposta il pulsante direzionale sulle modalità di promemoria per attivare / disattivare l'allarme acustico, visivo e impostare il volume dell'allarme.
- Modalità notturna (5, fig. F) - suono disattivato (il suono dalla telecamera sarà silenzioso dopo che il display è stato spento e dopo un lungo periodo di standby), suono attivato (il suono dalla telecamera è udibile anche se il monitor si spegne. È possibile scegliere il tempo di standby - 1, 5, 10, 30, 60 minuti), sempre attivo (il monitor rimane acceso finché non si preme il pulsante di accensione/spegnimento sul monitor, il tempo di standby è breve).
- Impostazioni della luce notturna (6, fig. F) – accendi o spegni l'indicatore luminoso / luce notturna sulla telecamera. Imposta gli effetti della luce notturna utilizzando i pulsanti direzionali su / giù e il suo colore preferito (destra / sinistra).
- Protezione della privacy (7, fig. F) – accendi / spegni il canale Wi-Fi. Visualizza la cronologia degli accessi registrata dall'app.
- Scheda microSD (8, fig. F) – verifica lo stato di riempimento della scheda microSD / possibilità di formattare la scheda microSD.
- Sfondo (9, fig. F) – scegli lo sfondo (5 opzioni disponibili, possibilità di caricare il proprio dalla scheda microSD).
- Impostazioni dell'ora (10, fig. F) – scegli la data e l'ora.

- Impostazioni della lingua (11, fig. F) – scegli la lingua del dispositivo.
- Impostazioni predefinite (12, fig. F) – ripristino delle impostazioni predefinite.
- Informazioni sulla versione (13, fig. F) – informazioni sul dispositivo e possibili aggiornamenti.

APPLICAZIONE

Cerca e scarica l'app CloudEdge dall'App Store iOS / Google Play o scansiona il codice QR presente all'inizio del manuale.

ATTENZIONE: Sono supportate solo reti Wi-Fi 2.4GHz. Le reti 5GHz non sono supportate.

1. Registrati nell'app utilizzando l'indirizzo email. Accetta i termini di utilizzo.
2. Ripristina la telecamera premendo e tenendo premuto il pulsante di reset per 5 secondi (8, fig. C). Il LED sulla telecamera lampeggerà rapidamente in rosso.
3. Seleziona la rete Wi-Fi a cui desideri connetterti e inserisci la password.
4. Nell'app verrà visualizzato un codice QR. Posiziona il telefono a circa 20 cm dalla telecamera. Attendi che la telecamera emetta un segnale acustico.

Nota: Hai 2 minuti per collegare la telecamera all'app. Se il tentativo fallisce, ripristina nuovamente la telecamera.

Nota: Se stai utilizzando un monitor, verrà temporaneamente disconnesso dalla telecamera. Quando la telecamera si conatterà alla rete, entrambi i dispositivi si collegheranno automaticamente.

Funzioni disponibili nell'app CloudEdge

- Rilevamento della copertura del viso del bambino, pianto, movimento, rumore e posizione del sonno
- Impostazione della luce notturna
- Monitoraggio del movimento del bambino
- Comunicazione bidirezionale
- Regolazione del volume del dispositivo
- Riproduzione musicale
- Rilevamento del suono
- Sensore di temperatura e umidità
- Messaggio di lettura della temperatura e umidità che supera i valori impostati nell'app
- Album temporale
- Possibilità di scattare foto nell'app o su scheda SD nel dispositivo
- Possibilità di registrare video nell'app o su scheda SD nel dispositivo

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Cambio della password Wi-Fi o aggiornamento sul dispositivo

- Rimuovi la telecamera dall'app, quindi aggiungila di nuovo seguendo le istruzioni visualizzate sul telefono per connettere la nuova rete Wi-Fi.

Condivisione del dispositivo con amici e familiari

- Nell'app CloudEdge, seleziona dispositivi, quindi impostazioni e condivisione dei dispositivi. Poi seleziona aggiungi e segui le istruzioni.

Problema con la visualizzazione dell'immagine in diretta

1. Assicurati che la tua telecamera sia collegata all'alimentazione (il LED sulla telecamera sarà acceso).
2. Controlla la connessione Wi-Fi e riavvia il router.
3. Prova a avvicinare la telecamera al router e controlla di nuovo.
4. Rimuovi la telecamera dall'app CloudEdge e aggiungila di nuovo. Assicurati che l'app e la telecamera siano aggiornate.

Assenza di notifiche dall'app al momento della connessione della telecamera al monitor

- Assicurati che le notifiche della tua app siano attivate sul telefono.

Impossibile visualizzare correttamente l'anteprima del monitor

- Controlla se il monitor è connesso alla telecamera. Se non lo è, accoppiali di nuovo. Il monitor mostra sempre la stessa immagine e non risponde a nessun pulsante
- Premi il pulsante di reset sul monitor oppure tieni premuto il pulsante di accensione per riavviare il funzionamento.

Il monitor non visualizza l'immagine dopo la connessione della telecamera all'app

- Il monitor ha un'interruzione della connessione con la telecamera quando questa si resetta, quindi dopo 2 minuti la connessione dovrebbe essere ripristinata. Se ciò non accade, è necessario accoppiare di nuovo il monitor e la telecamera.

Le immagini sono indicative, l'aspetto reale dei prodotti
può differire da quello presentato nelle foto.

FR

Cher client !

Si vous avez des questions ou remarques relatives au produit acheté, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse : **help@lionelo.com**

Producteur :

BrandLine Group Sp. z o.o.

A. Kręlewskiego 1, 61-248 Poznań, Pologne

INFORMATIONS SUR L'APPAREIL

- Fréquence : 2402 à 2480 MHz (BT), 2412 à 2472 MHz (WiFi 2,4 G), 5150 à 5250 MHz (WiFi 5,2 G), 5250 à 5350 MHz (WiFi 5,3 G), 5500 à 5700 MHz (WiFi 5,7 G), 5745 à 5825 MHz (WiFi 5,8 G), 863 à 868 MHz (SRD),
- Puissance de sortie RF du moniteur : 12,03 dBm (SRD),
- Puissance de sortie RF de la caméra : 9,93 dBm (BT), 19,07 dBm (WiFi 2,4 G),

16,25 dBm (WiFi 5,2 G), 16,38 dBm (WiFi 5,3 G), 16,44 dBm (WiFi 5,7 G), 11,47 dBm (WiFi 5,8 G), 12,04 dBm (SRD),

- Format de la carte : microSD
- Capacité maximale de la carte microSD : 128 GB

INFORMATIONS IMPORTANTES

1. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec.
2. La caméra et les blocs d'alimentation fournis ne peuvent être utilisés que dans des endroits secs.
3. Ne touchez pas le produit avec des mains mouillées.
4. Si le produit ne fonctionne pas comme il le devrait ou s'il est tombé ou a été inondé, contactez le service après-vente du fabricant.
5. Ne placez pas le produit à proximité d'une cuisinière ou d'autres sources de chaleur.
6. Le montage doit être effectué par un adulte uniquement. Gardez les petites pièces du kit hors de portée de l'enfant.
7. Un moniteur bébé électronique ne remplace pas les soins et l'attention d'un parent.
8. Ne placez pas le produit et ses cordons dans le parc pour enfants ou à portée de l'enfant. Placez-les à au moins 1 m de distance.
9. Ne placez pas le produit près d'une source d'eau ou d'une source de feu.
10. Ne touchez pas les contacts de la fiche avec des objets pointus ou métalliques.
11. Il est recommandé d'utiliser les blocs d'alimentation fournis.
12. Attention ! La fiche du cordon d'alimentation sert de dispositif de déconnexion pour la caméra – assurez-vous que la prise est facilement accessible lors du montage.

COMPOSANTS DU KIT (FIG. A)

- | | |
|--------------------|-------------------------------------|
| 1. Moniteur | 3. Bloc d'alimentation (5 V DC 1 A) |
| 2. Caméra rotative | 4. Câble USB-C |

DESCRIPTION DU MONITEUR (FIG. B)

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Microphone | 9. Bouton de retour |
| 2. Indicateur de charge | 10. Antenne |
| 3. Indicateur de travail | 11. Interrupteur marche/arrêt |
| 4. Bouton de zoom | 12. Haut-parleur |
| 5. Menu | 13. Support |
| 6. Boutons de direction | 14. Prise de carte microSD |
| 7. Bouton OK | 15. Bouton de réinitialisation |
| 8. Bouton de communication bidirectionnelle | 16. Port USB-C |

DESCRIPTION DE LA CAMÉRA (FIG. C)

1. Indicateur de travail
2. Microphone
3. Bouton de communication/appairage bidirectionnel
4. Veilleuse
5. Prise de carte microSD
6. Haut-parleur
7. Port USB-C
8. Bouton de réinitialisation

ICÔNES (FIG. D)

1. Puissance du signal
2. Numéro de caméra
3. Musique
4. Température
5. Heure
6. Humidité
7. Rappel de repas
8. Interphone
9. Niveau sonore :
10. Pile

MENU (FIG. E)

1. Réglages du volume de l'appareil
2. Réglages de la luminosité de l'écran.
3. Appareil photo
4. Vidéo
5. Multimédia
6. Musique
7. Veilleuse
8. Paramètres

RÉGLAGE DU MONITEUR (FIG. F)

1. Ajout/suppression d'une caméra
2. Rappel de repas
3. Température et humidité
4. Soins intelligents
5. Mode de nuit
6. Lumière de la caméra
7. Protection de la sécurité
8. Carte SD
9. Fond d'écran
10. Paramètres de temps
11. Paramètres linguistiques
12. Paramètres par défaut
13. Informations sur la version

CHARGEMENT DU MONITEUR

Branchez la fiche du câble d'alimentation USB-C sur le moniteur (16, fig. B) et l'autre extrémité sur le bloc d'alimentation. Branchez le bloc d'alimentation dans une prise de courant. L'indicateur lumineux (2, fig. B) s'allume en orange.

Une icône de chargement apparaît dans le coin supérieur droit : .

Une fois la charge de l'appareil terminée, le niveau de charge actuel est indiqué par l'icône dans le coin supérieur droit : . Le voyant lumineux (2, fig. B) s'allume en vert.

Il est recommandé de charger complètement le moniteur avant la première utilisation.

ALIMENTATION DE LA CAMÉRA

Branchez la fiche du câble d'alimentation USB-C sur la caméra (7, fig. C) et l'autre extrémité sur le bloc d'alimentation. Branchez le bloc d'alimentation dans une prise de courant.

Si l'indicateur de fonctionnement de la caméra (1, fig. C) affiche la couleur :

- bleu : l'appareil fonctionne correctement
- rouge : dysfonctionnement
- rouge clignotant lentement : en attente d'une connexion réseau
- rouge clignotant rapide : une connexion réseau

AJOUT ET RETRAIT D'UNE CAMÉRA

1. Maintenez enfoncé le bouton de menu (5, fig. B) pour accéder aux réglages du menu principal.
2. Sélectionnez l'icône de la caméra (1, fig. F) puis le numéro de l'appareil sur le moniteur.
3. Maintenez le bouton d'appairage de la caméra (3, fig. C) enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez un bip, puis appuyez sur le bouton OK de l'écran.
4. Pour supprimer une caméra, maintenez la touche Menu enfoncée et sélectionnez l'icône de la caméra. Sélectionnez ensuite le numéro de la caméra sur le moniteur et maintenez la touche OK enfoncée.

CHANGEMENT DE CAMÉRA

Si plus d'une caméra est utilisée, l'écran se divise en deux parties qui diffusent l'image en direct. Pour régler les paramètres ou activer les fonctions de l'une des caméras, vous devez d'abord sélectionner la caméra et passer à celle-ci. Vous pouvez remplacer manuellement l'image par celle d'une autre caméra.

Appuyez sur le bouton de zoom (4, fig. B) et utilisez les boutons de direction pour changer l'image entre la caméra 1 ou la caméra 2. Sélectionnez la caméra de votre choix et appuyez sur le bouton OK du moniteur pour afficher l'image en prévisualisation complète. Le bouton de zoom en gros plan ne fonctionne que lorsque l'image de la caméra est affichée sur l'ensemble de l'écran.

ROTATION DE LA CAMÉRA

Appuyez sur les touches de direction pour faire pivoter la caméra horizontalement et verticalement.

COMMUNICATION AUDIO BIDIRECTIONNELLE

Appuyez sur le bouton de communication audio bidirectionnelle (8, fig. B) pour lancer la transmission audio. Relâchez-le pour annuler.

MENU

Les options suivantes sont disponibles dans le menu principal : son, luminosité, photos, vidéo, multimédia, musique, veilleuse, autres réglages :

Son

Dans le menu principal, la première icône est celle des réglages du son (1, fig. E). Sélectionnez votre volume préféré à l'aide des touches directionnelles haut/bas.

Réglages de la luminosité de l'écran

Dans le menu principal, appuyez sur le bouton de direction droit pour sélectionner l'icône de réglage de la luminosité (2, fig. E). Ensuite, à l'aide des touches directionnelles haut/bas, sélectionnez la luminosité de votre choix.

Photos

Insérez la carte microSD dans le port du moniteur (14, fig. B) ou dans le port de la caméra (5, fig. C). Appuyez sur le bouton de menu, puis sélectionnez l'icône de l'appareil photo (3, fig. E). Appuyez sur le bouton OK pour prendre une photo.

Vidéo

Insérez la carte microSD dans le port du moniteur ou dans le port de la caméra. Appuyez sur le bouton de menu, puis sélectionnez l'icône de la caméra (4, fig. E). Appuyez sur le bouton OK pour enregistrer la vidéo.

Multimédia

Pour visionner des photos/vidéos : assurez-vous que la carte SD se trouve dans l'unité du moniteur. Appuyez sur le bouton de menu du moniteur, sélectionnez l'icône multimédia (5, fig. E) et appuyez sur le bouton OK pour accéder à l'interface. Sélectionnez la caméra et la date, puis sélectionnez la photo/vidéo et appuyez sur la touche OK pour la visualiser. Appuyez sur le bouton de retour (9, fig. B) pour revenir au menu principal. Pendant la lecture vidéo, la touche OK permet de mettre en pause ou de reprendre la lecture.

Musique

Appuyez sur le bouton de menu du moniteur, sélectionnez l'icône de musique (6, fig. E) à l'aide des boutons de direction droite/gauche et appuyez sur le bouton OK. Vous pouvez ensuite sélectionner votre musique préférée (3 options disponibles et un bruit blanc), modifier la lecture (en boucle, répétition d'une chanson, aléatoire) et régler le volume de la musique. Le fait de maintenir enfoncé le bouton de retour (9, fig. B) éteint la musique.

Veilleuse/indicateur sur la caméra

Appuyez sur le bouton de menu du moniteur, sélectionnez l'icône de la veilleuse (7, fig. E) à l'aide des boutons de direction droite/gauche et appuyez sur le bouton OK. L'aide des boutons directionnels droite/gauche, choisissez d'allumer ou d'éteindre la veilleuse de la caméra (4, fig. C) et l'indicateur du voyant de fonctionnement (1, fig. C).

AUTRES RÉGLAGES (8, fig. E)

Appuyez sur la touche de menu pour accéder aux réglages du moniteur :

- Rappel de repas (2, fig. F) : permet de définir les heures auxquelles les alarmes doivent rester déclenchées. Appuyez sur le bouton OK pour confirmer.
- Température et humidité (3, fig. F) : sélectionnez la plage de température et d'humidité

souhaitée dans la chambre de votre enfant et l'unité de mesure °C/°F. Activez ou désactivez l'alarme qui se déclenche en cas de dépassement de la plage.

- Soins intelligents (4, fig. F) : régler la sensibilité de l'alarme en fonction de catégories spécifiques (mouvement, bruit, pleurs, visage couvert et position de sommeil du bébé : position sur le ventre) à l'aide des touches directionnelles haut/bas et droite/gauche. Faites ensuite glisser le bouton de direction sur les méthodes de rappel pour activer/désactiver l'alarme sonore, l'alarme visuelle et régler le volume de l'alarme.
- Mode nuit (5, fig. F) : son désactivé (le son de la caméra sera inaudible après la désactivation de l'écran et une longue période de veille), son activé (le son de la caméra est audible même si le moniteur s'éteint. Vous pouvez sélectionner le temps de veille : 1, 5, 10, 30, 60 minutes), toujours allumé (le moniteur reste allumé jusqu'à ce que vous appuyiez sur l'interrupteur marche/arrêt du moniteur, le temps de veille est court).
- Réglages de la veilleuse (6, fig. F) : permet d'activer ou de désactiver l'indicateur lumineux/la veilleuse de la caméra. Réglez les effets de la veilleuse à l'aide des touches directionnelles haut/bas et de sa couleur préférée (droite/gauche).
- Protection de la vie privée (7, fig. F) : activer/désactiver le canal du réseau Wi-Fi. Visualisez l'historique des connexions enregistrées par l'application.
- Carte microSD (8, fig. F) : vérification de l'état complet de la carte microSD/la carte microSD peut être formatée.
- Fond d'écran (9, fig. F) : sélectionnez le fond d'écran (5 options disponibles, possibilité de télécharger le sien à partir de la carte microSD).
- Réglages de l'heure (10, fig. F) : pour sélectionner la date et l'heure.
- Paramètres de langue (11, Fig. F) : pour sélectionner la langue de l'appareil.
- Paramètres par défaut (12, fig. F) : pour rétablir les paramètres par défaut.
- Informations sur la version (13, fig. F) : informations sur l'appareil et les éventuelles mises à jour.

APPLICATION

Recherchez et téléchargez l'application CloudEdge dans l'IOS Store/Google Play ou scannez le code QR se trouvant au début du guide de l'utilisateur.

ATTENTION : Seuls les réseaux Wi-Fi de 2,4 GHz sont pris en charge. Les réseaux de 5 GHz ne sont pas pris en charge.

1. Inscrivez-vous à l'application en utilisant votre adresse électronique. Acceptez les conditions d'utilisation.
2. Réinitialisez la caméra en appuyant sur le bouton de réinitialisation (8, fig. C) pendant 5 secondes. L'indicateur lumineux de la caméra clignote rapidement en rouge.
3. Sélectionnez le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter et saisissez le mot de passe.
4. L'application affichera un code QR. Placez le téléphone à environ 20 cm de la caméra. Attendez que la caméra émette un bip.

Attention : Vous disposez de 2 minutes pour connecter la caméra à l'application. Si la tentative échoue, réinitialisez à nouveau la caméra.

Attention : Si vous utilisez le moniteur, celui-ci sera temporairement déconnecté de la caméra. Lorsque la caméra se connecte au réseau, les deux appareils se connectent automatiquement.

Fonctionnalités disponibles dans l'application CloudEdge

- Détection du visage de l'enfant, des pleurs, des mouvements, du bruit, ainsi que de la position du sommeil
- Réglage de la veilleuse
- Suivi des mouvements de l'enfant
- Communication bidirectionnelle
- Réglage du volume
- Lecture de musique
- Détection du son
- Capteur de température et d'humidité
- Message concernant les relevés de température et d'humidité dépassant les valeurs définies dans l'application
- Album temporaire
- Possibilité de prendre des photos dans l'application ou sur la carte SD de l'appareil
- Possibilité d'enregistrer des vidéos dans l'application ou sur la carte SD de l'appareil

DÉPANNAGE

Modifier le mot de passe Wi-Fi ou effectuer une mise à jour sur l'appareil

- Supprimez la caméra de l'application, puis ajoutez-la à nouveau en suivant les instructions sur le téléphone pour connecter le nouveau réseau Wi-Fi.

Partager l'appareil avec les amis et la famille

- Dans l'application CloudEdge, sélectionnez « Appareils », puis « Paramètres » et « Partage d'appareils ». Sélectionnez ensuite « Ajouter » et suivez les instructions.

Problème d'affichage de la vidéo en direct

1. Assurez-vous que votre caméra est connectée à l'alimentation (l'indicateur lumineux de la caméra est allumé).
2. Vérifiez la connexion Wi-Fi et réinitialisez le routeur.
3. Essayez de rapprocher la caméra du routeur et vérifiez à nouveau.
4. Retirez la caméra de l'application CloudEdge et ajoutez-la à nouveau. Assurez-vous que l'application et la caméra sont mises à jour.

Pas de notification de l'application lorsque la caméra est connectée au moniteur

- Assurez-vous que les notifications de votre application sont activées sur votre téléphone.

L'image du moniteur ne peut pas être affichée correctement

- Vérifiez que le moniteur est connecté à la caméra. Si ce n'est pas le cas, appairez-les à nouveau.

Le moniteur affiche la même image à plusieurs reprises et ne réagit à aucun bouton

- Appuyez sur le bouton de réinitialisation du moniteur ou maintenez enfoncé le bouton marche/arrêt pour redémarrer l'opération.

Le moniteur n'affiche pas d'image lorsque la caméra est connectée à l'application

- Le moniteur présente une interruption de la connexion à la caméra lorsqu'il se réinitialise, puis la connexion est rétablie au bout de 2 minutes. Si ce n'est pas le cas, appelez à nouveau le moniteur et la caméra.

Les photos sont fournies à titre d'illustration uniquement, l'aspect réel des produits peut différer de celui présenté sur les photos.

ES

¡Estimado cliente!

Si tienes algún comentario o pregunta sobre algún producto que hayas comprado, por favor contacta con nosotros: **help@lionelo.com**

Fabricante:

BrandLine Group Sp. z o.o.

A. Kręlewskiego 1, 61-248 Poznań, Polonia

INFORMACIÓN SOBRE EL DISPOSITIVO

- Frecuencia: 2402-2480MHz (BT), 2412-2472MHz (WiFi 2.4G), 5150-5250MHz (WiFi 5.2G), 5250-5350MHz (WiFi 5.3G), 5500-5700MHz (WiFi 5.7G), 5745-5825MHz (WiFi 5.8G), 863-868MHz (SRD)
- Potencia de salida RF del monitor: 12.03dBm (SRD),
- Potencia de salida RF de la cámara: 9.93dBm (BT), 19.07dBm (WiFi 2.4G), 16.25dBm (WiFi 5.2G), 16.38dBm (WiFi 5.3G), 16.44dBm (WiFi 5.7G), 11.47dBm (WiFi 5.8G), 12.04dBm (SRD)
- Formato de tarjeta: microSD
- Capacidad máxima de la tarjeta microSD: 128 GB

INFORMACIÓN IMPORTANTE

1. Este producto no es un juguete. No permitas que los niños jueguen con él.
2. La cámara y los adaptadores incluidos en el paquete son solo para uso en lugares secos.
3. No toques el producto con las manos mojadas.
4. Si el producto no funciona como debería o ha sido caído o mojado, debes contactar al servicio del fabricante.
5. No se debe colocar el producto cerca de la cocina o de otras fuentes de calor.
6. La instalación debe ser realizada únicamente por un adulto. Mantén las piezas más pequeñas del paquete alejadas del niño.

7. El monitor electrónico no reemplaza el cuidado y la atención parental adecuados.
8. No coloques el producto y sus cables en la cuna o al alcance de las manos del niño. Colócalos a una distancia de al menos 1 m.
9. No coloques el producto cerca del agua o de una fuente de fuego.
10. No toques los contactos del enchufe con objetos afilados o metálicos.
11. Se recomienda usar los adaptadores incluidos en el paquete.
12. ¡Atención! El enchufe del cable de alimentación sirve como dispositivo de desconexión de la cámara; durante la instalación, asegúrate de que la toma de corriente sea de fácil acceso.

ELEMENTOS DEL CONJUNTO (FIG. A)

- | | |
|---------------------|------------------------------------|
| 1. Monitor | 3. Adaptador de corriente 5V DC 1A |
| 2. Cámara giratoria | 4. Cable USB-C |

DESCRIPCIÓN DEL MONITOR (FIG. B)

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Micrófono | 9. Botón de regreso |
| 2. Indicador de carga | 10. Antena |
| 3. Indicador de funcionamiento | 11. Interruptor de encendido/apagado |
| 4. Botón de zoom | 12. Altavoz |
| 5. Menú | 13. Soporte |
| 6. Botones de dirección | 14. Puerto de tarjeta microSD |
| 7. Botón OK | 15. Botón de reinicio |
| 8. Botón de comunicación bidireccional | 16. Puerto USB-C |

DESCRIPCIÓN DE LA CÁMARA (FIG. C)

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Indicador de funcionamiento | 5. Puerto de tarjeta microSD |
| 2. Micrófono | 6. Altavoz |
| 3. Botón de comunicación bidireccional / emparejamiento | 7. Puerto USB-C |
| 4. Luz nocturna | 8. Botón de reinicio |

ICONOS (FIG. D)

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| 1. Fuerza de la señal | 6. Humedad |
| 2. Número de la cámara | 7. Recordatorio de alimentación |
| 3. Música | 8. Intercomunicador |
| 4. Temperatura | 9. Nivel de volumen |
| 5. Hora | 10. Batería |

MENU (FIG. E)

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| 1. Ajustes de volumen del dispositivo | 3. Cámara |
| 2. Ajustes de brillo de la pantalla | 4. Video |

5. Multimedia
6. Música

7. Luz nocturna
8. Ajustes

AJUSTES EN EL MONITOR (FIG. F)

1. Añadir / eliminar cámara
2. Recordatorio de alimentación
3. Temperatura y humedad
4. Cuidado inteligente
5. Modo nocturno
6. Luz de la cámara
7. Protección de seguridad
8. Tarjeta SD
9. Fondo de pantalla
10. Ajustes de tiempo
11. Ajustes de idioma
12. Ajustes predeterminados
13. Información de la versión

CARGA DEL MONITOR

Conecte el enchufe del cable de alimentación USB-C al monitor (16, figura B), y el otro extremo al adaptador de corriente. Conecte el adaptador a la toma de corriente. El indicador luminoso (2, figura B) se encenderá en color naranja.

Aparecerá un ícono de carga en la esquina superior derecha .

Al finalizar la carga del dispositivo, el nivel actual de carga se indica con un ícono en la esquina superior derecha . El indicador luminoso (2, figura B) se encenderá en color verde.

Se recomienda cargar completamente el monitor antes del primer uso.

ALIMENTACIÓN DE LA CÁMARA

Conecte el enchufe del cable de alimentación USB-C a la cámara (7, figura C), y el otro extremo al adaptador de corriente. Conecte el adaptador de corriente a la toma de corriente. Si el indicador de funcionamiento de la cámara (1, figura C) muestra el color:

- azul – el dispositivo funciona correctamente
- rojo – funcionamiento incorrecto
- rojo parpadeante lento – esperando conexión a la red
- rojo parpadeante rápido – conectándose a la red

ADICIÓN Y ELIMINACIÓN DE CÁMARAS

1. Mantén presionado el botón de menú (5, figura B) para acceder a la configuración del menú principal.
2. Selecciona el ícono de la cámara (1, figura F) y luego el número de la cámara en el monitor.
3. Mantén presionado el botón de emparejamiento en la cámara (3, figura C) hasta que escuches un pitido, luego presiona el botón OK en el monitor.
4. Para eliminar la cámara, mantén presionado el botón de menú y selecciona el ícono de la cámara. Luego selecciona el número de la cámara en el monitor y mantén presionado el botón OK.

CAMBIO DE CÁMARA

Si utilizas más de una cámara, la pantalla se dividirá en dos partes que mostrarán la imagen en vivo. Para ajustar los parámetros o activar funciones de una de las cámaras, primero debes seleccionar la cámara y cambiar a ella. Existe la posibilidad de cambiar manualmente la imagen a la de otra cámara.

Presiona el botón de zoom (4, figura B) y utiliza los botones de dirección para cambiar la imagen entre la cámara 1 o la cámara 2. Selecciona la cámara preferida y presiona el botón OK en el monitor para mostrar la imagen en vista completa. El botón de zoom como acercamiento comenzará a funcionar solo cuando la imagen de una cámara esté en toda la pantalla.

ROTACIÓN DE LA CÁMARA

Presiona los botones de dirección para girar la cámara horizontal y verticalmente.

COMUNICACIÓN AUDIO BIDIRECCIONAL

Presiona el botón de comunicación audio bidireccional (8, fig. B) para iniciar la transmisión de audio. Suelta para detener.

MENÚ

En el menú principal, las siguientes opciones están disponibles: sonido, brillo, fotos, video, multimedia, música, luz nocturna, más configuraciones:

Sonido

En el menú principal, el primer ícono son las configuraciones de sonido (1, fig. E). Selecciona el volumen preferido usando los botones de dirección arriba / abajo.

Configuración del brillo de la pantalla

En el menú principal, presiona el botón de dirección derecha para seleccionar el ícono de configuración de brillo (2, fig. E). Luego, usa los botones de dirección arriba/abajo para seleccionar el brillo preferido.

Fotos

Inserta la tarjeta microSD en el puerto del monitor (14, fig. B) o en el puerto de la cámara (5, fig. C). Presiona el botón de menú y luego selecciona el ícono de la cámara (3, fig. E). Presiona el botón OK para tomar una foto.

Video

Inserta la tarjeta microSD en el puerto del monitor o en el puerto de la cámara. Presiona el botón de menú y luego selecciona el ícono de la cámara (4, fig. E). Presiona el botón OK para grabar un video.

Multimedia

Para ver fotos/video: asegúrate de que la tarjeta SD esté en el dispositivo del monitor. Presiona el botón de menú en el monitor, selecciona el ícono de multimedia (5, fig. E) y presiona el botón OK para ingresar a la interfaz. Selecciona la cámara y la fecha, luego elige la foto/video y presiona el botón OK para mostrarlo. Presiona el botón de regreso (9, fig. B) para volver al menú principal.

Al reproducir video, el botón OK pausa o reanuda la reproducción.

Música

Presiona el botón de menú en el monitor, selecciona el ícono de música (6, fig. E) usando los botones de dirección derecha/izquierda y presiona el botón OK. Luego puedes seleccionar la música preferida (3 opciones disponibles y ruido blanco), cambiar la reproducción (en bucle, repetir una canción, aleatorio) y ajustar el volumen de la música. Mantener presionado el botón de regreso (9, fig. B) apagará la música.

Luz nocturna / indicador luminoso en la cámara

Presiona el botón de menú en el monitor, selecciona el ícono de la luz nocturna (7, fig. E) usando los botones de dirección derecha/izquierda y presiona el botón OK. Con los botones de dirección derecha/izquierda, selecciona si deseas encender o apagar la luz nocturna en la cámara (4, fig. C) y el indicador luminoso de funcionamiento (1, fig. C).

MÁS AJUSTES (8, fig. E)

Presiona el botón de menú para acceder a la configuración en el monitor:

- Recordatorio de alimentación (2, fig. F) – establece las horas en las que las alarmas deben permanecer activas. Presiona el botón OK para confirmar.
- Temperatura y humedad (3, fig. F) – selecciona el rango de temperatura y humedad preferido en la habitación del bebé y la unidad de medida °C / °F. Activa o desactiva la alarma que se activará cuando se supere el rango.
- Cuidado inteligente (4, fig. F) – ajusta la sensibilidad de la alarma para categorías específicas (movimiento, ruido, llanto, cubrimiento de la cara y posición de sueño del bebé - dormir boca abajo) utilizando los botones de dirección arriba / abajo y derecha / izquierda. Luego, desplázate con el botón de dirección a los métodos de recordatorio para activar / desactivar la alarma sonora, visual y ajustar el volumen de la alarma.
- Modo nocturno (5, fig. F) - sonido apagado (el sonido de la cámara será inaudible al apagar la pantalla y durante un largo tiempo de espera), sonido encendido (el sonido de la cámara es audible incluso si el monitor se apaga. Se puede elegir el tiempo de espera - 1, 5, 10, 30, 60 minutos), siempre encendido (el monitor permanece encendido hasta que se presione el interruptor de encendido / apagado en el monitor, el tiempo de espera es corto).
- Configuración de la luz nocturna (6, fig. F) – activa o desactiva el indicador luminoso /

luz nocturna en la cámara. Ajusta los efectos de la luz nocturna utilizando los botones de dirección arriba / abajo y su color preferido (derecha / izquierda).

- Protección de la privacidad (7, fig. F) – activa / desactiva el canal de red Wi-Fi. Revisa el historial de inicios de sesión registrado por la aplicación.
- Tarjeta microSD (8, fig. F) – verifica el estado de llenado de la tarjeta microSD / opción de formatear la tarjeta microSD.
- Fondo de pantalla (9, fig. F) – elige un fondo de pantalla (5 opciones disponibles, posibilidad de cargar uno propio desde la tarjeta microSD).
- Configuración de tiempo (10, fig. F) – selecciona la fecha y la hora.
- Configuración de idioma (11, fig. F) – selecciona el idioma del dispositivo.
- Configuración de fábrica (12, fig. F) – restaurar la configuración de fábrica.
- Información de versión (13, fig. F) – información sobre el dispositivo y posibles actualizaciones.

APLICACIÓN

Busca y descarga la aplicación CloudEdge desde la tienda IOS Store / Google Play o escanea el código QR que se encuentra al principio del manual de instrucciones.

ATENCIÓN: Solo se admiten redes Wi-Fi de 2.4GHz. Las redes de 5GHz no son compatibles.

1. Regístrate en la aplicación con tu dirección de correo electrónico. Acepta los términos de uso.
2. Reinicia la cámara presionando y manteniendo el botón de reinicio (8, figura C) durante 5 segundos. El indicador luminoso de la cámara parpadeará rápidamente en rojo.
3. Selecciona la red Wi-Fi a la que deseas conectarte e ingresa la contraseña.
4. Se mostrará un código QR en la aplicación. Coloca el teléfono a una distancia de aproximadamente 20 cm de la cámara. Espera a que la cámara emita un sonido.

Nota: Tienes 2 minutos para conectar la cámara a la aplicación. Si la conexión falla, reinicia la cámara nuevamente.

Nota: Si estás usando un monitor, se desconectará temporalmente de la cámara. Cuando la cámara se conecte a la red, ambos dispositivos se conectarán automáticamente.

Funciones disponibles en la aplicación CloudEdge

- Detección de cobertura facial del bebé, llanto, movimiento, ruido, así como la posición de sueño
- Configuración de luz nocturna
- Seguimiento del movimiento del bebé
- Comunicación bidireccional
- Ajuste del volumen del dispositivo
- Reproducción de música
- Detección de sonido
- Sensor de temperatura y humedad
- Notificación de lectura de temperatura y humedad que supera los valores establecidos en la aplicación

- Álbum temporal
- Posibilidad de tomar fotos en la aplicación o en la tarjeta SD del dispositivo
- Posibilidad de grabar videos en la aplicación o en la tarjeta SD del dispositivo

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Cambio de contraseña Wi-Fi o actualización en el dispositivo

- Elimina la cámara de la aplicación, luego añádela nuevamente siguiendo las instrucciones que aparecen en el teléfono para conectar la nueva red Wi-Fi.

Compartir el dispositivo con amigos y familiares

- En la aplicación CloudEdge, selecciona dispositivos, luego configuraciones y compartir dispositivos. Luego selecciona agregar y sigue las instrucciones.

Problema con la visualización de la imagen en vivo

1. Asegúrate de que tu cámara esté conectada a la alimentación (el indicador luminoso de la cámara estará encendido).
2. Verifica la conexión Wi-Fi y reinicia el router.
3. Intenta acercar la cámara al router y verifica nuevamente.
4. Elimina la cámara de la aplicación CloudEdge y añádela nuevamente. Asegúrate de que la aplicación y la cámara estén actualizadas.

No se reciben notificaciones de la aplicación al conectar la cámara al monitor

- Asegúrate de que las notificaciones de tu aplicación estén habilitadas en el teléfono.

No se puede visualizar correctamente la vista previa del monitor

- Verifica si el monitor está conectado a la cámara. Si no, emparejalos nuevamente.

El monitor muestra la misma imagen todo el tiempo y no responde a ningún botón

- Presiona el botón de reinicio en el monitor o mantén presionado el botón de encendido/apagado para reiniciar su funcionamiento.

El monitor no muestra imagen después de conectar la cámara a la aplicación

- El monitor tiene una interrupción en la conexión con la cámara cuando esta se reinicia, luego de 2 minutos la conexión debería restablecerse. Si no es así, debes emparejar el monitor y la cámara nuevamente.

Las imágenes son solo de referencia, la apariencia real de los productos puede diferir de la presentada en las fotos.

Beste Klant!

Als u opmerkingen of vragen heeft over het gekochte product, neem dan contact met ons op:

help@lionelo.com

Fabrikant:

BrandLine Group Sp. z o.o.

A. Kręlewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

INFORMATIE OVER HET APPARAAT

- Frequentie: 2402-2480MHz (BT), 2412-2472MHz (2.4G WiFi), 5150-5250MHz (5.2G WiFi), 5250-5350MHz (5.3G WiFi), 5500-5700MHz (5.7G WiFi), 5745-5825MHz (5.8G WiFi), 863-868MHz (SRD),
- RF-uitgangsvermogen van de monitor: 12.03dBm (SRD),
- RF-uitgangsvermogen van de camera: 9.93dBm (BT), 19.07dBm (2.4G WiFi), 16.25dBm (5.2G WiFi), 16.38dBm (5.3G WiFi), 16.44dBm (5.7G WiFi), 11.47dBm (5.8G WiFi), 12.04dBm (SRD),
- Kaartformaat: microSD
- Maximale capaciteit van de microSD-kaart: 128 GB

BELANGRIJKE INFORMATIE

1. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen er niet mee spelen.
2. De camera en de bijgeleverde adapters zijn alleen geschikt voor gebruik op droge plaatsen.
3. Raak het product niet aan met natte handen.
4. Als het product niet werkt zoals het hoort of als het is gevallen of ondergedompeld, neem dan contact op met de fabrikant.
5. Plaats het product niet in de buurt van een kookplaat of andere warmtebronnen.
6. De installatie moet uitsluitend door een volwassene worden uitgevoerd. Houd kleinere onderdelen van de set uit de buurt van kinderen.
7. De babyfoon vervangt geen geschikte zorg en ouderlijke begeleiding.
8. Plaats het product en de kabels niet in de wieg of binnen handbereik van het kind. Plaats ze op een afstand van ten minste 1 m.
9. Plaats het product niet in de buurt van water of een vuurbron.
10. Raak de contacten van de stekker niet aan met scherpe of metalen voorwerpen.
11. Het is aanbevolen om de bijgeleverde adapters te gebruiken.
12. Let op! De stekker van de voedingskabel fungeert als een ontkoppelingsapparaat voor de camera - zorg ervoor dat het stopcontact gemakkelijk toegankelijk is tijdens de installatie.

ONDERDELEN VAN DE SET (AFB. A)

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| 1. Monitor | 3. Voedingsadapter 5V DC 1A |
| 2. Draaibare camera | 4. USB-C kabel |

BESCHRIJVING VAN DE MONITOR (AFB. B)

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| 1. Microfoon | 9. Terugknop |
| 2. Oplaadindicator | 10. Antenne |
| 3. Werkindicator | 11. Aan/uit-schakelaar |
| 4. Zoomknop | 12. Luidspreker |
| 5. Menu | 13. Steun |
| 6. Richtingsknoppen | 14. microSD-kaartsleuf |
| 7. OK-knop | 15. Resetknop |
| 8. Tweerichtingscommunicatieknop | 16. USB-C-poort |

BESCHRIJVING VAN DE CAMERA (AFB. C)

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Werkindicator | 5. microSD-kaartsleuf |
| 2. Microfoon | 6. Luidspreker |
| 3. Tweerichtingscommunicatieknop / koppelen | 7. USB-C-poort |
| 4. Nachtlampje | 8. Resetknop |

ICONEN (AFB. D)

- | | |
|-------------------|------------------------|
| 1. Signaalsterkte | 6. Vochtigheid |
| 2. Cameranummer | 7. Voedingsherinnering |
| 3. Muziek | 8. Intercom |
| 4. Temperatuur | 9. Geluidsniveau |
| 5. Tijd | 10. Batterij |

MENU (AFB. E)

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Geluidinstellingen van het apparaat | 5. Multimedia |
| 2. Schermhelderheidsinstellingen | 6. Muziek |
| 3. Camera | 7. Nachtlampje |
| 4. Video | 8. Instellingen |

INSTELLINGEN IN DE MONITOR (AFB. F)

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| 1. Camera toevoegen / verwijderen | 6. Camera licht |
| 2. Voedingsherinnering | 7. Beveiligingsbescherming |
| 3. Temperatuur en vochtigheid | 8. SD-kaart |
| 4. Slimme zorg | 9. Achtergrond |
| 5. Nachtmodus | 10. Tijdsinstellingen |

- 11. Taalinstellingen
- 12. Standaardinstellingen

13. Versie-informatie

LAAD MONITOR

Sluit de stekker van de USB-C voedingskabel aan op de monitor (16, afb. B) en de andere kant op de voedingsadapter. Sluit de voedingsadapter aan op het stopcontact. Het indicatielampje (2, afb. B) zal oranje oplichten.

In de rechterbovenhoek verschijnt het oplaadicoon .

Na het opladen van het apparaat geeft het huidige laadniveau het icoon in de rechterbovenhoek aan: . Het indicatielampje (2, afb. B) zal groen oplichten.

Het wordt aanbevolen om de monitor volledig op te laden voordat je deze voor de eerste keer gebruikt.

VOEDING CAMERA

Sluit de stekker van de USB-C voedingskabel aan op de camera (7, afb. C) en de andere kant op de voedingsadapter. Sluit de voedingsadapter aan op het stopcontact.

Als het werkindicatie van de camera (1, afb. C) de kleur toont:

- blauw – apparaat werkt correct
- rood – onjuiste werking
- langzaam knipperend rood – wacht op verbinding met het netwerk
- snel knipperend rood – verbinding maken met het netwerk

TOEVOEGEN EN VERWIJDEREN VAN DE CAMERA

1. Houd de menu-knop (5, afb. B) ingedrukt om naar de instellingen van het hoofdmenu te gaan.
2. Kies het camera-icoon (1, afb. F) en vervolgens het cameranummer op de monitor.
3. Houd de koppelknop op de camera (3, afb. C) ingedrukt totdat je een pieptoon hoort, en druk vervolgens op de OK-knop op de monitor.
4. Om de camera te verwijderen, houd je de menu-knop ingedrukt en kies je het camera-icoon. Kies vervolgens het cameranummer op de monitor en houd de OK-knop ingedrukt.

CAMERAWISSELING

Bij gebruik van meer dan één camera wordt het scherm verdeeld in twee delen die live beeld weergeven. Om de instellingen of functies van een van de camera's in te schakelen, moet je eerst de camera selecteren en naar deze overschakelen. Het is mogelijk om handmatig het beeld te wijzigen naar het beeld van een andere camera.

Druk op de zoomknop (4, afb. B) en gebruik de pijlknoppen om het beeld tussen camera 1 of camera 2 te wijzigen. Kies de gewenste camera en druk op de OK-knop op de monitor om het beeld in volledige weergave weer te geven. De zoomknop als inzoomen begint pas te werken wanneer het beeld van één camera op het volledige scherm staat.

ROTATIE VAN DE CAMERA

Druk op de richtingsknoppen om de camera horizontaal en verticaal te draaien.

TWEERICHTING AUDIOCOMMUNICATIE

Druk op de knop voor tweerichting audiocommunicatie (8, afb. B) om de audio-overdracht te starten. Laat los om te stoppen.

MENU

In het hoofdmenu zijn de volgende opties beschikbaar: geluid, helderheid, foto's, video, multimedia, muziek, nachtlampje, meer instellingen:

Geluid

In het hoofdmenu is het eerste pictogram de geluidsinstellingen (1, afb. E). Kies het gewenste volume met de richtingsknoppen omhoog/omlaag.

Helderheid van het scherm

In het hoofdmenu, druk op de rechter richtingsknop om het pictogram voor helderheidsinstellingen (2, afb. E) te selecteren. Kies vervolgens met de richtingsknoppen omhoog/omlaag de gewenste helderheid.

Foto's

Plaats de microSD-kaart in de poort van de monitor (14, afb. B) of de poort van de camera (5, afb. C). Druk op de menuknop en selecteer het camera-pictogram (3, afb. E). Druk op de OK-knop om een foto te maken.

Video

Plaats de microSD-kaart in de poort van de monitor of de poort van de camera. Druk op de menuknop en selecteer het camerapictogram (4, afb. E). Druk op de OK-knop om een video op te nemen.

Multimedia

Om foto's/video's te bekijken: zorg ervoor dat de SD-kaart in het monitorapparaat zit. Druk op de menuknop op de monitor, selecteer het multimedia-pictogram (5, afb. E) en druk op de OK-knop om de interface te openen. Kies de camera en de datum, selecteer vervolgens de foto/video en druk op de OK-knop om deze weer te geven. Druk op de terugknop (9, afb. B) om terug te keren naar het hoofdmenu.

Tijdens het afspelen van video pauzeert de OK-knop of hervat het afspelen.

Muziek

Druk op de menuknop op de monitor, selecteer het muziekpictogram (6, afb. E) met de richtingsknoppen rechts/links en druk op de OK-knop. Vervolgens kun je de gewenste

muziek kiezen (3 beschikbare opties en witte ruis), het afspelen wijzigen (in een lus, herhaling van één nummer, willekeurig) en het volume van de muziek instellen. Het ingedrukt houden van de terugknop (9, afb. B) schakelt de muziek uit.

Nachtlampje / indicatielampje op de camera

Druk op de menuknop op de monitor, selecteer het nachtlampje-pictogram (7, afb. E) met de richtingsknoppen rechts/links en druk op de OK-knop. Kies met de richtingsknoppen rechts/links of je het nachtlampje op de camera (4, afb. C) en het indicatielampje (1, afb. C) wilt in- of uitschakelen.

MEER INSTELLINGEN (8, AFB. E)

Druk op de menuknop om toegang te krijgen tot de instellingen van de monitor:

- Herinnering voor voeding (2, afb. F) – stel de uren in waarop de alarmen actief moeten blijven. Druk op de OK-knop om te bevestigen.
- Temperatuur en luchtvochtigheid (3, afb. F) – kies het bereik van de gewenste temperatuur en luchtvochtigheid in de babykamer en de meeteenheid °C / °F. Zet het alarm aan of uit dat afgaat wanneer het bereik wordt overschreden.
- Slimme zorg (4, afb. F) – stel de gevoeligheid van het alarm in voor specifieke categorieën (beweging, geluid, huilen, bedekking van het gezicht en slaappositie van de baby - op de buik slapen) met de omhoog/omlaag en rechts/links pijltjestoetsen. Verschuif vervolgens met de pijltjestoetsen naar de herinneringsmethoden om het geluidsalarm, visuele alarm en het volume van het alarm in te schakelen / uit te schakelen.
- Nachtmodus (5, afb. F) - geluid uit (geluid van de camera is niet hoorbaar wanneer het scherm is uitgeschakeld en de standby-tijd lang is), geluid aan (geluid van de camera is hoorbaar, zelfs als de monitor uit is. U kunt de standby-tijd kiezen - 1, 5, 10, 30, 60 minuten), altijd aan (de monitor blijft aan totdat de aan/uit-schakelaar op de monitor wordt ingedrukt, de standby-tijd is kort).
- Instellingen voor nachtlampje (6, afb. F) – zet de indicatorlamp / nachtlampje op de camera aan of uit. Stel de effecten van het nachtlampje in met de omhoog/omlaag pijltjestoetsen en de gewenste kleur (rechts/links).
- Privacybescherming (7, afb. F) – zet het Wi-Fi-kanaal aan of uit. Bekijk de inloggeschiedenis die door de app is geregistreerd.
- MicroSD-kaart (8, afb. F) – controleer de status van de microSD-kaart / mogelijkheid om de microSD-kaart te formatteren.
- Achtergrond (9, afb. F) – kies een achtergrond (5 beschikbare opties, mogelijkheid om een eigen achtergrond van de microSD-kaart te uploaden).
- Tijdsinstellingen (10, afb. F) – kies de datum en tijd.
- Taalinstellingen (11, afb. F) – kies de taal van het apparaat.
- Standaardinstellingen (12, afb. F) – herstel de standaardinstellingen.
- Versie-informatie (13, afb. F) – informatie over het apparaat en mogelijke updates.

APP

Zoek en download de CloudEdge-app uit de IOS Store / Google Play of scan de QR-code aan het begin van de handleiding.

LET OP: Alleen 2.4GHz Wi-Fi-netwerken worden ondersteund. 5GHz-netwerken worden niet ondersteund.

1. Registreer je in de app met een e-mailadres. Accepteer de gebruiksvoorwaarden.
2. Reset de camera door de resetknop (8, afb. C) 5 seconden ingedrukt te houden. De indicatorlamp op de camera zal snel rood knipperen.
3. Kies het Wi-Fi-netwerk waarmee je wilt verbinden en voer het wachtwoord in.
4. Er verschijnt een QR-code in de app. Houd de telefoon op ongeveer 20 cm afstand van de camera. Wacht tot de camera een pieptoon geeft.

Let op: Je hebt 2 minuten om de camera met de app te verbinden. Als de poging mislukt, reset de camera opnieuw.

Let op: Als je de monitor gebruikt, wordt deze tijdelijk losgekoppeld van de camera. Wanneer de camera verbinding maakt met het netwerk, zullen beide apparaten automatisch verbinding maken.

Funcities beschikbaar in de CloudEdge-app

- Detectie van het bedekken van het gezicht van het kind, huilen, beweging, geluid, evenals slaappositie
- Instelling van het nachtlampje
- Volgen van de beweging van het kind
- Tweezijdige communicatie
- Geluidsregeling van het apparaat
- Muziek afspelen
- Geluidsdetectie
- Temperatuur- en vochtigheidssensor
- Bericht over temperatuur- en vochtigheidsmetingen die de in de app ingestelde waarden overschrijden
- Tijdalbum
- Mogelijkheid om foto's te maken in de app of op de SD-kaart in het apparaat
- Mogelijkheid om video's op te nemen in de app of op de SD-kaart in het apparaat

PROBLEEMOPLOSSING

Wachtwoord Wi-Fi wijzigen of bijwerken op het apparaat

- Verwijder de camera uit de app, voeg deze vervolgens opnieuw toe door de instructies op de telefoon te volgen om verbinding te maken met het nieuwe Wi-Fi-netwerk.

Apparaat delen met vrienden en familie

- In de CloudEdge-app, selecteer apparaten, vervolgens instellingen en apparaat delen. Kies vervolgens toevoegen en volg de instructies.

Probleem met het weergeven van live beeld

1. Zorg ervoor dat je camera is aangesloten op de stroom (het lampje op de camera zal aan zijn).
2. Controleer de Wi-Fi-verbinding en reset de router.
3. Probeer de camera dichterbij de router te plaatsen en controleer opnieuw.
4. Verwijder de camera uit de CloudEdge-app en voeg deze opnieuw toe. Zorg ervoor dat de app en de camera zijn bijgewerkt.

Geen meldingen van de app op het moment dat de camera met de monitor is verbonden

- Zorg ervoor dat meldingen van je app zijn ingeschakeld op je telefoon.

Voorbeeld van de monitor kan niet correct worden weergegeven

- Controleer of de monitor is verbonden met de camera. Als dat niet het geval is, koppel ze dan opnieuw.

Monitor toont de hele tijd hetzelfde beeld en reageert niet op enige knop

- Druk op de resetknop op de monitor of houd de aan/uit-knop ingedrukt om de werking opnieuw op te starten.

Monitor toont geen beeld na verbinding van de camera met de app

- De monitor heeft een onderbreking in de verbinding met de camera wanneer deze opnieuw opstart, daarna zou de verbinding na 2 minuten hersteld moeten worden. Als dit niet gebeurt, moet je de monitor en camera opnieuw koppelen.

Foto's zijn ter illustratie, het werkelijke uiterlijk van de producten kan afwijken van wat op de foto's wordt gepresenteerd.

LT

Gerbiamas Kliente!

Jeiturite pastabų ar klausimų apie įsigytą produktą, nedvejodami susisiekite su mumis:

help@lionelo.com

Gamintojas:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręlewskiego 1, 61-248 Poznań, Lenkija

INFORMACIJA APIE ĮRENGINĮ

- Dažnis: 2402-2480MHz (BT), 2412-2472MHz (2.4G WiFi), 5150-5250MHz (5.2G WiFi), 5250-5350MHz (5.3G WiFi), 5500-5700MHz (5.7G WiFi), 5745-5825MHz (5.8G WiFi), 863-868MHz (SRD),
- Monitoriaus RF išėjimo galia: 12.03dBm (SRD),
- Kameros RF išėjimo galia: 9.93dBm (BT), 19.07dBm (2.4G WiFi), 16.25dBm (5.2G WiFi), 16.38dBm (5.3G WiFi), 16.44dBm (5.7G WiFi), 11.47dBm (5.8G WiFi), 12.04dBm (SRD),

- Kortelės formatas: microSD
- Maksimali microSD kortelės talpa: 128 GB

SVARBI INFORMACIJA

1. Šis produktas nėra žaistas. Neleiskite vaikams juo žaisti.
2. Kamera ir komplekte esantys maitinimo šaltiniai skirti naudoti tik sausose vietose.
3. Neliesti produkto šlapiomis rankomis.
4. Jei produktas neveikia taip, kaip turėtų, arba buvo numestas ar apipiltas, reikia kreiptis į gamintojo servisą.
5. Negalima laikyti produkto arti viryklės ar kitų šilumos šaltinių.
6. Montavimą turi atlikti tik suaugęs asmuo. Laikykite mažesnius komplekto elementus toliau nuo vaikų.
7. Elektroninė niania nepakeičia tinkamos tėvų priežiūros ir rūpesčio.
8. Neuždėkite produkto ir jo laidų ant lovelės ar vaikui pasiekiamoje vietoje. Laikykite juos bent 1 m atstumu.
9. Neuždėkite produkto arti vandens ar ugnies šaltinio.
10. Neliesti kištuko kontaktų aštriais ar metaliniais daiktais.
11. Rekomenduojama naudoti komplekte esančius maitinimo šaltinius.
12. Dėmesio! Maitinimo laido kištukas tarnauja kaip atjungimo įrenginys kamerai - montavimo metu reikia užtikrinti, kad kištukas būtų lengvai pasiekiamas.

KOMPLEKTO ELEMENTAI (PAV. A)

- | | |
|------------------|--------------------------------|
| 1. Monitorius | 3. 5V DC 1A maitinimo šaltinis |
| 2. Sukama kamera | 4. USB-C laidas |

MONITORIAUS APRAŠYMAS (PAV. B)

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Mikrofonas | 9. Atgal mygtukas |
| 2. Įkrovimo indikatorius | 10. Antena |
| 3. Veikimo indikatorius | 11. Įjungimo / išjungimo mygtukas |
| 4. Priartinimo mygtukas | 12. Garsiakalbis |
| 5. Meniu | 13. Atrama |
| 6. Krypties mygtukai | 14. microSD kortelės lizdas |
| 7. OK mygtukas | 15. Atstatymo mygtukas |
| 8. Dviejų krypčių komunikacijos mygtukas | 16. USB-C prievadas |

KAMEROS APRAŠYMAS (PAV. C)

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Veikimo indikatorius | 5. microSD kortelės lizdas |
| 2. Mikrofonas | 6. Garsiakalbis |
| 3. Dviejų krypčių komunikacijos / poravimo mygtukas | 7. USB-C prievadas |
| 4. Naktinė lemputė | 8. Atstatymo mygtukas |

IKONOS (PAV. D)

1. Signalo stiprumas
2. Kameros numeris
3. Muzika
4. Temperatūra
5. Laikas
6. Drėgmė
7. Maitinimo priminimas
8. Interkomas
9. Garso lygis
10. Baterija

MENIU (PAV. E)

1. Įrenginio garso nustatymai
2. Ekrano ryškumo nustatymai
3. Kamera
4. Vaizdo įrašas
5. Multimedija
6. Muzika
7. Naktinė lemputė
8. Nustatymai

MONITORIAUS NUSTATYMAI (PAV. F)

1. Kameros pridėjimas / šalinimas
2. Maitinimo priminimas
3. Temperatūra ir drėgmė
4. Išmanioji priežiūra
5. Naktinis režimas
6. Kameros šviesa
7. Saugumo apsauga
8. SD kortelė
9. Fonas
10. Laiko nustatymai
11. Kalbos nustatymai
12. Numatyti nustatymai
13. Versijos informacija

MONITORIAUS ĮKROVIMAS

Prijunkite USB-C maitinimo laido kištuką prie monitoriaus (16, pav. B), o kitą galą prie maitinimo šaltinio. Maitinimo šaltinį prijunkite prie elektros lizdo. Šviesos indikatorius (2, pav. B) užsidegs oranžine spalva.

Dešiniajame viršutiniame kampe pasirodys įkrovimo ikona .

Baigus įkrauti įrenginį, dabartinis įkrovimo lygis rodomas ikona dešiniajame viršutiniame kampe: . Šviesos indikatorius (2, pav. B) užsidegs žaliai.

Rekomenduojama visiškai įkrauti monitorių prieš pirmąjį naudojimą.

KAMEROS MAITINIMAS

Prijunkite USB-C maitinimo laido kištuką prie kameros (7, pav. C), o kitą galą prie maitinimo šaltinio. Maitinimo šaltinį prijunkite prie elektros lizdo.

Jei kamerų veikimo indikatorius (1, pav. C) parodys spalvą:

- mėlyna – įrenginys veikia tinkamai
- raudona – netinkamas veikimas
- lėtai mirksinti raudona – laukia prisijungimo prie tinklo
- greitai mirksinti raudona – jungiasi prie tinklo

KAMEROS PRIDĖJIMAS IR ŠALINIMAS

1. Paspauskite meniu mygtuką (5, pav. B), kad pereitumėte prie pagrindinio meniu nustatymų.
2. Pasirinkite kameros ikoną (1, pav. F), tada pasirinkite kamerą monitoriuje.
3. Paspauskite poravimo mygtuką kameroje (3, pav. C), kol išgirsite signalą, tada paspauskite OK mygtuką monitoriuje.
4. Norėdami pašalinti kamerą, paspauskite meniu mygtuką ir pasirinkite kameros ikoną. Tada pasirinkite kamerą monitoriuje ir paspauskite OK mygtuką.

KAMEROS KEITIMAS

Naudojant daugiau nei vieną kamerą, ekranas bus padalintas į dvi dalis, kurios rodys tiesioginį vaizdą. Norėdami nustatyti parametrus arba įjungti vienos iš kamerų funkcijas, pirmiausia pasirinkite kamerą ir perjunkite į ją. Taip pat galima rankiniu būdu keisti vaizdą iš kitos kameros. Paspauskite priartinimo mygtuką (4, pav. B) ir naudokite krypties mygtukus, kad pakeistumėte vaizdą tarp kameros 1 ir kameros 2. Pasirinkite pageidaujamą kamerą ir paspauskite OK mygtuką monitoriuje, kad rodytumėte vaizdą visame ekrane. Priartinimo mygtukas pradės veikti tik tada, kai vaizdas iš vienos kameros bus visame ekrane.

KAMEROS SUKIMAS

Paspauskite krypties mygtukus, kad pasuktumėte kamerą horizontaliai ir vertikalčiai.

DVIEJŲ KRYPTIŲ GARSO KOMUNIKACIJA

Paspauskite dviejų kryptių garso komunikacijos mygtuką (8, pav. B), kad pradėtumėte garso perdavimą. Atleiskite, kad sustabdytumėte.

MENIU

Pagrindiniame meniu yra šios parinktys: garsas, ryškumas, nuotraukos, vaizdo įrašas, multimedija, muzika, naktinė lemputė, daugiau nustatymų:

Garsas

Pagrindiniame meniu pirmoji ikona yra garso nustatymai (1, pav. E). Pasirinkite pageidaujamą garsumą naudojant krypties mygtukus aukštyn / žemyn.

Ekranų ryškumo nustatymai

Pagrindiniame meniu paspauskite dešinę krypties mygtuką, kad pasirinktumėte ryškumo nustatymų ikoną (2, pav. E). Tada naudokite krypties mygtukus aukštyn / žemyn, kad pasirinktumėte pageidaujamą ryškumą.

Nuotraukos

Įdėkite microSD kortelę į monitoriaus prievadą (14, pav. B) arba į kameros prievadą (5, pav. C). Paspauskite meniu mygtuką, tada pasirinkite fotoaparato ikoną (3, pav. E). Paspauskite OK mygtuką, kad padarytumėte nuotrauką.

Vaizdo įrašas

Įdėkite microSD kortelę į monitoriaus prievadą arba į kameros prievadą. Paspauskite meniu mygtuką, tada pasirinkite kameros ikoną (4, pav. E). Paspauskite OK mygtuką, kad įrašytumėte vaizdo įrašą.

Multimedija

Norėdami peržiūrėti nuotraukas / vaizdo įrašus: įsitikinkite, kad SD kortelė yra monitoriaus įrenginyje. Paspauskite meniu mygtuką monitoriuje, pasirinkite multimedijos ikoną (5, pav. E) ir paspauskite OK mygtuką, kad patektumėte į sąsają. Pasirinkite kamerą ir datą, tada pasirinkite nuotrauką / vaizdo įrašą ir paspauskite OK mygtuką, kad jį peržiūrėtumėte. Paspauskite atgal mygtuką (9, pav. B), kad grįžtumėte į pagrindinį meniu. Peržiūrint vaizdo įrašą, OK mygtukas sustabdo arba atnaujiną atkūrimą.

Muzika

Paspauskite meniu mygtuką monitoriuje, pasirinkite muzikos ikoną (6, pav. E) naudodami krypties mygtukus dešinėn / kairėn ir paspauskite OK mygtuką. Tada galite pasirinkti pageidaujamą muziką (3 galimos parinktys ir baltas triukšmas), keisti atkūrimą (sukimas, vienos dainos pakartojimas, atsitiktinis) ir nustatyti muzikos garsumą. Laikydami atgal mygtuką (9, pav. B) išjungsite muziką.

Naktinė lemputė / šviesos indikatorius kameroje

Paspauskite meniu mygtuką monitoriuje, pasirinkite naktinės lemputės ikoną (7, pav. E) naudodami krypties mygtukus dešinėn / kairėn ir paspauskite OK mygtuką. Naudodami krypties mygtukus dešinėn / kairėn, pasirinkite, ar norite įjungti ar išjungti naktinę lemputę kameroje (4, pav. C) ir veikimo šviesos indikatorius (1, pav. C).

DAUGIAU NUSTATYMŲ (8, pav. E)

Paspauskite meniu mygtuką, kad patektumėte į monitoriaus nustatymus:

- Maitinimo priminimas (2, pav. F) – nustatykite laiką, kada signalai turi būti įjungti. Paspauskite OK mygtuką, kad patvirtintumėte.
- Temperatūra ir drėgmė (3, pav. F) – pasirinkite pageidaujamą temperatūros ir drėgmės diapazoną vaiko kambarielyje ir matavimo vienetą °C / °F. Įjunkite arba išjunkite signalą, kuris įsijungs, kai diapazonas bus viršytas.
- Išmanioji priežiūra (4, pav. F) – nustatykite signalo jautrumą konkrečioms kategorijoms (judėjimas, triukšmas, verkimas, veido uždengimas ir vaiko miego pozicija - miegas ant pilvo) naudodami krypties mygtukus aukštyn / žemyn ir dešinėn / kairėn. Tada perkeltkite krypties mygtuką į priminimo metodus, kad įjungtumėte / išjungtumėte garso, vizualinį signalą ir nustatytumėte signalo garsumą.
- Naktinis režimas (5, pav. F) - išjungtas garsas (garsas iš kameros bus negirdimas išjungus ekraną ir ilgesnį budėjimo laiką), įjungtas garsas (garsas iš kameros girdimas net jei monitorius išsijungia. Galite pasirinkti budėjimo laiką - 1, 5, 10, 30, 60 minučių), visada

įjungtas (monitorius lieka įjungtas, kol nepaspausite įjungimo / išjungimo mygtuko monitoriuje, budėjimo laikas yra trumpas).

- Naktinės lemputės nustatymai (6, pav. F) – įjunkite arba išjunkite šviesos indikatorius / naktinę lemputę kameroje. Nustatykite naktinės lemputės efektus naudodami krypties mygtukus aukštyn / žemyn ir pageidaujamą spalvą (dešinį / kairinį).
- Privatumo apsauga (7, pav. F) – įjunkite / išjunkite Wi-Fi tinklo kanalą. Peržiūrėkite prisijungimų istoriją, registruojamą programėlėje.
- microSD kortelė (8, pav. F) – patikrinkite microSD kortelės užpildymo būseną / galimybę suformatuoti microSD kortelę.
- Fonas (9, pav. F) – pasirinkite foną (5 galimos parinktys, galimybė įkelti savo iš microSD kortelės).
- Laiko nustatymai (10, pav. F) – pasirinkite datą ir laiką.
- Kalbos nustatymai (11, pav. F) – pasirinkite įrenginio kalbą.
- Numatyti nustatymai (12, pav. F) – atkurti numatytuosius nustatymus.
- Versijos informacija (13, pav. F) – informacija apie įrenginį ir galimas atnaujinimus.

PROGRAMĖLĖ

Ieškokite ir atsisiųskite „CloudEdge“ programėlę iš IOS Store / Google Play arba nuskenaukite QR kodą, esantį instrukcijos pradžioje.

PASTABA: Palaikomos tik 2.4GHz Wi-Fi tinklai. 5GHz tinklai nepalaikomi.

1. Registruokitės programėlėje naudodami el. pašto adresą. Priimkite naudojimo sąlygas.
2. Iš naujo nustatykite kamerą, paspausdami ir laikydami reset mygtuką (8, pav. C) 5 sekundes. Šviesos indikatorius kameroje greitai mirksės raudonai.
3. Pasirinkite Wi-Fi tinklą, su kuriuo norite prisijungti, ir įveskite slaptažodį.
4. Programėlėje pasirodys QR kodas. Laikykite telefoną maždaug 20 cm atstumu nuo kameros. Palaukite, kol kamera išleis garso signalą.

Pastaba: Turite 2 minutes, kad sujungtumėte kamerą su programėle. Jei bandymas nepavyksta, iš naujo nustatykite kamerą dar kartą.

Pastaba: Jei naudojate monitorių, jis laikinai bus atjungtas nuo kameros. Kai kamera prisijungs prie tinklo, abu įrenginiai automatiškai prisijungs.

Funkcijos, pasiekiamos „CloudEdge“ programėlėje

- Vaiko veido uždengimo, verkimo, judesio, triukšmo ir miego pozicijos aptikimas
- Naktinio apšvietimo nustatymas
- Vaiko judėjimo stebėjimas
- Dviejų kryptų komunikacija
- Įrenginio garsumo reguliavimas
- Muzikos atkūrimas
- Garso aptikimas
- Temperatūros ir drėgmės jutiklis

- Pranešimas apie temperatūros ir drėgmės rodmenis, viršijančius programėlėje nustatytas vertes
- Laiko albumas
- Galimybė daryti nuotraukas programėlėje arba SD kortelėje įrenginyje
- Galimybė įrašyti vaizdo įrašus programėlėje arba SD kortelėje įrenginyje

PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Wi-Fi slaptažodžio keitimas arba atnaujinimas įrenginyje

- Pašalinkite kamerą iš programėlės, tada pridėkite ją iš naujo, vadovaudamiesi telefone pateikiamomis instrukcijomis, kad prisijungtumėte prie naujo Wi-Fi tinklo.

Įrenginio dalijimasis su draugais ir šeima

- Programėlėje „CloudEdge“ pasirinkite įrenginius, tada nustatymus ir įrenginių dalijimąsi. Tada pasirinkite „pridėti“ ir vadovaukitės instrukcijomis.

Problema su tiesioginio vaizdo rodymu

1. Įsitikinkite, kad jūsų kamera prijungta prie maitinimo (šviesos indikatorius kameroje bus įjungtas).
2. Patikrinkite Wi-Fi ryšį ir iš naujo nustatykite maršrutizatorių.
3. Pabandykite priartinti kamerą prie maršrutizatoriaus ir patikrinkite dar kartą.
4. Pašalinkite kamerą iš „CloudEdge“ programėlės ir pridėkite ją iš naujo. Įsitikinkite, kad programėlė ir kamera yra atnaujintos.

Nėra pranešimų iš programėlės, kai kamera prijungta prie monitoriaus

- Įsitikinkite, kad pranešimai iš jūsų programėlės yra įjungti telefone.

Negalima tinkamai rodyti monitoriaus peržiūros

- Patikrinkite, ar monitorius prijungtas prie kameros. Jei ne, poruokite juos iš naujo.

Monitorius nuolat rodo tą patį vaizdą ir nereaguoja į jokią mygtuką

- Paspauskite reset mygtuką monitoriuje arba laikykite įjungimo / išjungimo mygtuką, kad perkrautumėte.

Monitorius nerodo vaizdo po kameros prijungimo prie programėlės

- Monitorius turi pertrauką ryšyje su kamera, kai ji iš naujo nustatoma, tada po 2 minučių ryšys turėtų būti atkurtas. Jei taip neatsitinka, reikia poruoti monitorių ir kamerą iš naujo.

Nuotraukos yra iliustracinės, tikras produktų išvaizda gali skirtis nuo pateiktų nuotraukose.

Vážení zákazníci!

Máte-li jakékoli připomínky nebo dotazy týkající se zakoupeného výrobku, kontaktujte nás: **help@lionelo.com**

Výrobce:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręlewskiego 1, 61-248 Poznań, Polsko

INFORMACE O ZAŘÍZENÍ

- Frekvence: 2402-2480MHz (BT), 2412-2472MHz (2.4G WiFi), 5150-5250MHz (5.2G WiFi), 5250-5350MHz (5.3G WiFi), 5500-5700MHz (5.7G WiFi), 5745-5825MHz (5.8G WiFi), 863-868MHz (SRD),
- Výstupní výkon RF monitoru: 12.03dBm (SRD),
- Výstupní výkon RF kamery: 9.93dBm (BT), 19.07dBm (2.4G WiFi), 16.25dBm (5.2G WiFi), 16.38dBm (5.3G WiFi), 16.44dBm (5.7G WiFi), 11.47dBm (5.8G WiFi), 12.04dBm (SRD),
- Formát karty: microSD
- Maximální kapacita karty microSD: 128 GB

DŮLEŽITÉ INFORMACE

1. Tento produkt není hračka. Nedovolte dětem, aby si s ním hrály.
2. Kamera a napájecí adaptéry dodané v sadě jsou určeny pouze pro použití na suchých místech.
3. Nedotýkejte se produktu mokřýma rukama.
4. Pokud produkt nefunguje tak, jak by měl, nebo byl upuštěn či zalit, je nutné kontaktovat servis výrobce.
5. Není dovoleno umísťovat produkt v blízkosti sporáku nebo jiných zdrojů tepla.
6. Montáž musí provádět pouze dospělá osoba. Menší části sady uchovávejte mimo dosah dětí.
7. Elektronická chůvička nenahrazuje odpovídající péči a dohled rodičů.
8. Neumisťujte produkt a jeho kabely do postýlky nebo do dosahu dítěte. Umístěte je alespoň 1 m daleko.
9. Neumisťujte produkt v blízkosti vody nebo zdroje ohně.
10. Nedotýkejte se kontaktů zásuvky ostrými nebo kovovými předměty.
11. Doporučuje se používat napájecí adaptéry dodané v sadě.
12. Pozor! Zástrčka napájecího kabelu slouží jako odpojovací zařízení kamery - během instalace je nutné zajistit, aby byla zásuvka snadno přístupná.

PRVKY SADY (OBR. A)

1. Monitor
2. Otáčecí kamera
3. Napájecí adaptér 5V DC 1A
4. USB-C kabel

POPIS MONITORU (OBR. B)

1. Mikrofon
2. Indikátor nabíjení
3. Indikátor provozu
4. Tlačítko zoom
5. Menu
6. Tlačítka směru
7. Tlačítko OK
8. Tlačítko obousměrné komunikace
9. Tlačítko návratu
10. Anténa
11. Spínač / vypínač
12. Reproduktor
13. Podpěra
14. Slot pro microSD kartu
15. Tlačítko reset
16. Port USB-C

POPIS KAMERY (OBR. C)

1. Indikátor provozu
2. Mikrofon
3. Tlačítko obousměrné komunikace / párování
4. Noční světlo
5. Slot pro microSD kartu
6. Reproduktor
7. Port USB-C
8. Tlačítko reset

IKONY (OBR. D)

1. Síla signálu
2. Číslo kamery
3. Hudba
4. Teplota
5. Hodina
6. Vlhkost
7. Připomenutí krmení
8. Interkom
9. Hlasitost
10. Baterie

MENU (OBR. E)

1. Nastavení hlasitosti zařízení
2. Nastavení jasu obrazovky
3. Fotoaparát
4. Video
5. Multimédia
6. Hudba
7. Noční světlo
8. Nastavení

NASTAVENÍ V MONITORU (OBR. F)

1. Přidání / odstranění kamery
2. Připomenutí krmení
3. Teplota a vlhkost
4. Inteligentní péče
5. Noční režim
6. Světlo kamery
7. Ochrana bezpečnosti
8. SD karta
9. Tapeta
10. Nastavení času

- 11. Nastavení jazyka
- 12. Výchozí nastavení

- 13. Informace o verzi

NABÍJENÍ MONITORU

Připojte konektor USB-C napájecího kabelu k monitoru (16, obr. B) a druhý konec k napájecímu adaptéru. Napájecí adaptér připojte do elektrické zásuvky. Indikátor (2, obr. B) se rozsvítí oranžově.

V pravém horním rohu se objeví ikona nabíjení .

Po dokončení nabíjení zařízení aktuální úroveň nabití ukazuje ikona v pravém horním rohu:



. Indikátor (2, obr. B) se rozsvítí zeleně.

Doporučuje se plné nabití monitoru před prvním použitím.

NAPÁJENÍ KAMERY

Připojte konektor USB-C napájecího kabelu k kameře (7, obr. C) a druhý konec k napájecímu adaptéru. Napájecí adaptér připojte do elektrické zásuvky.

Pokud indikátor provozu kamery (1, obr. C) ukáže barvu:

- modrá – zařízení funguje správně
- červená – nesprávná funkce
- pomalu blikající červená – čekání na připojení k síti
- rychle blikající červená – připojování k síti

PŘIDÁNÍ A ODSTRANĚNÍ KAMERY

1. Podržte tlačítko menu (5, obr. B), abyste přešli do nastavení hlavního menu.
2. Vyberte ikonu kamery (1, obr. F) a poté číslo kamery na monitoru.
3. Podržte tlačítko párování na kameře (3, obr. C), dokud neuslyšíte zvukový signál, a poté stiskněte tlačítko OK na monitoru.
4. Chcete-li odstranit kameru, podržte tlačítko menu a vyberte ikonu kamery. Poté vyberte číslo kamery na monitoru a podržte tlačítko OK.

ZMĚNA KAMERY

V případě použití více než jedné kamery se displej rozdělí na dvě části, které budou přehrávat živý obraz. Chcete-li nastavit parametry nebo aktivovat funkce jedné z kamer, musíte nejprve vybrat kameru a přepnout se na ni. Existuje možnost ruční změny obrazu na obraz z jiné kamery.

Stiskněte tlačítko zoom (4, obr. B) a použijte šipkové tlačítka k přepínání mezi kamerou 1 nebo kamerou 2. Vyberte preferovanou kameru a stiskněte tlačítko OK na monitoru, abyste zobrazili obraz v plném náhledu. Tlačítko zoom jako přiblížení začne fungovat až poté, co bude obraz z jedné kamery na celém displeji.

ROTACE KAMERY

Stiskněte směrová tlačítka pro horizontální a vertikální otáčení kamery.

DVOUSMĚRNÁ AUDIO KOMUNIKACE

Stiskněte tlačítko pro dvousměrnou audio komunikaci (8, obr. B), abyste zahájili audio přenos. Pustíte, abyste přerušili.

MENU

V hlavním menu jsou k dispozici následující možnosti: zvuk, jas, fotografie, video, multimédia, hudba, noční světlo, další nastavení:

Zvuk

V hlavním menu je první ikona nastavení zvuku (1, obr. E). Vyberte preferovanou hlasitost pomocí směrových tlačítek nahoru/dolů.

Nastavení jasu obrazovky

V hlavním menu stiskněte pravé směrové tlačítko pro výběr ikony nastavení jasu (2, obr. E). Poté pomocí směrových tlačítek nahoru/dolů vyberte preferovaný jas.

Fotografie

Vložte microSD kartu do portu v monitoru (14, obr. B) nebo portu v kameře (5, obr. C). Stiskněte tlačítko menu a poté vyberte ikonu fotoaparátu (3, obr. E). Stiskněte tlačítko OK pro pořízení fotografie.

Video

Vložte microSD kartu do portu v monitoru nebo portu v kameře. Stiskněte tlačítko menu a poté vyberte ikonu kamery (4, obr. E). Stiskněte tlačítko OK pro nahrání videa.

Multimédia

Pro prohlížení fotografií/video: ujistěte se, že je SD karta v zařízení monitoru. Stiskněte tlačítko menu na monitoru, vyberte ikonu multimédií (5, obr. E) a stiskněte tlačítko OK pro vstup do rozhraní. Vyberte kameru a datum, poté vyberte fotografii/video a stiskněte tlačítko OK pro zobrazení. Stiskněte tlačítko zpět (9, obr. B) pro návrat do hlavního menu. Při přehrávání videa tlačítko OK pozastaví nebo obnoví přehrávání.

Hudba

Stiskněte tlačítko menu na monitoru, vyberte ikonu hudby (6, obr. E) pomocí směrových tlačítek vpravo/vlevo a stiskněte tlačítko OK. Poté můžete vybrat preferovanou hudbu (3 dostupné možnosti a bílý šum), změnit přehrávání (v opakování, opakování jedné písně, náhodně) a nastavit hlasitost hudby. Držení tlačítka zpět (9, obr. B) vypne hudbu.

Noční světlo / indikátor světla na kameře

Stiskněte tlačítko menu na monitoru, vyberte ikonu nočního světla (7, obr. E) pomocí směrových tlačítek vpravo/vlevo a stiskněte tlačítko OK. Pomocí směrových tlačítek

vpravo/vlevo vyberte, zda chcete zapnout nebo vypnout noční světlo na kameře (4, obr. C) a indikátor světla (1, obr. C).

VÍCE NASTAVENÍ (8, obr. E)

Stiskněte tlačítko menu pro vstup do nastavení monitoru:

- Připomenutí o krmení (2, obr. F) – nastavte hodiny, kdy mají alarmy zůstat aktivní. Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení.
- Teplota a vlhkost (3, obr. F) – vyberte rozsah preferované teploty a vlhkosti v dětském pokoji a jednotku měření °C / °F. Zapněte nebo vypněte alarm, který se spustí, když bude rozsah překročen.
- Inteligentní péče (4, obr. F) – nastavte citlivost alarmu na konkrétní kategorie (pohyb, hluk, pláč, zakrytí obličeje a spánkovou polohu dítěte - spaní na břiše) pomocí tlačítek směru nahoru / dolů a vpravo / vlevo. Poté přesuňte tlačítkem směru na metody připomenutí, abyste zapnuli / vypnuli zvukový a vizuální alarm a nastavili hlasitost alarmu.
- Noční režim (5, obr. F) - vypnutý zvuk (zvuk z kamery nebude slyšitelný po vypnutí displeje a dlouhém čase pohotovosti), zapnutý zvuk (zvuk z kamery je slyšitelný i když monitor zhasne. Můžete vybrat čas pohotovosti - 1, 5, 10, 30, 60 minut), vždy zapnutý (monitor zůstává zapnutý, dokud se nestiskne vypínač na monitoru, čas pohotovosti je krátký).
- Nastavení noční lampičky (6, obr. F) – zapněte nebo vypněte světelný indikátor / noční lampičku na kameře. Nastavte efekty noční lampičky pomocí tlačítek směru nahoru / dolů a její preferovanou barvu (vpravo / vlevo).
- Ochrana soukromí (7, obr. F) – zapněte / vypněte Wi-Fi kanál. Prohlížejte historii přihlášení zaznamenanou aplikací.
- Karta microSD (8, obr. F) – zkontrolujte stav zaplnění karty microSD / možnost naformátování karty microSD.
- Tapeta (9, obr. F) – vyberte tapetu (5 dostupných možností, možnost nahrát vlastní z karty microSD).
- Nastavení času (10, obr. F) – vyberte datum a čas.
- Nastavení jazyka (11, obr. F) – vyberte jazyk zařízení.
- Výchozí nastavení (12, obr. F) – obnovení výchozích nastavení.
- Informace o verzi (13, obr. F) – informace o zařízení a možných aktualizacích.

APLIKACE

Vyhledejte a stáhněte aplikaci CloudEdge z obchodu IOS Store / Google Play nebo naskenujte QR kód, který se nachází na začátku uživatelské příručky.

UPOZORNĚNÍ: Podporovány jsou pouze sítě Wi-Fi 2.4GHz. Sítě 5GHz nejsou podporovány.

1. Zaregistrujte se v aplikaci pomocí e-mailové adresy. Přijměte podmínky používání.
2. Resetujte kameru stisknutím a podržením tlačítka reset po dobu 5 sekund (8, obr. C). Indikátor na kameře bude rychle blikat červeně.

3. Vyberte síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit, a zadejte heslo.
4. V aplikaci se zobrazí QR kód. Umístěte telefon přibližně 20 cm od kamery. Počkejte, až kamera vydá zvukový signál.

Upozornění: Máte 2 minuty na to, abyste připojili kameru k aplikaci. Pokud se pokus nezdaří, resetujte kameru znovu.

Upozornění: Pokud používáte monitor, bude dočasně odpojen od kamery. Jakmile se kamera připojí k síti, obě zařízení se automaticky připojí.

Funkce dostupné v aplikaci CloudEdge

- Detekce zakrytí obličeje dítěte, pláče, pohybu, hluku a také polohy spánku
- Nastavení nočního světla
- Sledování pohybu dítěte
- Dvoucestná komunikace
- Regulace hlasitosti zařízení
- Přehrávání hudby
- Detekce zvuku
- Senzor teploty a vlhkosti
- Upozornění na hodnoty teploty a vlhkosti překračující nastavené hodnoty v aplikaci
- Časový album
- Možnost pořizování fotografií v aplikaci nebo na kartě SD v zařízení
- Možnost nahrávání videí v aplikaci nebo na kartě SD v zařízení

ROZVIÁZÁNÍ PROBLÉMŮ

Změna hesla Wi-Fi nebo aktualizace na zařízení

- Odeberte kameru z aplikace, poté ji znovu přidejte podle pokynů zobrazených na telefonu, abyste se připojili k nové síti Wi-Fi.

Sdílení zařízení s přáteli a rodinou

- V aplikaci CloudEdge vyberte zařízení, poté nastavení a sdílení zařízení. Poté vyberte přidat a postupujte podle pokynů.

Problém s živým zobrazením obrazu

1. Ujistěte se, že vaše kamera je připojena k napájení (indikátor na kameře bude zapnutý).
2. Zkontrolujte připojení Wi-Fi a restartujte router.
3. Zkuste přiblížit kameru k routeru a zkontrolujte znovu.
4. Odeberte kameru z aplikace CloudEdge a přidejte ji znovu. Ujistěte se, že aplikace a kamera jsou aktualizovány.

Žádná oznámení z aplikace v okamžiku připojení kamery k monitoru

- Ujistěte se, že oznámení z vaší aplikace jsou povolena na telefonu.

Nelze správně zobrazit náhled monitoru

- Zkontrolujte, zda je monitor připojen k kameře. Pokud ne, spárujte je znovu.

Monitor stále zobrazuje stejný obraz a nereaguje na žádné tlačítko

- Stískn te tla t tko reset na monitoru nebo podr zte tla t tko zapnut /vypnut , abyste restartovali za  zen .

Monitor nezobrazuje obraz po p  pojen  kamery k aplikaci

- Monitor m  p  ru en  spojen  s kamerou, kdy  se resetuje, pot  by m lo b t spojen  obnoveno po 2 minut ch. Pokud se tak nestane, je t eba monitor a kameru znovu sp  rovat.

Fotografie maj  pouze informativn  charakter, skute n  vzhled produkt  se m  e li it od prezentovan ho na fotografi ch.

HU

V  zen  z kazn c !

M te-li jak koli p  pom nky nebo dotazy t kaj c  se zakoupen ho v  robku, kontaktujte n s: **help@lionelo.com**

V  robce:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kr  lewskiego 1, 61-248 Pozna , Polsko

ESZK  Z INFORM  CI  K

- Frekvencia: 2402-2480MHz (BT), 2412-2472MHz (2.4G WiFi), 5150-5250MHz (5.2G WiFi), 5250-5350MHz (5.3G WiFi), 5500-5700MHz (5.7G WiFi), 5745-5825MHz (5.8G WiFi), 863-868MHz (SRD),
- A monitor RF kimeneti teljes tm nye: 12.03dBm (SRD),
- A kamera RF kimeneti teljes tm nye: 9.93dBm (BT), 19.07dBm (2.4G WiFi), 16.25dBm (5.2G WiFi), 16.38dBm (5.3G WiFi), 16.44dBm (5.7G WiFi), 11.47dBm (5.8G WiFi), 12.04dBm (SRD),
- K  rtyaform  tum: microSD
- Maxim lis microSD k  rtya kapacit s: 128 GB

FONTOS INFORM  CI  K

1. Ez a term k nem j t k. Ne engedje, hogy a gyermekek j tszanak vele.
2. A csomagban tal lhat  kamera  s t pegys gek csak sz raz helyeken használhat k.
3. Ne  rintse meg a term ket nedves k zzel.
4. Ha a term k nem m  k dik megfelel en, vagy leejtett k, illetve v z  rte, l pjen kapcsolatba a gy  rt  szerviz vel.
5. A term ket ne helyezze a t zhely vagy m s h forr s k zel be.
6. A telep t st k z  r lag feln tt v gezheti. A kisebb alkatr szeket tartsa t vol a gyermekt l.
7. Az elektronikus b bi  r nem helyettes ti a megfelel  sz  l i gondoskod st  s fel gyeletet.

8. Ne helyezze a terméket és annak vezetékeit a kiságyba vagy a gyermek elérhetősége közelébe. Tartsa legalább 1 méter távolságra.
9. Ne helyezze a terméket víz vagy tűzforrás közelébe.
10. Ne érintse meg a csatlakozó érintkezőit éles vagy fém tárgyakkal.
11. Ajánlott a csomagban található tápegységek használata.
12. Figyelem! A tápkábel dugója a kamera leválasztására szolgál - a telepítés során biztosítani kell, hogy a konnektor könnyen elérhető legyen.

A CSOMAG TARTALMA (A ÁBRA)

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Monitor | 3. 5V DC 1A tápegység |
| 2. Forgatható kamera | 4. USB-C kábel |

A MONITOR LEÍRÁSA (B ÁBRA)

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. Mikrofon | 9. Vissza gomb |
| 2. Töltési jelző | 10. Antenna |
| 3. Működési jelző | 11. Bekapcsoló / kikapcsoló |
| 4. Zoom gomb | 12. Hangszóró |
| 5. Menü | 13. Támogatás |
| 6. Iránygombok | 14. microSD kártya slot |
| 7. OK gomb | 15. Reset gomb |
| 8. Kétirányú kommunikációs gomb | 16. USB-C port |

A KAMERA LEÍRÁSA (C ÁBRA)

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Működési jelző | 5. microSD kártya slot |
| 2. Mikrofon | 6. Hangszóró |
| 3. Kétirányú kommunikációs / párosító gomb | 7. USB-C port |
| 4. Éjjeli fény | 8. Reset gomb |

IKONOK (D ÁBRA)

- | | |
|-----------------|------------------------|
| 1. Jelszint | 6. Páratartalom |
| 2. Kamera száma | 7. Etetési emlékeztető |
| 3. Zene | 8. Interkom |
| 4. Hőmérséklet | 9. Hangerőszint |
| 5. Idő | 10. Akkumulátor |

MENÜ (E ÁBRA)

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| 1. Eszköz hangerő beállításai | 5. Multimédia |
| 2. Képernyő fényerejének beállításai | 6. Zene |
| 3. Kamera | 7. Éjjeli fény |
| 4. Videó | 8. Beállítások |

MONITOR BEÁLLÍTÁSOK (F ÁBRA)

1. Kamera hozzáadása / eltávolítása
2. Etetési emlékeztető
3. Hőmérséklet és páratartalom
4. Intelligens gondozás
5. Éjszakai mód
6. Kamera fény
7. Biztonsági védelem
8. SD kártya
9. Háttérkép
10. Idő beállítások
11. Nyelvi beállítások
12. Alapértelmezett beállítások
13. Verzióinformációk

MONITOR TÖLTÉSE

Csatlakoztassa a USB-C tápkábel a monitorhoz (16, B ábra), a másik végét a tápegységhez. A tápegységet csatlakoztassa a hálózati aljzathoz. A fényjelző (2, B ábra) narancssárgán világítani fog.

A jobb felső sarokban megjelenik a töltési ikon .

A készülék töltésének befejezése után a töltöttségi szintet a jobb felső sarokban lévő ikon jelzi: . A fényjelző (2, B ábra) zölden világítani fog.

Ájánlott a monitor teljes feltöltése az első használat előtt.

KAMERA TÁPELLÁTÁS

Csatlakoztassa a USB-C tápkábel a kamerához (7, C ábra), a másik végét a tápegységhez. A tápegységet csatlakoztassa a hálózati aljzathoz.

Ha a kamera működési jelzője (1, C ábra) a következő színeket mutat:

- kék – az eszköz megfelelően működik
- piros – hibás működés
- lassan villogó piros – várakozás a hálózati kapcsolatra
- gyorsan villogó piros – csatlakozás a hálózathoz

KAMERA HOZZÁADÁSA ÉS ELTÁVOLÍTÁSA

1. Tartsa lenyomva a menü gombot (5, B ábra), hogy belépjen a főmenü beállításáiba.
2. Válassza ki a kamera ikont (1, F ábra), majd a kamera számát a monitoron.
3. Tartsa lenyomva a párosító gombot a kamerán (3, C ábra), amíg hangjelzést nem hall, majd nyomja meg az OK gombot a monitoron.
4. A kamera eltávolításához tartsa lenyomva a menü gombot, és válassza ki a kamera ikont. Ezután válassza ki a kamera számát a monitoron, és tartsa lenyomva az OK gombot.

KAMERA VÁLTÁS

Ha több mint egy kamerát használ, a kijelző két részre oszlik, amelyek élő képet fognak megjeleníteni. A paraméterek beállításához vagy egy kamera funkcióinak aktiválásához először válassza ki a kamerát, és váltson rá. Lehetőség van a kép manuális váltására egy másik kameráról.

Nyomja meg a zoom gombot (4, B ábra), és használja az iránygombokat, hogy váltson

az 1-es vagy 2-es kamerára. Válassza ki a kívánt kamerát, és nyomja meg az OK gombot a monitoron, hogy teljes nézetben megjelenítse a képet. A zoom gomb csak akkor működik, ha az egyik kamera képe teljesen a kijelzőn van.

KAMERA FORGATÁSA

Nyomja meg az iránygombokat, hogy vízszintesen és függőlegesen forgassa a kamerát.

KÉTIRÁNYÚ AUDIO KOMMUNIKÁCIÓ

Nyomja meg a kétirányú audio kommunikációs gombot (8, B ábra), hogy megkezdje az audio átvitelét. Engedje el a megszakításhoz.

MENÜ

A főmenüben a következő lehetőségek érhetők el: hang, fényerő, fényképek, videó, multimédia, zene, éjjeli fény, további beállítások:

Hang

A főmenü első ikona a hangbeállítások (1, E ábra). Válassza ki a kívánt hangerőt az iránygombokkal felfelé / lefelé.

Képernyő fényerejének beállításai

A főmenüben nyomja meg a jobb iránygombot, hogy válassza ki a fényerő beállítások ikonját (2, E ábra). Ezután az iránygombokkal felfelé / lefelé válassza ki a kívánt fényerőt.

Fényképek

Helyezze be a microSD kártyát a monitor portjába (14, B ábra) vagy a kamera portjába (5, C ábra). Nyomja meg a menü gombot, majd válassza ki a fényképezőgép ikonját (3, E ábra). Nyomja meg az OK gombot a fénykép készítéséhez.

Videó

Helyezze be a microSD kártyát a monitor portjába vagy a kamera portjába. Nyomja meg a menü gombot, majd válassza ki a kamera ikonját (4, E ábra). Nyomja meg az OK gombot a videó rögzítéséhez.

Multimédia

A fényképek / videók megtekintéséhez: győződjön meg róla, hogy a SD kártya a monitor eszközben van. Nyomja meg a menü gombot a monitoron, válassza ki a multimédia ikont (5, E ábra), és nyomja meg az OK gombot a felületre való belépéshez. Válassza ki a kamerát és a dátumot, majd válassza ki a fényképet / videót, és nyomja meg az OK gombot a megjelenítéshez. Nyomja meg a vissza gombot (9, B ábra), hogy visszatérjen a főmenübe. Videó lejátszása közben az OK gomb megnyomása szünetelteti vagy folytatja a lejátszást.

Zene

Nyomja meg a menü gombot a monitoron, válassza ki a zene ikont (6, E ábra) az iránygombokkal jobbra / balra, és nyomja meg az OK gombot. Ezután válassza ki a kívánt zenét (3 elérhető lehetőség és fehér zaj), módosítsa a lejátszást (ismétlés, egy dal ismétlése, véletlenszerű) és állítsa be a zene hangerőszintjét. A vissza gomb (9, B ábra) lenyomása leállítja a zenét.

Éjjeli fény / fényjelző a kamerán

Nyomja meg a menü gombot a monitoron, válassza ki az éjjeli fény ikont (7, E ábra) az iránygombokkal jobbra / balra, és nyomja meg az OK gombot. Az iránygombokkal jobbra / balra válassza ki, hogy szeretné-e bekapcsolni vagy kikapcsolni az éjjeli fényt a kamerán (4, C ábra) és a működési fényjelzőt (1, C ábra).

TOVÁBBI BEÁLLÍTÁSOK (8, E ÁBRA)

Nyomja meg a menü gombot, hogy belépjen a monitor beállításaihoz:

- Etetési emlékeztető (2, F ábra) – állítsa be az órákat, amikor az ébresztőknek aktívnak kell lenniük. Nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez.
- Hőmérséklet és páratartalom (3, F ábra) – válassza ki a kívánt hőmérséklet és páratartalom tartományt a gyermek szobájában, valamint a mértékegységet °C / °F. Kapcsolja be vagy ki az ébresztőt, amely aktiválódik, ha a tartományt túllépi.
- Intelligens gondozás (4, F ábra) – állítsa be az ébresztő érzékenységet a konkrét kategóriákra (mozgás, zaj, sírás, arc eltakarása és a gyermek alvási pozíciója - hason alvás) az iránygombokkal felfelé / lefelé és jobbra / balra. Ezután mozgassa az iránygombot az emlékeztető módszereihez, hogy be- / kikapcsolja a hangos, vizuális ébresztőt, és állítsa be az ébresztő hangerőszintjét.
- Éjszakai mód (5, F ábra) - hang kikapcsolva (a kamera hangja nem hallható, ha a kijelző ki van kapcsolva és hosszú ideig készenléti állapotban van), hang bekapcsolva (a kamera hangja hallható, még ha a monitor ki is van kapcsolva. Választható készenléti idő - 1, 5, 10, 30, 60 perc), mindig bekapcsolva (a monitor bekapcsolva marad, amíg a monitor bekapcsoló / kikapcsoló gombját meg nem nyomják, a készenléti idő rövid).
- Éjjeli fény beállításai (6, F ábra) – kapcsolja be vagy ki a fényjelzőt / éjjeli fényt a kamerán. Állítsa be az éjjeli fény hatásait az iránygombokkal felfelé / lefelé és a kívánt színét (jobbra / balra).
- Magánélet védelme (7, F ábra) – Wi-Fi hálózat bekapcsolása / kikapcsolása. Tekintse meg az alkalmazás által rögzített bejelentkezési előzményeket.
- microSD kártya (8, F ábra) – ellenőrizze a microSD kártya telítettségi állapotát / lehetőség a microSD kártya formázására.
- Háttérkép (9, F ábra) – válassza ki a háttérképet (5 elérhető lehetőség, lehetőség saját háttérkép feltöltésére microSD kártyáról).
- Idő beállítások (10, F ábra) – válassza ki a dátumot és az időt.
- Nyelvi beállítások (11, F ábra) – válassza ki az eszköz nyelvét.

- Alapértelmezett beállítások (12, F ábra) – alapértelmezett beállítások visszaállítása.
- Verzióinformációk (13, F ábra) – információ az eszközről és a lehetséges frissítésekről.

ALKALMAZÁS

Keresd meg és töltsd le a CloudEdge alkalmazást az IOS Store / Google Play boltban, vagy olvasd be a használati utasítás elején található QR-kódot.

FIGYELEM: Csak a 2.4GHz-es Wi-Fi hálózatok támogatottak. Az 5GHz-es hálózatok nem támogatottak.

1. Regisztrálj az alkalmazásban e-mail címmel. Fogadd el a felhasználási feltételeket.
2. Állítsd vissza a kamerát úgy, hogy 5 másodpercig nyomva tartod a reset gombot (8, C ábra). A kamera fényjelzője gyorsan pirosan villogni fog.
3. Válaszd ki a Wi-Fi hálózatot, amelyhez csatlakozni szeretnél, és írd be a jelszót.
4. Az alkalmazásban QR-kód jelenik meg. Tartsd a telefont körülbelül 20 cm-re a kamerától. Várj, amíg a kamera hangjelzést ad.

Figyelem: 2 perced van arra, hogy a kamerát csatlakoztasd az alkalmazáshoz. Ha a próbálkozás nem sikerül, állítsd vissza a kamerát még egyszer.

Figyelem: Ha monitort használsz, az ideiglenesen le lesz választva a kameráról. Amikor a kamera csatlakozik a hálózathoz, mindkét eszköz automatikusan csatlakozik.

Funkciók, amelyek elérhetők a CloudEdge alkalmazásban

- Arcfedés, sírás, mozgás, zaj és alvási pozíció észlelése
- Éjjeli fény beállítása
- A gyermek mozgásának követése
- Kétirányú kommunikáció
- Az eszköz hangerejének szabályozása
- Zenelejátszás
- Zajészlelés
- Hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő
- A hőmérséklet és páratartalom beállított értékeit meghaladó értesítés
- Időalbum
- Lehetőség fényképek készítésére az alkalmazásban vagy az eszköz SD-kártyáján
- Lehetőség videók rögzítésére az alkalmazásban vagy az eszköz SD-kártyáján

PROBLÉMAMEGOLDÁS

Wi-Fi jelszó megváltoztatása vagy frissítés az eszközön

- Töröld a kamerát az alkalmazásból, majd add hozzá újra a telefonon megjelenő utasítások szerint, hogy csatlakoztasd az új Wi-Fi hálózatot.

Az eszköz megosztása barátokkal és családdal

- A CloudEdge alkalmazásban válaszd az eszközöket, majd a beállításokat és az eszközmegosztást. Ezután válaszd a hozzáadást, és kövesd az utasításokat.

Probléma a valós idejű kép megjelenítésével

1. Győződj meg róla, hogy a kamerád áram alatt van (a kamera fényjelzője be van kapcsolva).
2. Ellenőrizd a Wi-Fi kapcsolatot és indítsd újra a routert.
3. Próbáld meg a kamerát közel hozni a routerhez, és ellenőrizd újra.
4. Töröld a kamerát a CloudEdge alkalmazásból, és add hozzá újra. Győződj meg róla, hogy az alkalmazás és a kamera frissítve van.

Nincsenek értesítések az alkalmazásból, amikor a kamera csatlakozik a monitorhoz

- Győződj meg róla, hogy az alkalmazás értesítései be vannak kapcsolva a telefonodon. A monitor nem jeleníti meg helyesen a képet
- Ellenőrizd, hogy a monitor csatlakozik-e a kamerához. Ha nem, párosítsd újra őket. A monitor folyamatosan ugyanazt a képet mutatja, és nem reagál semmilyen gombra
- Nyomd meg a reset gombot a monitoron, vagy tartsd lenyomva a bekapcsoló gombot, hogy újraindítsd.

A monitor nem jelenít meg képet, miután a kamera csatlakozott az alkalmazáshoz

- A monitor megszakítja a kapcsolatot a kamerával, amikor az visszaáll, majd 2 perc múlva a kapcsolatnak helyre kell állnia. Ha ez nem történik meg, párosítsd újra a monitort és a kamerát.

A képek illusztrációs célt szolgálnak, a termékek tényleges megjelenése eltérhet a képeken láthatótól.

RO

Stimate Client!

Dacă aveți observații sau întrebări cu privire la produsul achiziționat, vă rugăm să ne contactați: **help@lionelo.com**

Producător

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręlewskiego 1, 61-248 Poznań, Polska

INFORMAȚII DESPRE DISPOZITIV

- Frecvență: 2402-2480MHz (BT), 2412-2472MHz (2.4G WiFi), 5150-5250MHz (5.2G WiFi), 5250-5350MHz (5.3G WiFi), 5500-5700MHz (5.7G WiFi), 5745-5825MHz (5.8G WiFi), 863-868MHz (SRD),
- Puterea de ieșire RF a monitorului: 12.03dBm (SRD),
- Puterea de ieșire RF a camerei: 9.93dBm (BT), 19.07dBm (2.4G WiFi), 16.25dBm (5.2G WiFi), 16.38dBm (5.3G WiFi), 16.44dBm (5.7G WiFi), 11.47dBm (5.8G WiFi), 12.04dBm (SRD),

- Formatul cardului: microSD
- Capacitatea maximă a cardului microSD: 128 GB

INFORMAȚII IMPORTANTE

1. Acest produs nu este o jucărie. Nu permiteți copiilor să se joace cu el.
2. Camera și adaptoarele incluse în pachet sunt destinate exclusiv utilizării în locuri uscate.
3. Nu atingeți produsul cu mâinile ude.
4. Dacă produsul nu funcționează așa cum ar trebui sau a fost scăpat sau udat, contactați serviciul de asistență al producătorului.
5. Nu plasați produsul în apropierea aragazului sau a altor surse de căldură.
6. Montajul trebuie efectuat exclusiv de către o persoană adultă. Păstrați elementele mai mici ale pachetului departe de copii.
7. Monitorul pentru bebeluși nu înlocuiește îngrijirea și supravegherea parentală adecvată.
8. Nu plasați produsul și cablurile sale în pătuț sau la îndemâna copilului. Plasați-le la o distanță de cel puțin 1 m.
9. Nu plasați produsul în apropierea apei sau a unei surse de foc.
10. Nu atingeți contactele prizei cu obiecte ascuțite sau metalice.
11. Se recomandă utilizarea adaptoarelor incluse în pachet.
12. Atenție! Priza cablului de alimentare servește ca dispozitiv de deconectare a camerei - în timpul instalării, asigurați-vă că priza este ușor accesibilă.

ELEMENTE ALE SETULUI (FIG. A)

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| 1. Monitor | 3. Alimentator 5V DC 1A |
| 2. Cameră rotativă | 4. Cablu USB-C |

DESCRIEREA MONITORULUI (FIG. B)

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| 1. Microfon | 9. Buton de revenire |
| 2. Indicator de încărcare | 10. Antenă |
| 3. Indicator de funcționare | 11. Comutator / opritor |
| 4. Buton de zoom | 12. Difuzor |
| 5. Meniu | 13. Suport |
| 6. Butoane de direcție | 14. Slot pentru card microSD |
| 7. Buton OK | 15. Buton de resetare |
| 8. Buton de comunicare bidirecțională | 16. Port USB |

DESCRIEREA CAMEREI (FIG. C)

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Indicator de funcționare | 5. Slot pentru card microSD |
| 2. Microfon | 6. Difuzor |
| 3. Buton de comunicare bidirecțională / asociere | 7. Port USB-C |
| 4. Lumină de noapte | 8. Buton de resetare |

ICOANE (FIG. D)

1. Puterea semnalului
2. Numărul camerei
3. Muzică
4. Temperatură
5. Oră
6. Umiditate
7. Memento pentru hrănire
8. Intercom
9. Nivel de volum
10. Baterie

MENIU (FIG. E)

1. Setări de volum ale dispozitivului
2. Setări de luminozitate a ecranului
3. Cameră
4. Video
5. Multimedia
6. Muzică
7. Lumină de noapte
8. Setări

SETĂRI ÎN MONITOR (FIG. F)

1. Adăugarea / eliminarea camerei
2. Memento pentru hrănire
3. Temperatură și umiditate
4. Îngrijire inteligentă
5. Mod nocturn
6. Lumină a camerei
7. Protecția securității
8. Card SD
9. Tapet
10. Setări de timp
11. Setări de limbă
12. Setări implicite
13. Informații despre versiune

ÎNCĂRCAREA MONITORULUI

Conectați mufa cablului de alimentare USB-C la monitor (16, fig. B), iar celălalt capăt la adaptorul de alimentare. Conectați adaptorul de alimentare la priza de alimentare. Indicatorul luminos (2, fig. B) se va aprinde în portocaliu.

În colțul din dreapta sus va apărea o pictogramă de încărcare .

După finalizarea încărcării dispozitivului, nivelul actual de încărcare este indicat de pictograma din colțul din dreapta sus: . Indicatorul luminos (2, fig. B) se va aprinde în verde.

Se recomandă încărcarea completă a monitorului înainte de prima utilizare.

ALIMENTAREA CAMEREI

Conectați mufa cablului de alimentare USB-C la cameră (7, fig. C), iar celălalt capăt la adaptorul de alimentare. Conectați adaptorul la priza de alimentare.

Dacă indicatorul de funcționare al camerei (1, fig. C) arată culoarea:

- albastru – dispozitivul funcționează corect
- roșu – funcționare incorectă
- roșu clipind lent – așteptând conectarea la rețea
- roșu clipind rapid – conectare la rețea

ADĂUGAREA ȘI ELIMINAREA CAMEREI

1. Țineți apăsat butonul de meniu (5, fig. B) pentru a accesa setările din meniul principal.
2. Selectați pictograma camerei (1, fig. F), apoi numărul camerei de pe monitor.
3. Țineți apăsat butonul de împerechere de pe cameră (3, fig. C) până când auziți un semnal sonor, apoi apăsați butonul OK de pe monitor.
4. Pentru a șterge camera, țineți apăsat butonul de meniu și selectați pictograma camerei. Apoi, selectați numărul camerei de pe monitor și țineți apăsat butonul OK.

SCHIMBAREA CAMEREI

În cazul utilizării mai multor camere, ecranul se va împărți în două părți care vor reda imaginea în direct. Pentru a seta parametrii sau a activa funcțiile uneia dintre camere, trebuie mai întâi să selectați camera și să comutați pe ea. Există posibilitatea de a schimba manual imaginea cu imaginea de la o altă cameră.

Apăsați butonul de zoom (4, fig. B) și folosiți butoanele de direcție pentru a schimba imaginea între camera 1 sau camera 2. Alegeți camera preferată și apăsați butonul OK de pe monitor pentru a vizualiza imaginea în previzualizare completă. Butonul de zoom ca mărire va începe să funcționeze doar atunci când imaginea de la o cameră este pe întregul ecran.

ROTATIA CAMEREI

Apăsați butoanele de direcție pentru a roti camera orizontal și vertical.

COMUNICARE AUDIO BIDIRECȚIONALĂ

Apăsați butonul de comunicare audio bidirecțională (8, fig. B) pentru a începe transmisia audio. Eliberați pentru a opri.

MENIU

În meniul principal sunt disponibile următoarele opțiuni: sunet, luminozitate, fotografii, video, multimedia, muzică, lampă de noapte, mai multe setări:

Sunet

În meniul principal, prima pictogramă este setările de sunet (1, fig. E). Alegeți volumul preferat folosind butoanele de direcție sus / jos.

Setările luminozității ecranului

În meniul principal, apăsați butonul de direcție dreapta pentru a selecta pictograma setărilor de luminozitate (2, fig. E). Apoi, folosind butoanele de direcție sus / jos, alegeți luminozitatea preferată.

Fotografii

Introduceți cardul microSD în portul de pe monitor (14, fig. B) sau în portul de pe cameră

(5, fig. C). Apăsați butonul de meniu, apoi selectați pictograma aparatului foto (3, fig. E). Apăsați butonul OK pentru a face o fotografie.

Video

Introduceți cardul microSD în portul de pe monitor sau în portul de pe cameră. Apăsați butonul de meniu, apoi selectați pictograma camerei (4, fig. E). Apăsați butonul OK pentru a înregistra video.

Multimedia

Pentru a vizualiza fotografii / video: asigurați-vă că cardul SD este în dispozitivul monitorului. Apăsați butonul de meniu de pe monitor, selectați pictograma multimedia (5, fig. E) și apăsați butonul OK pentru a intra în interfață. Alegeți camera și data, apoi selectați fotografia / video și apăsați butonul OK pentru a le vizualiza. Apăsați butonul de întoarcere (9, fig. B) pentru a reveni la meniul principal.

Când redați video, butonul OK oprește sau reia redarea.

Muzică

Apăsați butonul de meniu de pe monitor, selectați pictograma muzicii (6, fig. E) folosind butoanele de direcție dreapta / stânga și apăsați butonul OK. Apoi puteți alege muzica preferată (3 opțiuni disponibile și zgomot alb), schimba redarea (în buclă, repetarea unei melodii, aleator) și seta volumul muzicii. Menținerea butonului de întoarcere (9, fig. B) va opri muzica.

Lampă de noapte / indicator luminos pe cameră

Apăsați butonul de meniu de pe monitor, selectați pictograma lămpii de noapte (7, fig. E) folosind butoanele de direcție dreapta / stânga și apăsați butonul OK. Folosind butoanele de direcție dreapta / stânga, alegeți dacă doriți să activați sau să dezactivați lampa de noapte de pe cameră (4, fig. C) și indicatorul luminos de funcționare (1, fig. C).

MAI MULTE SETĂRI (8, fig. E)

Apăsați butonul de meniu pentru a accesa setările monitorului:

- Memento pentru hrănire (2, fig. F) – setați orele la care alarmele trebuie să rămână activate. Apăsați butonul OK pentru a confirma.
- Temperatura și umiditatea (3, fig. F) – alegeți intervalul de temperatură și umiditate preferat în camera copilului și unitatea de măsură °C / °F. Activați sau dezactivați alarma care se va activa atunci când intervalul este depășit.
- Îngrijire inteligentă (4, fig. F) – setați sensibilitatea alarmei pentru categorii specifice (mișcare, zgomot, plâns, acoperirea feței și poziția de somn a copilului - somn pe burtă) folosind butoanele de direcție sus / jos și dreapta / stânga. Apoi, navigați cu butoanele de direcție la metodele de memento pentru a activa / dezactiva alarma sonoră, vizuală și pentru a seta volumul alarmei.

- Mod nocturn (5, fig. F) - sunet oprit (sunetul de la cameră va fi inaudibil după oprirea ecranului și un timp lung de așteptare), sunet activat (sunetul de la cameră este auzit chiar dacă monitorul se stinge. Se poate alege timpul de așteptare - 1, 5, 10, 30, 60 minute), întotdeauna activat (monitorul rămâne activat până când se apasă butonul de pornire / oprire de pe monitor, timpul de așteptare este scurt).
- Setările luminii nocturne (6, fig. F) – activați sau dezactivați indicatorul luminos / lumina nocturnă de pe cameră. Setati efectele luminii nocturne folosind butoanele de direcție sus / jos și culoarea preferată (dreapta / stânga).
- Protecția intimității (7, fig. F) – activați / dezactivați canalul Wi-Fi. Răsfoiți istoricul conectărilor înregistrat de aplicație.
- Card microSD (8, fig. F) – verificați starea de umplere a cardului microSD / posibilitatea de a formata cardul microSD.
- Fundal (9, fig. F) – alegeți un fundal (5 opțiuni disponibile, posibilitatea de a încărca unul propriu de pe cardul microSD).
- Setările timpului (10, fig. F) – alegeți data și ora.
- Setările limbii (11, fig. F) – alegeți limba dispozitivului.
- Setările implicite (12, fig. F) – restaurarea setărilor implicite.
- Informații despre versiune (13, fig. F) – informații despre dispozitiv și posibile actualizări.

APLICAȚIE

Caută și descarcă aplicația CloudEdge din magazinul IOS Store / Google Play sau scanează codul QR aflat la începutul manualului de utilizare.

ATENȚIE: Sunt acceptate doar rețele Wi-Fi de 2.4GHz. Rețelele de 5GHz nu sunt acceptate.

1. Înregistrează-te în aplicație folosind adresa de e-mail. Acceptă termenii și condițiile de utilizare.
2. Resetează camera apăsând și menținând apăsat butonul de resetare timp de 5 secunde (8, fig. C). Indicatorul luminos de pe cameră va clipea rapid în roșu.
3. Alege rețeaua Wi-Fi cu care dorești să te conectezi și introdu parola.
4. În aplicație va apărea un cod QR. Plasează telefonul la o distanță de aproximativ 20 cm de cameră. Așteaptă până când camera emite un semnal sonor.

Atenție: Ai 2 minute pentru a conecta camera la aplicație. Dacă încercarea eșuează, resetează camera din nou.

Atenție: Dacă folosești monitorul, acesta va fi deconectat temporar de la cameră. Când camera se va conecta la rețea, ambele dispozitive se vor conecta automat.

Funcții disponibile în aplicația CloudEdge

- Detectarea acoperirii feței copilului, plânsului, mișcării, zgomotului, precum și a poziției de somn
- Setarea luminii nocturne
- Urmărirea mișcării copilului
- Comunicație bidirecțională

- Reglarea volumului dispozitivului
- Redarea muzicii
- Detectarea sunetului
- Senzor de temperatură și umiditate
- Notificare pentru citirea temperaturii și umidității care depășesc valorile setate în aplicație
- Album temporar
- Posibilitatea de a face fotografii în aplicație sau pe cardul SD din dispozitiv
- Posibilitatea de a înregistra videoclipuri în aplicație sau pe cardul SD din dispozitiv

REZOLVAREA PROBLEMELOR

Schimbarea parolei Wi-Fi sau actualizarea pe dispozitiv

- Șterge camera din aplicație, apoi adaug-o din nou urmând instrucțiunile afișate pe telefon pentru a conecta noua rețea Wi-Fi.

Partajarea dispozitivului cu prietenii și familia

- În aplicația CloudEdge, selectează dispozitive, apoi setări și partajare dispozitive. Apoi alege adaugă și urmează instrucțiunile.

Probleme cu vizualizarea imaginii live

5. Asigură-te că camera ta este conectată la alimentare (indicatorul luminos de pe cameră va fi aprins).
6. Verifică conexiunea Wi-Fi și resetează routerul.
7. Încearcă să apropie camera de router și verifică din nou.
8. Șterge camera din aplicația CloudEdge și adaug-o din nou. Asigură-te că aplicația și camera sunt actualizate.

Lipsa notificărilor din aplicație în momentul conectării camerei la monitor

- Asigură-te că notificările din aplicația ta sunt activate pe telefon.

Nu se poate vizualiza corect previzualizarea monitorului

- Verifică dacă monitorul este conectat la cameră. Dacă nu, împerechează-le din nou.

Monitorul afișează tot timpul aceeași imagine și nu răspunde la niciun buton

- Apasă butonul de resetare de pe monitor sau ține apăsat butonul de pornire/oprire pentru a reporni funcționarea.

Monitorul nu afișează imaginea după conectarea camerei la aplicație

- Monitorul are o întrerupere în conexiunea cu camera atunci când aceasta se resetează, apoi după 2 minute conexiunea ar trebui să fie restabilită. Dacă nu se întâmplă acest lucru, trebuie să împerechezi din nou monitorul și camera.

Imaginile sunt cu titlu de prezentare, aspectul real al produselor poate diferi de cel prezentat în imagini.

Bästa Kund!

Kontakta oss gärna på: **help@lionelo.com** om du har några kommentarer eller frågor om den inköpta produkten.

Tillverkare:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręlewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

INFORMATION OM ENHETEN

- Frekvens: 2402-2480MHz (BT), 2412-2472MHz (2.4G WiFi), 5150-5250MHz (5.2G WiFi), 5250-5350MHz (5.3G WiFi), 5500-5700MHz (5.7G WiFi), 5745-5825MHz (5.8G WiFi), 863-868MHz (SRD),
- RF-utgångseffekt för monitor: 12.03dBm (SRD),
- RF-utgångseffekt för kamera: 9.93dBm (BT), 19.07dBm (2.4G WiFi), 16.25dBm (5.2G WiFi), 16.38dBm (5.3G WiFi), 16.44dBm (5.7G WiFi), 11.47dBm (5.8G WiFi), 12.04dBm (SRD),
- Kortformat: microSD
- Maximal kapacitet för microSD-kort: 128 GB

VIKTIG INFORMATION

1. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med den.
2. Kameran och strömadaptrar som ingår är endast avsedda för användning på torra platser.
3. Rör inte produkten med blöta händer.
4. Om produkten inte fungerar som den ska eller har tappats eller blivit våt, kontakta tillverkarens service.
5. Produkten får inte placeras nära spisen eller andra värmekällor.
6. Installation får endast utföras av en vuxen. Håll mindre delar av paketet borta från barn.
7. Den elektroniska barnvakten ersätter inte lämplig vård och föräldraomsorg.
8. Placera inte produkten och dess kablar i spjäsängen eller inom räckhåll för barnet. Placera dem minst 1 m bort.
9. Placera inte produkten nära vatten eller brandkällor.
10. Rör inte kontakternas stift med vassa eller metallföremål.
11. Det rekommenderas att använda de medföljande strömadaptrarna.
12. Observera! Kontakten för strömkabeln fungerar som en fränkopplingsanordning för kameran - under installationen ska du se till att eluttaget är lättillgängligt.

KOMPONENTER I PAKETET (FIG. A)

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| 1. Monitor | 3. Strömadapter 5V DC 1A |
| 2. Roterande kamera | 4. USB-C-kabel |

BESKRIVNING AV MONITORN (FIG. B)

1. Mikrofon
2. Laddningsindikator
3. Arbetsindikator
4. Zoomknapp
5. Meny
6. Riktknappar
7. OK-knapp
8. Tvåvägskommunikationsknapp
9. Tillbaka-knapp
10. Antenn
11. Strömbrytare
12. Högtalare
13. Stöd
14. MicroSD-kortplats
15. Återställningsknapp
16. USB-C-port

BESKRIVNING AV KAMERAN (FIG. C)

1. Arbetsindikator
2. Mikrofon
3. Tvåvägskommunikations-/parningsknapp
4. Nattlampa
5. MicroSD-kortplats
6. Högtalare
7. USB-C-port
8. Återställningsknapp

IKONER (FIG. D)

1. Signalkraft
2. Kameranummer
3. Musik
4. Temperatur
5. Tid
6. Luftfuktighet
7. Påminnelse om matning
8. Intercom
9. Volymnivå
10. Batteri

MENY (FIG. E)

1. Inställningar för enhetens volym
2. Inställningar för skärmens ljusstyrka
3. Kamera
4. Video
5. Multimedia
6. Musik
7. Nattlampa
8. Inställningar

INSTÄLLNINGAR I MONITORN (FIG. F)

1. Lägg till / ta bort kamera
2. Påminnelse om matning
3. Temperatur och luftfuktighet
4. Smart vård
5. Nattläge
6. Kameraljus
7. Säkerhetskopiering
8. SD-kort
9. Bakgrund
10. Tidsinställningar
11. Språkinställningar
12. Standardinställningar
13. Versionsinformation

LADDNING AV MONITORN

Anslut strömkabelns USB-C-kontakt till monitorn (16, fig. B) och den andra änden till

strömadaptern. Anslut strömadaptern till eluttaget. Laddningsindikatorn (2, fig. B) lyser orange.

I det övre högra hörnet visas en laddningsikon .

När laddningen är klar visar den aktuella laddningsnivån ikonen i det övre högra hörnet:



. Laddningsindikatorn (2, fig. B) lyser grönt.

Det rekommenderas att ladda monitorn helt innan första användning.

STRÖM TILL KAMERAN

Anslut strömkabelns USB-C-kontakt till kameran (7, fig. C) och den andra änden till strömadaptern. Anslut strömadaptern till eluttaget.

Om kamerans arbetsindikator (1, fig. C) visar färgen:

- blå – enheten fungerar korrekt
- röd – felaktig funktion
- långsamt blinkande röd – väntar på att ansluta till nätverket
- snabbt blinkande röd – ansluter till nätverket

LÄGGA TILL OCH TA BORT KAMERAN

1. Håll ned menyknappen (5, fig. B) för att gå till inställningarna i huvudmenyn.
2. Välj kamerans ikon (1, fig. F) och sedan kamerans nummer på monitorn.
3. Håll ned parningsknappen på kameran (3, fig. C) tills du hör ett ljudsignal, tryck sedan på OK-knappen på monitorn.
4. För att ta bort kameran, håll ned menyknappen och välj kamerans ikon. Välj sedan kamerans nummer på monitorn och håll ned OK-knappen.

BYTE AV KAMERA

Vid användning av mer än en kamera kommer skärmen att delas i två delar som visar livebild. För att ställa in parametrar eller aktivera funktioner för en av kamerorna, välj först kameran och väx till den. Det finns möjlighet att manuellt byta bild till en annan kamera.

Tryck på zoomknappen (4, fig. B) och använd riktknapparna för att växla mellan kamera 1 eller kamera 2. Välj den föredragna kameran och tryck på OK-knappen på monitorn för att visa bilden i full visning. Zoomknappen som förstoring börjar fungera först när bilden från en kamera är på hela skärmen.

ROTATION AV KAMERAN

Tryck på riktknapparna för att rotera kameran horisontellt och vertikalt.

TVÅVÄGSKOMMUNIKATION AUDIO

Tryck på knappen för tvåvägskommunikation audio (8, fig. B) för att starta ljudöverföringen. Släpp för att avbryta.

MENY

I huvudmenyn finns följande alternativ: ljud, ljusstyrka, bilder, video, multimedia, musik, nattlampa, fler inställningar:

Ljud

I huvudmenyn är den första ikonen ljudinställningar (1, fig. E). Välj önskad volym med riktknapparna upp / ner.

Inställningar för skärmens ljusstyrka

I huvudmenyn, tryck på höger riktknapp för att välja ikonen för ljusstyrkeinställningar (2, fig. E). Välj önskad ljusstyrka med riktknapparna upp / ner.

Bilder

Sätt in microSD-kortet i porten i monitorn (14, fig. B) eller porten i kameran (5, fig. C). Tryck på menyknappen och välj kamerans ikon (3, fig. E). Tryck på OK-knappen för att ta en bild.

Video

Sätt in microSD-kortet i porten i monitorn eller porten i kameran. Tryck på menyknappen och välj kamerans ikon (4, fig. E). Tryck på OK-knappen för att spela in video.

Multimedia

För att bläddra bland bilder / video: se till att SD-kortet finns i monitorenheten. Tryck på menyknappen på monitorn, välj multimediaikonen (5, fig. E) och tryck på OK-knappen för att gå in i gränssnittet. Välj kamera och datum, välj sedan bild / video och tryck på OK-knappen för att visa den. Tryck på tillbaka-knappen (9, fig. B) för att återgå till huvudmenyn. Vid uppspelning av video pausar OK-knappen eller återupptar uppspelningen.

Musik

Tryck på menyknappen på monitorn, välj musikikonen (6, fig. E) med riktknapparna höger / vänster och tryck på OK-knappen. Du kan sedan välja önskad musik (3 tillgängliga alternativ och vitt brus), ändra uppspelningen (i loop, upprepa en låt, slumpmässigt) och ställa in musikens volym. Att hålla tillbaka-knappen (9, fig. B) stänger av musiken.

Nattlampa / ljusindikator på kameran

Tryck på menyknappen på monitorn, välj nattlampaikonen (7, fig. E) med riktknapparna höger / vänster och tryck på OK-knappen. Välj med riktknapparna höger / vänster om du vill slå på eller av nattlampan på kameran (4, fig. C) och arbetsljusindikatorn (1, fig. C).

FLER INSTÄLLNINGAR (8, fig. E)

Tryck på menyknappen för att gå till inställningarna i monitorn:

- Påminnelse om matning (2, fig. F) – ställ in timmarna för när larmet ska vara aktiverat.

Tryck på OK-knappen för att bekräfta.

- Temperatur och luftfuktighet (3, fig. F) – välj det önskade temperatur- och luftfuktighetsintervallet i barnets rum samt enhet °C / °F. Aktivera eller inaktivera larmet som går igång när intervallet överskrids.
- Smart vård (4, fig. F) – ställ in känsligheten för larmet för specifika kategorier (rörelse, ljud, gråt, täckning av ansiktet och barnets sovställning - sova på magen) med riktknapparna upp / ner och höger / vänster. Flytta sedan med riktknapparna till metoder för påminnelse för att aktivera / inaktivera ljudlarm, visuellt larm och ställa in larmets volym.
- Nattläge (5, fig. F) - ljud avstängt (ljudet från kameran kommer att vara ohörbart när skärmen stängs av och efter lång vilotid), ljud på (ljudet från kameran hörs även om monitorn är avstängd. Du kan välja vilotid - 1, 5, 10, 30, 60 minuter), alltid på (monitorn förblir på tills strömbrytaren på monitorn trycks, vilotiden är kort).
- Inställningar för nattlampan (6, fig. F) – slå på eller av ljusindikatorn / nattlampan på kameran. Ställ in effekterna av nattlampan med riktknapparna upp / ner och dess föredragna färg (höger / vänster).
- Integritetsskydd (7, fig. F) – aktivera / inaktivera Wi-Fi-kanalen. Granska inloggningshistorik som registreras av appen.
- MicroSD-kort (8, fig. F) – kontrollera statusen för microSD-kortets fyllning / möjlighet att formatera microSD-kortet.
- Bakgrund (9, fig. F) – välj bakgrund (5 tillgängliga alternativ, möjlighet att ladda upp din egen från microSD-kortet).
- Tidsinställningar (10, fig. F) – välj datum och tid.
- Språkinställningar (11, fig. F) – välj enhetens språk.
- Standardinställningar (12, fig. F) – återställ till standardinställningar.
- Versionsinformation (13, fig. F) – information om enheten och möjliga uppdateringar.

APPEN

Sök och ladda ner CloudEdge-appen från IOS Store / Google Play eller skanna QR-koden som finns i början av bruksanvisningen.

OBS: Endast 2.4GHz Wi-Fi-nätverk stöds. 5GHz-nätverk stöds inte.

1. Registrera dig i appen med din e-postadress. Acceptera användarvillkoren.
2. Återställ kameran genom att trycka och hålla ned återställningsknappen (8, fig. C) i 5 sekunder. Ljusindikatorn på kameran kommer att blinka snabbt i rött.
3. Välj Wi-Fi-nätverket som du vill ansluta till och ange lösenordet.
4. En QR-kod visas i appen. Placera telefonen cirka 20 cm från kameran. Vänta tills kameran ger ett ljudsignal.

Observera: Du har 2 minuter på dig att ansluta kameran till appen. Om försöket misslyckas, återställ kameran igen.

Observera: Om du använder monitorn kommer den att kopplas bort temporärt från kameran. När kameran ansluter till nätverket kommer båda enheterna automatiskt att kopplas samman.

Funktioner som finns i CloudEdge-appen

- Upptäckte täckning av barnets ansikte, gråt, rörelse, ljud samt sovställning
- Ställ in nattljus
- Spåra barnets rörelse
- Tvåvägskommunikation
- Justera enhetens volym
- Spela musik
- Upptäck ljud
- Temperatur- och luftfuktighetssensor
- Meddelande om temperatur- och luftfuktighetsavläsningar som överskrider de inställda värdena i appen
- Tidsalbum
- Möjlighet att ta bilder i appen eller på SD-kortet i enheten
- Möjlighet att spela in videor i appen eller på SD-kortet i enheten

FELAVHJÄLPNING

Ändra Wi-Fi-lösenord eller uppdatera på enheten

- Ta bort kameran från appen, lägg sedan till den igen genom att följa anvisningarna som visas på telefonen för att ansluta till det nya Wi-Fi-nätverket.

Dela enheten med vänner och familj

- I CloudEdge-appen, välj enheter, sedan inställningar och delning av enheter. Välj sedan lägg till och följ anvisningarna.

Problem med att visa livebild

1. Se till att din kamera är ansluten till ström (ljusindikatorn på kameran kommer att vara på).
2. Kontrollera Wi-Fi-anslutningen och återställ routern.
3. Försök att flytta kameran nära routern och kontrollera igen.
4. Ta bort kameran från CloudEdge-appen och lägg till den igen. Se till att appen och kameran är uppdaterade.

Inga meddelanden från appen när kameran är ansluten till monitorn

- Se till att meddelanden från din app är aktiverade på telefonen.

Kan inte visa förhandsgranskning av monitorn korrekt

- Kontrollera om monitorn är ansluten till kameran. Om inte, para ihop dem igen.

Monitorn visar hela tiden samma bild och reagerar inte på någon knapp

- Tryck på återställningsknappen på monitorn eller håll ned strömbrytaren för att återstarta enheten.

Monitorn visar ingen bild efter att kameran kopplats till appen

- Monitorn har en avbrott i anslutningen till kameran när den återställs, efter 2 minuter bör anslutningen återställas. Om så inte sker, para ihop monitorn och kameran igen.

Bilderna är endast för referens, den faktiska utseendet på produkterna kan skilja sig från det som visas på bilderna.

Kjære kunde!

Hvis du har kommentarer eller spørsmål om det kjøpte produktet, vennligst kontakt oss:

help@lionelo.com

Produsent:

BrandLine Group Sp. z o.o.

A. Kręlewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

INFORMASJON OM ENHETEN

- Frekvens: 2402-2480MHz (BT), 2412-2472MHz (2.4G WiFi), 5150-5250MHz (5.2G WiFi), 5250-5350MHz (5.3G WiFi), 5500-5700MHz (5.7G WiFi), 5745-5825MHz (5.8G WiFi), 863-868MHz (SRD),
- RF-utgangseffekt for monitor: 12.03dBm (SRD),
- RF-utgangseffekt for kamera: 9.93dBm (BT), 19.07dBm (2.4G WiFi), 16.25dBm (5.2G WiFi), 16.38dBm (5.3G WiFi), 16.44dBm (5.7G WiFi), 11.47dBm (5.8G WiFi), 12.04dBm (SRD),
- Kortformat: microSD
- Maksimal kapasitet for microSD-kort: 128 GB

VIKTIGE INFORMASJONER

1. Denne produktet er ikke et leketøy. La ikke barn leke med det.
2. Kameraet og strømadapterne som følger med settet er kun egnet for bruk på tørre steder.
3. Ikke berør produktet med våte hender.
4. Hvis produktet ikke fungerer som det skal, eller hvis det har blitt droppet eller sølt på, må du kontakte produsentens service.
5. Produktet må ikke plasseres i nærheten av komfyren eller andre varmekilder.
6. Montering må kun utføres av en voksen. Hold mindre deler av settet unna barn.
7. Den elektroniske barnevakten erstatter ikke passende omsorg og tilsyn fra foreldre.
8. Plasser ikke produktet og dets ledninger i nærheten av barnesengen eller innen rekkevidde for barnet. Plasser dem minst 1 meter unna.
9. Plasser ikke produktet i nærheten av vann eller brannkilder.
10. Ikke berør kontaktene med skarpe eller metalliske gjenstander.
11. Det anbefales å bruke strømadapterne som følger med settet.
12. Advarsel! Pluggen på strømkabelen fungerer som en frakoblingsenhet for kameraet - under installasjonen må du sørge for at stikkkontakten er lett tilgjengelig.

ELEMENTER I SETTET (FIG. A)

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| 1. Monitor | 3. Strømadapter 5V DC 1A |
| 2. Rotasjonskamera | 4. USB-C-kabel |

BESKRIVELSE AV MONITOREN (FIG. B)

1. Mikrofon
2. Ladeindikator
3. Driftsindikator
4. Zoom-knapp
5. Meny
6. Retningsknapper
7. OK-knapp
8. To-veis kommunikasjonsknapp
9. Tilbake-knapp
10. Antenne
11. Strømbryter
12. Høyttaler
13. Støtte
14. MicroSD-kortspor
15. Reset-knapp
16. USB-C-port

BESKRIVELSE AV KAMERAET (FIG. C)

1. Driftsindikator
2. Mikrofon
3. To-veis kommunikasjons-/paringsknapp
4. Nattlampe
5. MicroSD-kortspor
6. Høyttaler
7. USB-C-port
8. Reset-knapp

IKONER (FIG. D)

1. Signalstyrke
2. Kameranummer
3. Musikk
4. Temperatur
5. Klokkeslett
6. Fuktighet
7. Påminnelse om mating
8. Intercom
9. Volumnivå
10. Batteri

MENY (FIG. E)

1. Innstillinger for enhetens volum
2. Innstillinger for skjermens lysstyrke
3. Kamera
4. Video
5. Multimedia
6. Musikk
7. Nattlampe
8. Innstillinger

INNSTILLINGER I MONITOREN (FIG. F)

1. Legge til / fjerne kamera
2. Påminnelse om mating
3. Temperatur og fuktighet
4. Smart omsorg
5. Nattmodus
6. Kameralys
7. Sikkerhetsbeskyttelse
8. SD-kort
9. Bakgrunnsbilde
10. Tidsinnstillinger
11. Språkinnstillinger
12. Fabrikkinnstillinger
13. Versjonsinformasjon

LADING AV MONITOREN

Koble USB-C-strømkabelen til monitoren (16, fig. B), og den andre enden til strømadapteren.

Koble strømadapteren til stikkontakten. Ladeindikatoren (2, fig. B) vil lyse oransje.

Ikonet for lading vil vises i øverste høyre hjørne .

Når ladingen er fullført, indikerer ikonet i øverste høyre hjørne den nåværende ladestatusen:



Ladeindikatoren (2, fig. B) vil lyse grønt.

Det anbefales å lade monitoren helt før første bruk.

STRØM TIL KAMERAET

Koble USB-C-strømkabelen til kameraet (7, fig. C), og den andre enden til strømadapteren.

Koble strømadapteren til stikkontakten.

Hvis driftsindikatoren for kameraet (1, fig. C) viser farge:

- blå – enheten fungerer som den skal
- rød – feilfunksjon
- sakte blinkende rød – venter på tilkobling til nettverket
- raskt blinkende rød – kobler til nettverket

LEGG TIL OG FJERN KAMERA

1. Hold nede menyknappen (5, fig. B) for å gå til innstillingene i hovedmenyen.
2. Velg kameraikonet (1, fig. F), og deretter kameranummeret på monitoren.
3. Hold nede paringsknappen på kameraet (3, fig. C) til du hører et pip, og trykk deretter OK-knappen på monitoren.
4. For å fjerne kameraet, hold nede menyknappen og velg kameraikonet. Velg deretter kameranummeret på monitoren og hold nede OK-knappen.

BYTTE KAMERA

Når du bruker mer enn ett kamera, vil skjermen deles i to deler som viser live-bilder. For å justere innstillinger eller aktivere funksjoner for ett av kameraene, må du først velge kameraet og bytte til det. Det er mulig å manuelt bytte bildet til bildet fra et annet kamera.

Trykk på zoom-knappen (4, fig. B) og bruk retningsknappene for å bytte bildet mellom kamera 1 eller kamera 2. Velg ønsket kamera og trykk OK-knappen på monitoren for å vise bildet i full visning. Zoom-knappen vil begynne å fungere når bildet fra ett kamera er på hele skjermen.

ROTASJON AV KAMERA

Trykk på retningsknappene for å rotere kameraet horisontalt og vertikalt.

TO-VEIS AUDIOKOMMUNIKASJON

Trykk på to-veis kommunikasjonsknappen (8, fig. B) for å starte lydoverføring. Slipp for å stoppe.

MENY

I hovedmenyen er følgende alternativer tilgjengelige: lyd, lysstyrke, bilder, video, multimedia, musikk, nattlampe, flere innstillinger:

Lyd

I hovedmenyen er det første ikonet lydinnstillinger (1, fig. E). Velg ønsket volum med opp/ned retningsknappene.

Lysstyrkeinnstillinger for skjermen

I hovedmenyen, trykk på høyre retningsknapp for å velge lysstyrkeinnstillingsikonet (2, fig. E). Velg deretter ønsket lysstyrke med opp/ned retningsknappene.

Bilder

Sett microSD-kortet i porten på monitoren (14, fig. B) eller porten på kameraet (5, fig. C). Trykk på menyknappen, og velg deretter kameraikonet (3, fig. E). Trykk OK-knappen for å ta et bilde.

Video

Sett microSD-kortet i porten på monitoren eller porten på kameraet. Trykk på menyknappen, og velg deretter kameraikonet (4, fig. E). Trykk OK-knappen for å ta opp video.

Multimedia

For å se bilder/video: sørg for at SD-kortet er i monitoren. Trykk på menyknappen på monitoren, velg multimediaikonet (5, fig. E) og trykk OK-knappen for å gå inn i grensesnittet. Velg kameraet og datoen, deretter velg bilde/video og trykk OK-knappen for å vise det. Trykk på tilbake-knappen (9, fig. B) for å gå tilbake til hovedmenyen.

Når du spiller av video, vil OK-knappen pause eller gjenoppta avspillingen.

Musikk

Trykk på menyknappen på monitoren, velg musikkikonet (6, fig. E) med høyre/venstre retningsknapper og trykk OK-knappen. Deretter kan du velge ønsket musikk (3 tilgjengelige alternativer og hvit støy), endre avspillingen (i sløyfe, gjenta en sang, tilfeldig) og justere musikkvolumet. Å holde nede tilbake-knappen (9, fig. B) vil stoppe musikken.

Nattlampe / lysindikator på kameraet

Trykk på menyknappen på monitoren, velg nattlampeikonet (7, fig. E) med høyre/venstre retningsknapper og trykk OK-knappen. Bruk høyre/venstre retningsknapper for å velge om du vil slå nattlampen på eller av på kameraet (4, fig. C) og driftsindikatoren (1, fig. C).

FLERE INNSTILLINGER (8, fig. E)

Trykk på menyknappen for å gå til innstillingene i monitoren:

- Påminnelse om mating (2, fig. F) – sett klokkeslett for når alarmene skal være aktive. Trykk OK-knappen for å bekrefte.
- Temperatur og fuktighet (3, fig. F) – velg ønsket temperatur- og fuktighetsområde

i barnets rom samt måleenhet °C / °F. Slå alarmen på eller av, som vil utløses når området overskrides.

- Smart omsorg (4, fig. F) – sett alarmens følsomhet for spesifikke kategorier (bevegelse, støy, gråt, dekking av ansiktet og barnets soveposisjon - å sove på magen) med opp/ned og høyre/venstre retningsknapper. Flytt deretter med retningsknappene til påminnelsesmetoder for å slå av/på lydalarm, visuell alarm og justere alarmvolumet.
- Nattmodus (5, fig. F) - lyd av (lyden fra kameraet vil ikke høres når skjermen er slått av og i lang standby), lyd på (lyden fra kameraet høres selv om monitoren er slått av. Du kan velge standby-tid - 1, 5, 10, 30, 60 minutter), alltid på (monitoren forblir på til strømbryteren på monitoren trykkes, standby-tiden er kort).
- Innstillinger for nattlampe (6, fig. F) – slå på eller av lysindikatoren/nattlampen på kameraet. Juster effektene av nattlampen med opp/ned retningsknapper og dens ønskede farge (høyre/venstre).
- Personvernbeskyttelse (7, fig. F) – slå på/av Wi-Fi-kanalen. Gå gjennom innloggingshistorikken registrert av appen.
- MicroSD-kort (8, fig. F) – sjekk tilstanden til microSD-kortet / mulighet for å formatere microSD-kortet.
- Bakgrunnsbilde (9, fig. F) – velg bakgrunnsbilde (5 tilgjengelige alternativer, mulighet for å laste opp ditt eget fra microSD-kortet).
- Tidsinnstillinger (10, fig. F) – velg dato og klokkeslett.
- Språkinstillinger (11, fig. F) – velg enhetens språk.
- Fabrikkinnstillinger (12, fig. F) – tilbakestill til fabrikkinnstillinger.
- Versjonsinformasjon (13, fig. F) – informasjon om enheten og mulige oppdateringer.

APPLIKASJON

Søk og last ned CloudEdge-appen fra IOS Store / Google Play eller skann QR-koden som finnes i begynnelsen av bruksanvisningen.

MERK: Bare 2.4GHz Wi-Fi-nettverk støttes. 5GHz-nettverk støttes ikke.

1. Registrer deg i appen med e-postadressen din. Godta vilkårene for bruk.
2. Tilbakestill kameraet ved å trykke og holde inne reset-knappen (8, fig. C) i 5 sekunder. Ladeindikatoren på kameraet vil blinke raskt rødt.
3. Velg Wi-Fi-nettverket du vil koble til og skriv inn passordet.
4. En QR-kode vil vises i appen. Plasser telefonen ca. 20 cm fra kameraet. Vent til kameraet gir et lydsignal.

Merk: Du har 2 minutter på å koble kameraet til appen. Hvis det mislykkes, tilbakestill kameraet igjen.

Merk: Hvis du bruker monitoren, vil den midlertidig bli frakoblet kameraet. Når kameraet kobler seg til nettverket, vil begge enhetene automatisk koble seg sammen.

Funksjoner tilgjengelig i CloudEdge-appen

- Oppdagelse av dekking av barnets ansikt, gråt, bevegelse, støy, samt soveposisjon

- Innstilling av nattlys
- Sporing av barnets bevegelser
- To-veis kommunikasjon
- Justering av enhetens volum
- Avspilling av musikk
- Lydopptagelse
- Temperatur- og fuktighetssensor
- Varsel om temperatur- og fuktighetsavlesninger som overskrider de innstilte verdiene i appen
- Tidsalbum
- Mulighet for å ta bilder i appen eller på SD-kortet i enheten
- Mulighet for å ta opp videoer i appen eller på SD-kortet i enheten

FEILSØKING

Endre Wi-Fi-passord eller oppdatering på enheten

- Fjern kameraet fra appen, og legg det deretter til igjen ved å følge instruksjonene som vises på telefonen for å koble til det nye Wi-Fi-nettverket.

Dele enheten med venner og familie

- I CloudEdge-appen, velg enheter, deretter innstillinger og deling av enheter. Velg deretter legg til og følg instruksjonene.

Problem med å vise live-bilde

1. Sørg for at kameraet ditt er koblet til strøm (driftsindikatoren på kameraet vil være på).
2. Sjekk Wi-Fi-tilkoblingen og tilbakestill ruterer.
3. Prøv å flytte kameraet nærmere ruterer og sjekk igjen.
4. Fjern kameraet fra CloudEdge-appen og legg det til igjen. Sørg for at appen og kameraet er oppdatert.

Ingen varsler fra appen når kameraet er koblet til monitoren

- Sørg for at varsler fra appen din er aktivert på telefonen.

Kan ikke vise monitorens forhåndsvisning riktig

- Sjekk om monitoren er koblet til kameraet. Hvis ikke, par dem på nytt.

Monitoren viser hele tiden det samme bildet og reagerer ikke på noen knapper

- Trykk på reset-knappen på monitoren eller hold inne strømbryteren for å tilbakestille enheten.

Monitoren viser ikke bilde etter at kameraet er koblet til appen

- Monitoren har en pause i tilkoblingen til kameraet når det tilbakestilles, deretter etter 2 minutter bør tilkoblingen gjenopprettes. Hvis ikke, må du pare monitoren og kameraet på nytt.

Bildene er kun illustrative, det faktiske utseendet på produktene kan avvike fra det som vises på bildene.

Kære Kunde!

Hvis du har bemærkninger eller spørgsmål til det produkt, du har købt, bedes du kontakte os: **help@lionelo.com**

Produceret af:

BrandLine Group Sp. z o.o.

A. Kręlewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

INFORMATION OM ENHEDEN

- Frekvens: 2402-2480MHz (BT), 2412-2472MHz (2.4G WiFi), 5150-5250MHz (5.2G WiFi), 5250-5350MHz (5.3G WiFi), 5500-5700MHz (5.7G WiFi), 5745-5825MHz (5.8G WiFi), 863-868MHz (SRD),
- Udsendelseeffekt RF monitor: 12.03dBm (SRD),
- Udsendelseeffekt RF kamera: 9.93dBm (BT), 19.07dBm (2.4G WiFi), 16.25dBm (5.2G WiFi), 16.38dBm (5.3G WiFi), 16.44dBm (5.7G WiFi), 11.47dBm (5.8G WiFi), 12.04dBm (SRD),
- Kortformat: microSD
- Maksimal kapacitet for microSD-kort: 128 GB

VIGTIGE OPLYSNINGER

1. Dette produkt er ikke et legetøj. Lad ikke børn lege med det.
2. Kameraet og de medfølgende strømforsyninger er kun beregnet til brug i tørre områder.
3. Berør ikke produktet med våde hænder.
4. Hvis produktet ikke fungerer som det skal, eller hvis det er blevet tabt eller spildt, skal du kontakte producentens service.
5. Produktet må ikke placeres i nærheden af komfuret eller andre varmekilder.
6. Installation skal kun udføres af en voksen. Hold mindre dele af sættet væk fra børn.
7. Den elektroniske babysitter erstatter ikke passende omsorg og forældrekontrol.
8. Placer ikke produktet og dets kabler i krybben eller inden for rækkevidde af barnet. Placer dem mindst 1 m væk.
9. Placer ikke produktet i nærheden af vand eller ild.
10. Berør ikke stikkontaktens kontakter med skarpe eller metalgenstande.
11. Det anbefales at bruge de medfølgende strømforsyninger.
12. Advarsel! Stikket til strømledningen fungerer som en afbryder for kameraet - under installationen skal du sikre, at stikkontakten er let tilgængelig.

ELEMENTER I SÆTTET (FIG. A)

- | | |
|--------------------|----------------------------|
| 1. Monitor | 3. Strømforsyning 5V DC 1A |
| 2. Rotationskamera | 4. USB-C kabel |

BESKRIVELSE AF MONITOREN (FIG. B)

1. Mikrofon
2. Opladningsindikator
3. Driftsindikator
4. Zoomknap
5. Menu
6. Retningsknapper
7. OK-knap
8. To-vejs kommunikationsknap
9. Tilbageknap
10. Antenne
11. Tænd/sluk-knap
12. Højttaler
13. Støtte
14. MicroSD-kortslet
15. Reset-knap
16. USB-C port

BESKRIVELSE AF KAMERAET (FIG. C)

1. Driftsindikator
2. Mikrofon
3. To-vejs kommunikations-/parringsknap
4. Natlys
5. MicroSD-kortslet
6. Højttaler
7. USB-C port
8. Reset-knap

IKONER (FIG. D)

1. Signalstyrke
2. Kameranummer
3. Musik
4. Temperatur
5. Tid
6. Luftfugtighed
7. Fodringspåmindelse
8. Intercom
9. Volumeniveau
10. Batteri

MENU (FIG. E)

1. Indstillinger for enhedens lyd
2. Indstillinger for skærmens lysstyrke
3. Kamera
4. Video
5. Multimedia
6. Musik
7. Natlys
8. Indstillinger

INDSTILLINGER I MONITOREN (FIG. F)

1. Tilføjelse / fjernelse af kamera
2. Fodringspåmindelse
3. Temperatur og luftfugtighed
4. Intelligent pleje
5. Nattelys
6. Kameraets lys
7. Sikkerhedsbeskyttelse
8. SD-kort
9. Baggrundsbillede
10. Tidsindstillinger
11. Sprogindstillinger
12. Fabriksindstillinger
13. Versionsoplysninger

OPLADNING AF MONITOREN

Tilslut stikket fra USB-C strømledningen til monitoren (16, fig. B), og den anden ende

til strømforsyningen. Tilslut strømforsyningen til stikkontakten. Driftsindikatoren (2, fig. B) vil lyse orange.

Ikonet for opladning vises i øverste højre hjørne .

Når opladningen er færdig, angiver det aktuelle opladningsniveau ikonet i øverste højre hjørne: . Driftsindikatoren (2, fig. B) vil lyse grønt.

Det anbefales at oplade monitoren fuldt ud før første brug.

STRØM TIL KAMERAET

Tilslut stikket fra USB-C strømledningen til kameraet (7, fig. C), og den anden ende til strømforsyningen. Tilslut strømforsyningen til stikkontakten.

Hvis driftsindikatoren for kameraet (1, fig. C) viser farven:

- blå – enheden fungerer korrekt
- rød – fejl
- langsomt blinkende rød – venter på netværksforbindelse
- hurtigt blinkende rød – opretter forbindelse til netværket

TILFØJELSE OG FJERNELSE AF KAMERAET

1. Hold menu-knappen (5, fig. B) nede for at gå til indstillingerne i hovedmenuen.
2. Vælg kameraikonet (1, fig. F), og derefter kameranummeret på monitoren.
3. Hold parringsknappen på kameraet (3, fig. C) nede, indtil du hører et lydssignal, og tryk derefter på OK-knappen på monitoren.
4. For at fjerne kameraet, hold menu-knappen nede og vælg kameraikonet. Vælg derefter kameranummeret på monitoren og hold OK-knappen nede.

ÆNDRING AF KAMERA

Hvis du bruger mere end ét kamera, vil skærmen blive opdelt i to dele, der viser livebillede. For at indstille parametre eller aktivere funktioner for et af kameraerne, skal du først vælge kameraet og skifte til det. Det er muligt at ændre billedet manuelt til billedet fra et andet kamera.

Tryk på zoomknappen (4, fig. B) og brug retningsknapperne til at skifte mellem kamera 1 eller kamera 2. Vælg det foretrukne kamera og tryk på OK-knappen på monitoren for at vise billedet i fuld visning. Zoomknappen som zoom vil først fungere, når billedet fra ét kamera er på hele skærmen.

ROTATION AF KAMERA

Tryk på retningsknapperne for at rotere kameraet horisontalt og vertikalt.

TO-VEJS AUDIOKOMMUNIKATION

Tryk på knappen til to-vejs audio kommunikation (8, fig. B) for at starte audio transmission. Slip for at stoppe.

MENU

I hovedmenuen er følgende muligheder tilgængelige: lyd, lysstyrke, billeder, video, multimedia, musik, natlys, flere indstillinger:

Lyd

I hovedmenuen er det første ikon lydindstillinger (1, fig. E). Vælg den ønskede lydstyrke ved hjælp af op/ned retningsknapperne.

Indstillinger for skærmens lysstyrke

I hovedmenuen, tryk på højre retningsknap for at vælge lysstyrkeindstillingsikonet (2, fig. E). Vælg derefter den ønskede lysstyrke ved hjælp af op/ned retningsknapperne.

Billeder

Indsæt microSD-kortet i porten i monitoren (14, fig. B) eller porten i kameraet (5, fig. C). Tryk på menu-knappen, og vælg derefter kameraikonet (3, fig. E). Tryk på OK-knappen for at tage et billede.

Video

Indsæt microSD-kortet i porten i monitoren eller porten i kameraet. Tryk på menu-knappen, og vælg derefter kameraikonet (4, fig. E). Tryk på OK-knappen for at optage video.

Multimedia

For at gennemse billeder/video: sørg for, at SD-kortet er i monitoren. Tryk på menu-knappen på monitoren, vælg multimediaikonet (5, fig. E) og tryk på OK-knappen for at gå ind i grænsefladen. Vælg kameraet og datoen, vælg derefter billede/video og tryk på OK-knappen for at vise det. Tryk på tilbageknappen (9, fig. B) for at vende tilbage til hovedmenuen.

Ved afspilning af video vil OK-knappen pause eller genoptage afspilningen.

Musik

Tryk på menu-knappen på monitoren, vælg musikikonet (6, fig. E) ved hjælp af højre/venstre retningsknapper og tryk på OK-knappen. Du kan derefter vælge den ønskede musik (3 tilgængelige muligheder og hvid støj), ændre afspilningen (i loop, gentag en sang, tilfældigt) og indstille musikvolumen. At holde tilbageknappen (9, fig. B) nede vil stoppe musikken.

Natlys / driftsindikator på kameraet

Tryk på menu-knappen på monitoren, vælg natlyksikonet (7, fig. E) ved hjælp af højre/venstre retningsknapper og tryk på OK-knappen. Vælg, om du vil tænde eller slukke natlyset på kameraet (4, fig. C) og driftsindikatoren (1, fig. C) ved hjælp af højre/venstre retningsknapper.

FLERE INDSTILLINGER (8, fig. E)

Tryk på menu-knappen for at gå ind i indstillingerne i monitoren:

- Fodringspåmindelse (2, fig. F) – indstil timerne, hvornår alarmerne skal være aktive. Tryk på OK-knappen for at bekræfte.
- Temperatur og luftfugtighed (3, fig. F) – vælg det ønskede temperatur- og luftfugtighedsområde i barnets værelse samt måleenhed °C / °F. Tænd eller sluk for alarmen, der aktiveres, når området overskrides.
- Intelligent pleje (4, fig. F) – indstil alarmens følsomhed til specifikke kategorier (bevægelse, støj, gråd, dække ansigtet og barnets soveposition - at sove på maven) ved hjælp af op/ned og højre/venstre retningsknapper. Flyt derefter med retningsknapperne til påmindelsesmetoder for at tænde/slukke for lydalarm, visuel alarm og indstille alarmens lydstyrke.
- Nattelys (5, fig. F) - lyd slukket (lyden fra kameraet vil ikke være hørbar, når skærmen er slukket og i lang standby), lyd tændt (lyden fra kameraet er hørbar, selvom monitoren er slukket. Du kan vælge standby-tid - 1, 5, 10, 30, 60 minutter), altid tændt (monitoren forbliver tændt, indtil tænd/sluk-knappen på monitoren trykkes, standby-tiden er kort).
- Indstillinger for natlys (6, fig. F) – tænd eller sluk for driftsindikatoren / natlyset på kameraet. Indstil natlysets effekter ved hjælp af op/ned retningsknapperne og dens ønskede farve (højre/venstre).
- Privatlivsbeskyttelse (7, fig. F) – tænd/sluk for Wi-Fi-netværkskanalen. Gennemse loginhistorik registreret af appen.
- MicroSD-kort (8, fig. F) – tjek status for microSD-kortets fyldning / mulighed for at formatere microSD-kortet.
- Baggrundsbillede (9, fig. F) – vælg baggrundsbillede (5 tilgængelige muligheder, mulighed for at uploade dit eget fra microSD-kortet).
- Tidsindstillinger (10, fig. F) – vælg dato og klokkeslæt.
- Sprogindstillinger (11, fig. F) – vælg enhedens sprog.
- Fabriksindstillinger (12, fig. F) – gendannelse af fabriksindstillinger.
- Versionsoplysninger (13, fig. F) – oplysninger om enheden og mulige opdateringer.

APP

Søg og download CloudEdge-appen fra IOS Store / Google Play eller scan QR-koden, der findes i starten af brugervejledningen.

BEMÆRK: Kun 2.4GHz Wi-Fi-netværk understøttes. 5GHz-netværk understøttes ikke.

1. Registrer dig i appen med din e-mailadresse. Accepter brugsvilkårene.
2. Nulstil kameraet ved at trykke og holde reset-knappen (8, fig. C) nede i 5 sekunder. Driftsindikatoren på kameraet vil blinke hurtigt rødt.
3. Vælg det Wi-Fi-netværk, du vil oprette forbindelse til, og indtast adgangskoden.
4. En QR-kode vises i appen. Placer telefonen ca. 20 cm fra kameraet. Vent på, at kameraet afgiver et lydsignal.

Bemærk: Du har 2 minutter til at forbinde kameraet til appen. Hvis det mislykkes, skal du nulstille kameraet igen.

Bemærk: Hvis du bruger monitoren, vil den midlertidigt blive afbrudt fra kameraet. Når kameraet opretter forbindelse til netværket, vil begge enheder automatisk oprette forbindelse.

Funktioner tilgængelige i CloudEdge-appen

- Detektering af dækning af barnets ansigt, gråd, bevægelse, støj samt soveposition
- Indstilling af natlys
- Overvågning af barnets bevægelse
- To-vejs kommunikation
- Justering af enhedens lydstyrke
- Afspilning af musik
- Lyddetektering
- Temperatur- og luftfugtighedssensor
- Meddelelse om temperatur- og luftfugtighedsaflysninger, der overskrider de indstillede værdier i appen
- Tidsalbum
- Mulighed for at tage billeder i appen eller på SD-kortet i enheden
- Mulighed for at optage videoer i appen eller på SD-kortet i enheden

FEJLFINDING

Ændring af Wi-Fi-adgangskode eller opdatering på enheden

- Fjern kameraet fra appen, og tilføj det derefter igen ved at følge instruktionerne på telefonen for at oprette forbindelse til det nye Wi-Fi-netværk.

Deling af enheden med venner og familie

- I CloudEdge-appen, vælg enheder, derefter indstillinger og deling af enheder. Vælg derefter tilføj og følg instruktionerne.

Problem med visning af livebillede

1. Sørg for, at dit kamera er tilsluttet strøm (driftsindikatoren på kameraet vil være tændt).
2. Tjek Wi-Fi-forbindelsen og nulstil routeren.
3. Prøv at flytte kameraet tættere på routeren og tjek igen.
4. Fjern kameraet fra CloudEdge-appen og tilføj det igen. Sørg for, at appen og kameraet er opdaterede.

Ingen meddelelser fra appen, når kameraet er tilsluttet monitoren

- Sørg for, at meddelelser fra din app er aktiveret på telefonen.

Kan ikke korrekt vise monitorens forhåndsvisning

- Tjek, om monitoren er tilsluttet kameraet. Hvis ikke, par dem igen.

Monitoren viser hele tiden det samme billede og reagerer ikke på nogen knap

- Tryk på reset-knappen på monitoren eller hold tænd/sluk-knappen nede for at genstarte enheden.

Monitoren viser ikke billede efter tilslutning af kameraet til appen

- Monitoren har en pause i forbindelsen til kameraet, når det nulstilles, derefter skal forbindelsen genoprettes efter 2 minutter. Hvis det ikke sker, skal du parre monitoren og kameraet igen.

Billederne er kun til illustration, det faktiske udseende af produkterne kan variere fra det, der vises på billederne.

FI

Hyvä asiakas!

Jos sinulla on kommentteja tai kysymyksiä ostamastasi tuotteesta, ota meihin yhteyttä:

help@lionelo.com

Valmistaja:

BrandLine Group Sp. z o.o.

A. Kręlewskiego 1, 61-248 Poznań, Puola

LAITEINFORMAATIO

- Taajuus: 2402-2480MHz (BT), 2412-2472MHz (2.4G WiFi), 5150-5250MHz (5.2G WiFi), 5250-5350MHz (5.3G WiFi), 5500-5700MHz (5.7G WiFi), 5745-5825MHz (5.8G WiFi), 863-868MHz (SRD),
- Monitorin RF-teho: 12.03dBm (SRD),
- Kameran RF-teho: 9.93dBm (BT), 19.07dBm (2.4G WiFi), 16.25dBm (5.2G WiFi), 16.38dBm (5.3G WiFi), 16.44dBm (5.7G WiFi), 11.47dBm (5.8G WiFi), 12.04dBm (SRD),
- Kortin muoto: microSD
- MicroSD-kortin maksimikapasiteetti: 128 GB

TÄRKEÄT TIETOA

1. Tämä tuote ei ole lelu. Älä anna lasten leikkiä sen kanssa.
2. Kamera ja mukana tulevat virtalähteet on tarkoitettu vain kuivissa paikoissa käytettäväksi.
3. Älä kosketa tuotetta märillä käsillä.
4. Jos tuote ei toimi oikein tai se on pudonnut tai kastunut, ota yhteyttä valmistajan huoltoon.
5. Älä sijoita tuotetta lähelle liesiä tai muita lämpötilan lähteitä.
6. Asennuksen saa suorittaa vain aikuinen. Pidä pienet osat poissa lasten ulottuvilta.
7. Elektroninen vauvanvahti ei korvaa asianmukaista huolenpitoa ja vanhempien valvontaa.
8. Älä sijoita tuotetta ja sen kaapeleita pinnasänkyyn tai lapsen ulottuville. Aseta ne vähintään 1 metrin päähän.

9. Älä sijoita tuotetta veden tai tulen lähistölle.
10. Älä kosketa pistokkeen kontakteja terävillä tai metalliesineillä.
11. Suositellaan käytettäväksi mukana tulevia virtalähteitä.
12. Huom! Virtajohdon pistoke toimii kameran irrotuslaitteena - asennuksen aikana varmista, että pistorasia on helposti saavutettavissa.

PAKETIN SISÄLTÖ (KUV. A)

1. Monitori
2. Kääntyvä kamera
3. Virtalähde 5V DC 1A
4. USB-C-kaapeli

MONITORIN KUVAUS (KUV. B)

1. Mikrofoni
2. Latausindikaattori
3. Toimintaindikaattori
4. Zoom-nappi
5. Valikko
6. Suuntanapit
7. OK-nappi
8. Kaksisuuntainen viestintänappi
9. Takaisin-nappi
10. Antenna
11. Virtakytkin
12. Kaiutin
13. Tuki
14. MicroSD-korttipaikka
15. Reset-nappi
16. USB-C-portti

KAMERAN KUVAUS (KUV. C)

1. Toimintaindikaattori
2. Mikrofoni
3. Kaksisuuntainen viestintänappi / paritus
4. Yövalo
5. MicroSD-korttipaikka
6. Kaiutin
7. USB-C-portti
8. Reset-nappi

IKONIT (KUV. D)

1. Signaalin voimakkuus
2. Kameran numero
3. Musiikki
4. Lämpötila
5. Kello
6. Kosteus
7. Ruokinta muistutus
8. Intercom
9. Äänenvoimakkuus
10. Akun tila

VALIKKO (KUV. E)

1. Laitteen äänenvoimakkuusasetukset
2. Näytön kirkkausasetukset
3. Kamera
4. Video
5. Multimedia
6. Musiikki
7. Yövalo
8. Asetukset

MONITORIN ASETUKSET (KUV. F)

1. Kameran lisääminen / poistaminen
2. Ruokinta muistutus
3. Lämpötila ja kosteus
4. Älykäs hoito
5. Yötila
6. Kameran valo
7. Turvallisuus suoja
8. SD-kortti
9. Taustakuva
10. Ajan asetukset
11. Kielen asetukset
12. Tehdasasetukset
13. Versiotiedot

MONITORIN LATAAMINEN

Liitä USB-C-virtajohdon pistoke monitoriin (16, kuv. B) ja toinen pää virtalähteeseen. Liitä virtalähde pistorasiaan. Valoindikaattori (2, kuv. B) syttyy oranssiksi.

Oikeassa yläkulmassa näkyy latauskuvake .

Kun laite on ladattu, nykyinen lataustaso näkyy kuvakkeena oikeassa yläkulmassa: .

Valoindikaattori (2, kuv. B) syttyy vihreäksi.

Suosittelaa, että monitori ladataan täyteen ennen ensimmäistä käyttöä.

KAMERAN VOIMAN LÄHDE

Liitä USB-C-virtajohdon pistoke kameraan (7, kuv. C) ja toinen pää virtalähteeseen. Liitä virtalähde pistorasiaan.

Jos kameran toimintaindikaattori (1, kuv. C) näyttää väriä:

- sininen – laite toimii oikein
- punainen – virheellinen toiminta
- hitaasti vilkkuva punainen – odottaa yhteyttä verkkoon
- nopeasti vilkkuva punainen – yhdistää verkkoon

KAMERAN LISÄÄMINEN JA POISTAMINEN

1. Pidä valikkonappia (5, kuv. B) painettuna siirtyäksesi päävalikon asetuksiin.
2. Valitse kameran kuvake (1, kuv. F) ja sitten kameran numero monitorissa.
3. Pidä paritusnappia kamerassa (3, kuv. C) painettuna, kunnes kuulet äänen, ja paina sitten OK-nappia monitorissa.
4. Poistaaksesi kameran, pidä valikkonappia painettuna ja valitse kameran kuvake. Valitse sitten kameran numero monitorissa ja pidä OK-nappia painettuna.

KAMERAN VAIHTAMINEN

Jos käytät useampaa kuin yhtä kameraa, näyttö jakautuu kahteen osaan, jotka toistavat livekuvaa. Aseta parametrit tai aktivoi yhden kameran toiminnot valitsemalla ensin kamera ja vaihtamalla siihen. On mahdollista vaihtaa kuva toiseen kameraan manuaalisesti.

Paina zoom-nappia (4, kuv. B) ja käytä suuntanappeja vaihtaaksesi kuvaa kameran 1 tai kameran 2 välillä. Valitse haluamasi kamera ja paina OK-nappia monitorissa näyttääksesi kuvan täydellä näytöllä. Zoom-nappi toimii vain, kun kuva yhdestä kamerasta on koko näytöllä.

KAMERAN KÄÄNTÄMINEN

Paina suuntanappeja kääntääksesi kameraa vaakasuunnassa ja pystysuunnassa.

KAKSISUUNTAINEN ÄÄNIVIESTINTÄ

Paina kaksisuuntaisen viestinnän nappia (8, kuv. B) aloittaaksesi äänen siirron. Vapauta keskeyttääksesi.

VALIKKO

Päävalikossa on seuraavat vaihtoehdot: ääni, kirkkaus, valokuvat, video, multimedia, musiikki, yövalo, lisää asetuksia:

Ääni

Päävalikossa ensimmäinen kuvake on ääniasetukset (1, kuv. E). Valitse haluamasi äänenvoimakkuus suuntanapeilla ylös / alas.

Näytön kirkkausasetukset

Päävalikossa paina oikeaa suuntanappia valitaksesi kirkkausasetusten kuvakkeen (2, kuv. E). Valitse sitten suuntanapeilla ylös / alas haluamasi kirkkaus.

Valokuvat

Aseta microSD-kortti monitorin porttiin (14, kuv. B) tai kameras porttiin (5, kuv. C). Paina valikkonappia ja valitse sitten kameras kuvake (3, kuv. E). Paina OK-nappia ottaaksesi valokuvan.

Video

Aseta microSD-kortti monitorin porttiin tai kameras porttiin. Paina valikkonappia ja valitse sitten kameras kuvake (4, kuv. E). Paina OK-nappia nauhoittaaksesi videon.

Multimedia

Valokuvien / videoiden tarkasteluun: varmista, että SD-kortti on monitorissa. Paina valikkonappia monitorissa, valitse multimedia-kuvake (5, kuv. E) ja paina OK-nappia siirtyäksesi käyttöliittymään. Valitse kamera ja päivämäärä, valitse sitten valokuva / video ja paina OK-nappia näyttääksesi sen. Paina takaisin-nappia (9, kuv. B) palataksesi päävalikkoon. Videon toistossa OK-nappi pysäyttää tai jatkaa toistoa.

Musiikki

Paina valikkonappia monitorissa, valitse musiikkikuvake (6, kuv. E) suuntanapeilla oikea / vasen ja paina OK-nappia. Voit sitten valita haluamasi musiikin (3 vaihtoehtoa ja valkoista kohinaa), muuttaa toistoa (toistossa, yhden kappaleen toisto, satunnaisesti) ja säätää musiikin äänenvoimakkuutta. Pidä takaisin-nappia (9, kuv. B) painettuna sulkeaksesi musiikin.

Yövalo / valoindikaattori kamerassa

Paina valikkonappia monitorissa, valitse yövalokuvake (7, kuv. E) suuntanapeilla oikea / vasen ja paina OK-nappia. Suuntanapeilla oikea / vasen valitse, haluatko kytkeä yövalon päälle tai pois kamerassa (4, kuv. C) ja toimintaindikaattorin (1, kuv. C).

LISÄASETUKSET (8, kuv. E)

Paina valikkonappia siirtyäksesi monitorin asetuksiin:

- Ruokinta muistutus (2, kuv. F) – aseta kellonajat, jolloin hälytykset on pidettävä päällä. Paina OK-nappia vahvistaaksesi.
- Lämpötila ja kosteus (3, kuv. F) – valitse haluttu lämpötila- ja kosteusalue vauvan huoneessa sekä mittayksikkö °C / °F. Ota käyttöön tai poista käytöstä hälytys, joka aktivoituu, kun alue ylitetään.
- Älykäs hoito (4, kuv. F) – aseta hälytyksen herkkyys tietyille kategorioille (liike, melu, itku, kasvojen peittäminen ja vauvan nukkumisasento - vatsallaan nukkuminen) suuntanapeilla ylös / alas ja oikea / vasen. Siirrä sitten suuntanapeilla muistutustavat, jotta voit ottaa käyttöön / poistaa käytöstä ääni- ja visuaalisen hälytyksen sekä säätää hälytyksen äänenvoimakkuuden.
- Yötila (5, kuv. F) – ääni pois (ääni kamerasta ei kuulu näyttöä sammutettaessa ja pitkän valmiustilan aikana), ääni päällä (ääni kamerasta kuuluu, vaikka näyttö olisi sammutettu. Voit valita valmiusajan - 1, 5, 10, 30, 60 minuuttia), aina päällä (monitori pysyy päällä, kunnes virtakytkintä painetaan, valmiusaika on lyhyt).
- Yövalon asetukset (6, kuv. F) – kytke yövalon / valoindikaattorin päälle tai pois kamerassa. Aseta yövalon vaikutukset suuntanapeilla ylös / alas ja sen haluttu väri (oikea / vasen).
- Yksityisyyden suoja (7, kuv. F) – kytke Wi-Fi-verkko päälle / pois. Tarkastele sovelluksen kirjaushistoriaa.
- MicroSD-kortti (8, kuv. F) – tarkista microSD-kortin täyttöaste / mahdollisuus muotoilla microSD-kortti.
- Taustakuva (9, kuv. F) – valitse taustakuva (5 vaihtoehtoa, mahdollisuus ladata oma microSD-kortilta).
- Ajan asetukset (10, kuv. F) – valitse päivämäärä ja aika.
- Kielen asetukset (11, kuv. F) – valitse laitteen kieli.
- Tehdasasetukset (12, kuv. F) – palauttaa tehdasasetukset.
- Versiotiedot (13, kuv. F) – tiedot laitteesta ja mahdollisista päivityksistä.

SOVELLUS

Etsi ja lataa CloudEdge-sovellus IOS Storesta / Google Playsta tai skannaa käyttöohjeen alussa oleva QR-koodi.

HUOM: Vain 2.4GHz Wi-Fi-verkot tuetaan. 5GHz-verkkoja ei tueta.

1. Rekisteröidy sovelluksessa sähköpostiosoitteellasi. Hyväksy käyttöehdot.
2. Nollaa kamera painamalla ja pitämällä reset-nappia (8, kuv. C) 5 sekuntia. Valoindikaattori kamerassa vilkkuu nopeasti punaisena.

3. Valitse Wi-Fi-verkko, johon haluat yhdistää, ja syötä salasana.
4. Sovelluksessa näkyy QR-koodi. Aseta puhelin noin 20 cm:n päähän kamerasta. Odota, että kamera antaa äänen.

Huom: Sinulla on 2 minuuttia aikaa yhdistää kamera sovellukseen. Jos yritys epäonnistuu, nollaa kamera uudelleen.

Huom: Jos käytät monitoria, se irrotetaan tilapäisesti kamerasta. Kun kamera yhdistää verkkoon, molemmat laitteet yhdistyvät automaattisesti.

CloudEdge-sovelluksessa saatavilla olevat toiminnot

- Vauvan kasvojen peittämisen, itkun, liikkeen, melun ja nukkumisasennon havaitseminen
- Yövalon säätäminen
- Vauvan liikkeen seuranta
- Kaksisuuntainen viestintä
- Laitteen äänenvoimakkuuden säätö
- Musiikin toisto
- Äänen havaitseminen
- Lämpötila- ja kosteusanturi
- Ilmoitus lämpötilan ja kosteuden lukemista, jotka ylittävät sovelluksessa asetetut arvot
- Aikakansio
- Mahdollisuus ottaa valokuvia sovelluksessa tai laitteessa olevan SD-kortin avulla
- Mahdollisuus nauhoittaa videoita sovelluksessa tai laitteessa olevan SD-kortin avulla

ONGELMAN RATKAISU

Wi-Fi-salasanan muuttaminen tai päivitys laitteessa

- Poista kamera sovelluksesta ja lisää se sitten uudelleen seuraamalla puhelimessa näkyviä ohjeita yhdistääksesi uuteen Wi-Fi-verkkoon.

Laitteen jakaminen ystäville ja perheelle

- CloudEdge-sovelluksessa valitse laitteet, sitten asetukset ja laitteiden jakaminen. Valitse sitten lisää ja seuraa ohjeita.

Ongelma livekuvan näyttämisessä

1. Varmista, että kamerasi on kytketty virtalähteeseen (valoindikaattori kamerassa on päällä).
2. Tarkista Wi-Fi-yhteys ja nollaa reititin.
3. Yritä siirtää kamera lähelle reititintä ja tarkista uudelleen.
4. Poista kamera CloudEdge-sovelluksesta ja lisää se uudelleen. Varmista, että sovellus ja kamera ovat päivitettyjä.

Sovelluksesta ei tule ilmoituksia, kun kamera yhdistetään monitoriin

- Varmista, että sovelluksesi ilmoitukset ovat päällä puhelimessasi.

Näyttö ei näytä esikatselua oikein

- Tarkista, että näyttö on yhdistetty kameraan. Jos ei, parita ne uudelleen.

Näyttö näyttää koko ajan samaa kuvaa eikä reagoi mihinkään painikkeeseen

- Paina näytön resetointipainiketta tai pidä virtakytkintä painettuna käynnistääksesi laitteen uudelleen.

Näyttö ei näytä kuvaa, kun kamera on yhdistetty sovellukseen

- Näyttö menettää yhteyden kameraan, kun se nollautuu, ja yhteyden pitäisi palautua kahden minuutin kuluttua. Jos näin ei tapahdu, parita näyttö ja kamera uudelleen.

Kuvat ovat vain viitteellisiä, tuotteiden todellinen ulkonäkö voi poiketa kuvissa esitetystä.

PT

Prezado cliente!

Se tiver quaisquer comentários ou perguntas sobre o produto adquirido, contacte-nos:

help@lionelo.com

Fabricante:

BrandLine Group Sp. z o.o.

A. Kręlewskiego 1, 61-248 Poznań, Polónia

INFORMAÇÕES SOBRE O DISPOSITIVO

- Frequência: 2402-2480MHz (BT), 2412-2472MHz (2.4G WiFi), 5150-5250MHz (5.2G WiFi), 5250-5350MHz (5.3G WiFi), 5500-5700MHz (5.7G WiFi), 5745-5825MHz (5.8G WiFi), 863-868MHz (SRD),
- Potência de saída RF do monitor: 12.03dBm (SRD),
- Potência de saída RF da câmera: 9.93dBm (BT), 19.07dBm (2.4G WiFi), 16.25dBm (5.2G WiFi), 16.38dBm (5.3G WiFi), 16.44dBm (5.7G WiFi), 11.47dBm (5.8G WiFi), 12.04dBm (SRD),
- Formato do cartão: microSD
- Capacidade máxima do cartão microSD: 128 GB

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

1. Este produto não é um brinquedo. Não permita que crianças brinquem com ele.
2. A câmera e os adaptadores incluídos são adequados apenas para uso em locais secos.
3. Não toque no produto com as mãos molhadas.
4. Se o produto não funcionar como deveria ou se foi derrubado ou molhado, entre em contato com o serviço do fabricante.
5. Não coloque o produto perto do fogão ou de outras fontes de calor.
6. A instalação deve ser realizada apenas por um adulto. Mantenha as partes menores do kit longe das crianças.
7. O monitor eletrônico não substitui o cuidado e a supervisão adequados dos pais.

8. Não coloque o produto e seus cabos no berço ou ao alcance das mãos da criança. Mantenha-os a uma distância de pelo menos 1 m.
9. Não coloque o produto perto da água ou de fontes de fogo.
10. Não toque nos contatos do plugue com objetos afiados ou metálicos.
11. É recomendável usar os adaptadores incluídos no kit.
12. Atenção! O plugue do cabo de alimentação serve como dispositivo de desconexão da câmera - durante a instalação, certifique-se de que a tomada esteja facilmente acessível.

ELEMENTOS DO KIT (FIG. A)

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Monitor | 3. Adaptador 5V DC 1A |
| 2. Câmera rotativa | 4. Cabo USB-C |

DESCRIÇÃO DO MONITOR (FIG. B)

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| 1. Microfone | 9. Botão de retorno |
| 2. Indicador de carregamento | 10. Antena |
| 3. Indicador de funcionamento | 11. Interruptor |
| 4. Botão de zoom | 12. Alto-falante |
| 5. Menu | 13. Suporte |
| 6. Botões de direção | 14. Slot para cartão microSD |
| 7. Botão OK | 15. Botão de reset |
| 8. Botão de comunicação bidirecional | 16. Porta USB-C |

DESCRIÇÃO DA CÂMERA (FIG. C)

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Indicador de funcionamento | 5. Slot para cartão microSD |
| 2. Microfone | 6. Alto-falante |
| 3. Botão de comunicação bidirecional / emparelhamento | 7. Porta USB-C |
| 4. Luz noturna | 8. Botão de reset |

ÍCONES (FIG. D)

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| 1. Força do sinal | 6. Umidade |
| 2. Número da câmera | 7. Lembrete de alimentação |
| 3. Música | 8. Intercomunicador |
| 4. Temperatura | 9. Nível de volume |
| 5. Hora | 10. Bateria |

MENU (FIG. E)

- | | |
|---|-----------|
| 1. Configurações de volume do dispositivo | 3. Câmera |
| 2. Configurações de brilho da tela | 4. Vídeo |
| | 5. Mídia |

6. Música
7. Luz noturna
8. Configurações

CONFIGURAÇÕES NO MONITOR (FIG. F)

1. Adicionar / remover câmera
2. Lembrete de alimentação
3. Temperatura e umidade
4. Cuidado inteligente
5. Modo noturno
6. Luz da câmera
7. Proteção de segurança
8. Cartão SD
9. Papel de parede
10. Configurações de hora
11. Configurações de idioma
12. Configurações padrão
13. Informações sobre a versão

CARREGANDO O MONITOR

Conecte o plugue do cabo de alimentação USB-C ao monitor (16, fig. B) e a outra extremidade ao adaptador. Conecte o adaptador à tomada. O indicador de luz (2, fig. B) acenderá em laranja.

No canto superior direito, aparecerá o ícone de carregamento .

Após o término do carregamento do dispositivo, o nível atual de carga é indicado pelo ícone no canto superior direito: . O indicador de luz (2, fig. B) acenderá em verde. Recomenda-se carregar completamente o monitor antes do primeiro uso.

ALIMENTAÇÃO DA CÂMERA

Conecte o plugue do cabo de alimentação USB-C à câmera (7, fig. C) e a outra extremidade ao adaptador. Conecte o adaptador à tomada.

Se o indicador de funcionamento da câmera (1, fig. C) mostrar a cor:

- azul – o dispositivo está funcionando corretamente
- vermelho – funcionamento incorreto
- vermelho piscando lentamente – aguardando conexão com a rede
- vermelho piscando rapidamente – conectando-se à rede

ADICIONANDO E REMOVENDO A CÂMERA

1. Pressione e segure o botão de menu (5, fig. B) para acessar as configurações do menu principal.
2. Selecione o ícone da câmera (1, fig. F) e, em seguida, o número da câmera no monitor.
3. Pressione e segure o botão de emparelhamento na câmera (3, fig. C) até ouvir um sinal sonoro, em seguida, pressione o botão OK no monitor.
4. Para remover a câmera, pressione e segure o botão de menu e selecione o ícone da câmera. Em seguida, selecione o número da câmera no monitor e pressione e segure o botão OK.

MUDANÇA DE CÂMERA

Ao usar mais de uma câmera, a tela será dividida em duas partes que reproduzirão a imagem ao vivo. Para ajustar os parâmetros ou ativar funções de uma das câmeras, primeiro selecione a câmera e mude para ela. É possível mudar manualmente a imagem para a de outra câmera. Pressione o botão de zoom (4, fig. B) e use os botões de direção para alternar a imagem entre a câmera 1 ou a câmera 2. Selecione a câmera preferida e pressione o botão OK no monitor para exibir a imagem em visualização completa. O botão de zoom como aproximação começará a funcionar apenas quando a imagem de uma câmera estiver em toda a tela.

ROTAÇÃO DA CÂMERA

Pressione os botões de direção para girar a câmera horizontal e verticalmente.

COMUNICAÇÃO AUDIO BIDIRECIONAL

Pressione o botão de comunicação de áudio bidirecional (8, fig. B) para iniciar a transmissão de áudio. Solte para interromper.

MENU

No menu principal, as seguintes opções estão disponíveis: som, brilho, fotos, vídeo, mídia, música, luz noturna, mais configurações:

Som

No menu principal, o primeiro ícone são as configurações de som (1, fig. E). Selecione o volume desejado usando os botões de direção para cima / baixo.

Configurações de brilho da tela

No menu principal, pressione o botão de direção para a direita para selecionar o ícone de configurações de brilho (2, fig. E). Em seguida, use os botões de direção para cima / baixo para selecionar o brilho desejado.

Fotos

Insira o cartão microSD na porta do monitor (14, fig. B) ou na porta da câmera (5, fig. C). Pressione o botão de menu e, em seguida, selecione o ícone da câmera (3, fig. E). Pressione o botão OK para tirar uma foto.

Vídeo

Insira o cartão microSD na porta do monitor ou na porta da câmera. Pressione o botão de menu e, em seguida, selecione o ícone da câmera (4, fig. E). Pressione o botão OK para gravar um vídeo.

Mídia

Para visualizar fotos / vídeos: certifique-se de que o cartão SD esteja no dispositivo do

monitor. Pressione o botão de menu no monitor, selecione o ícone de mídia (5, fig. E) e pressione o botão OK para acessar a interface. Selecione a câmera e a data, em seguida, selecione a foto / vídeo e pressione o botão OK para visualizá-lo. Pressione o botão de retorno (9, fig. B) para voltar ao menu principal.

Ao reproduzir vídeo, o botão OK pausa ou retoma a reprodução.

Música

Pressione o botão de menu no monitor, selecione o ícone de música (6, fig. E) usando os botões de direção para a direita / esquerda e pressione o botão OK. Em seguida, você pode selecionar a música desejada (3 opções disponíveis e ruído branco), alterar a reprodução (em loop, repetir uma música, aleatoriamente) e ajustar o volume da música. Manter pressionado o botão de retorno (9, fig. B) desligará a música.

Luz noturna / indicador de luz na câmera

Pressione o botão de menu no monitor, selecione o ícone da luz noturna (7, fig. E) usando os botões de direção para a direita / esquerda e pressione o botão OK. Usando os botões de direção para a direita / esquerda, escolha se deseja ligar ou desligar a luz noturna na câmera (4, fig. C) e o indicador de luz de funcionamento (1, fig. C).

MAIS CONFIGURAÇÕES (8, fig. E)

Pressione o botão de menu para acessar as configurações no monitor:

- Lembrete de alimentação (2, fig. F) – defina os horários em que os alarmes devem permanecer ativados. Pressione o botão OK para confirmar.
- Temperatura e umidade (3, fig. F) – escolha a faixa de temperatura e umidade preferida no quarto da criança e a unidade de medida °C / °F. Ative ou desative o alarme que será acionado quando a faixa for excedida.
- Cuidado inteligente (4, fig. F) – defina a sensibilidade do alarme para categorias específicas (movimento, ruído, choro, rosto coberto e posição de sono da criança - dormir de barriga para baixo) usando os botões de direção para cima / baixo e direita / esquerda. Em seguida, mova os botões de direção para os métodos de lembrete para ativar / desativar o alarme sonoro, visual e ajustar o volume do alarme.
- Modo noturno (5, fig. F) - som desligado (o som da câmera não será ouvido após desligar a tela e longo tempo de espera), som ligado (o som da câmera é ouvido mesmo que o monitor esteja desligado. É possível escolher o tempo de espera - 1, 5, 10, 30, 60 minutos), sempre ligado (o monitor permanece ligado até que o botão de ligar/desligar no monitor seja pressionado, o tempo de espera é curto).
- Configurações da luz noturna (6, fig. F) – ligue ou desligue o indicador de luz / luz noturna na câmera. Ajuste os efeitos da luz noturna usando os botões de direção para cima / baixo e sua cor preferida (direita / esquerda).
- Proteção de privacidade (7, fig. F) – ligue / desligue o canal da rede Wi-Fi. Visualize o histórico de logins registrado pelo aplicativo.

- Cartão microSD (8, fig. F) – verifique o estado de preenchimento do cartão microSD / possibilidade de formatar o cartão microSD.
- Papel de parede (9, fig. F) – escolha o papel de parede (5 opções disponíveis, possibilidade de carregar o seu próprio do cartão microSD).
- Configurações de hora (10, fig. F) – escolha a data e a hora.
- Configurações de idioma (11, fig. F) – escolha o idioma do dispositivo.
- Configurações padrão (12, fig. F) – restauração das configurações padrão.
- Informações sobre a versão (13, fig. F) – informações sobre o dispositivo e possíveis atualizações.

APLICATIVO

Pesquise e baixe o aplicativo CloudEdge na loja IOS Store / Google Play ou escaneie o código QR que está no início do manual.

ATENÇÃO: Apenas redes Wi-Fi de 2.4GHz são suportadas. Redes de 5GHz não são suportadas.

1. Registre-se no aplicativo usando seu e-mail. Aceite os termos de uso.
2. Redefina a câmera pressionando e segurando o botão de reset (8, fig. C) por 5 segundos. O indicador de luz na câmera piscará rapidamente em vermelho.
3. Selecione a rede Wi-Fi com a qual deseja se conectar e insira a senha.
4. Um código QR será exibido no aplicativo. Coloque o telefone a cerca de 20 cm da câmera. Aguarde até que a câmera emita um sinal sonoro.

Atenção: Você tem 2 minutos para conectar a câmera ao aplicativo. Se a tentativa falhar, redefina a câmera novamente.

Atenção: Se você estiver usando o monitor, ele será desconectado temporariamente da câmera. Quando a câmera se conectar à rede, ambos os dispositivos se conectarão automaticamente.

Funções disponíveis no aplicativo CloudEdge

- Detecção de rosto coberto da criança, choro, movimento, ruído, bem como posição de sono
- Configuração da luz noturna
- Monitoramento do movimento da criança
- Comunicação bidirecional
- Ajuste do volume do dispositivo
- Reprodução de música
- Detecção de som
- Sensor de temperatura e umidade
- Notificação de leitura de temperatura e umidade que excede os valores configurados no aplicativo
- Álbum temporal
- Possibilidade de tirar fotos no aplicativo ou no cartão SD do dispositivo
- Possibilidade de gravar vídeos no aplicativo ou no cartão SD do dispositivo

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Mudança de senha Wi-Fi ou atualização no dispositivo

- Remova a câmera do aplicativo, em seguida, adicione-a novamente seguindo as instruções exibidas no telefone para conectar à nova rede Wi-Fi.

Compartilhando o dispositivo com amigos e familiares

- No aplicativo CloudEdge, selecione dispositivos, em seguida, configurações e compartilhamento de dispositivos. Em seguida, selecione adicionar e siga as instruções.

Problema com a exibição de imagem ao vivo

1. Certifique-se de que sua câmera está conectada à alimentação (o indicador de luz na câmera estará aceso).
2. Verifique a conexão Wi-Fi e redefina o roteador.
3. Tente aproximar a câmera do roteador e verifique novamente.
4. Remova a câmera do aplicativo CloudEdge e adicione-a novamente. Certifique-se de que o aplicativo e a câmera estão atualizados.

Sem notificações do aplicativo no momento da conexão da câmera com o monitor

- Certifique-se de que as notificações do seu aplicativo estão ativadas no telefone.

Não é possível exibir corretamente a visualização do monitor

- Verifique se o monitor está conectado à câmera. Se não, emparelhe-os novamente.

O monitor exibe a mesma imagem o tempo todo e não responde a nenhum botão

- Pressione o botão de reset no monitor ou mantenha pressionado o botão de ligar/desligar para reiniciar o funcionamento.

O monitor não exibe imagem após conectar a câmera ao aplicativo

- Monitor tem uma pausa na conexão com a câmera quando ela é redefinida, em seguida, após 2 minutos a conexão deve ser restaurada. Se isso não acontecer, deve-se emparelhar o monitor e a câmera novamente.

As imagens são meramente ilustrativas, a aparência real dos produtos pode diferir da apresentada nas fotos.

GR

Αγαπητέ Πελάτη!

Εάν έχετε οποιαδήποτε σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν που αγοράσατε, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας: help@lionelo.com

Κατασκευαστής:

BrandLine Group Sp. z o.o.

A. Kręlewskiego 1, 61-248 Poznań, Πολωνία

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

- Συχνότητα: 2402-2480MHz (BT), 2412-2472MHz (2.4G WiFi), 5150-5250MHz (5.2G WiFi), 5250-5350MHz (5.3G WiFi), 5500-5700MHz (5.7G WiFi), 5745-5825MHz (5.8G WiFi), 863-868MHz (SRD),
- Ικανότητα εξόδου RF του μόνιτορ: 12.03dBm (SRD),
- Ικανότητα εξόδου RF της κάμερας: 9.93dBm (BT), 19.07dBm (2.4G WiFi), 16.25dBm (5.2G WiFi), 16.38dBm (5.3G WiFi), 16.44dBm (5.7G WiFi), 11.47dBm (5.8G WiFi), 12.04dBm (SRD),
- Μορφή κάρτας: microSD
- Μέγιστη χωρητικότητα κάρτας microSD: 128 GB

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με αυτό.
2. Η κάμερα και οι τροφοδοσίες που περιλαμβάνονται είναι κατάλληλες μόνο για χρήση σε ξηρούς χώρους.
3. Μην αγγίζετε το προϊόν με βρεγμένα χέρια.
4. Εάν το προϊόν δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε ή έχει πέσει ή έχει βραχεί, επικοινωνήστε με την υπηρεσία υποστήριξης του κατασκευαστή.
5. Μην τοποθετείτε το προϊόν κοντά σε κουζίνα ή άλλες πηγές θερμότητας.
6. Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται μόνο από ενήλικα. Κρατήστε τα μικρότερα στοιχεία του σετ μακριά από το παιδί.
7. Η ηλεκτρονική νταντά δεν αντικαθιστά την κατάλληλη φροντίδα και γονική μέριμνα.
8. Μην τοποθετείτε το προϊόν και τα καλώδιά του σε κούνια ή εντός εμβέλειας του παιδιού. Τοποθετήστε τα τουλάχιστον 1 μέτρο μακριά.
9. Μην τοποθετείτε το προϊόν κοντά σε νερό ή πηγή φωτιάς.
10. Μην αγγίζετε τους ακροδέκτες της πρίζας με αιχμηρά ή μεταλλικά αντικείμενα.
11. Συνιστάται η χρήση των τροφοδοτών που περιλαμβάνονται στο σετ.
12. Προσοχή! Η πρίζα του καλωδίου τροφοδοσίας χρησιμεύει ως συσκευή αποσύνδεσης της κάμερας - κατά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι εύκολα προσβάσιμη.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΕΤ (ΣΧ. Α)

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Μόνιτορ | 3. Τροφοδοσία 5V DC 1A |
| 2. Περιστροφική κάμερα | 4. Καλώδιο USB-C |

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ MONITOR (ΣΧ. Β)

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| 1. Μικρόφωνο | 6. Κουμπιά κατεύθυνσης |
| 2. Δείκτης φόρτισης | 7. Κουμπι OK |
| 3. Δείκτης λειτουργίας | 8. Κουμπι αμφίδρομης επικοινωνίας |
| 4. Κουμπι ζουμ | 9. Κουμπι επιστροφής |
| 5. Μενού | 10. Κεραία |

11. Διακόπτης ON/OFF
12. Ηχείο
13. Στήριγμα

14. Θύρα κάρτας microSD
15. Κουμπί επαναφοράς
16. Θύρα USB-C

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ (ΣΧ. Γ)

1. Δείκτης λειτουργίας
2. Μικρόφωνο
3. Κουμπί αμφίδρομης επικοινωνίας / ζευγοποίησης
4. Νυχτερινό φως
5. Θύρα κάρτας microSD
6. Ηχείο
7. Θύρα USB-C
8. Κουμπί επαναφοράς

ΕΙΚΟΝΕΣ (ΣΧ. Δ)

1. Δύναμη σήματος
2. Αριθμός κάμερας
3. Μουσική
4. Θερμοκρασία
5. Ώρα
6. Υγρασία
7. Υπενθύμιση σίτισης
8. Διασύνδεση
9. Επίπεδο ήχου
10. Μπαταρία

ΜΕΝΟΥ (ΣΧ. Ε)

1. Ρυθμίσεις έντασης της συσκευής
2. Ρυθμίσεις φωτεινότητας οθόνης
3. Κάμερα
4. Βίντεο
5. Πολυμέσα
6. Μουσική
7. Νυχτερινό φως
8. Ρυθμίσεις

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ MONITOR (ΣΧ. ΣΤ)

1. Προσθήκη / αφαίρεση κάμερας
2. Υπενθύμιση σίτισης
3. Θερμοκρασία και υγρασία
4. Έξυπνη φροντίδα
5. Νυχτερινή λειτουργία
6. Φως κάμερας
7. Ασφάλεια
8. Κάρτα SD
9. Ταπεταρία
10. Ρυθμίσεις ώρας
11. Ρυθμίσεις γλώσσας
12. Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις
13. Πληροφορίες έκδοσης

ΦΟΡΤΙΣΗ MONITOR

Συνδέστε την πρίζα του καλωδίου τροφοδοσίας USB-C στο μόνιτορ (16, σχήμα Β), και το άλλο άκρο στον τροφοδότη. Συνδέστε τον τροφοδότη στην πρίζα. Ο δείκτης φωτός (2, σχήμα Β) θα ανάψει πορτοκαλί.

Στην επάνω δεξιά γωνία θα εμφανιστεί το εικονίδιο φόρτισης .

Αφού ολοκληρωθεί η φόρτιση της συσκευής, το τρέχον επίπεδο φόρτισης υποδεικνύεται από το εικονίδιο στην επάνω δεξιά γωνία: . Ο δείκτης φωτός (2, σχήμα Β) θα ανάψει πράσινο.

Συνιστάται η πλήρης φόρτιση του μόνιτορ πριν από την πρώτη χρήση.

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΚΑΜΕΡΑΣ

Συνδέστε την πρίζα του καλωδίου τροφοδοσίας USB-C στην κάμερα (7, σχήμα Γ), και το άλλο άκρο στον τροφοδότη. Συνδέστε τον τροφοδότη στην πρίζα.

Εάν ο δείκτης λειτουργίας της κάμερας (1, σχήμα Γ) δείξει χρώμα:

- μπλε - η συσκευή λειτουργεί κανονικά
- κόκκινο - ανώμαλη λειτουργία
- αργά αναβοσβήνει κόκκινο - αναμονή για σύνδεση στο δίκτυο
- γρήγορα αναβοσβήνει κόκκινο - σύνδεση στο δίκτυο

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΜΕΡΑΣ

1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί μενού (5, σχήμα Β) για να μεταβείτε στις ρυθμίσεις του κύριου μενού.
2. Επιλέξτε το εικονίδιο της κάμερας (1, σχήμα ΣΤ), και στη συνέχεια τον αριθμό της κάμερας στο μόνιτορ.
3. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ζευγοποίησης στην κάμερα (3, σχήμα Γ), μέχρι να ακούσετε έναν ήχο, και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί OK στο μόνιτορ.
4. Για να αφαιρέσετε την κάμερα, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί μενού και επιλέξτε το εικονίδιο της κάμερας. Στη συνέχεια, επιλέξτε τον αριθμό της κάμερας στο μόνιτορ και πατήστε παρατεταμένα το κουμπί OK.

ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΜΕΡΑΣ

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε περισσότερες από μία κάμερες, η οθόνη θα χωριστεί σε δύο μέρη που θα αναπαράγουν ζωντανή εικόνα. Για να ρυθμίσετε παραμέτρους ή να ενεργοποιήσετε λειτουργίες μιας από τις κάμερες, πρέπει πρώτα να επιλέξετε την κάμερα και να μεταβείτε σε αυτήν. Υπάρχει δυνατότητα χειροκίνητης αλλαγής εικόνας σε εικόνα από άλλη κάμερα.

Πατήστε το κουμπί ζουμ (4, σχήμα Β) και χρησιμοποιήστε τα κουμπιά κατεύθυνσης για να αλλάξετε την εικόνα μεταξύ της κάμερας 1 ή της κάμερας 2. Επιλέξτε την προτιμώμενη κάμερα και πατήστε το κουμπί OK στο μόνιτορ για να εμφανίσετε την εικόνα σε πλήρη προβολή. Το κουμπί ζουμ ως εστίαση θα αρχίσει να λειτουργεί μόνο όταν η εικόνα από μία κάμερα είναι σε όλη την οθόνη.

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΜΕΡΑΣ

Πατήστε τα κουμπιά κατεύθυνσης για να περιστρέψετε την κάμερα οριζόντια και κατακόρυφα.

ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ AUDIO

Πατήστε το κουμπί αμφίδρομης επικοινωνίας audio (8, σχήμα Β) για να ξεκινήσετε τη μετάδοση ήχου. Αφήστε το για να σταματήσετε.

MENΟΥ

Στο κύριο μενού είναι διαθέσιμες οι εξής επιλογές: ήχος, φωτεινότητα, φωτογραφίες, βίντεο, πολυμέσα, μουσική, νυχτερινό φως, περισσότερες ρυθμίσεις:

Ήχος

Στο κύριο μενού, το πρώτο εικονίδιο είναι οι ρυθμίσεις ήχου (1, σχήμα Ε). Επιλέξτε την προτιμώμενη ένταση χρησιμοποιώντας τα κουμπιά κατεύθυνσης πάνω / κάτω.

Ρυθμίσεις φωτεινότητας οθόνης

Στο κύριο μενού, πατήστε το δεξί κουμπί κατεύθυνσης για να επιλέξετε το εικονίδιο ρυθμίσεων φωτεινότητας (2, σχήμα Ε). Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τα κουμπιά κατεύθυνσης πάνω / κάτω, επιλέξτε την προτιμώμενη φωτεινότητα.

Φωτογραφίες

Εισάγετε την κάρτα microSD στη θύρα του μόνιτορ (14, σχήμα Β) ή στη θύρα της κάμερας (5, σχήμα Γ). Πατήστε το κουμπί μενού και στη συνέχεια επιλέξτε το εικονίδιο της κάμερας (3, σχήμα Ε). Πατήστε το κουμπί OK για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

Βίντεο

Εισάγετε την κάρτα microSD στη θύρα του μόνιτορ ή στη θύρα της κάμερας. Πατήστε το κουμπί μενού και στη συνέχεια επιλέξτε το εικονίδιο της κάμερας (4, σχήμα Ε). Πατήστε το κουμπί OK για να εγγραφίσετε βίντεο.

Πολυμέσα

Για να περιηγηθείτε σε φωτογραφίες / βίντεο: βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SD είναι στη συσκευή του μόνιτορ. Πατήστε το κουμπί μενού στο μόνιτορ, επιλέξτε το εικονίδιο πολυμέσων (5, σχήμα Ε) και πατήστε το κουμπί OK για να εισέλθετε στο περιβάλλον. Επιλέξτε την κάμερα και την ημερομηνία, στη συνέχεια επιλέξτε φωτογραφία / βίντεο και πατήστε το κουμπί OK για να το εμφανίσετε. Πατήστε το κουμπί επιστροφής (9, σχήμα Β) για να επιστρέψετε στο κύριο μενού.

Κατά την αναπαραγωγή βίντεο, το κουμπί OK σταματά ή επαναλαμβάνει την αναπαραγωγή.

Μουσική

Πατήστε το κουμπί μενού στο μόνιτορ, επιλέξτε το εικονίδιο μουσικής (6, σχήμα Ε) χρησιμοποιώντας τα κουμπιά κατεύθυνσης δεξιά / αριστερά και πατήστε το κουμπί OK. Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε την προτιμώμενη μουσική (3 διαθέσιμες επιλογές και λευκός θόρυβος), να αλλάξετε την αναπαραγωγή (σε επανάληψη, επανάληψη ενός τραγουδιού, τυχαία) και να ρυθμίσετε την ένταση της μουσικής. Πατώντας παρατεταμένα το κουμπί επιστροφής (9, σχήμα Β) θα απενεργοποιηθεί η μουσική.

Νυχτερινό φως / δείκτης φωτός στην κάμερα

Πατήστε το κουμπί μενού στο μόνιτορ, επιλέξτε το εικονίδιο του νυχτερινού φωτός (7, σχήμα Ε) χρησιμοποιώντας τα κουμπιά κατεύθυνσης δεξιά / αριστερά και πατήστε το κουμπί OK. Χρησιμοποιώντας τα κουμπιά κατεύθυνσης δεξιά / αριστερά, επιλέξτε αν θέλετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το νυχτερινό φως στην κάμερα (4, σχήμα Γ) και τον δείκτη φωτός λειτουργίας (1, σχήμα Γ).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (8, σχήμα Ε)

Πατήστε το κουμπί μενού για να εισέλθετε στις ρυθμίσεις στο μόνιτορ:

- Υπενθύμιση σίτισης (2, σχήμα ΣΤ) – ρυθμίστε τις ώρες που οι συναγερμοί θα παραμείνουν ενεργοί. Πατήστε το κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε.
- Θερμοκρασία και υγρασία (3, σχήμα ΣΤ) – επιλέξτε την προτιμώμενη θερμοκρασία και υγρασία στο δωμάτιο του παιδιού και τη μονάδα μέτρησης °C / °F. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τον συναγερμό, ο οποίος θα ενεργοποιηθεί όταν ξεπεραστεί το εύρος.
- Έξυπνη φροντίδα (4, σχήμα ΣΤ) – ρυθμίστε την ευαισθησία του συναγερμού σε συγκεκριμένες κατηγορίες (κίνηση, θόρυβος, κλάμα, κάλυψη προσώπου και θέση ύπνου του παιδιού - ύπνος στο στομάχι) χρησιμοποιώντας τα κουμπιά κατεύθυνσης πάνω / κάτω και δεξιά / αριστερά. Στη συνέχεια, μετακινήστε τα κουμπιά κατεύθυνσης στις μεθόδους υπενθύμισης για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τον ηχητικό, οπτικό συναγερμό και να ρυθμίσετε την ένταση του συναγερμού.
- Νυχτερινή λειτουργία (5, σχήμα F) – απενεργοποιημένος ήχος (ο ήχος από την κάμερα δεν θα ακούγεται όταν απενεργοποιηθεί η οθόνη και μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα αναμονής), ενεργοποιημένος ήχος (ο ήχος από την κάμερα είναι ακουστός ακόμα και αν ο παρατηρητής σβήσει. Μπορείτε να επιλέξετε τον χρόνο αναμονής - 1, 5, 10, 30, 60 λεπτά), πάντα ενεργοποιημένος (ο παρατηρητής παραμένει ενεργοποιημένος μέχρι να πατηθεί ο διακόπτης / κουμπί τροφοδοσίας στον παρατηρητή, ο χρόνος αναμονής είναι σύντομος).
- Ρυθμίσεις νυχτερινής λάμπας (6, σχήμα F) – ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τον δείκτη φωτός / νυχτερινή λάμπα στην κάμερα. Ρυθμίστε τα εφέ της νυχτερινής λάμπας με τα κουμπιά κατεύθυνσης πάνω / κάτω και το προτιμώμενο χρώμα της (δεξιά / αριστερά).
- Προστασία ιδιωτικότητας (7, σχήμα F) – ενεργοποιήστε / απενεργοποιήστε το κανάλι Wi-Fi. Περιηγηθείτε στο ιστορικό συνδέσεων που καταγράφεται από την εφαρμογή.
- Κάρτα microSD (8, σχήμα F) – έλεγχος της κατάστασης πλήρωσης της κάρτας microSD / δυνατότητα μορφοποίησης της κάρτας microSD.
- Ταπετσαρία (9, σχήμα F) – επιλέξτε ταπετσαρία (5 διαθέσιμες επιλογές, δυνατότητα φόρτωσης δικής σας από την κάρτα microSD).
- Ρυθμίσεις ώρας (10, σχήμα F) – επιλέξτε ημερομηνία και ώρα.
- Ρυθμίσεις γλώσσας (11, σχήμα F) – επιλέξτε τη γλώσσα της συσκευής.
- Ρυθμίσεις εργοστασίου (12, σχήμα F) – επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.

- Πληροφορίες έκδοσης (13, σχήμα F) – πληροφορίες για τη συσκευή και πιθανές ενημερώσεις.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αναζητήστε και κατεβάστε την εφαρμογή CloudEdge από το κατάστημα IOS Store / Google Play ή σαρώστε τον κωδικό QR που βρίσκεται στην αρχή του εγχειριδίου χρήσης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποστηρίζονται μόνο δίκτυα Wi-Fi 2.4GHz. Δίκτυα 5GHz δεν υποστηρίζονται.

1. Εγγραφείτε στην εφαρμογή χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση email σας. Αποδεχτείτε τους όρους χρήσης.
2. Επαναφέρετε την κάμερα πατώντας και κρατώντας το κουμπί επαναφοράς (8, σχήμα C) για 5 δευτερόλεπτα. Ο δείκτης φωτός στην κάμερα θα αναβοσβήνει γρήγορα κόκκινος.
3. Επιλέξτε το δίκτυο Wi-Fi με το οποίο θέλετε να συνδεθείτε και εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης.
4. Ένας κωδικός QR θα εμφανιστεί στην εφαρμογή. Τοποθετήστε το τηλέφωνο σε απόσταση περίπου 20 εκ. από την κάμερα. Περιμένετε μέχρι η κάμερα να εκτέμψει ηχητικό σήμα.

Σημείωση: Έχετε 2 λεπτά για να συνδέσετε την κάμερα με την εφαρμογή. Εάν η προσπάθεια αποτύχει, επαναφέρετε ξανά την κάμερα.

Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε τον παρατηρητή, θα αποσυνδεθεί προσωρινά από την κάμερα. Όταν η κάμερα συνδεθεί στο δίκτυο, και οι δύο συσκευές θα συνδεθούν αυτόματα.

Λειτουργίες διαθέσιμες στην εφαρμογή CloudEdge

- Ανίχνευση καλύμματος προσώπου του παιδιού, κλάματος, κίνησης, θορύβου, καθώς και θέσης ύπνου
- Ρύθμιση νυχτερινού φωτισμού
- Παρακολούθηση κίνησης του παιδιού
- Δίδρομη επικοινωνία
- Ρύθμιση έντασης της συσκευής
- Αναπαραγωγή μουσικής
- Ανίχνευση ήχου
- Αισθητήρας θερμοκρασίας και υγρασίας
- Μήνυμα για ανάγνωση θερμοκρασίας και υγρασίας που υπερβαίνει τις ρυθμισμένες τιμές στην εφαρμογή
- Χρονικό άλμπουμ
- Δυνατότητα λήψης φωτογραφιών στην εφαρμογή ή στην κάρτα SD στη συσκευή
- Δυνατότητα εγγραφής βίντεο στην εφαρμογή ή στην κάρτα SD στη συσκευή

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Αλλαγή κωδικού Wi-Fi ή ενημέρωση στη συσκευή

- Αφαιρέστε την κάμερα από την εφαρμογή, στη συνέχεια προσθέστε την ξανά

ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται στο τηλέφωνο για να συνδέσετε το νέο δίκτυο Wi-Fi.

Κοινοποίηση της συσκευής σε φίλους και οικογένεια

- Στην εφαρμογή CloudEdge, επιλέξτε συσκευές, στη συνέχεια ρυθμίσεις και κοινοποίηση συσκευών. Στη συνέχεια, επιλέξτε προσθήκη και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Πρόβλημα με την εμφάνιση ζωντανής εικόνας

1. Βεβαιωθείτε ότι η κάμερά σας είναι συνδεδεμένη στην τροφοδοσία (ο δείκτης φωτός στην κάμερα θα είναι ενεργοποιημένος).
2. Ελέγξτε τη σύνδεση Wi-Fi και επαναφέρετε το δρομολογητή.
3. Δοκιμάστε να φέρετε την κάμερα κοντά στο δρομολογητή και ελέγξτε ξανά.
4. Αφαιρέστε την κάμερα από την εφαρμογή CloudEdge και προσθέστε την ξανά. Βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή και η κάμερα είναι ενημερωμένες.

Έλλειψη ειδοποιήσεων από την εφαρμογή κατά τη σύνδεση της κάμερας με τον παρατηρητή

- Βεβαιωθείτε ότι οι ειδοποιήσεις από την εφαρμογή σας είναι ενεργοποιημένες στο τηλέφωνο.

Δεν μπορεί να εμφανιστεί σωστά η προεπισκόπηση του παρατηρητή

- Ελέγξτε αν ο παρατηρητής είναι συνδεδεμένος με την κάμερα. Εάν όχι, ζευγαρώστε τα ξανά.

Ο παρατηρητής εμφανίζει συνεχώς την ίδια εικόνα και δεν αντιδρά σε κανένα κουμπί

- Πατήστε το κουμπί επαναφοράς στον παρατηρητή ή κρατήστε πατημένο το κουμπί τροφοδοσίας για να επανεκκινήσετε τη λειτουργία.

Ο παρατηρητής δεν εμφανίζει εικόνα μετά τη σύνδεση της κάμερας στην εφαρμογή

- Ο παρατηρητής έχει διακοπή σύνδεσης με την κάμερα όταν αυτή επαναφέρεται, στη συνέχεια μετά από 2 λεπτά η σύνδεση θα πρέπει να αποκατασταθεί. Εάν αυτό δεν συμβεί, πρέπει να ζευγαρώσετε ξανά τον παρατηρητή και την κάμερα.

Οι φωτογραφίες είναι ενδεικτικές, η πραγματική εμφάνιση των προϊόντων μπορεί να διαφέρει από αυτή που παρουσιάζεται στις φωτογραφίες.

EE

Lugupeetud kliendid!

Kui teil on ostetud toote kohta mis tahes märkusi või küsimusi, võtke meiega ühendust aadressil **help@lionelo.com**

Tootja:

BrandLine Group Sp. z o.o.

A. Kręlewskiego 1, 61-248 Poznań, Poola

INFORMATSIOONID SEADMEKOHTA

- Sagedus: 2402-2480MHz (BT), 2412-2472MHz (2.4G WiFi), 5150-5250MHz (5.2G WiFi), 5250-5350MHz (5.3G WiFi), 5500-5700MHz (5.7G WiFi), 5745-5825MHz (5.8G WiFi), 863-868MHz (SRD),
- Monitori RF väljundvõimsus: 12.03dBm (SRD),
- Kaamera RF väljundvõimsus: 9.93dBm (BT), 19.07dBm (2.4G WiFi), 16.25dBm (5.2G WiFi), 16.38dBm (5.3G WiFi), 16.44dBm (5.7G WiFi), 11.47dBm (5.8G WiFi), 12.04dBm (SRD),
- Kaardi formaat: microSD
- Maksimaalne microSD kaardi maht: 128 GB

OLULISED TEATED

1. See toode ei ole mänguasi. Ärge laske lastel sellega mängida.
2. Kaamera ja komplekti kuuluvad toiteadapterid on mõeldud ainult kuivades kohtades kasutamiseks.
3. Ärge puudutage toodet märgade kätega.
4. Kui toode ei tööta nagu peaks või on kukkunud või niiskust saanud, võtke ühendust tootja teenindusega.
5. Toode ei tohi paigutada pliidi või muude soojusallikate lähedusse.
6. Paigaldamine peab toimuma ainult täiskasvanu poolt. Hoidke komplekti väiksemad osad laste eest eemal.
7. Elektrooniline beebimonitor ei asenda sobivat hoolt ja vanemlikku tähelepanu.
8. Ärge asetage toodet ja selle kaableid beebivoodisse või lapse käeulatusse. Asetage need vähemalt 1 m kaugusele.
9. Ärge asetage toodet vee või tuleallika lähedusse.
10. Ärge puudutage pistiku kontakte teravate või metallist esemetega.
11. Soovitav on kasutada komplekti kuuluvaid toiteadaptereid.
12. Tähelepanu! Toitekaabli pistik toimib kaamera lahtiühendamise seadmena - paigaldamise ajal veenduge, et pistikupesa oleks kergesti ligipääsetav.

KOMPLEKTI ELEMENTID (JOON. A)

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| 1. Monitor | 3. 5V DC 1A toiteadapter |
| 2. Pööratav kaamera | 4. USB-C kaabel |

MONITORI KIRJELDUS (JOON. B)

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Mikrofon | 7. OK nupp |
| 2. Laadimise indikaator | 8. Kahepoolse suhtluse nupp |
| 3. Tööindikaator | 9. Tagasi nupp |
| 4. Suumimisnupp | 10. Antenn |
| 5. Menüü | 11. Lüliti |
| 6. Suunanupp | 12. Kõlar |

13. Toetav jalg
14. microSD kaardi pesa

15. Reset nupp
16. USB-C port

KAAMERA KIRJELDUS (JOON. C)

1. Tööindikaator
2. Mikrofon
3. Kahepoolse suhtluse / paaritamise nupp
4. Öölamp
5. microSD kaardi pesa
6. Kõlar
7. USB-C port
8. Reset nupp

IKONID (JOON. D)

1. Signaali tugevus
2. Kaamera number
3. Muusika
4. Temperatuur
5. Kellaaeg
6. Niiskus
7. Toitmise meeldetuletus
8. Interkom
9. Helitugevus
10. Aku

MENÜÜ (JOON. E)

1. Seadme helitugevuse seadistamine
2. Ekraani heledus seadistamine
3. Kaamera
4. Video
5. Multimeedia
6. Muusika
7. Öölamp
8. Seaded

MONITORI SEADISTUSED (JOON. F)

1. Kaamera lisamine / eemaldamine
2. Toitmise meeldetuletus
3. Temperatuur ja niiskus
4. Nutikas hooldus
5. Öörežiim
6. Kaamera valgus
7. Turvakaal
8. SD kaart
9. Taustapilt
10. Aja seadistused
11. Keeles seadistused
12. Tehaseseaded
13. Versiooni teave

MONITORI LAADIMINE

Ühendage USB-C toitekaabli pistik monitoriga (16, joon. B) ja teine ots toiteadapteriga.

Ühendage toiteadapter vooluvõrku. Tööindikaator (2, joon. B) süttib oranžina.

Paremas ülanurgas ilmub laadimise ikoon .

Pärast seadme laadimise lõpetamist näitab praegune laadimistaseme ikoon paremas ülanurgas: . Tööindikaator (2, joon. B) süttib rohelisena.

Soovitav on monitor täielikult laadida enne esmakordset kasutamist.

KAAMERA TOITMINE

Ühendage USB-C toitekaabli pistik kaameraga (7, joon. C) ja teine ots toiteadapteriga.

Ühendage toiteadapter vooluvõrku.

Kui kaamera tööindikaator (1, joon. C) näitab värvi:

- sinine – seade töötab korralikult
- punane – vale toimimine
- aeglaselt vilkuv punane – ootab võrku ühendamist
- kiiresti vilkuv punane – ühendamine võrku

KAAMERA LISAMINE JA EEMALDAMINE

1. Hoidke menüü nuppu (5, joon. B), et minna peamenüü seadistustesse.
2. Valige kaamera ikoon (1, joon. F) ja seejärel kaamera number monitoril.
3. Hoidke kaamera paaritamise nuppu (3, joon. C), kuni kuulete helisignaali, seejärel vajutage monitoril OK nuppu.
4. Kaamera eemaldamiseks hoidke menüü nuppu ja valige kaamera ikoon. Seejärel valige monitoril kaamera number ja hoidke OK nuppu.

KAAMERA VAHETUS

Kui kasutatakse rohkem kui ühte kaamerat, jaguneb ekraan kaheks osaks, mis edastavad reaajas pilti. Ühe kaamera seadistamiseks või funktsioonide aktiveerimiseks tuleb esmalt valida kaamera ja sellele üle minna. On võimalik käsitsi vahetada pilti teise kaamera pildi vastu.

Vajutage suumimisnuppu (4, joon. B) ja kasutage suunanuppusid, et vahetada pilti kaamera 1 või kaamera 2 vahel. Valige eelistatud kaamera ja vajutage monitoril OK nuppu, et kuvada pilt täisvaates. Suumimisnupp hakkab tööle alles siis, kui ühe kaamera pilt on kogu ekraanil.

KAAMERA PÖÖRAMINE

Vajutage suunanuppusid, et pöörata kaamerat horisontaalselt ja vertikaalselt.

KAHEPOOLNE AUDIOSUHTLUS

Vajutage kahepoolse audio suhtluse nuppu (8, joon. B), et alustada audio edastamist. Lõpetamiseks vabastage nupp.

MENÜÜ

Peamenüüs on järgmised valikud: heli, heledus, fotod, video, multimeedia, muusika, öölamp, rohkem seadistusi:

Heli

Peamenüüs on esimene ikoon heliseadistuste jaoks (1, joon. E). Valige eelistatud helitugevus suunanuppudega üles / alla.

Ekraani heleduse seadistamine

Peamenüüs vajutage paremat suunanuppu, et valida heleduse seadistuste ikoon (2, joon. E). Seejärel valige suunanuppudega üles / alla eelistatud heledus.

Fotod

Sisestage microSD kaart monitori pessa (14, joon. B) või kaamera pessa (5, joon. C). Vajutage menüü nuppu ja seejärel valige kaamera ikoon (3, joon. E). Vajutage OK nuppu, et teha foto.

Video

Sisestage microSD kaart monitori pessa või kaamera pessa. Vajutage menüü nuppu ja seejärel valige kaamera ikoon (4, joon. E). Vajutage OK nuppu, et salvestada video.

Multimeedia

Fotode / video vaatamiseks: veenduge, et SD kaart on monitoris. Vajutage monitoril menüü nuppu, valige multimeedia ikoon (5, joon. E) ja vajutage OK nuppu, et siseneda liidesesse. Valige kaamera ja kuupäev, seejärel valige foto / video ja vajutage OK nuppu, et seda kuvada. Vajutage tagasi nuppu (9, joon. B), et naasta peamenüüsse.

Video taasesitamisel peatab OK nupp taasesituse või jätkab seda.

Muusika

Vajutage monitoril menüü nuppu, valige muusika ikoon (6, joon. E) suunanuppudega paremale / vasakule ja vajutage OK nuppu. Seejärel saate valida eelistatud muusika (3 saadaval valikut ja valge müra), muuta taasesitust (tsükklis, ühe laulu kordamine, juhuslikult) ja seadistada muusika helitugevust. Tagasi nuppu (9, joon. B) hoidmine peatab muusika.

Öölamp / kaamera valgusindikaator

Vajutage monitoril menüü nuppu, valige öölampi ikoon (7, joon. E) suunanuppudega paremale / vasakule ja vajutage OK nuppu. Suunanuppudega paremale / vasakule valige, kas soovite kaamera öölampi (4, joon. C) ja tööindikaatorit (1, joon. C) sisse või välja lülitada.

ROHKEM SEADEID (8, joon. E)

Vajutage menüü nuppu, et siseneda monitori seadistustesse:

- Toitmise meeldetuletus (2, joon. F) – seadistage kellaaeg, millal alarmid peavad olema aktiivsed. Vajutage OK nuppu, et kinnitada.
- Temperatuur ja niiskus (3, joon. F) – valige eelistatud temperatuur ja niiskuse vahemik beebi toas ning mõõtühik °C / °F. Lülitage alarm sisse või välja, mis aktiveerub, kui vahemik ületatakse.
- Nutikas hooldus (4, joon. F) – seadistage alarmi tundlikkus konkreetsetele kategooriatele (liikumine, müra, nutmine, näo katmine ja beebi magamisasend - kõhuli magamine) suunanuppudega üles / alla ja paremale / vasakule. Seejärel liiguge suunanuppudega

meeldetuletuse meetodite juurde, et sisse / välja lülitada helialarm, visuaalne alarm ja seadistada alarmi helitugevus.

- Öörežiim (5, juun. F) - välja lülitatud heli (heli kaamerast ei ole kuulda, kui ekraan on välja lülitatud ja pikk ooteaeg), sisse lülitatud heli (heli kaamerast on kuulda isegi kui monitor on välja lülitatud. Saate valida ooteaja - 1, 5, 10, 30, 60 minutit), alati sisse lülitatud (monitor jääb sisse, kuni monitori lülitit vajutatakse, ooteaeg on lühike).
- Öölambi seadistused (6, juun. F) - lülitage sisse või välja kaamera valgusindikaator / öölamp. Seadistage öölambi efekt suunanuppudega üles / alla ja eelistatud värv (paremale / vasakule).
- Privaatsuse kaitse (7, juun. F) - lülitage sisse / välja Wi-Fi kanal. Vaadake rakenduse registreeritud sisselogimise ajalugu.
- microSD kaart (8, juun. F) - kontrollige microSD kaardi täituvuse olekut / võimalust microSD karti vormindada.
- Taustapilt (9, juun. F) - valige taustapilt (5 saadaval valikut, võimalus laadida oma kaardilt microSD).
- Aja seadistused (10, juun. F) - valige kuupäev ja kellaaeg.
- Keeles seadistused (11, juun. F) - valige seadme keel.
- Tehaseseaded (12, juun. F) - taastage tehaseseaded.
- Versiooni teave (13, juun. F) - teave seadme ja võimalike uuenduste kohta.

RAKENDUS

Otsi ja laadi alla CloudEdge rakendus iOS Store'ist / Google Play'ist või skaneeri QR-kood, mis asub kasutusjuhendi alguses.

MÄRKUS: Toetatakse ainult 2.4GHz Wi-Fi võrke. 5GHz võrke ei toetata.

1. Registreeru rakenduses e-posti aadressiga. Nõustu kasutustingimustega.
2. Taasta kaamera, vajutades ja hoides all taasteri nuppu 5 sekundi jooksul (8, juun. C). Kaamera LED-indikaator vilgub kiiresti punaselt.
3. Vali Wi-Fi võrk, millega soovid ühendada, ja sisesta parool.
4. Rakenduses kuvatakse QR-kood. Aseta telefon kaamerast umbes 20 cm kaugusele. Oota, kuni kaamera annab helisignaali.

Märkus: Sul on 2 minutit, et ühendada kaamera rakendusega. Kui katse ebaõnnestub, taasta kaamera uuesti.

Märkus: Kui kasutad monitori, katkestatakse selle ühendus kaameraga ajutiselt. Kui kaamera on võrku ühendatud, ühenduvad mõlemad seadmed automaatselt.

Rakenduses CloudEdge saadaval olevad funktsioonid

- Laste näo katmise, nutmise, liikumise, müra ja uneasendi tuvastamine
- Öövalgusti seadistamine
- Laste liikumise jälgimine
- Kahepoolne suhtlemine
- Seadme helitugevuse reguleerimine

- Muusika esitamine
- Helituvastus
- Temperatuuri ja niiskuse sensor
- Teade temperatuuri ja niiskuse näitude ületamisest rakenduses seadistatud väärtusi
- Ajaalbum
- Võimalus teha pilte rakenduses või seadme SD-kaardile
- Võimalus salvestada videoid rakenduses või seadme SD-kaardile

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Wi-Fi parooli muutmine või seadme värskendamine

- Eemalda kaamera rakendusest, seejärel lisa see uuesti, järgides telefonis kuvatavaid juhiseid, et ühendada uus Wi-Fi võrk.

Seadme jagamine sõprade ja perega

- CloudEdge rakenduses vali seadmed, seejärel seaded ja seadmete jagamine. Seejärel vali lisa ja järgi juhiseid.

Probleem elava pildi kuvamisega

1. Veendu, et sinu kaamera on voluvõrku ühendatud (kaamera LED-indikaator on sisse lülitatud).
2. Kontrolli Wi-Fi ühendust ja taasta ruuter.
3. Proovi kaamerat ruuteri lähedale tuua ja kontrolli uuesti.
4. Eemalda kaamera CloudEdge rakendusest ja lisa see uuesti. Veendu, et rakendus ja kaamera on värskendatud.

Rakendusest ei tule teateid, kui kaamera on monitoriga ühendatud

- Veendu, et sinu rakenduse teated on telefonis sisse lülitatud.

Monitor ei kuva eelvaadet õigesti

- Kontrolli, kas monitor on kaameraga ühendatud. Kui ei, paarita need uuesti.

Monitor kuvab kogu aeg sama pilti ja ei reageeri ühele nupule

- Vajuta monitori taasteri nuppu või hoia sisse-/väljalülitusnuppu all, et seade taaskäivitada.

Monitor ei kuva pilti pärast kaamera ühendamist rakendusega

- Monitoril on katkestus kaameraga ühenduses, kui see taaskäivitub, seejärel peaks 2 minuti pärast ühendus taastuma. Kui see ei juhtu, tuleb monitor ja kaamera uuesti paaritada.

Pildid on illustreeriva iseloomuga, toodete tegelik välimus võib erineda esitatud piltidest.

Cienījamais klient!

Ja jums ir kādas atsauksmes vai jautājumi par produktu, sazinieties ar mums:

help@lionelo.com

Ražotājs:

BrandLine Group Sp. z o.o.

A. Kręlewskiego 1, 61-248 Poznań, Polija

INFORMĀCIJA PAR IERĪCI

- Frekvence: 2402-2480MHz (BT), 2412-2472MHz (2.4G WiFi), 5150-5250MHz (5.2G WiFi), 5250-5350MHz (5.3G WiFi), 5500-5700MHz (5.7G WiFi), 5745-5825MHz (5.8G WiFi), 863-868MHz (SRD),
- Monitor RF jauda: 12.03dBm (SRD),
- Kameru RF jauda: 9.93dBm (BT), 19.07dBm (2.4G WiFi), 16.25dBm (5.2G WiFi), 16.38dBm (5.3G WiFi), 16.44dBm (5.7G WiFi), 11.47dBm (5.8G WiFi), 12.04dBm (SRD),
- Kartes formāts: microSD
- Maksimālā microSD kartes ietilpība: 128 GB

SVARĪGA INFORMĀCIJA

1. Šis produkts nav rotālieta. Nepieļaujiet bērniem ar to spēlēties.
2. Kamera un komplektā iekļautie barošanas adapteri ir paredzēti tikai lietošanai sausās vietās.
3. Nepieskarieties produktam ar mitrām rokām.
4. Ja produkts nedarbojas kā paredzēts vai ir nokritis vai applūdis, jāsazinās ar ražotāja servisu.
5. Produktu nedrīkst novietot tuvu plīts vai citiem siltuma avotiem.
6. Montāžu drīkst veikt tikai pieaugušais. Mazākos komplekta elementus turiet prom no bērna.
7. Elektroniskā aukle neaizstāj atbilstošu vecāku aprūpi un uzraudzību.
8. Nepievienojiet produktu un tā vadus gultiņai vai bērna sasniedzamībā. Novietojiet tos vismaz 1 m attālumā.
9. Nepievienojiet produktu tuvu ūdenim vai uguns avotam.
10. Nepieskarieties kontaktdakšas kontaktiem ar asiem vai metāla priekšmetiem.
11. Ieteicams izmantot komplektā iekļautos barošanas adapterus.
12. Uzmanību! Barošanas kabeļa kontaktdakša kalpo kā atslēgšanas ierīce kamerai - uzstādīšanas laikā jānodrošina, lai kontaktlīdzi būtu viegli pieejama.

KOMPLEKTA ELEMENTI (ATT. A)

- | | |
|--------------------|---------------------------------|
| 1. Monitor | 3. Barošanas adapteris 5V DC 1A |
| 2. Rotējoša kamera | 4. USB-C kabelis |

MONITORA APRAKSTS (ATT. B)

- | | |
|--------------|-----------------------|
| 1. Mikrofons | 2. Uzlādes indikators |
|--------------|-----------------------|

3. Darbības indikators
4. Tuvināšanas poga
5. Izvēlne
6. Virziena pogas
7. OK poga
8. Divvirzienu komunikācijas poga
9. Atgriešanās poga

10. Antena
11. Ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis
12. Skaļrunis
13. Atbalsts
14. microSD kartes slots
15. Reset poga
16. USB-C ports

KAMERAS APRAKSTS (ATT. C)

1. Darbības indikators
2. Mikrofons
3. Divvirzienu komunikācijas / pārošanas poga
4. Nakts gaisma
5. microSD kartes slots
6. Skaļrunis
7. USB-C ports
8. Reset poga

IKONAS (ATT. D)

1. Signāla stiprums
2. Kameras numurs
3. Mūzika
4. Temperatūra
5. Laiks
6. Mitrums
7. Barošanas atgādinājums
8. Interkoms
9. Skaļuma līmenis
10. Akumulators

IZVĒLNE (ATT. E)

1. Ierīces skaļuma iestatījumi
2. Ekrāna spilgtuma iestatījumi
3. Kamera
4. Video
5. Multimediji
6. Mūzika
7. Nakts gaisma
8. Iestatījumi

MONITORA IESTATĪJUMI (ATT. F)

1. Kameras pievienošana / dzēšana
2. Barošanas atgādinājums
3. Temperatūra un mitrums
4. Gudra aprūpe
5. Nakts režīms
6. Kameras gaisma
7. Drošības aizsardzība
8. SD karte
9. Tapete
10. Laika iestatījumi
11. Valodas iestatījumi
12. Noklusējuma iestatījumi
13. Versijas informācija

MONITORA UZLĀDE

Pievienojiet USB-C barošanas kabeļa kontaktdakšu monitoram (16, att. B), bet otru galu pievienojiet barošanas adapterim. Barošanas adapteri pievienojiet kontaktligzdai. Gaismas indikators (2, att. B) iedegsies oranžā krāsā.

Labajā augšējā stūrī parādīsies uzlādes ikona .

Pabeidzot ierīces uzlādi, pašreizējais uzlādes līmenis tiek norādīts ar ikonu labajā augšējā stūrī: . Gaismas indikators (2, att. B) iedegsies zaļā krāsā. Ieteicams pilnībā uzlādēt monitoru pirms pirmās lietošanas.

KAMERAS BAROŠANA

Pievienojiet USB-C barošanas kabeļa kontaktdakšu kamerai (7, att. C), bet otru galu pievienojiet barošanas adapterim. Barošanas adapteri pievienojiet kontaktlīgzdai.

Ja kameru darbības indikators (1, att. C) parādīs krāsu:

- zila – ierīce darbojas pareizi
- sarkana – nepareiza darbība
- lēni mirgojoša sarkana – gaida savienojumu ar tīklu
- ātri mirgojoša sarkana – savienojas ar tīklu

KAMERAS PIEVIEŅOŠANA UN DZĒŠANA

1. Turiet nospiestu izvēlnes pogu (5, att. B), lai piekļūtu galvenās izvēlnes iestatījumiem.
2. Izvēlieties kameras ikonu (1, att. F), pēc tam kameras numuru monitorā.
3. Turiet nospiestu pārošanas pogu uz kameras (3, att. C), līdz dzirdat signālu, pēc tam nospiediet OK pogu monitorā.
4. Lai dzēstu kameru, turiet nospiestu izvēlnes pogu un izvēlieties kameras ikonu. Pēc tam izvēlieties kameras numuru monitorā un turiet nospiestu OK pogu.

KAMERAS MAINĪŠANA

Ja izmantojat vairāk nekā vienu kameru, displejs tiks sadalīts divās daļās, kas atskaņos tiešo attēlu. Lai iestatītu parametrus vai aktivizētu funkcijas vienai no kamerām, vispirms jāizvēlas kamera un jāpārslēdzas uz to. Ir iespējams manuāli mainīt attēlu uz attēlu no citas kameras. Nospiediet tuvuma pogu (4, att. B) un izmantojiet virziena pogas, lai mainītu attēlu starp kameru 1 vai kameru 2. Izvēlieties vēlamo kameru un nospiediet OK pogu monitorā, lai attēlu parādītu pilnā skatījumā. Tuvināšanas poga sāks darboties tikai tad, kad attēls no vienas kameras būs uz visa displeja.

KAMERAS ROTĀCIJA

Nospiediet virziena pogas, lai pagrieztu kameru horizontāli un vertikāli.

DIVVIRZIENU AUDIO KOMUNIKĀCIJA

Nospiediet divvirzienu audio komunikācijas pogu (8, att. B), lai uzsāktu audio pārraidi. Atļaidiet, lai pārtrauktu.

IZVĒLNE

Galvenajā izvēlnē ir pieejamas šādas opcijas: skaņa, spilgtums, attēli, video, multimediji, mūzika, nakts gaisma, vairāk iestatījumu:

Skapa

Galvenajā izvēlnē pirmā ikona ir skapas iestatījumi (1, att. E). Izvēlieties vēlamu skaļumu, izmantojot virziena pogas augšup / lejup.

Ekrāna spilgtuma iestatījumi

Galvenajā izvēlnē nospiediet labo virziena pogu, lai izvēlētos spilgtuma iestatījumu ikonu (2, att. E). Pēc tam, izmantojot virziena pogas augšup / lejup, izvēlieties vēlamu spilgtumu.

Attēli

Ievietojiet microSD karti monitorā (14, att. B) vai kamerā (5, att. C). Nospiediet izvēlnes pogu, pēc tam izvēlieties kameras ikonu (3, att. E). Nospiediet OK pogu, lai uzņemtu attēlu.

Video

Ievietojiet microSD karti monitorā vai kamerā. Nospiediet izvēlnes pogu, pēc tam izvēlieties kameras ikonu (4, att. E). Nospiediet OK pogu, lai ierakstītu video.

Multimediji

Lai pārlūkotu attēlus / video: pārliecinieties, ka SD karte atrodas monitorā. Nospiediet izvēlnes pogu monitorā, izvēlieties multimediju ikonu (5, att. E) un nospiediet OK pogu, lai ieietu saskarnē. Izvēlieties kameru un datumu, pēc tam izvēlieties attēlu / video un nospiediet OK pogu, lai to parādītu. Nospiediet atgriešanās pogu (9, att. B), lai atgrieztos galvenajā izvēlnē.

Video atskaņošanas laikā OK poga aptur vai atsāk atskaņošanu.

Mūzika

Nospiediet izvēlnes pogu monitorā, izvēlieties mūzikas ikonu (6, att. E) ar virziena pogām pa labi / pa kreisi un nospiediet OK pogu. Pēc tam varat izvēlēties vēlamu mūziku (3 pieejamas opcijas un baltais troksnis), mainīt atskaņošanu (ciklā, atkārtojot vienu dziesmu, nejausi) un iestatīt mūzikas skaļumu. Turēšana atgriešanās pogai (9, att. B) izslēgs mūziku.

Nakts gaismā / gaismas indikators kamerā

Nospiediet izvēlnes pogu monitorā, izvēlieties nakts gaismas ikonu (7, att. E) ar virziena pogām pa labi / pa kreisi un nospiediet OK pogu. Izmantojot virziena pogas pa labi / pa kreisi, izvēlieties, vai vēlaties ieslēgt vai izslēgt nakts gaismu kamerā (4, att. C) un darba gaismas indikatoru (1, att. C).

VAIRĀK IESTATĪJUMU (8, att. E)

Nospiediet izvēlnes pogu, lai ieietu monitorā iestatījumos:

- Barošanas atgādinājums (2, att. F) – iestatiet stundas, kad trauksmes jāpaliek ieslēgtām. Nospiediet OK pogu, lai apstiprinātu.
- Temperatūra un mitrums (3, att. F) – izvēlieties vēlamu temperatūras un mitruma

diapazonu bērna istabā un mērvienību °C / °F. Ieslēdziet vai izslēdziet trauksmi, kas tiks aktivizēta, ja diapazons tiks pārsniegts.

- Gudra aprūpe (4, att. F) – iestatiet trauksmes jutīgumu konkrētām kategorijām (kustība, troksnis, raudāšana, sejas segšana un bērna gulēšanas pozīcija - gulēšana uz vēdera) ar virziena pogām augšup / lejup un pa labi / pa kreisi. Pēc tam pārvietojiet virziena pogas uz atgādinājuma metodēm, lai ieslēgtu / izslēgtu skaņas, vizuālo trauksmi un iestatītu trauksmes skaļumu.
- Nakts režīms (5, att. F) – ieslēgts skaņas (skaņa no kameras nebūs dzirdama, kad displejs ir izslēgts un ilgu laiku gaida), ieslēgts skaņas (skaņa no kameras ir dzirdama, pat ja monitors ir izslēgts. Var izvēlēties gaidīšanas laiku - 1, 5, 10, 30, 60 minūtes), vienmēr ieslēgts (monitors paliek ieslēgts, kamēr netiek nospiests monitors ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, gaidīšanas laiks ir īss).
- Nakts gaismas iestatījumi (6, att. F) – ieslēdziet vai izslēdziet gaismas indikatoru / nakts gaismu kamerā. Iestatiet nakts gaismas efektus ar virziena pogām augšup / lejup un tās vēlamu krāsu (pa labi / pa kreisi).
- Privātuma aizsardzība (7, att. F) – ieslēdziet / izslēdziet Wi-Fi tīkla kanālu. Pārlūkojiet pieteikšanās vēsturi, ko reģistrējusi lietotne.
- microSD karte (8, att. F) – pārbaudiet microSD kartes aizpildījuma stāvokli / iespēju formatēt microSD karti.
- Tapete (9, att. F) – izvēlieties tapeti (5 pieejamas opcijas, iespēja augšupielādēt savu no microSD kartes).
- Laika iestatījumi (10, att. F) – izvēlieties datumu un laiku.
- Valodas iestatījumi (11, att. F) – izvēlieties ierīces valodu.
- Noklusējuma iestatījumi (12, att. F) – atjaunojiet noklusējuma iestatījumus.
- Versijas informācija (13, att. F) – informācija par ierīci un iespējamām atjauninājumiem.

LIETOTNE

Meklējiet un lejupielādējiet CloudEdge lietotni no IOS Store / Google Play vai noskenējiet QR kodu, kas atrodas instrukcijas sākumā.

UZMANĪBU: Atbalsta tikai 2.4GHz Wi-Fi tīkli. 5GHz tīkli netiek atbalstīti.

1. Reģistrējieties lietotnē, izmantojot e-pasta adresi. Piekrītiēt lietošanas noteikumiem.
2. Atjaunojiet kameru, nospiežot un turēt reset pogu (8, att. C) 5 sekundes. Gaismas indikators kamerā ātri mirgos sarkanā krāsā.
3. Izvēlieties Wi-Fi tīklu, ar kuru vēlaties savienoties, un ievadiet paroli.
4. Lietotnē tiks parādīts QR kods. Novietojiet tālruni aptuveni 20 cm attālumā no kameras. Gaidiet, līdz kamera izdos skaņas signālu.

Uzmanību: Jums ir 2 minūtes, lai savienotu kameru ar lietotni. Ja mēģinājums neizdodas, atjaunojiet kameru vēlreiz.

Uzmanību: Ja izmantojat monitoru, tas tiks pagaidu atvienots no kameras. Kad kamera savienosies ar tīklu, abas ierīces automātiski savienosies.

Funkcijas, kas pieejamas CloudEdge lietotnē

- Bērna sejas seguma, raudāšanas, kustības, trokšņa un miega pozīciju noteikšana
- Nakts gaismas iestatīšana
- Bērna kustības izsekošana
- Divvirzienu komunikācija
- Ierīces skaļuma regulēšana
- Mūzikas atskaņošana
- Skaņas noteikšana
- Temperatūras un mitruma sensors
- Ziņojums par temperatūras un mitruma rādījumiem, kas pārsniedz lietotnē iestatītās vērtības
- Laika albums
- Iespēja uzņemt attēlus lietotnē vai ierīces SD kartē
- Iespēja ierakstīt video lietotnē vai ierīces SD kartē

PROBLĒMU RISINĀŠANA

Paroles maiņa Wi-Fi vai atjaunināšana ierīcē

- Noņemiet kameru no lietotnes, pēc tam pievienojiet to atkārtoti, sekojot telefonā redzamajiem norādījumiem, lai savienotu jauno Wi-Fi tīklu.

Ierīces koplietošana ar draugiem un ģimeni

- CloudEdge lietotnē izvēlieties ierīces, pēc tam iestatījumus un ierīču koplietošanu. Pēc tam izvēlieties pievienot un sekojiet norādījumiem.

Problēmas ar tiešraides attēla attēlošanu

1. Pārlicinieties, ka jūsu kamera ir pievienota strāvas avotam (kameras gaismas indikators būs ieslēgts).
2. Pārbaudiet Wi-Fi savienojumu un restartējiet maršrutētāju.
3. Mēģiniet tuvāk pievienot kameru pie maršrutētāja un pārbaudiet vēlreiz.
4. Noņemiet kameru no CloudEdge lietotnes un pievienojiet to atkārtoti. Pārlicinieties, ka lietotne un kamera ir atjauninātas.

Nav paziņojumu no lietotnes, kad kamera ir savienota ar monitoru

- Pārlicinieties, ka paziņojumi no jūsu lietotnes ir ieslēgti telefonā.

Monitoru nevar pareizi attēlot

- Pārbaudiet, vai monitors ir savienots ar kameru. Ja nē, pāriniet tos atkārtoti.

Monitors visu laiku rāda to pašu attēlu un neregistrē nevienu pogu

- Nospiediet reset pogu uz monitora vai turiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai restartētu darbību.

Monitors nerāda attēlu pēc kameras pievienošanas lietotnei

- Monitoram ir pārtraukums savienojumā ar kameru, kad tā tiek restartēta, pēc tam pēc 2 minūtēm savienojumam jāatjaunojas. Ja tas nenotiek, jāveic monitoru un kameru atkārtota pārināšana.

Attēli ir ilustratīvi, faktiskā produktu izskats var atšķirties no attēlos redzamā.



EN: The product complies with the requirements of European Union directives. In accordance with Directive 2012/19/EU, this product is subject to separate collection. The product should not be disposed of with municipal waste as it may pose a risk to the environment and human health. Return the used product to the recycling centre for electrical and electronic equipment.

PL: Produkt zgodny z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej. Zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE, niniejszy produkt podlega zbiórce selektywnej. Produktu nie należy wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi, gdyż może stanowić on zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi. Zużyty produkt należy oddać do punktu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

DE: Das Produkt entspricht den Anforderungen der entsprechenden Richtlinien der Europäischen Union. Gemäß Richtlinie 2012/19/EU unterliegt dieses Produkt der getrennten Sammlung. Das Produkt darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden, da es eine Gefahr für die Umwelt und die menschliche Gesundheit darstellen kann. Das gebrauchte Produkt soll der Recyclinganlage von elektrischen und elektronischen Geräten zugeführt werden.

RU: Продукт соответствует требованиям директив Европейского Союза. В соответствии с Директивой 2012/19/ЕС этот продукт подлежит выборочному сбору. Изделие нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами, так как оно может представлять угрозу для окружающей среды и здоровья человека. Использованный продукт следует сдать в пункт утилизации электрических и электронных устройств.

IT: Il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'Unione Europea. In conformità con la direttiva 2012/19/UE, questo prodotto è soggetto a raccolta differenziata. Il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti urbani, in quanto potrebbe rappresentare un rischio per l'ambiente e la salute umana. Il prodotto esausto deve essere restituito ad un punto di riciclaggio per apparecchiature elettriche ed elettroniche.

FR : Le produit est conforme aux exigences des directives de l'Union européenne. Conformément à la directive 2012/19/UE, ce produit est soumis à une collecte séparée. Le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets municipaux, car il peut constituer une menace pour l'environnement et la santé humaine. Veuillez retourner votre ancien produit à un centre de recyclage des équipements électriques et électroniques.

ES: El producto cumple con los requisitos de las directivas de la Unión Europea. De acuerdo con la Directiva 2012/19/UE, este producto está sujeto a una recogida separada. El producto no debe eliminarse junto con los residuos municipales, ya que puede suponer

un riesgo para el medio ambiente y la salud humana. El producto usado debe devolverse al punto de reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

NL: Het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke Europese richtlijnen. In overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EU moet dit product gescheiden worden ingezameld. Het product mag niet met normaal en huishoudelijk afval worden afgevoerd omdat het risico voor de gezondheid van mens of voor het milieu kan vormen. Het afgedankte product moet worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor elektrische en elektronische apparaten.

LT: Produktas atitinka Europos Sąjungos direktyvų reikalavimus. Pagal direktyvą 2012/19/ES, šis produktas renkamas atskirai. Produkto negalima išmesti kartu su komunalinėmis atliekomis, nes tai gali kelti grėsmę aplinkai ir žmonių sveikatai. Panaudotą produktą reikia pristatyti į elektros ir elektroninių prietaisų perdirbimo punktą.

CS: Výrobek vyhovuje požadavkům směrníc Evropské unie. V souladu se směrnicí 2012/19/EU podléhá tento výrobek tříděnému sběru. Výrobek nevyhazujte s komunálním odpadem, protože může představovat hrozbu pro životní prostředí a lidské zdraví. Použitý výrobek odevzdejte na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

HU: A termék megfelel az Európai Unió irányelvei követelményeinek. A 2012/19/EU irányelvnek megfelelően ezt a terméket szelektív hulladékgyűjtés keretén belül kell ártalmatlanítani. A terméket nem szabad a kommunális hulladékkal együtt kidobni, mivel veszélyt jelenthet a környezetre és az emberi egészségre. Szolgáltatassa be az elhasznált terméket az elektromos és elektronikus berendezések begyűjtő pontjába.

RO: Produsul respectă cerințele directivelor Uniunii Europene. În conformitate cu Directiva 2012/19/UE, acest produs face obiectul colectării selective. Produsul nu trebuie eliminat cu deșeuri municipale, deoarece poate prezenta un risc pentru mediu și sănătatea umană. Produsul utilizat trebuie returnat la punctul de reciclare a echipamentelor electrice și electronice.

SE: Produkten uppfyller kraven enligt Europeiska unionens direktiv. Enligt direktivet 2012/19/EU ska produkten källsorteras. Produkten får inte kastas tillsammans med kommunalt avfall eftersom den kan vara farlig för miljön och människor. Förbrukad produkt ska återvinnas som elektrisk och elektronisk utrustning.

NO: Produktet oppfyller kravene i EU-direktiver. I samsvar med direktiv 2012/19/EU er dette produktet gjenstand for selektiv innsamling. Produktet skal ikke kastes sammen med kommunalt avfall, da det kan utgjøre en trussel mot miljøet og menneskers helse. Det brukte produktet skal bringes til et gjenvinningspunkt for elektriske og elektroniske enheter.

DK: Dette produkt er i overensstemmelse med kravene i EU-direktiverne. I overensstemmelse med direktiv 2012/19/EU er dette produkt underlagt separat indsamling. Produktet må

ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald, da det kan udgøre en risiko for miljøet og menneskers sundhed. Det brugte produkt skal afleveres på en genbrugsstation for elektrisk og elektronisk udstyr.

FI: Tuote täyttää Euroopan unionin direktiivien vaatimukset. Direktiivin 2012/19/EU mukaisesti tämä tuote kuuluu erilliskeräykseen. Tuotetta ei saa hävittää yhdyskuntajätteen mukana, koska se voi aiheuttaa riskin ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Palauta käytetty tuote sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyskeskukseen.

PT: Este produto está conforme as exigências das diretivas da União Europeia. Conforme a Diretiva 2012/19/UE, este produto está sujeito a recolha seletiva. O produto não deve ser descartado com os resíduos urbanos, pois pode representar risco ao meio ambiente e à saúde humana. O produto usado deve ser entregue num ponto de reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos.

GR: Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την Οδηγία 2012/19/ΕΕ, το προϊόν αυτό υπόκειται σε χωριστή συλλογή. Το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα αστικά απόβλητα, καθώς μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Επιστρέψτε το χρησιμοποιημένο προϊόν σε ένα κέντρο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

EE: Toode vastab Euroopa Liidu direktiivide nõuetele. Direktiivi 2012/19/EL kohaselt tuleb see toode eraldi koguda. Toodet ei tohi visata olmejäätmete hulka, kuna see võib ohustada keskkonda ja inimeste tervist. Kasutatud toode tuleb tagastada elektri- ja elektroonikaseadmete ringlussevõtupunkti.

LV: Produkts atbilst Eiropas Savienības direktīvu prasībām. Saskaņā ar Direktīvu 2012/19/ES šim produktam ir piemērojama selektīva savākšana. Produktu nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem, jo tas var radīt draudus videi un cilvēku veselībai. Izlietotais produkts jānodod elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pārstrādes punktā.



FR

**Cet appareil,
ses accessoires
et cordons
se recyclent**

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

EN: Simplified EU declaration of conformity

BrandLine Group Sp. z o. o. hereby declares that the "BABYLINE 9.2 AI" product complies with the directive: 2014/53/EU - RED Directive, 2011/65/EU - RoHS Directive. Full content of EU declaration of conformity is available on the following website:

PL: Uproszczona deklaracja zgodności UE

BrandLine Group Sp. z o. o. niniejszym oświadcza, że produkt „BABYLINE 9.2 AI” jest zgodny z dyrektywą: 2014/53/UE - Dyrektywa RED, 2011/65/UE - Dyrektywa RoHS. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

DE: Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

BrandLine Group Sp. z o.o (GmbH) erklärt hiermit, dass das Produkt "BABYLINE 9.2 AI" der Richtlinie entspricht: 2014/53/EU - RED Directive, 2011/65/EU - RoHS Directive. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse erhältlich:

RU: Упрощенная декларация соответствия ЕС

Brandline Group настоящим заявляет, что продукт "BABYLINE 9.2 AI" соответствует требованиям директивы: 2014/53/EU - RED Directive, 2011/65/EU - RoHS Directive. Полный текст Декларации о соответствии ЕС / CE доступен по следующему веб-адресу:

IT: EU Dichiarazione di conformità semplificata

Con la presente la BrandLine Group Sp. z o. o. dichiara che il prodotto "BABYLINE 9.2 AI" è conforme alla direttiva: 2014/53/EU - RED Directive, 2011/65/EU - RoHS Directive. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo del sito web:

FR: Déclaration de conformité UE simplifiée

BrandLine Group Sp. z o. o. déclare par la présente que le produit „BABYLINE 9.2 AI” est conforme à la directive: 2014/53/EU - RED Directive, 2011/65/EU - RoHS Directive. Le texte complet de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse suivante:

ES: Declaración de conformidad simplificada de la UE

BrandLine Group Sp. z o. o. declara que el producto "BABYLINE 9.2 AI" cumple con la directiva: 2014/53/EU - RED Directive, 2011/65/EU - RoHS Directive. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet:

NL: Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

BrandLine Group Sp. z o.o. verklaart hierbij dat het product "BABYLINE 9.2 AI" in overeenstemming is met de richtlijn: 2014/53/EU - RED Directive, 2011/65/EU - RoHS Directive. De volledige tekst van de EU conformiteitsverklaring is beschikbaar op de website:

LT: Supaprastinta ES atitikties deklaracija

"BrandLine Group Sp. z o. o." pareiškia, kad „BABYLINE 9.2 AI" gaminytis atitinka direktyvą: 2014/53/EU - RED Directive, 2011/65/EU - RoHS Directive. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galite rasti šiuo interneto adresu:

CS: Zjednodušené prohlášení o shodě EU

BrandLine Group Sp. z o. o. tímto prohlašuje, že výrobek „BABYLINE 9.2 AI" vyhovuje směrnici: 2014/53/EU - RED Directive, 2011/65/EU - RoHS Directive. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:

HU: Egyszerűsített EU/EK megfelelési nyilatkozat

A BrandLine Group So. z o. o.. ezúton kijelenti, hogy a „BABYLINE 9.2 AI" nevű termék megfelel a következő irányelveknek: 2014/53/EU - RED Directive, 2011/65/EU - RoHS Directive. Az EU-megfelelési nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el:

RO: Declarație de conformitate UE/CE simplificată

BrandLine Group Sp. z o. o. prin prezenta declarație că produsul „BABYLINE 9.2 AI" este conform cu directiva: 2014/53/EU - RED Directive, 2011/65/EU - RoHS Directive. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet:

SE: Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse

BrandLine Group Sp. z o. o. förklarar härmed att produkten "BABYLINE 9.2 AI" uppfyller följande direktiv: 2014/53/EU - RED Directive, 2011/65/EU - RoHS Directive. Fullständigt innehåll av EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgängligt på följande webbplats:

NO: Forenklet EU-samsvarserklæring

BrandLine Group Sp. z o. o. erklærer herved at produktet "BABYLINE 9.2 AI" er i samsvar med følgende direktiver: 2014/53/EU - RED Directive, 2011/65/EU - RoHS Directive. Fullstendig innhold av EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende nettside:

DK: Forenklet EU-overensstemmelseserklæring

BrandLine Group Sp. z o. o. erklærer hermed, at produktet "BABYLINE 9.2 AI" overholder følgende direktiver: 2014/53/EU - RED Directive, 2011/65/EU - RoHS Directive. Det fulde indhold af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængeligt på følgende hjemmeside:

FI: Yksinkertaistettu EU-vaatimusten mukaisuusilmoitus

BrandLine Group Sp. z o. o. vakuuttaa täten, että "BABYLINE 9.2 AI" -tuote täyttää seuraavat direktiivit: 2014/53/EU - RED Directive, 2011/65/EU - RoHS Directive. EU-vaatimusten mukaisuusilmoituksen täydellinen sisältö on saatavilla seuraavalla verkkosivustolla:

PT: A declaração de conformidade simplificada da UE

A BrandLine Group Sp. z o. o. declara que o produto "BABYLINE 9.2 AI" está conforme a diretiva: 2014/53/EU - RED Directive, 2011/65/EU - RoHS Directive. O texto integral da Declaração de Conformidade da UE está disponível no seguinte endereço Web:

GR: Απλοποιημένη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Η BrandLine Group Ε.Π.Ε. με την παρούσα δηλώνει ότι το προϊόν „BABYLINE 9.2 AI” συμμορφώνεται με την οδηγία: 2014/53/EU - RED Directive, 2011/65/EU - RoHS Directive. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση:

EE: Eli lihtsustatud vastavusdeklaratsioon

BrandLine Group Ltd. deklareerib käesolevaga, et toode „BABYLINE 9.2 AI” vastab direktiivile: 2014/53/EU - RED Directive, 2011/65/EU RoHS Directive. Eli vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval järgmisel veebiaadressil:

LV: Vienkāršota ES atbilstības deklarācija

BrandLine Group Sp. z o. o. ar šo apliecina, ka produkts „BABYLINE 9.2 AI” atbilst direktīvai: 2014/53/EU - RED Directive, 2011/65/EU RoHS Directive. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šajā interneta adresē:

www.lionelo.com/deklaracija_zgodnosci/BABYLINE_9.2.pdf

Szczegółowe warunki gwarancji dostępne są na stronie:
Detailed warranty conditions are available on the website:
Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf der Website:
Подробные условия гарантии доступны на сайте:
Le condizioni di garanzia dettagliate sono disponibili sul sito web:
Les conditions de garantie détaillées sont disponibles sur le site:
Las condiciones de garantía detalladas están disponibles en el sitio web:
Gedetailleerde garantievoorwaarden zijn beschikbaar op de website:
Išsamias garantijos sąlygas rasite svetainėje:
Podrobné záruční podmínky jsou k dispozici na webových stránkách:
A részletes garanciális feltételek elérhetők a weboldalon:
Condiții detaliate de garanție sunt disponibile pe site:
Detaljerade garantivillkor finns tillgängliga på hemsidan:
Detaljerte garantibetingelser er tilgjengelige på hjemmesiden:
Detajerede garantibetingelser kan ses på hjemmesiden:
Yksityiskohtaiset takuuehdot on luettavissa verkkosivuilla:
Os termos e condições pormenorizados da garantia estão disponíveis no sítio Web:
Οι αναλυτικοί όροι και προϋποθέσεις εγγύησης είναι διαθέσιμοι στη σελίδα:
Üksikasjalikud garantiitingimused on kättesaadavad veebilehel:
Detalizēti garantijas nosacījumi ir pieejami tīmekļa vietnē:

www.lionelo.com

lionelo
care

www.lionelo.com